







PHILIPS

S9000 series



PHILIPS

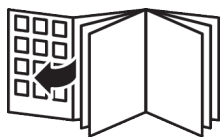

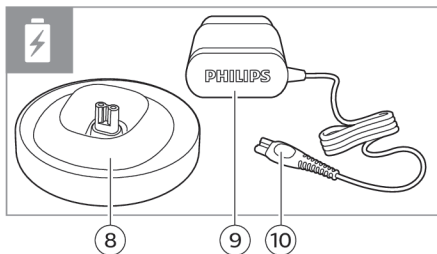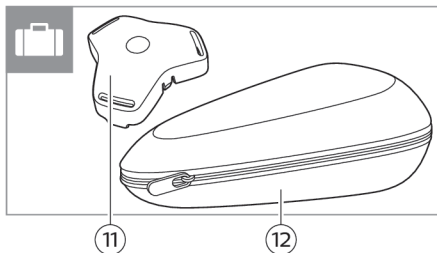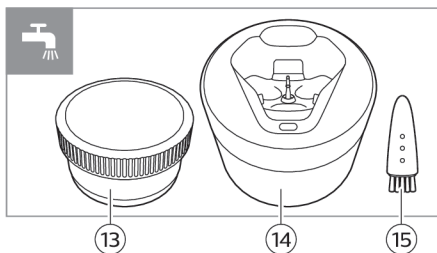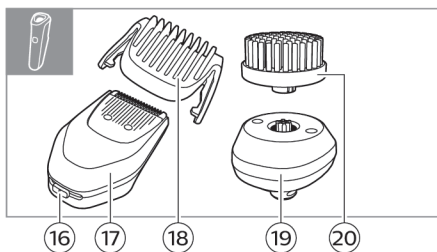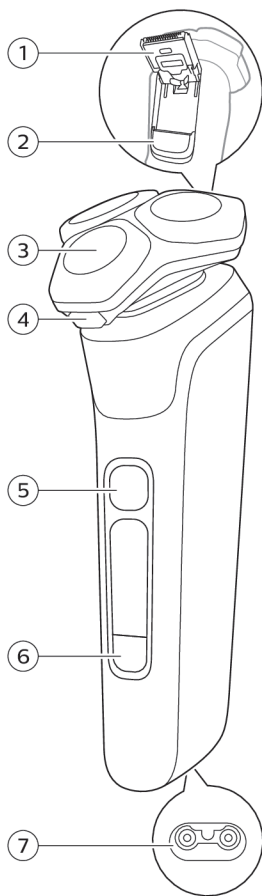

Tiếng Việt 6

Nội dung

Mô tả chung _____	7
Giới thiệu - Nhận dạng máy cạo râu của bạn _____	9
Hình A _____	10
Hình B _____	11
Thông tin quan trọng về an toàn _____	12
Các biểu tượng trên màn hình có ý nghĩa gì? (Hình A) _____	15
Các biểu tượng trên màn hình có ý nghĩa gì? (Hình B) _____	17
Menu chính (Hình A) _____	19
Menu chính (Hình B) _____	20
Làm cách nào để kết nối máy cạo râu với điện thoại thông minh? (Hình A) _____	22
Làm cách nào để kết nối máy cạo râu với điện thoại thông minh? (Hình B) _____	25
Máy cạo râu của tôi đang thông báo nội dung gì? (Hình A) _____	27
Máy cạo râu của tôi đang thông báo nội dung gì? (Hình B) _____	30
Làm cách nào để sạc thiết bị? _____	31
Làm cách nào để sử dụng thiết bị và phụ kiện? _____	33
Làm cách nào để làm sạch thiết bị và phụ kiện? _____	37
Bảo quản _____	45
Làm cách nào để thay đầu cạo? _____	45
Đặt mua phụ kiện _____	46
Cách khắc phục sự cố _____	47
Hướng dẫn thêm _____	50
Tái chế _____	50
Nhãn hiệu _____	51

Mô tả chung

- 1 Đầu tia tóc mai và ria mép
- 2 Thanh trượt tháo đầu tia
- 3 Bộ phận cạo
- 4 Nút tháo bộ phận cạo
- 5 Nút on/off (bật/tắt)
- 6 Nút Menu
- 7 Ổ cắm cho phích cắm nhỏ
- 8 Đế sạc pin
- 9 Bộ nguồn
- 10 Phích cắm nhỏ
- 11 Nắp bảo vệ
- 12 Bao da
- 13 Mô-đun hộp làm sạch nhanh Philips
- 14 Hộp làm sạch nhanh
- 15 Bàn chải làm sạch
- 16 Cài đặt độ dài
- 17 Phụ kiện tạo kiểu râu bấm bật
- 18 Lược của phụ kiện tạo kiểu râu
- 19 Bộ phận giữ phụ kiện
- 20 Phụ kiện bàn chải làm sạch bấm bật

Lưu ý: Phụ kiện đi kèm có thể khác nhau đối với những sản phẩm khác nhau. Hộp cho biết các phụ kiện được đi kèm với thiết bị của bạn.

					
S9931/20	✓				
S9932/20	✓				
S9933/50		✓	✓		
S9935/50		✓	✓		
S9936/55		✓	✓	✓	
S9982/50		✓	✓		
S9982/54		✓	✓	✓	
S9982/55		✓	✓	✓	
S9982/59		✓	✓	✓	✓
S9983/95			✓		
S9985/50		✓	✓		
S9985/59		✓	✓	✓	✓
S9985/67		✓	✓	✓	
S9985/84		✓	✓		
S9986/50		✓	✓		
S9986/55		✓	✓	✓	
S9986/58		✓	✓	✓	✓
S9986/59		✓	✓	✓	✓
S9986/63		✓	✓	✓	
S9987/50		✓	✓		
S9987/54		✓	✓	✓	
S9987/55		✓	✓	✓	
S9987/59		✓	✓	✓	✓
S9987/68		✓	✓	✓	✓
S9987/85		✓	✓	✓	


Giới thiệu - Nhận dạng máy cạo râu của bạn

Cảm ơn bạn đã mua hàng và chào mừng bạn đến với Philips! Để Philips có thể hỗ trợ đầy đủ mọi lợi ích cho bạn, hãy đăng ký sản phẩm tại

www.philips.com/welcome hoặc qua ứng dụng.


Trong hướng dẫn sử dụng này có thông tin về hai phiên bản Máy cạo râu S9000. Hình A và Hình B giúp bạn xác định phiên bản máy của mình.

Hình A

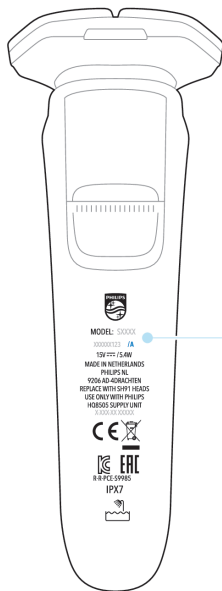

MODEL: SXXXX
XXXXXX123 /A

Hình B

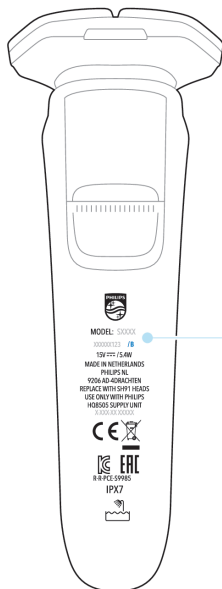

MODEL: SXXXX
XXXXXX123 /B

Thông tin quan trọng về an toàn

Chỉ dùng sản phẩm theo đúng mục đích. Đọc kỹ thông tin quan trọng này trước khi sử dụng sản phẩm cùng pin và phụ kiện và cất giữ để tiện tham khảo sau này. Không sử dụng đúng cách có thể gây nguy hiểm hoặc thương tích nghiêm trọng. Phụ kiện đi kèm có thể khác nhau đối với những sản phẩm khác nhau.

Cảnh báo



- Giữ bộ nguồn và để sạc ở nơi khô ráo.
- Máy cạo râu này có khả năng chịu được nước. Nó thích hợp với việc sử dụng khi tắm và rửa dưới vòi nước. Vì lý do an toàn, máy cạo râu chỉ có thể được vận hành không dây.
- Không sửa đổi bộ nguồn.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan. Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị. Không nên để trẻ em thực hiện vệ sinh và bảo dưỡng khi không có sự giám sát.
- Rút phích cắm điện của máy ra trước khi chải rửa với nước.
- Không sử dụng thiết bị hư hỏng. Thay những bộ phận bị hư hỏng bằng cách bộ phận mới của Philips.
- Chỉ sử dụng nước lạnh hoặc nước ấm để làm sạch thiết bị.
- Để đảm bảo vệ sinh, mỗi thiết bị chỉ nên được một người sử dụng.

- Không sử dụng khí nén, miếng tẩy rửa, chất tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc những chất lỏng mạnh để lau chùi thiết bị.
- Luôn đặt hệ thống làm sạch trên một mặt phẳng cân bằng, chắc chắn và nằm ngang để tránh rò rỉ.
- Luôn đảm bảo ngăn chứa của hộp đã đóng trước khi sử dụng hệ thống làm sạch.
- Khi hệ thống làm sạch đã sẵn sàng cho việc làm sạch, không di chuyển máy để tránh rò rỉ dung dịch làm sạch.
- Nước có thể rỉ ra từ dui cắm phía dưới máy khi bạn rửa máy. Điều này là bình thường và không nguy hiểm bởi vì tất cả các bộ phận điện tử đều được đóng kín trong lớp vỏ bảo vệ bên trong máy.
- Không sử dụng bộ nguồn trong hoặc gần ổ cắm tường có cắm máy xịt thơm phòng để tránh thiệt hại không thể khắc phục được cho bộ nguồn.
- Không sử dụng bàn chải làm sạch lên vùng da bị tổn thương hay vùng da bị ảnh hưởng bởi bệnh tật hoặc kích ứng da nghiêm trọng.
- Không sử dụng bàn chải làm sạch nếu bạn dùng thuốc có chất steroid.
- Tháo khuyên, đồ trang sức, kính, v.v. trước khi sử dụng thiết bị.
- Hãy cẩn thận khi dùng điện thoại thông minh gần nước hoặc trong môi trường ẩm ướt.
- Sóng vô tuyến có thể làm suy yếu hoạt động của máy tạo nhịp tim và các thiết bị y tế khác. Hỏi ý kiến bác sĩ để được tư vấn và giữ thiết bị cách xa ít nhất 20 cm.
- Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc bộ phận có thể tiêu hao chính hãng của Philips. Chỉ sử dụng bộ nguồn tháo rời HQ8505.
- Sạc pin, sử dụng và bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ từ 5 °C đến 35 °C.
- Không để sản phẩm và pin gần nguồn lửa, đồng thời không để sản phẩm và pin tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc nhiệt độ cao.
- Nếu sản phẩm bị nóng hoặc có mùi bất thường, thay đổi màu sắc hoặc nếu mất nhiều thời gian hơn bình thường để sạc pin, hãy ngừng sử dụng và ngừng sạc sản phẩm, đồng thời liên hệ với Philips.

- Không để sản phẩm và pin của chúng trong lò vi sóng hoặc trên bếp cảm ứng.
- Không mở, sửa đổi, chọc thủng, làm hư hại và tháo rời sản phẩm hoặc pin để ngăn pin nóng lên hoặc ngăn pin giải phóng các chất độc hại hoặc nguy hiểm. Không làm đoản mạch pin, sạc điện quá mức hay sạc ngược chiều pin.
- Nếu pin bị hư hỏng hoặc rò rỉ, phải tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu xảy ra sự cố này, phải ngay lập tức rửa sạch bằng nước và tới cơ sở chăm sóc y tế.

Dung dịch cho Hộp làm sạch nhanh của Philips

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Không nuốt.

Điện từ trường (EMF)

Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến mức phơi nhiễm điện từ trường.

Hướng dẫn Thiết bị Radio

- Thiết bị dòng S9000 được trang bị Bluetooth loại 2.
- Dải tần hoạt động của Bluetooth trên thiết bị dòng S9000 là 2,4 GHz.
- Công suất điện tần số vô tuyến phát ra trong dải tần mà thiết bị dòng S9000 hoạt động là thấp hơn 20 dBm.
- Thiết bị này đã được chế tạo theo đúng cách tuân thủ theo yêu cầu của Điều 10(2) vì sản phẩm này có thể hoạt động tại ít nhất một Quốc gia thành viên EU như đã được kiểm nghiệm và sản phẩm cũng tuân theo Điều 10(10) vì không có giới hạn nào khi đưa vào hoạt động tại các quốc gia thành viên EU.
- Theo đây Philips tuyên bố rằng thiết bị dòng S9000 tuân theo các yêu cầu thiết yếu và các điều khoản liên quan khác của Chỉ thị 2014/53/EU. Quý khách có thể xem tuyên bố tuân thủ tại www.philips.com/support.

Các biểu tượng trên màn hình có ý nghĩa gì? (Hình A)

- Menu chính (khi máy cạo râu của bạn tắt)



Bạn có thể chuyển đổi qua các mục menu bằng cách nhấn nút menu.
Bạn cũng có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt một số tính năng nhất định khi **bấm và giữ**.

Biểu tượng

Ý nghĩa



Menu chính hiển thị tình trạng pin theo tỷ lệ phần trăm.



Biểu tượng menu cảm biến Điều khiển chuyển động cho biết chuyển động trong lần cạo râu gần đây nhất của bạn là phù hợp hay có thể được cải thiện..



Bạn có thể kích hoạt khóa du lịch trong menu này.



Tại đây, màn hình hiển thị máy cạo râu của bạn chưa được ghép nối với điện thoại thông minh của bạn.



Màn hình hiển thị máy cạo râu của bạn được ghép nối với điện thoại thông minh của bạn.

- **Bật máy**



Nhấn nút on/off (bật/tắt) để bật máy cạo râu.

Biểu tượng

Ý nghĩa



Khi bạn bật máy cạo râu, sẽ có ảnh động ngắn cùng với những biểu tượng này để cho thấy bạn đã kích hoạt cài đặt nào cho phản hồi về lực ép. Bạn có thể chuyển đổi qua các cài đặt phản hồi về lực ép bằng cách nhấn nút menu.

- Cảnh báo và thông báo

Biểu tượng

Ý nghĩa



Pin gần như hết sạch và bạn cần sạc máy cạo râu.



Khi bộ nhớ dữ liệu gần đầy, bạn sẽ nhận được thông báo nhắc bạn đồng bộ hóa những lần cạo râu của mình. Để không bị mất dữ liệu, hãy đồng bộ hóa máy cạo râu với ứng dụng.



Bộ phận cạo bị bẩn hoặc bị hư hỏng tới mức mô-tơ không thể chạy. Vệ sinh kỹ càng các đầu cạo.



Bạn đang sử dụng sai bộ nguồn. Chỉ sử dụng bộ nguồn (HQ8505) kèm theo máy cạo râu.

- Vệ sinh máy cạo râu

Biểu tượng

Ý nghĩa



Lời nhắc: vệ sinh máy cạo râu trong hộp làm sạch nhanh.



Lời nhắc: vệ sinh máy cạo râu của bạn.



Quá trình vệ sinh đang diễn ra và màn hình hiển thị thời gian vệ sinh còn lại dưới dạng đồng hồ hoặc tính bằng giây, nếu bạn nhấn nút menu.



Quá trình vệ sinh đã bị gián đoạn.

- Rút phích cắm để sử dụng

Biểu tượng

Ý nghĩa



Rút phích cắm trước khi sử dụng máy cạo râu.

Các biểu tượng trên màn hình có ý nghĩa gì? (Hình B)

- Menu chính



Bạn có thể chuyển đổi qua các mục menu bằng cách nhấn nút menu.

Bạn cũng có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt một số tính năng nhất định khi **bấm và giữ**.

Biểu tượng

Ý nghĩa



Menu này hiển thị tình trạng pin theo tỷ lệ phần trăm.



Bạn có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt khóa du lịch trong menu này.



Bạn có thể hủy kích hoạt hoặc kích hoạt lại phản hồi vòng đèn trong menu này.

- Bật máy



Nhấn nút on/off (bật/tắt) để bật máy cạo râu.

- Bluetooth

Biểu tượng**Ý nghĩa**

Biểu tượng này cho biết máy cạo râu được ghép nối với điện thoại thông minh.



Biểu tượng này sẽ xuất hiện sau khi bạn hủy ghép nối máy cạo râu với điện thoại thông minh của mình.

- *Cảnh báo và thông báo***Biểu tượng****Ý nghĩa**

Pin gần như hết sạch và bạn cần sạc máy cạo râu.



Khi bộ nhớ dữ liệu gần đầy, bạn sẽ nhận được thông báo nhắc bạn đồng bộ hóa những lần cạo râu của mình. Để tránh bị mất dữ liệu, hãy đồng bộ hóa máy cạo râu với ứng dụng.



Bộ phận cạo bị bẩn hoặc bị hư hỏng tới mức mô-tơ không thể chạy. Vệ sinh kỹ càng các đầu cạo.



Bạn đang sử dụng sai dây điện. Chỉ sử dụng dây điện kèm theo máy cạo râu.

- *Vệ sinh máy cạo râu***Biểu tượng****Ý nghĩa**

Lời nhắc: vệ sinh máy cạo râu trong hộp làm sạch nhanh.



Lời nhắc: vệ sinh máy cạo râu của bạn.



Quá trình vệ sinh đang diễn ra và màn hình hiển thị thời gian vệ sinh còn lại dưới dạng đồng hồ hoặc tính bằng giây, nếu bạn nhấn nút menu.



Quá trình vệ sinh đã bị gián đoạn.

- *Rút phích cắm để sử dụng*

**Biểu
tượng**

Ý nghĩa



Rút phích cắm trước khi sử dụng máy cạo râu.

Menu chính (Hình A)

Khi máy cạo râu của bạn tắt, bạn cũng có thể chuyển đổi qua bốn chức năng menu bằng cách nhấn nút menu.

- **Mức pin còn lại**
Mục menu này hiển thị mức pin còn lại.



- **Cảm biến Điều khiển chuyển động**
Mục menu này hiển thị phản hồi về chuyển động từ lần cạo râu cuối cùng của bạn.





- Khóa du lịch

Từ mục menu này, bạn có thể khóa và mở khóa máy cạo râu khi nhấn và giữ nút menu trong 3 giây. Khi sắp đi du lịch, bạn có thể khóa máy cạo râu để tránh máy cạo râu vô tình bật lên. Khi khóa du lịch được kích hoạt, Bluetooth sẽ tự động tắt và máy cạo râu của bạn sẽ ở chế độ tiết kiệm năng lượng.



- Bluetooth

Từ mục menu này, bạn có thể hủy ghép nối máy cạo râu và điện thoại thông minh của mình. Để biết thông tin về lợi ích của việc ghép nối máy cạo râu và điện thoại thông minh của bạn, hãy xem "Lợi ích khi kết nối máy cạo râu với ứng dụng".

Lưu ý: Đảm bảo điện thoại thông minh của bạn được trang bị **Bluetooth® 4.2** trở lên.

Máy cạo râu này được trang bị **Bluetooth® 4.2** trở lên để kết nối với ứng dụng. Khi đã ghép nối máy cạo râu với điện thoại thông minh, Bluetooth trên máy cạo râu của bạn tự động được bật, ngay cả khi máy cạo râu ở trạng thái tắt. Điều này cho phép dữ liệu về hoạt động cạo được đồng bộ hóa vào lúc khác để bạn không cần mang theo điện thoại thông minh khi cạo râu.

Lưu ý: Bạn có thể tắt Bluetooth trên máy cạo râu bằng cách kích hoạt khóa du lịch.

Menu chính (Hình B)

Bạn có thể chuyển đổi qua các chức năng menu bằng cách bấm nút menu.

Mức pin còn lại



Mục menu này hiển thị mức pin còn lại.

Phản hồi sau khi cạo râu



Lưu ý: Menu này chỉ được hiển thị sau khi bạn kích hoạt tính năng này qua cài đặt ứng dụng.

Bạn có thể có trải nghiệm cạo râu tốt nhất khi sử dụng chuyển động và lực ép phù hợp. Biểu tượng này cho biết **xếp hạng sao** cho lần cạo râu gần đây nhất của bạn. Biểu tượng này cho biết lực ép và chuyển động của bạn trong quá trình cạo râu là phù hợp hay có thể còn điểm cần cải thiện.

Khóa du lịch



Khi sắp đi du lịch, bạn có thể khóa máy cạo râu để tránh máy cạo râu vô tình bật lên. Trong menu này, hãy bấm và giữ nút menu trong 3 giây để khóa hoặc mở khóa máy cạo râu của bạn. Khi khóa du lịch được kích hoạt, Bluetooth sẽ tự động tắt và máy cạo râu của bạn sẽ ở chế độ tiết kiệm năng lượng.

Vòng đèn bật/tắt



Trong quá trình cạo râu, bạn nhận được phản hồi về lực ép lên da thông qua vòng đèn ở trên đầu tay cầm máy cạo râu của bạn.

Theo mặc định, vòng đèn sẽ hoạt động. Bạn có thể hủy kích hoạt hoặc kích hoạt lại vòng đèn.

Để **hủy kích hoạt** phản hồi vòng đèn,

- 1 Chuyển đổi qua các mục menu bằng cách bấm nút menu cho đến khi bạn đến menu "Bật đèn".
- 2 Trong menu "Bật đèn", bấm và giữ nút menu trong 3 giây cho đến khi bạn thấy "Tắt đèn" trên màn hình.

Để **kích hoạt lại** phản hồi vòng đèn,

- 1 Chuyển đổi qua các mục menu bằng cách bấm nút menu cho đến khi bạn đến menu "Tắt đèn".
- 2 Trong menu "Tắt đèn", bấm và giữ nút menu trong 3 giây cho đến khi bạn thấy "Bật đèn" trên màn hình.

Lưu ý: Chỉ có phản hồi vòng đèn khi gắn bộ phận cạo vào tay cầm.

Bluetooth



Lưu ý: Menu Bluetooth chỉ được hiển thị khi máy cạo râu của bạn được ghép nối với điện thoại thông minh.

Trên màn hình này, bạn có thể hủy ghép nối máy cạo râu với điện thoại thông minh. Để biết thông tin về lợi ích của việc ghép nối máy cạo râu với điện thoại thông minh, hãy xem "Lợi ích khi kết nối máy cạo râu với ứng dụng".

Lưu ý: Đảm bảo điện thoại thông minh của bạn được trang bị **Bluetooth® 4.2** trở lên.

Máy cạo râu này được trang bị **Bluetooth® 4.2** trở lên để kết nối với ứng dụng. Khi đã ghép nối máy cạo râu với điện thoại thông minh, Bluetooth trên máy cạo râu của bạn tự động được bật, ngay cả khi máy cạo râu ở trạng thái tắt. Điều này cho phép dữ liệu về hoạt động cạo được đồng bộ hóa vào lúc khác để bạn không cần mang theo điện thoại thông minh khi cạo râu.

Lưu ý: Bạn có thể tắt Bluetooth trên máy cạo râu bằng cách kích hoạt khóa du lịch.

Làm cách nào để kết nối máy cạo râu với điện thoại thông minh? (Hình A)

Lợi ích khi kết nối máy cạo râu với ứng dụng

Bạn có thể sử dụng ứng dụng để:

- Nhận phản hồi và hướng dẫn về chuyển động và lực ép theo thời gian thực,
- Kích hoạt và tùy chỉnh phản hồi sau khi cạo râu,
- Đồng bộ hóa dữ liệu cạo râu và theo dõi lịch sử cạo râu của bạn,
- Cải thiện thói quen cạo râu và giảm vấn đề về da liên quan đến cạo râu,
- Nhận lời khuyên và khuyến nghị về phong cách cho riêng bạn.

Ghép nối máy cạo râu với điện thoại thông minh



Ứng dụng tương thích với nhiều điện thoại thông minh iPhone và Android™.

Bạn có thể xem thêm thông tin tại

www.philips.com/MyShaver9000-app.


1 Tải ứng dụng xuống.

2 Đảm bảo bạn đã bật Bluetooth trên điện thoại thông minh.

3 Bật máy cạo râu để kích hoạt Bluetooth.

4 Mở ứng dụng và làm theo hướng dẫn để bắt đầu quá trình ghép nối.

5 Sau khi ghép nối, máy cạo râu và ứng dụng sẽ tự động kết nối khi ứng dụng mở và Bluetooth trên điện thoại của bạn được bật.

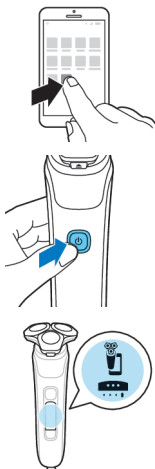

Đồng bộ hóa các lần cạo

Máy cạo râu này lưu trữ dữ liệu cạo râu của bạn để bạn không cần mang theo điện thoại thông minh khi cạo râu hoặc nếu sau này bạn muốn kiểm tra dữ liệu cạo râu. Khi bộ nhớ dữ liệu gần đầy, bạn sẽ nhận được thông báo nhắc bạn đồng bộ hóa những lần cạo râu của mình. Để không bị mất dữ liệu, hãy đồng bộ hóa máy cạo râu với ứng dụng.

1 Đảm bảo điện thoại của bạn để gần máy cạo râu rồi mở ứng dụng.

2 Ứng dụng kết nối tự động và đồng bộ hóa các lần cạo gần nhất.

Hủy ghép nối máy cạo râu với điện thoại thông minh

Mỗi lần, bạn chỉ có thể ghép nối máy cạo râu với một điện thoại thông minh. Để hủy ghép nối máy cạo râu với điện thoại thông minh (ví dụ: khi bạn có điện thoại thông minh mới), hãy làm theo các bước sau:

- **Trước tiên, hãy hủy ghép nối máy cạo râu của bạn.**

1 Chuyển đổi qua các mục menu bằng cách bấm nút menu cho đến khi bạn đến menu Bluetooth.



2 Bấm và giữ nút menu cho đến khi bạn thấy lựa chọn dấu chéo và dấu kiểm.



3 Chọn dấu kiểm bằng cách bấm lại nút menu để hủy ghép nối máy cạo râu của bạn.



Lưu ý: Khi máy cạo râu của bạn được hủy ghép nối thành công, bạn sẽ thấy biểu tượng Bluetooth trên tay cầm máy cạo râu được hiển thị ở bên trái.

Lưu ý: Khi bạn muốn ghép nối lại máy cạo râu với điện thoại thông minh, hãy đảm bảo là trước tiên cả hai thiết bị đều không được ghép nối.

- **Sau đó, hãy hủy ghép nối điện thoại thông minh của bạn.**

1 Đi đến phần cài đặt trên điện thoại thông minh và chọn Bluetooth.

2 Nhấn vào tên của máy cạo râu.

3 Nhấn vào "quên" hoặc "hủy ghép nối".

Lưu ý: Quy trình hủy ghép nối có thể thay đổi theo điện thoại thông minh. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh của bạn để biết thêm thông tin.

Làm cách nào để kết nối máy cạo râu với điện thoại thông minh? (Hình B)

Lợi ích khi kết nối máy cạo râu với ứng dụng

Bạn có thể sử dụng ứng dụng để:

- Nhận phản hồi và hướng dẫn về chuyển động và lực ép theo thời gian thực,
- Kích hoạt và tùy chỉnh phản hồi sau khi cạo râu,
- Đồng bộ hóa dữ liệu cạo râu và theo dõi lịch sử cạo râu của bạn,
- Cải thiện thói quen cạo râu và giảm vấn đề về da liên quan đến cạo râu,
- Nhận lời khuyên và khuyến nghị về phong cách cho riêng bạn.

Ghép nối máy cạo râu với điện thoại thông minh



Ứng dụng tương thích với nhiều điện thoại thông minh iPhone và Android™.

Bạn có thể xem thêm thông tin tại

www.philips.com/MyShaver9000-app.

1 Tải ứng dụng xuống.

2 Đảm bảo bạn đã bật Bluetooth trên điện thoại thông minh.

3 Bật máy cạo râu để kích hoạt Bluetooth.

4 Mở ứng dụng và làm theo hướng dẫn để bắt đầu quá trình ghép nối.





- Sau khi ghép nối, máy cạo râu và ứng dụng sẽ tự động kết nối khi ứng dụng mở và Bluetooth trên điện thoại của bạn được bật.

Lưu ý: Khi máy cạo râu của bạn được ghép nối với điện thoại thông minh, menu Bluetooth sẽ xuất hiện dưới dạng một mục mới.

Đồng bộ hóa các lần cạo

Máy cạo râu này lưu trữ dữ liệu cạo râu của bạn để bạn không cần mang theo điện thoại thông minh khi cạo râu hoặc nếu sau này bạn muốn kiểm tra dữ liệu cạo râu. Khi bộ nhớ dữ liệu gần đầy, bạn sẽ nhận được thông báo nhắc bạn đồng bộ hóa những lần cạo râu của mình. Để tránh bị mất dữ liệu, hãy đồng bộ hóa máy cạo râu với ứng dụng.

- Đảm bảo điện thoại của bạn để gần máy cạo râu rồi mở ứng dụng.
- Ứng dụng kết nối tự động và đồng bộ hóa các lần cạo gần nhất.

Hủy ghép nối máy cạo râu với điện thoại thông minh

Mỗi lần, bạn chỉ có thể ghép nối máy cạo râu với một điện thoại thông minh. Để hủy ghép nối máy cạo râu với điện thoại thông minh (ví dụ: khi bạn có điện thoại thông minh mới), hãy làm theo các bước sau:


- **Trước tiên, hãy hủy ghép nối máy cạo râu của bạn.**



- Chuyển đổi qua các mục menu bằng cách bấm nút menu cho đến khi bạn đến menu Bluetooth.



- Bấm và giữ nút menu cho đến khi bạn thấy lựa chọn dấu chéo và dấu kiểm.



- 3 Chọn dấu kiểm bằng cách bấm lại nút menu để hủy ghép nối máy cạo râu của bạn.

Lưu ý: Khi máy cạo râu của bạn được ghép nối với điện thoại thông minh, menu Bluetooth sẽ xuất hiện dưới dạng một mục mới. Khi máy được hủy ghép nối, menu này sẽ biến mất.

Lưu ý: Khi máy cạo râu của bạn được hủy ghép nối thành công, biểu tượng Bluetooth sẽ xuất hiện trong thời gian ngắn trên màn hình máy cạo râu.

Lưu ý: Khi bạn muốn ghép nối lại máy cạo râu với điện thoại thông minh, hãy đảm bảo là trước tiên cả hai thiết bị đều không được ghép nối.

- **Sau đó, hãy hủy ghép nối điện thoại thông minh của bạn.**

- 1 Đi đến phần cài đặt trên điện thoại thông minh và chọn Bluetooth.
- 2 Nhấn vào tên của máy cạo râu.
- 3 Nhấn vào "quên" hoặc "hủy ghép nối".

Lưu ý: Quy trình hủy ghép nối có thể thay đổi theo điện thoại thông minh. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh của bạn để biết thêm thông tin.

Máy cạo râu của tôi đang thông báo nội dung gì? (Hình A)


Phản hồi vòng đèn

Trong quá trình cạo râu, bạn nhận được phản hồi về lực ép lên da thông qua vòng đèn ở trên đầu tay cầm máy cạo râu của bạn.

Vòng đèn trên tay cầm sáng lên nhiều màu sắc trong quá trình cạo râu để phản hồi về lực ép lên da. Đây là các cài đặt mặc định:

- Khi bạn sử dụng lực ép quá nhẹ, vòng đèn sẽ sáng **màu xanh dương**.





- Khi bạn sử dụng lực ép phù hợp, vòng đèn sẽ sáng **màu xanh lá cây**.

- Khi bạn sử dụng lực ép quá mạnh, vòng đèn sẽ sáng **màu cam**.

Khi máy cạo râu của bạn được bật lên, bạn có thể tùy chỉnh loại phản hồi về lực ép bạn nhận được.

1 Bật máy cạo râu.

2 Nhấn nút menu để chuyển đổi thông qua các tùy chọn phản hồi về lực ép. Bảng dưới đây cho biết những phản hồi về lực ép bạn nhận được với mỗi tùy chọn.

	Lực ép lên da quá nhẹ	Lực ép lên da vừa phải	Lực ép lên da quá mạnh
Phản hồi về lực ép đầy đủ 	 xanh lam	 xanh lục	 cam
Phản hồi về lực ép một phần 	Không phản hồi	Không phản hồi	 cam
Không phản hồi về lực ép 	Không phản hồi	Không phản hồi	Không phản hồi

Lưu ý: Lưu ý: Chỉ có phản hồi vòng đèn khi gắn bộ phận cạo vào tay cầm.

Khi gắn phụ kiện tạo kiểu râu hoặc bàn chải làm sạch với tay cầm, phản hồi về chuyển động và lực ép sẽ tự động tắt.

Phản hồi sau khi cạo râu

Lưu ý: Tính năng này được kích hoạt qua cài đặt ứng dụng.

Bạn có thể có trải nghiệm cạo râu tốt nhất khi sử dụng chuyển động và lực ép phù hợp. Sau khi kích hoạt tính năng này, máy cạo râu sẽ cho bạn biết phản hồi ngay sau khi bạn cạo xong và tắt máy cạo râu.

Phản hồi về cảm biến Bảo vệ trước lực ép

Khi lực ép cạo râu chưa hoàn toàn hợp lý, biểu tượng cảm biến Bảo vệ trước lực ép sẽ xuất hiện kèm dấu chấm than.

- Lực ép bạn đã áp dụng trong quá trình cạo râu là quá cao.



- Lực ép bạn đã áp dụng trong quá trình cạo râu là quá thấp.

Phản hồi về cảm biến Điều khiển chuyển động

- Khi chuyển động cạo râu của bạn chưa chính xác hoàn toàn, biểu tượng cảm biến Điều khiển chuyển động sẽ xuất hiện kèm dấu chấm than.

- Khi bạn sử dụng cả lực ép và chuyển động phù hợp trong quá trình cạo râu, cả hai biểu tượng sẽ được hiển thị cùng với dấu kiểm.

Máy cạo râu của tôi đang thông báo nội dung gì? (Hình B)

Phản hồi vòng đèn

Trong quá trình cạo râu, bạn nhận được phản hồi về lực ép lên da thông qua vòng đèn ở trên đầu tay cầm máy cạo râu của bạn.

Vòng đèn trên tay cầm sáng lên nhiều màu sắc trong quá trình cạo râu để cho bạn biết phản hồi về lực ép lên da.

Theo mặc định, tính năng này sẽ hoạt động.



- Khi bạn sử dụng lực ép quá nhẹ, vòng đèn sẽ sáng **màu xanh dương**.



- Khi bạn sử dụng lực ép phù hợp, vòng đèn sẽ sáng **màu xanh lá cây**.



- Khi bạn sử dụng lực ép quá mạnh, vòng đèn sẽ sáng **màu cam**.



Bạn có thể hủy kích hoạt hoặc kích hoạt lại tính năng này trong menu Vòng đèn bật/tắt.

Lưu ý: Chỉ có phản hồi vòng đèn khi gắn bộ phận cạo vào tay cầm.

Phản hồi sau khi cạo râu

Lưu ý: Tính năng này được kích hoạt qua cài đặt ứng dụng.

Bạn có thể có trải nghiệm cạo râu tốt nhất khi sử dụng chuyển động và lực ép phù hợp. Máy cạo râu sẽ **xếp hạng sao** cho chuyển động và lực ép trong lần cạo râu gần đây nhất của bạn. Sau khi kích hoạt tính năng này,

- Mục menu mới cho biết phản hồi sau khi cạo râu sẽ xuất hiện trên máy cạo râu của bạn.
- Sau mỗi lần cạo, khi tắt máy cạo râu, bạn sẽ thấy phản hồi tức thì theo ba cách khác nhau.
- Máy cạo râu của bạn có thể cho biết phản hồi về **lực ép** trong lần cạo râu gần đây nhất của bạn.



- Máy cạo râu của bạn cũng có thể cho biết phản hồi về **chuyển động**.
- Hoặc máy cạo râu cũng có thể cho biết phản hồi về **cả lực ép và chuyển động**.
- Sau này, khi xem các mục trong menu, bạn sẽ thấy cả xếp hạng chuyển động và xếp hạng lực ép cho lần cạo râu gần đây nhất của mình trong mục menu mới.


Làm cách nào để sạc thiết bị?

Lưu ý: Máy cạo râu này có khả năng chống thấm nước. Nó thích hợp với việc sử dụng khi tắm và rửa dưới vòi nước. Vì lý do an toàn, thiết bị chỉ có thể được vận hành không dây.

- Hãy sạc thiết bị trước khi sử dụng lần đầu tiên và khi mức pin còn lại cho biết pin gần hết.
- Thời gian sạc pin mất khoảng 1 giờ.
- Sạc nhanh: Sau khi sạc được khoảng 5 phút, pin sẽ có đủ năng lượng cho một lần cạo râu đầy đủ. Khi pin được sạc đến 10 %, bạn có thể cạo râu đầy đủ một lần.
- Khi đã sạc đầy, thiết bị có thời gian hoạt động không dây lên đến 60 phút.

Lưu ý: Bạn không thể sử dụng thiết bị trong khi sạc.

Sạc bằng bộ nguồn

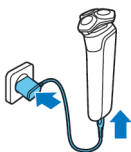

- 1 Đảm bảo thiết bị đã được tắt.
- 2 Cắm phích cắm nhỏ vào thiết bị và cắm bộ điều hợp vào ổ điện.
 - Trong khi thiết bị đang sạc, trên màn hình sẽ xuất hiện một ảnh động ngăn hiển thị tiến độ.
 - Khi thiết bị được sạc đầy, tỷ lệ phần trăm pin hiển thị 100 % và biểu tượng pin cho thấy pin đã đầy.
- 3 Sau khi sạc, hãy rút bộ nguồn ra khỏi ổ điện và rút phích cắm nhỏ ra khỏi thiết bị.

Biểu tượng rút phích cắm để sử dụng



Biểu tượng "rút phích cắm để sử dụng" xuất hiện để nhắc bạn ngắt kết nối thiết bị khỏi ổ điện và rút phích cắm nhỏ khỏi thiết bị trước khi bật thiết bị.

Sạc pin bằng đế sạc (chỉ có ở một số kiểu máy nhất định)



- 1 Đảm bảo thiết bị đã được tắt.
- 2 Cắm phích cắm nhỏ vào đế sạc và cắm bộ nguồn vào ổ điện.
- 3 Đặt thiết bị vào đế sạc.

Chỉ có ở các kiểu máy nhất định: Vòng đèn ở dưới cùng của đế sạc sáng lên và quay nhanh.

- Sau khoảng 5 phút, vòng đèn quay chậm hơn. Pin hiện có đủ năng lượng cho một lần cạo râu đầy đủ.

- Khi thiết bị tiếp tục sạc, vòng đèn trở nên sáng hơn và quay chậm hơn.
- Khi thiết bị được sạc đầy, vòng đèn sáng lên hoàn toàn và dừng quay.

Làm cách nào để sử dụng thiết bị và phụ kiện?

Cảnh báo: Luôn kiểm tra thiết bị và tất cả phụ kiện trước khi sử dụng. Không sử dụng thiết bị hoặc bất kỳ phụ kiện nào nếu bị hư hỏng, vì điều này có thể gây thương tích. Luôn thay thế bộ phận bị hỏng bằng bộ phận cùng loại và đúng tiêu chuẩn.


Cạo râu

Bạn có thể sử dụng thiết bị này ở cả trạng thái khô lẫn ướt, thậm chí là trong khi tắm. Khi cạo ở tình trạng ướt, hãy bôi nước và bọt hoặc kem cạo râu lên da, rồi rửa đầu cạo dưới vòi nước ấm trước khi thực hiện các bước bên dưới.

- 1 Bật thiết bị.
- 2 Di chuyển đầu cạo trên da theo chuyển động xoay vòng để loại bỏ toàn bộ râu mọc theo các hướng khác nhau. Đảm bảo mỗi đầu cạo đều tiếp xúc hoàn toàn với da. Ấn nhẹ để cạo sát da một cách thoải mái.

Lưu ý: Không ấn quá mạnh, vì làm như vậy có thể làm kích thích da.

Lưu ý: Nếu bạn đang cạo bằng kem hoặc bọt, hãy rửa bộ phận cạo thường xuyên trong khi cạo để đảm bảo bộ phận cạo tiếp tục trượt trơn tru trên da.

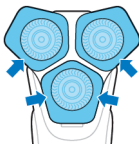

- 3 Sử dụng các cạnh hẹp của bộ phận cạo để cạo ở các vùng khó với tới như quai hàm và vùng dưới mũi.



4 Tắt máy và vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng.

Lưu ý: Nhớ rửa sạch bọt hoặc kem cạo râu trên thiết bị.

Giai đoạn thay đổi thích nghi của da

Các lần cạo đầu tiên có thể không mang lại kết quả bạn mong đợi và da bạn thậm chí có thể hơi bị kích ứng. Đây là hiện tượng bình thường. Da bạn cần thời gian để thích nghi với bất kỳ hệ thống cạo râu mới nào.

Hãy làm theo hướng dẫn mà ứng dụng đưa ra và cạo râu thường xuyên (ít nhất 3 lần một tuần) với máy cạo râu này trong khoảng thời gian 3 - 4 tuần để cho da của bạn thích nghi với máy cạo râu mới.


Nhắc chuỗi rửa



Khi bạn tắt thiết bị, lời nhắc vệ sinh sẽ xuất hiện để nhắc bạn vệ sinh thiết bị.

- Làm sạch thiết bị và phụ kiện sau mỗi lần sử dụng để ngăn tắc nghẽn và hư hỏng.
- Làm sạch kỹ các đầu cạo mỗi tháng 1 lần hoặc khi thiết bị không cạo tốt như trước.

Cắt tỉa

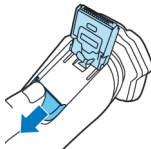

Bạn có thể sử dụng đầu tia để cắt tỉa tóc mai và ria.

- 1 Ấn thanh trượt đầu tia xuống để mở đầu tia.
- 2 Bật thiết bị.



- 3 Giữ đầu tia vuông góc với da và di chuyển thiết bị xuống trong khi ấn nhẹ.
- 4 Bạn cũng có thể sử dụng đầu tia bên dưới mũi.
- 5 Tắt thiết bị và làm sạch đầu tia sau mỗi lần sử dụng để ngăn tắc nghẽn và hư hỏng.
- 6 Đóng đầu tia.

Sử dụng các phụ kiện để tháo ráp

Lưu ý: Phụ kiện đi kèm có thể khác nhau cho những sản phẩm khác nhau. Hộp cho biết các phụ kiện được đi kèm với thiết bị của bạn.

Lưu ý: Máy cạo râu của bạn chỉ cho biết phản hồi về lực ép và chuyển động khi gắn bộ phận cạo vào tay cầm.

Sử dụng phụ kiện tạo kiểu râu cùng với lược

Bạn có thể sử dụng phụ kiện tạo kiểu râu cùng với lược được gắn kèm để tạo kiểu cho râu ở một cài đặt cố định hoặc ở các cài đặt độ dài khác nhau. Bạn cũng có thể sử dụng phụ kiện này để cắt tia trước những sợi râu dài trước khi cạo, để cạo râu thoải mái hơn.

Cài đặt độ dài râu trên phụ kiện tạo kiểu râu tương ứng với độ dài râu còn lại sau khi cắt và nằm trong khoảng từ 1 đến 5 mm.

- 1 Vặn đầu cạo hoặc phụ kiện khác để tháo khỏi tay cầm và ấn phụ kiện tạo kiểu râu vào tay cầm.






- 2 Trượt thẳng lược vào các rãnh dẫn ở cả hai bên của phụ kiện tạo kiểu râu.



- 3 Nhấn nút chọn độ dài, sau đó ấn nút sang phải hoặc trái để chọn cài đặt độ dài bạn muốn.
- 4 Bật thiết bị.

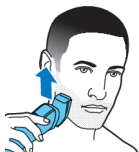


- 5 Di chuyển thiết bị lên trên trong khi ấn nhẹ. Đảm bảo mặt trước của lược tiếp xúc hoàn toàn với da.
- 6 Tắt thiết bị và làm sạch phụ kiện sau khi sử dụng.

Sử dụng phụ kiện tạo kiểu râu mà không dùng lược

Bạn có thể sử dụng phụ kiện tạo kiểu râu không có lược để tạo đường viền cho râu, ria mép, tóc mai hoặc đường viền quanh gáy của bạn đến độ dài 0,5 mm.

- 1 Kéo lược ra khỏi phụ kiện tạo kiểu cho râu.

Lưu ý: Cầm lược ở giữa để kéo lược ra khỏi phụ kiện tạo kiểu râu. Không kéo ở hai bên lược.

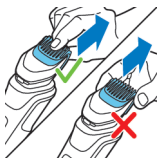

- 2 Bật thiết bị.



- 3 Giữ phụ kiện tạo kiểu râu vuông góc với da và di chuyển thiết bị xuống trong khi ấn nhẹ.
- 4 Tắt thiết bị và làm sạch phụ kiện sau khi sử dụng.

Sử dụng phụ kiện bàn chải làm sạch

Sử dụng bàn chải làm sạch với kem rửa mặt hàng ngày của bạn để loại bỏ dầu và bụi bẩn.

Bạn không nên sử dụng quá một lần mỗi tuần.

Thận trọng: Không sử dụng thiết bị trên phần da bị tổn hại, kích ứng hoặc trên vết thương.



- 1 Vặn đầu cạo hoặc phụ kiện khác để tháo khỏi tay cầm và ấn phụ kiện bàn chải làm sạch vào tay cầm.
- 2 Dùng nước làm ướt bàn chải.

Không sử dụng bàn chải làm sạch khô vì làm như vậy có thể gây kích ứng da.

- 3 Dùng nước làm ướt mặt và thoa sữa rửa mặt lên mặt.
- 4 Đặt bàn chải làm sạch lên má.
- 5 Bật thiết bị.

- 6 Nhẹ nhàng di chuyển bàn chải trên da từ vùng mũi lên vùng tai. Không ấn quá mạnh. Đảm bảo sự thoải mái trong quá trình điều trị.

Không làm sạch vùng da nhạy cảm xung quanh mắt bạn.



- 7 Sau khoảng 20 giây, hãy di chuyển thiết bị sang má kia và bắt đầu làm sạch vùng mặt này.



- 8 Sau khoảng 20 giây, hãy di chuyển thiết bị lên trán và bắt đầu làm sạch vùng mặt này. Nhẹ nhàng di chuyển đầu bàn chải từ trái sang phải.

Chúng tôi khuyên bạn không nên làm sạch quá mức và không làm sạch bất kỳ vùng nào quá 20 giây.

- 9 Tắt thiết bị và làm sạch phụ kiện sau khi sử dụng.
- 10 Sau khi điều trị, hãy rửa và thấm khô mặt. Khuôn mặt của bạn giờ đây đã sẵn sàng cho bước tiếp theo trong quy trình chăm sóc da hàng ngày.



Làm cách nào để làm sạch thiết bị và phụ kiện?

Làm sạch thiết bị và phụ kiện sau mỗi lần sử dụng để đạt được hiệu suất tối ưu.

Rửa máy cạo râu dưới vòi nước

Làm sạch máy cạo râu sau mỗi lần sử dụng để ngăn tắc nghẽn và hư hỏng.

Không dùng khăn bông hay khăn giấy để lau khô bộ phận cạo vì chúng có thể làm hư các đầu cạo. Đây là hiện tượng bình thường.

Khi rửa bộ phận cạo, nước có thể rỉ ra từ đế của máy cạo. Đây là hiện tượng bình thường.

- 1 Bật máy cạo râu.
- 2 Rửa bộ phận cạo dưới vòi nước ấm.
- 3 Tắt máy cạo râu. Bấm nút tháo để mở bộ phận cạo.
- 4 Rửa sạch ngăn chứa râu tóc dưới vòi nước ấm.
- 5 Rửa bộ phận giữ đầu cạo dưới vòi nước ấm.
- 6 Cần thận lắc sạch nước còn thừa và để cho bộ phận giữ đầu cạo khô.
- 7 Đóng bộ phận cạo lại.



Vệ sinh toàn bộ

Bạn nên vệ sinh kỹ các đầu cạo mỗi tháng 1 lần hoặc khi máy cạo không cạo tốt như trước.

- 1 Đảm bảo tắt và rút thiết bị ra khỏi ổ cắm điện.




- 2 Nhấn nút tháo trên bộ phận cạo và kéo bộ phận giữ đầu cạo khỏi bộ phận cạo.




- 3 Rửa khoang chứa râu tóc và bộ phận giữ đầu cạo dưới vòi nước.
- 4 Tháo đầu cạo. Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy xem "Làm cách nào để thay đầu cạo?".

Lưu ý: Không chải rửa nhiều lưỡi dao cạo và nắp bảo vệ cùng một lúc vì chúng hợp thành từng bộ. Nếu vô tình gắn nhầm lưỡi dao cạo vào nắp bảo vệ, thì phải mất vài tuần sau máy mới hoạt động tốt trở lại.

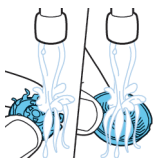

- 5 Rửa bộ phận cắt và bộ phận bảo vệ dưới vòi nước.
- 6 Rửa hết phần nước đọng.
- 7 Lắp các đầu cạo trở lại bộ phận cạo. Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy xem "Làm cách nào để thay đầu cạo?".

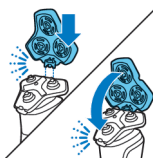


- 8 Lắp bản lề của bộ phận giữ đầu cạo vào trong khe ở đầu bộ phận cạo rồi đóng bộ phận cạo.


Làm sạch đầu tỉa tóc mai và ria mép

Làm sạch đầu tỉa sau mỗi lần sử dụng để ngăn tắc nghẽn và hư hỏng.


Không dùng khăn bông hay khăn giấy để lau khô răng tỉa vì chúng có thể làm hư răng tỉa.

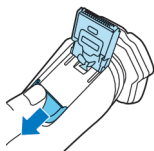

- 1 Đảm bảo tắt và rút thiết bị ra khỏi ổ cắm điện.
- 2 Ấn thanh trượt đầu tia xuống để mở đầu tia tóc mai và ria mép.

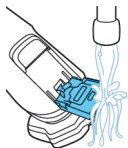

- 3 Bật thiết bị và rửa sạch đầu tia tóc mai và ria mép bằng nước ấm.
- 4 Sau khi làm sạch, tắt thiết bị.
- 5 Cẩn thận lắc hết nước còn thừa và để khô đầu tia tóc mai và ria mép.
- 6 Đóng đầu tia.

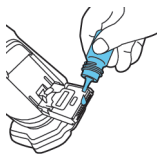

Mẹo: Để có hiệu suất tối ưu, hãy bôi trơn răng của đầu tia tóc mai và ria mép bằng một giọt dầu khoảng sáu tháng một lần (sản phẩm không kèm theo dầu).

Làm sạch các phụ kiện dễ tháo ráp

Không dùng khăn bông hoặc khăn giấy để lau khô các phụ kiện đầu tia hoặc tạo kiểu râu vì chúng có thể làm hư răng tia.


Phụ kiện đi kèm có thể khác nhau cho những sản phẩm khác nhau. Hộp cho biết các phụ kiện được đi kèm với thiết bị của bạn.


Vệ sinh phụ kiện tạo kiểu râu

Vệ sinh phụ kiện tạo kiểu râu sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng.


- 1 Kéo lược ra khỏi phụ kiện tạo kiểu cho râu.

Lưu ý: Cầm lược ở giữa để kéo lược ra khỏi phụ kiện tạo kiểu râu. Không kéo ở hai bên lược.

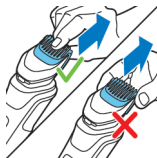


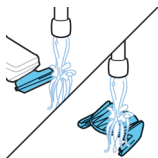

- 2 Rửa sạch râu đã cắt ra khỏi bộ phận cắt bằng nước ấm.
- 3 Rửa sạch râu đã cắt ra khỏi lược.

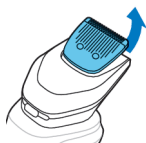


- 4 Tháo bộ phận cắt ra khỏi phụ kiện tạo kiểu râu. Khi đẩy bộ phận cắt khỏi phụ kiện tạo kiểu râu, bạn có thể loại bỏ toàn bộ râu tích tụ bên trong phụ kiện tạo kiểu râu. Bạn cũng có thể rửa sạch mặt sau của bộ phận cắt.

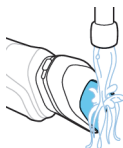

- 5 Rửa sạch râu đã cắt ra khỏi phụ kiện tạo kiểu râu.
- 6 Cẩn thận lắc sạch nước đọng và phơi khô lược, bộ phận cắt và phụ kiện tạo kiểu râu trước khi sử dụng lần tiếp theo.

Không dùng khăn bông hay khăn giấy để lau khô bộ phận cắt vì chúng có thể làm hư răng tưa.

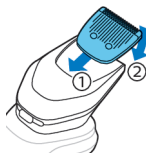

- 7 Khi bộ phận cắt đã khô, gắn bộ phận cắt vào phụ kiện tạo kiểu râu.




- 8 Khi lược đã khô, gắn lại lược vào phụ kiện tạo kiểu râu.

Mẹo: Để có hiệu suất tối ưu, hãy thường xuyên bôi trơn các răng của phụ kiện tạo kiểu râu bằng một giọt dầu máy khâu.

Làm sạch phụ kiện bàn chải làm sạch

Vệ sinh phụ kiện bàn chải làm sạch sau mỗi lần sử dụng.


- 1 Tắt thiết bị.




- 2 Tháo phụ kiện ra khỏi bộ phận giữ phụ kiện.
- 3 Vệ sinh kỹ các bộ phận bằng nước ấm và xà phòng.
- 4 Dùng khăn lau khô phụ kiện.

Làm cách nào để sử dụng Hộp làm sạch nhanh?


Chuẩn bị Hộp làm sạch nhanh để sử dụng

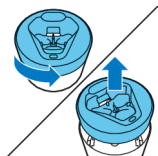


- 1 Vặn và tháo phần trên cùng của Hộp làm sạch nhanh.

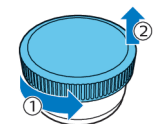


- 2 Vặn và tháo nắp của Mô-đun hộp làm sạch nhanh.

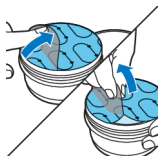


- 3 Nhấc vấu trên màng bọc và kéo phần góc để gỡ màng bọc ra khỏi Mô-đun hộp làm sạch nhanh.

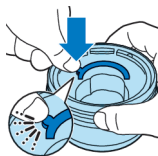

- 4 Ấn vào mẫu tròn nhỏ trên tay cầm của Mô-đun hộp làm sạch nhanh để tách móc gài trên tay cầm.

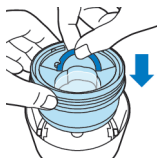

- 5 Đặt Mô-đun hộp làm sạch nhanh vào Hộp làm sạch nhanh.

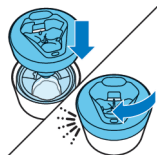


- 6 Đặt phần đầu của Hộp làm sạch nhanh vào lại để và vận theo chiều kim đồng hồ đến khi nghe thấy tiếng "cạch".



Không được nghiêng Hộp làm sạch nhanh để tránh rò rỉ.

Sử dụng Hộp làm sạch nhanh

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng máy cạo râu với bọt cạo râu, kem cạo râu hoặc sản phẩm trước khi cạo, hãy rửa kỹ các đầu cạo trước khi sử dụng Hộp làm sạch nhanh.

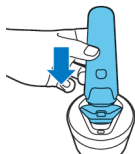

Luôn lắc sạch nước còn thừa ra khỏi máy cạo râu trước khi đặt máy vào Hộp làm sạch nhanh.

- 1 Lộn ngược máy cạo râu rồi đặt vào Hộp làm sạch nhanh. Khi được bật, máy cạo râu sẽ tự động phát hiện là đang ở trong Hộp làm sạch nhanh.
- 2 Bật máy cạo râu để bắt đầu chương trình làm sạch. Mỗi chương trình làm sạch mất khoảng 1 phút. Trong khi chạy chương trình vệ sinh, thời gian còn lại được hiển thị dưới dạng đồng hồ đếm ngược trên tay cầm.
- 3 Để máy cạo râu khô hoàn toàn trong Hộp làm sạch nhanh, sau đó mới cất máy.

Biểu tượng trên Hộp làm sạch nhanh có ý nghĩa là?

Biểu tượng

Hành vi

Ý nghĩa



Hiện thị trên Hộp làm sạch nhanh


Cần thay Mô-đun hộp làm sạch nhanh.

Thay Mô-đun hộp làm sạch nhanh




Thay Mô-dun hộp làm sạch ngay khi biểu tượng thay mô-dun trên Hộp làm sạch nhanh hiển thị hoặc làm theo bảng bên dưới.

Tần suất sử dụng	Số chu trình	Thời điểm thay Mô-dun hộp làm sạch nhanh
Mỗi ngày	Khoảng 30	Mỗi tháng
Vài lần mỗi tuần	Khoảng 20	2 tháng 1 lần
Mỗi tuần	Khoảng 13	3 tháng 1 lần
Mỗi tháng	Khoảng 3	3 tháng 1 lần

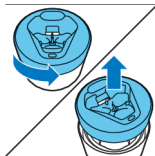

1 Vặn và tháo phần trên cùng của Hộp làm sạch nhanh.

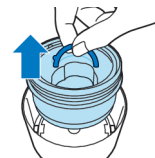

2 Nhấc Mô-dun hộp làm sạch nhanh ra khỏi Hộp làm sạch nhanh bằng cách dùng tay cầm.



3 Đổ dung dịch còn lại xuống ống xả và tái chế mô-dun rỗng theo quy định về xử lý rác thải tại địa phương.



- 4 Đặt Mô-dun hộp làm sạch nhanh mới vào Hộp làm sạch nhanh.

Quét mã QR ở bên trái hoặc truy cập

www.philips.com/cleaning-cartridge để yêu cầu thay thế Mô-dun hộp làm sạch nhanh.

Bảo quản

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên để thiết bị và các phụ kiện khô trước khi bảo quản cho lần sử dụng tiếp theo.

- Cất thiết bị trong bao đi kèm (nếu có).
- Lắp nắp bảo vệ (nếu có) vào máy cạo râu để không bị tích tụ bụi bẩn.
- Bạn cũng có thể đặt thiết bị trên đế sạc đi kèm (nếu có) hoặc trong Hộp làm sạch nhanh của Philips đi kèm (nếu có).

Làm cách nào để thay đầu cạo


Để có hiệu suất cao tối đa, chúng tôi khuyên bạn nên thay đầu cạo hai năm một lần.

Thay ngay những đầu cạo bị hư hỏng. Luôn thay đầu cạo bằng đầu cạo Philips chính hãng.


Thay các đầu cạo



- 1 Tắt máy cạo râu.
- 2 Nhấn nút tháo trên bộ phận cạo và kéo bộ phận giữ đầu cạo khỏi bộ phận cạo.

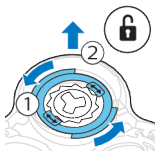


- 3 Xoay các vòng giữ ngược chiều kim đồng hồ và tháo chúng ra. Đặt sang một bên ở nơi an toàn.

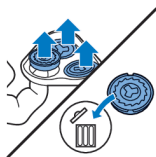


- 4 Tháo đầu cạo ra khỏi bộ phận giữ dầu cạo.
Bỏ đầu cạo đã qua sử dụng ngay để tránh lẫn với dầu cạo mới.




- 5 Đặt đầu cạo mới vào bộ phận giữ.

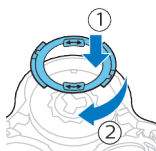

- 6 Đặt các vòng giữ trở lại trên đầu cạo và xoay chúng theo chiều kim đồng hồ để gắn lại vòng giữ.

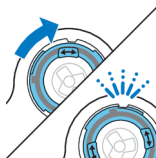

- Mỗi vòng giữ có hai khe trống vừa khít vào các phần nhô ra của bộ phận giữ dầu cạo. Xoay vòng theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nghe tiếng 'click' cho biết vòng đã được gắn cố định.

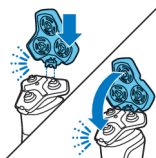

- 7 Lắp bản lề của bộ phận giữ dầu cạo vào trong khe ở đầu bộ phận cạo rồi đóng bộ phận cạo.

Đặt mua phụ kiện

Để mua phụ kiện hoặc các bộ phận thay thế, truy cập **www.philips.com/parts-and-accessories** hoặc tới đại lý Philips của bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Philips tại quốc gia của mình (xem tờ bảo hành quốc tế để biết chi tiết liên hệ).

Các phụ kiện và bộ phận thay thế sau đây hiện đang có sẵn:

- Đầu cạo Philips SH91
- 2 hộp làm sạch CC12
- 3 hộp làm sạch CC13
- 6 hộp làm sạch CC16

Lưu ý: Tính sẵn có của các phụ kiện có thể khác nhau, tùy theo quốc gia.

Cách khắc phục sự cố

Chương này tóm tắt các sự cố thường gặp phải nhất với thiết bị này. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề với những thông tin sau, hãy truy cập

www.philips.com/support để xem một danh sách các câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ Trung tâm Chăm sóc Người tiêu dùng tại quốc gia của bạn.

Máy cạo râu

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
Tôi không thể kết nối máy cạo râu.	Bạn chưa tải ứng dụng xuống.	Tải ứng dụng xuống.
	Máy cạo râu và điện thoại thông minh của bạn chưa được ghép nối.	Ghép nối máy cạo râu và điện thoại thông minh theo hướng dẫn trong ứng dụng.
	Lần ghép nối đầu tiên không thành công.	Hủy ghép nối máy cạo râu và điện thoại thông minh rồi thử ghép nối lại.
	Điện thoại thông minh không tìm được máy cạo râu.	Đảm bảo điện thoại thông minh của bạn được trang bị Bluetooth 4.2 trở lên.
		Đảm bảo kích hoạt Bluetooth trên điện thoại thông minh và tắt khóa du lịch trên máy cạo râu.

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
		Đảm bảo điện thoại thông minh của bạn cách máy cạo râu tối đa 1 mét để bật kết nối Bluetooth.
		Đảm bảo máy cạo râu được sạc.
	Máy cạo râu và điện thoại thông minh của bạn từng được ghép nối. Bạn chỉ hủy ghép nối máy cạo râu.	Đi đến phần cài đặt Bluetooth trên điện thoại thông minh. Đảm bảo điện thoại thông minh của bạn cũng đã hủy ghép nối. Sau đó, hãy thử ghép nối lại hai thiết bị.
Tôi muốn dùng máy cạo râu mà không dùng ứng dụng.		Bạn không cần phải kết nối máy cạo râu với điện thoại thông minh trước mỗi lần cạo. Máy cạo râu hoạt động tốt mà không cần ứng dụng, mặc dù bạn sẽ không được trải nghiệm những lợi ích tương tự. Để nhận mẹo về cách cạo dành riêng cho bạn, hãy đảm bảo kết nối với ứng dụng ít nhất 1 lần sau mỗi 20 lần cạo để đồng bộ hóa dữ liệu về hoạt động cạo của bạn.
Thiết bị không hoạt động khi nhấn bật/tắt.	Thiết bị vẫn đang được cắm vào ổ điện. Vì lý do an toàn, thiết bị chỉ có thể được sử dụng khi không có dây.	Rút phích cắm điện ra khỏi thiết bị và nhấn nút on/off (bật/tắt) để bật thiết bị.
	Pin sạc hết điện.	Sạc pin.
	Khóa di chuyển đã được kích hoạt.	Nhấn nút on/off (bật/tắt) trong 3 giây để tắt chế độ khóa du lịch.
	Bộ phận cạo bị bẩn hoặc bị hư hỏng tới mức mô-tơ không thể chạy.	Làm sạch kỹ đầu cạo hoặc thay đầu cạo.

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
Thiết bị không cạo tốt như trước đây.	Các đầu cạo đã bị hư hỏng hay bị mòn.	Thay đầu cạo.
	Râu tóc dài hoặc bụi bẩn làm cản trở việc cạo.	Vệ sinh kỹ càng các đầu cạo.
Nước rỉ ra từ đáy thiết bị.	Trong quá trình làm sạch, nước có thể tích tụ ở giữa phần thân bên trong và vỏ bên ngoài của thiết bị.	Điều này là bình thường và không nguy hiểm vì tất cả các chi tiết điện tử được bọc trong bộ nguồn kín bên trong thiết bị.

Hộp làm sạch nhanh của Philips

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
Máy cạo râu của tôi không sạch sau khi dùng Hộp làm sạch nhanh Philips.	Bạn đã tháo máy cạo trước khi chương trình làm sạch kết thúc.	Hãy để máy cạo trong Hộp làm sạch nhanh Philips trong suốt chương trình làm sạch. Mỗi chương trình làm sạch mất khoảng 1 phút. Biểu tượng làm sạch sẽ tắt khi chương trình làm sạch hoàn tất.
	Cần thay Mô-dun hộp làm sạch nhanh Philips.	Thay Mô-dun hộp làm sạch nhanh Philips.
	Hộp làm sạch nhanh Philips bị nghiêng.	Đặt Hộp làm sạch nhanh Philips trên bề mặt phẳng.
Hộp làm sạch nhanh Philips không bật.	Hộp làm sạch nhanh Philips chạy bằng động cơ của máy cạo râu.	Đặt máy cạo râu vào Hộp làm sạch nhanh Philips. Bật máy cạo râu.

	Máy cạo râu đang được cắm vào ổ điện.	Rút phích cắm của máy cạo râu ra khỏi bộ nguồn.
	Máy cạo râu hết pin.	Sạc máy cạo râu trước khi sử dụng Hộp làm sạch nhanh Philips.
Hộp làm sạch nhanh Philips bị tràn.	Bạn thường xuyên sử dụng Hộp làm sạch nhanh Philips sau khi rửa máy cạo râu nhưng không lắc sạch nước thừa.	Hãy lắc sạch nước thừa sau mỗi lần rửa đầu cạo, rồi mới đặt máy cạo râu vào Hộp làm sạch nhanh Philips.
	Bạn cạo râu bằng kem hoặc bọt cạo râu và không rửa máy cạo râu trước khi dùng Hộp làm sạch nhanh Philips.	Hãy rửa kỹ đầu cạo trước khi sử dụng Hộp làm sạch nhanh Philips.

Hướng dẫn thêm

Để biết thêm hướng dẫn và video về máy cạo râu S9000 của bạn, hãy quét mã QR bên dưới hoặc truy cập **www.philips.com/myS9000shaver**



Tái chế



- Biểu tượng này có nghĩa là các sản phẩm điện và pin không được vứt bỏ cùng với rác thải gia đình thông thường.
- Tuân thủ theo quy định của quốc gia bạn về việc thu gom riêng các sản phẩm điện và pin.

Tháo pin sạc tích hợp

Chỉ chuyên gia có trình độ mới được tháo pin sạc tích hợp khi rút bỏ thiết bị. Trước khi tháo pin, hãy đảm bảo thiết bị đã được ngắt khỏi ổ điện và pin hết điện hoàn toàn.

Thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa an toàn cần thiết khi thao tác với các dụng cụ để mở thiết bị và khi rút bỏ pin sạc.

Khi xử lý pin, phải đảm bảo tay của bạn, sản phẩm và pin đều khô ráo.

Để tránh gây đoản mạch pin sau khi tháo ra, không được để các cực của pin tiếp xúc với đồ vật kim loại (ví dụ: tiền xu, kẹp tóc, nhẫn). Không bọc pin trong giấy nhôm. Dán hai đầu pin hoặc cho pin vào một túi nhựa trước khi rút bỏ.

- 1 Nếu có thể, hãy kéo bộ phận cạo hoặc cắt ra khỏi thiết bị.
- 2 Nếu có ốc vít trong vỏ của thiết bị, hãy dùng tô vít để tháo ốc vít ra.
- 3 Tháo các tấm bên ngoài bằng cách cắm tô vít hai cạnh giữa các mép rồi vặn. Đồng thời tháo các vít và/hoặc các bộ phận khác và mở khớp nối.
- 4 Nếu có bộ nguồn bên trong thiết bị, hãy tháo bộ nguồn đó khỏi thiết bị, cắt dây và mở bộ nguồn bằng tô vít.
- 5 Dùng tô vít đẩy dài pin sang bên và tháo pin sạc.

Nhãn hiệu

Apple, biểu trưng Apple, iPad, và iPhone là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. App Store là một nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc.

Android là nhãn hiệu của Google Inc. Google Play và biểu trưng Google Play là các nhãn hiệu của Google Inc.

Nhãn từ và biểu trưng Bluetooth® là nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và Philips Personal Care đã được cấp phép để sử dụng những nhãn hiệu này.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.058.1984.1 (19/01/2022)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé