

PHILIPS

AVENT

SCF355



Brugervejledning

Indhold

Vigtigt.....	3
Elektromagnetiske felter (EMF)	5
Indledning	6
Brug af flaskevarmeren.....	6
Produktoversigt	6
Forklaring af indstillinger	7
Brug af flaskevarmeren med indstilling for ekspresopvarmning af mælk	8
Referencetabel for ekspresopvarmning.....	10
Opvarmning af babymad ved hjælp af flaskevarmeren.....	11
Brug af hold varm-indstillingen til opvarmning af mælk	12
Brug af flaskevarmeren med optøningsindstilling	13
Rengøring og afkalkning.....	15
Rengøring	15
Afkalkning.....	16
Genbrug.....	17
Støtte	17
Fejlfinding	17

Vigtigt

Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden flaskevarmeren tages i brug, og opbevar den til eventuel senere brug.

Fare

- Ledning, stik eller apparat må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker.

Advarsel

- Apparatet må kun anvendes indendørs.
- Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af et bord. Overskydende ledning kan opbevares i bunden af flaskevarmeren.
- Sørg for, at netledningen ikke kommer i berøring med varme flader.
- Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse. Sørg altid for, at stikket er sat korrekt i stikkontakten.
- Kontrollér, om spændingsangivelsen i bunden af apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Hvis du skal bruge en forlængerledning, skal du sørge for, at det er en forlængerledning med jordforbindelse og på mindst 13 ampere.
- Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller selve apparatet er beskadiget. Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Placér ikke apparatet på eller i nærheden af et varmt gasblus eller en elkoger eller i en varm ovn.
- Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici.

- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 3 år og derover, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år gamle og under opsyn. Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn under 3 år.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Undgå at spilde vand på stikket.
- Brug kun apparatet som beskrevet i brugervejledningen for derved at undgå mulig personskaade på grund af forkert brug.
- Undlad at forvarme apparatet.
- Placer altid en fuldt samlet flaske med låg i flaskevarmeren, før du tilføjer vand.
- Sørg for at tilføje vand, før du tænder for flaskevarmeren.
- Varmt vand kan forårsage alvorlige forbrændinger. Vær forsigtig, når flaskevarmeren indeholder varmt vand.
- Ydersiden kan blive varm under brug og udsættes for spildvarme efter brug.
- Flyt ikke apparatet, hvis det indeholder varmt vand.
- Når maden eller mælken har nået den ønskede temperatur, skal du fjerne flasken eller beholderen fra flaskevarmeren. Hvis du efterlader mad eller mælk i flaskevarmeren, stiger temperaturen på maden eller mælken.
- Kontroller altid madens temperatur, før du begynder at made dit barn. Vend forsigtigt flasken, og kontrollér ved at dryppe et par dråber på indersiden af dit håndled.

Forsigtig

- Dette apparat er beregnet til brug i hjemmet og andre lignende steder; såsom gårde, bed and breakfast-steder, personalekøkkener i butikker, på kontorer og i andre arbejdspladser. Det kan også benyttes af gæster på hoteller og moteller.
- Tag stikket ud af apparatet, når det ikke er i brug.
- Varmelegemet overflade kan være varm efter brug.
- Lad apparatet køle af, før du stiller den væk.
- Følg afkalkningsinstruktionerne for at undgå uoprettelig skade.
- Forsøg ikke selv at åbne eller reparere flaskevarmeren. Kontakt dit lokale Philips Kundecenter (se **www.philips.com/support**).
- Maden bør ikke opvarmes for længe.

Du kan finde produktionsdatokoden YYWW i rummet til ledningsopbevaring i bunden af flaskevarmeren.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Indledning


Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips Avent! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips Avent tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Med denne flaskevarmer kan du på sikker vis varme alle Philips Avent-sutteflasker og mælk/babymad i beholdere og andre glas med babymad.

Bemærk: Philips Avent-modermælksposer og Philips Avent-sutteflasker på 60 ml kan ikke bruges i denne flaskevarmer.

Brug af flaskevarmeren

Produktoversigt

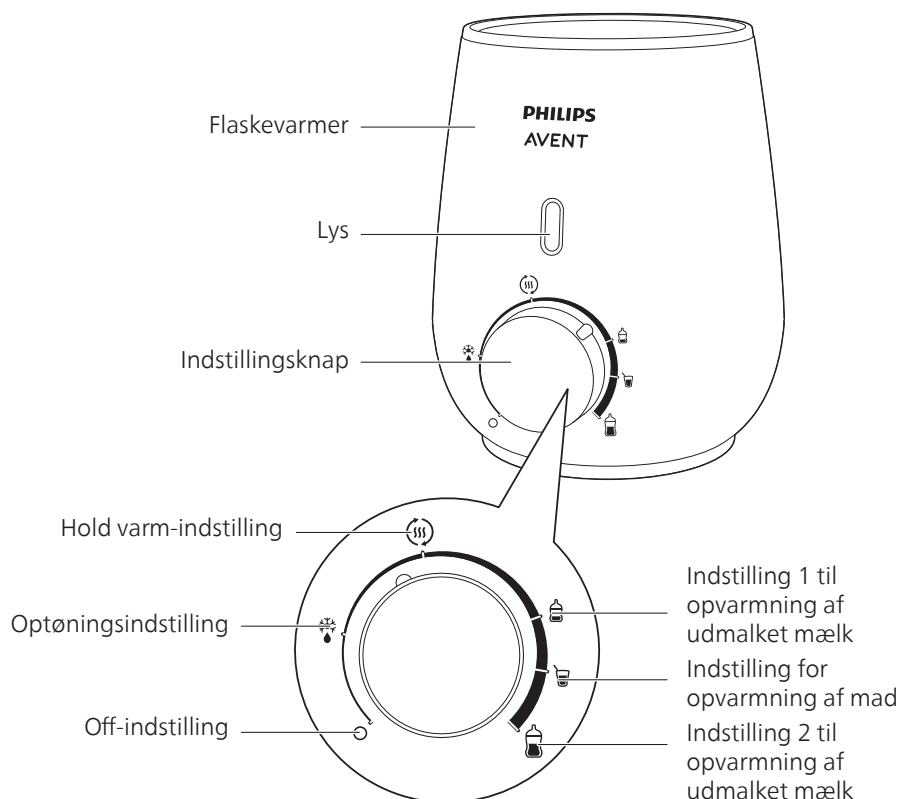


Forklaring af indstillinger


	Flaskevarmeren er slukket, og lyset er slukket. På alle andre indstillinger er apparatet tændt, og lyset er tændt.
	Vælg denne indstilling, hvis du hurtigt vil opvarme en flaske mælk ved stuetemperatur (22 °C) med et indhold fra 60 ml til 330 ml eller ved lav temperatur (5 °C) med et indhold fra 60 ml til 240 ml. Flasken skal tages ud umiddelbart efter opvarmning til den korrekte temperatur. Ellers overophedes mælken.
	Vælg denne indstilling, hvis du hurtigt vil opvarme en flaske mælk ved lav temperatur (5° C) med et indhold på 270 ml til 330 ml. Flasken skal tages ud umiddelbart efter opvarmning til den korrekte temperatur. Ellers overophedes mælken.
	Vælg denne indstilling, hvis du vil varme en beholder/et glas med babymad.
	Denne indstilling opvarmer mælken ved en lavere hastighed og holder den derefter varm.
	Optø en flaske/beholder med mælk/babymad til flydende tilstand. Der opvarmes ikke.

Brug af flaskevarmeren med indstilling for ekspresopvarmning af mælk

- 1** Sæt stikket i en stikkontakt. Placer en flaske i flaskevarmeren.

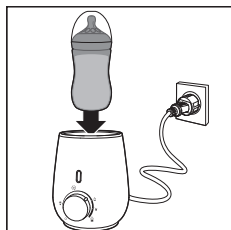

- 2** Fyld drikkevand i flaskevarmeren op til niveauet for mælk i flasken. Ved store mængder mælk er den maksimale vandstand omtrent 1 cm under toppen af flaskevarmeren. En præcis vandstand sikrer korrekt opvarmning.

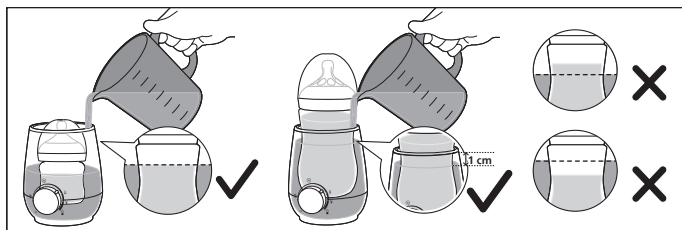


- 3** Vælg den ønskede indstilling ud fra mængden af mælk. Se referencetabellen for ekspresopvarmning sidst i dette kapitel for at finde ud af, hvor længe mælken skal opvarmes i den valgte indstilling.



Bemærk

- Hastigheden for opvarmning af mælk afhænger af den mængde mælk, der skal opvarmes, og af den oprindelige temperatur, dvs. stuetemperatur (22 °C) eller køleskabstemperatur (5°C).



- 4** Det orange lys tændes, når du vælger en indstilling. Dette indikerer, at flaskevarmeren er tændt.

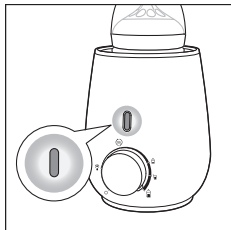

Bemærk

- Under opvarmningen spredes og opvarmes mælken jævnt.

- 5** Se i referencetabellen for ekspresopvarmning, hvor lang tid det tager at opvarme mælken. Når den tid, der er angivet i referencetabellen for ekspresopvarmning, er gået, skal du fjerne flasken til madning eller dreje knappen til "Hold varm" for at holde mælken varm ved den rette temperatur.

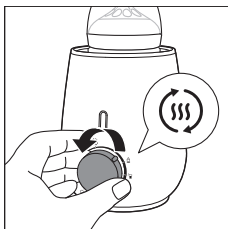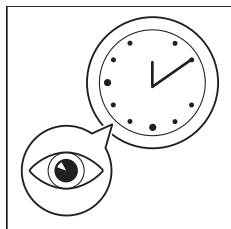


Tip

- Hvis du ikke synes, at mælken er varm nok, kan du stille flasken tilbage i apparatet til ekstra opvarmning i højst 30 sekunder. Dette vil give et lidt varmere resultat, men uden overophedning.


Forsigtig

- Hvis du efterlader flasken i flaskevarmeren i længere tid end den angivne tid i indstillingstabellen, risikerer mælken at blive overophedet.
- Hvis du overopheder modermælk, kan der forsvinde værdifulde næringsstoffer og vitaminer.

- 6** Kontroller altid temperaturen, før du begynder at made barnet. Ryst forsigtigt flasken eller mælkebeholderen, og kontroller mælkens temperatur ved at dryppe et par dråber på indersiden af håndledet.

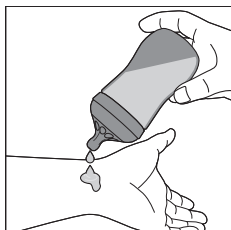

- 7** Drej knappen tilbage til "off".

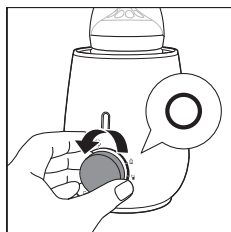

Forsigtig

- Vandet i flaskevarmeren kan være varmt efter opvarming af mælk/babymad. Vær opmærksom på, at varmt vand kan forårsage alvorlige forbrændinger.
- Hvis du ikke drejer knappen tilbage til positionen "Off", forsætter opvarmningen af vandet, som kan nå en meget høj temperatur.

Referencetabel for ekspresopvarmning

ml			
	22°C/	5°C	5°C
60 - <150 ml	2 - 3 min.	5 - 6 min.	-
150 - <210 ml	3 - 4 min.	6 - 7 min.	-
210 - <270 ml	4 - 5 min.	7 - 9 min.	-
270 - 330 ml	5 - 6 min.	-	8 - 10 min.




Bemærk

- De angivne opvarmningstider er baseret på Philips Avent Natural og Anti-kolik polypropylen flasker. Vær opmærksom på, at opvarmningstiden for Philips Avent-antikolik med AirFree-ventilflasker af polypropylen med åbning og Natural-glasflasker afviger fra disse indikationer. Ud over flasketype og materiale kan egenskaber som tykkelse også påvirke opvarmningstiden. Det kan derfor tage mindre tid at opvarme en større mængde mælk.
- Mælken føles måske kølig for dig, men for et nyfødt barn er temperaturen meget behagelig.

Opvarmning af babymad ved hjælp af flaskevarmeren

- 1 Følg de samme trin som angivet i forrige kapitel.
- 2 Sørg for at røre rundt i babymaden under opvarmning, da den ikke cirkuleres automatisk. Pas på ikke at brænde fingrene, når du holder beholderen/glasset under omrøring.

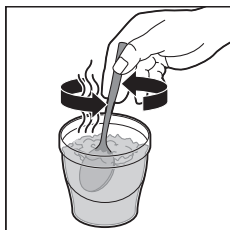

Efter opvarmning skal du med en ske teste babymaden for at sikre, at den ikke er for varm. Hvis babymaden ikke er varm nok, skal du sætte beholderen tilbage i flaskevarmeren og opvarme babymaden, indtil den har den ønskede temperatur.





Bemærk



- På grund af den lange række af babymadkonsistenser anbefales det på det kraftigste at røre rundt konstant og kontrollere, mens du opvarmer babymaden, for at opnå et optimalt resultat.
- På grund af den lange række af babymadkonsistenser er det ikke muligt at angive opvarmningstiderne for babymad.

Brug af hold varm-indstillingen til opvarmning af mælk


- 1** Sæt stikket i en stikkontakt. Placer flasken eller beholderen i flaskevarmeren.

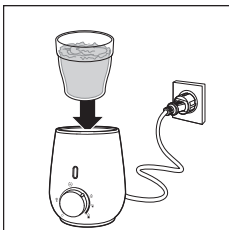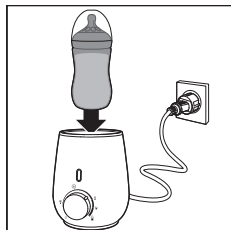

- 2** Fyld drikkevand i flasken op til niveauet for mælk i flasken/beholderen. Ved store mængder mælk er den maksimale vandstand omtrent 1 cm under toppen af flaskevarmeren.

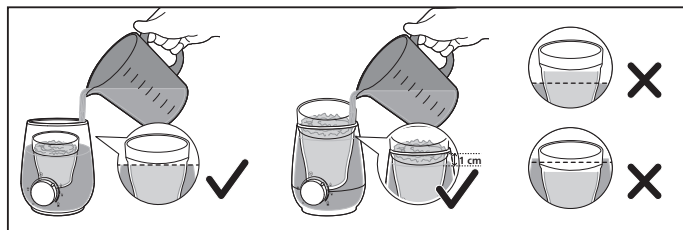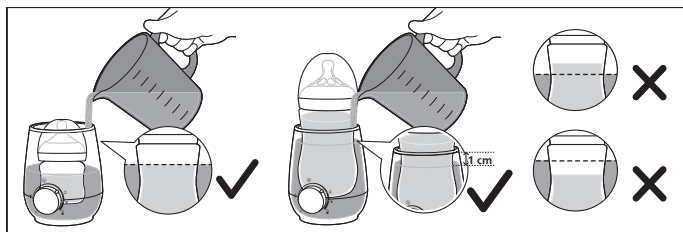

- 3** Vælg Hold varm-positionen.

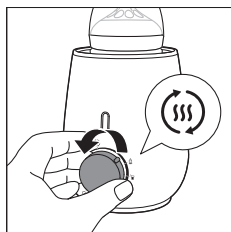


Ved denne indstilling kan du varme mælken langsomt og holde den varm ved korrekt sluttemperatur. Det vil f.eks. tage 15-20 min. at varme en flaske med 125 ml mælk, som har stuetemperatur. Opvarmningstiden kan være længere eller kortere afhængigt af mængden af mælk og starttemperaturen.

Bemærk



- Philips Avent anbefaler, at barnet mades hurtigst muligt, efter at mælken er varmet. Vi fraråder genopvarmning af mælken, efter at den er kølet ned igen.
- Kontroller altid temperaturen, før du begynder at mæde barnet.

4 Drej knappen tilbage til "off", når flasken/beholderen fjernes fra flaskevarmeren.

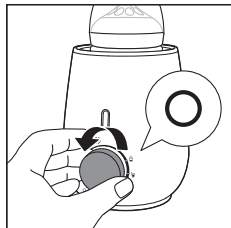



Brug af flaskevarmeren med opføringsindstilling

1 Sæt apparatets stik i stikkontakten. Placer flasken eller beholderen i flaskevarmeren.

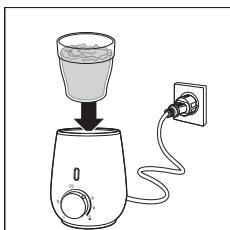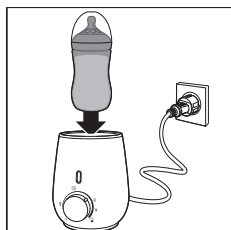


2 Fyld drikkevand i flaskevarmeren op til niveauet for mælk/babymad i flasken/beholderen. Ved store mængder mælk/babymad er den maksimale vandstand omtrent 1 cm under toppen af flaskevarmeren.

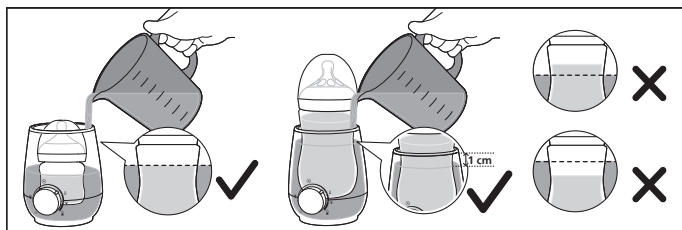

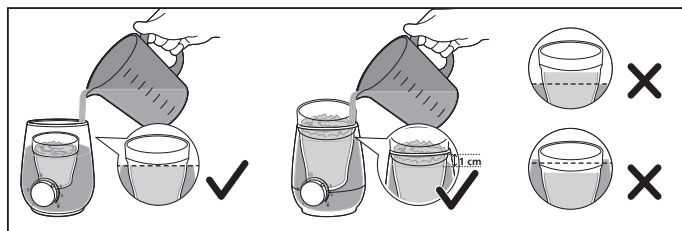

3 Vælg positionen for optøning.

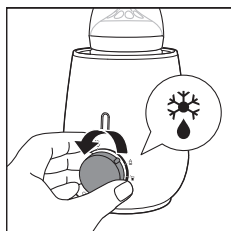

Ved denne indstilling kan den frosne mælk/babymad blive optøet til flydende tilstand. For frossen mælk kan du i referencetabellen til opvarmning se, hvor lang tid optøningen forventes at tage. Når mælken er tøet op, skal du vælge indstillingen ekspresopvarmning eller hold varm for at varme mælken. Se vejledning til brug i de forrige kapitler. Brug mælkens starttemperatur, der ca. er køleskabstemperatur, som en grov retningslinje for opvarmningstiderne.

	ml	timer
	60 - 90 ml	1-1,5
	120 - 150 ml	1,5-2
	180 - 210 ml	1,5-2,5

4 Med denne indstilling kan du også optø babymad i Philips Avent-madbeholderen. Når babymaden er optøet, skal du vælge indstilling for opvarmning af mad for at varme den. Se vejledning til brug i det forrige kapitel.



Bemærk

- På grund af den lange række af babymadkonsistenser anbefales det på det kraftigste at røre rundt konstant og kontrollere, mens du opvarmer babymaden, for at opnå et optimalt resultat.
- På grund af den lange række af babymadkonsistenser er det ikke muligt at angive opvarmningstiderne for babymad.


Rengøring og afkalkning

Rengøring

- 1 Efter hver brug skal du tage flaskevarmeren ud af stikkontakten og lade den køle af.
- 2 Fjern vand fra flaskevarmeren af hensyn til hygiejnen.



- 3 Tør flaskevarmerens inderside og yderside af med en fugtig klud.
↳ Brug aldrig skrappe, anti-bakterielle rengøringsmidler, kemiske opløsningsmidler eller skarpe værktøjer til rengøring af flaskevarmeren.

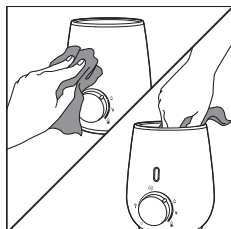

Bemærk

- Hvis du har benyttet flaskevarmeren til opvarmning af babymad, skal du sikre, at der ikke er løbet babymad ud i bunden af flaskevarmeren.

Afkalkning

Det anbefales at afkalke flaskevarmeren **hver fjerde uge** for at sikre, at den fungerer effektivt.


- 1 Bland 50 ml hvid eddike med 100 ml koldt vand til at afkalke apparatet med. Tænd flaskevarmeren, vælg indstillingen til ekspresopvarmning 1, og lad apparatet køre i 10 minutter. Lad opløsningen stå i flaskevarmeren, indtil al kalken er opløst.




Bemærk

- Du kan også bruge afkalkningsmiddel, der er baseret på citronsyre.
- Brug ikke andre former for afkalkningsmiddel.

- 2 Tag flaskevarmeren ud af stikkontakten, før du tømmer den.

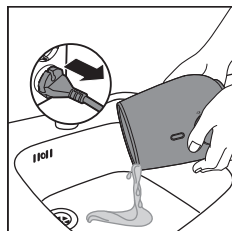

- 3 Tøm flaskevarmeren, og skyl den grundigt indvendigt. Hvis du stadig kan se spor af kalk efter skylning, skal du gentage afkalkningsproceduren.

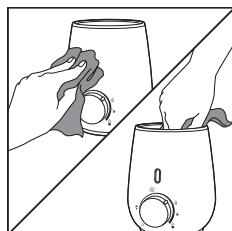

Genbrug

Dette symbol betyder, at elektriske produkter ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter.



Støtte

For produktsupport, såsom ofte stillede spørgsmål kan du besøge www.philips.com/support.



Bemærk

- Strømforbrug (slukket tilstand): <0,3 W (tid til automatisk slukket tilstand: < 1 min)

Fejlfinding

I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med dit apparat. Hvis du ikke kan løse problemet ud fra nedenstående oplysninger, skal du kontakte kundecentret i dit land.

Problem	Løsning
Mælken er for varm.	Du har muligvis valgt en forkert indstilling eller har efterladt flasken i flaskevarmeren i længere tid end den angivne tid i indstillingstabellen. Vælg indstillingen, og kontroller den tid, det tager at opvarme mælken, i henhold til referencetabellen "Ekspresopvarmning". Når den tid, der er angivet i referencetabellen for ekspresopvarmning, er gået, skal du fjerne flasken med det samme eller dreje knappen til "Hold varm" for at holde mælken varm. Ellers vil mælken blive overophedet.

Problem	Løsning
Mælken er stadig kold.	Du har muligvis valgt en forkert indstilling eller brugt en silikoneflaske. Vælg indstillingen, og kontroller den tid, det tager at opvarme mælken, i henhold til referencetabellen "Ekspresopvarmning". Når den tid, der er angivet i referencetabellen for ekspresopvarmning, er gået, skal du fjerne flasken med det samme eller dreje knappen til "Hold varm" for at holde mælken varm. Ellers vil mælken blive overophedet. Hvis du bruger en silikoneflaske, skal du vente i 30-60 sekunder, efter at den tid, der er angivet i referencetabellen for ekspresopvarmning, er gået, for at sikre, at mælken er varm.
Flaskevarmeren optør mælken for langsomt.	Mælken må aldrig optøs ved høj temperatur, da det vil medføre tab af næringsstoffer. På grund af den lave temperatur, som mælken optøs ved, kan det tage længere tid end forventet at opvarme mælken.
Flaskevarmeren holder op med at fungere under opvarmningsprocessen. Jeg kan ikke tænde flaskevarmeren.	Bunden af flaskevarmeren kan være blokeret på grund af kalk. Flaskevarmeren bør afkalkes mindst hver fjerde uge. Se afsnittet "Afkalkning".

