

PHILIPS

AVENT

SCF355



Príručka užívateľa

Dôležité	3
Elektromagnetické polia (EMF)	5
Úvod.....	6
Používanie ohrievača fliaš.....	6
Prehľad produktu	6
Vysvetlenie nastavení.....	7
Použitie ohrievača fliaš pri nastavení expresného ohrevu mlieka.....	8
Referenčná tabuľka nastavení expresného ohrevu	10
Používanie ohrievača fliaš na zohrievanie detskej stravy.....	11
Použitie nastavenia udržania teploty na ohrev mlieka	12
Používanie ohrievača fliaš pri nastavení rozmrazovania	13
Čistenie a odstraňovanie vodného kameňa.....	15
Čistenie	15
Odstraňovanie vodného kameňa	16
Recyklácia	17
Podpora.....	17
Riešenie problémov	17

Pred použitím ohrievača fliaš si pozorne prečítajte tento návod na používanie a uschovajte si ho na neskoršie použitie.

Nebezpečenstvo

- Neponárajte kábel, zástrčku alebo zariadenie do vody ani inej kvapaliny.

Varovanie

- Zariadenie používajte len v interiéri.
- Nedovoľte, aby napájací kábel prevísal cez okraj stola alebo pracovnej dosky. Nadbytočný kábel možno uložiť v podstavci ohrievača fliaš.
- Sieťový kábel uchovávajte mimo horúcich povrchov.
- Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky. Vždy sa uistite, či je zástrčka riadne zasunutá v elektrickej zásuvke.
- Pred zapojením zariadenia skontrolujte, či napätie uvedené na spodnej časti zariadenia súhlasí s napätím v sieti vo Vašej domácnosti.
- Ak musíte použiť predlžovací kábel, uistite sa, že je uzemnený a má prúdovú zaťažiteľnosť najmenej 13 ampérov.
- Ak je poškodená zástrčka, sieťový kábel alebo samotné zariadenie, nepoužívajte ho. V prípade poškodenia elektrického kábla je potrebné si ho dať vymeniť v spoločnosti Philips, servisnom stredisku spoločnosti Philips alebo u podobne kvalifikovaných osôb, aby sa predišlo možným rizikám.
- Zariadenie nesmiete položiť na horúci plynový alebo elektrický sporák ani do vyhriatej rúry, a ani do ich blízkosti.
- Toto zariadenie môžu používať osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.
- Deti nesmú toto zariadenie čistiť ani vykonávať jeho údržbu.

- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 3 rokov, ak sú pod dozorom alebo im boli poskytnuté pokyny na bezpečné používanie zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Toto zariadenie smú čistiť a udržiavať iba deti staršie ako 8 rokov a musia byť pritom pod dozorom. Zariadenie a jeho kábel uchovávajúte mimo dosahu detí mladších ako 3 rokov.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Zabráňte rozliatiu vody na sieťovú zástrčku.
- Zariadenie používajte len podľa pokynov uvedených v tomto návode na používanie, aby ste predišli možnému zraneniu v dôsledku nesprávneho použitia.
- Zariadenie nepredhrievajte.
- Pred pridaním vody do ohrievača fliaš vždy najskôr vložte úplne poskladanú fľašu aj s vrchnákom.
- Skôr než ohrievač fliaš zapnete, nezabudnite doň naliať vodu.
- Horúca voda môže spôsobiť vážne popáleniny. Keď ohrievač fliaš obsahuje horúcu vodu, buďte opatrní.
- Prístupné povrchy zariadenia sa počas prevádzky môžu zohriať na veľmi vysokú a po použití sa na nich vytvára zvyškové teplo.
- Ak je v zariadení horúca voda, nepremiestňujte ho.
- Keď strava alebo mlieko dosiahnu požadovanú teplotu, vyberte fľašu alebo nádobu z ohrievača fliaš. Ak jedlo alebo mlieko ponecháte v ohrievači fliaš, ich teplota vzrastie.
- Pred kŕmením dieťaťa vždy skontrolujte teplotu pokrmu. Jemne potraste fľašou a na kontrolu vylejte niekoľko kvapiek na vnútornú stranu svojho zápästia.

Upozornenie

- Toto zariadenie je určené na používanie v domácnostiach a na podobných miestach, ako sú farmy, penzióny a ubytovne typu „bed and breakfast“, kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a na iných pracoviskách. Je tiež určené na používanie zákazníkmi v hoteloch, motelloch a iných druhoch ubytovacích zariadení.
- Keď sa zariadenie nepoužíva, odpojte ho zo siete.
- Z povrchu ohrevného článku môže po použití sálať zvyškové teplo.
- Pred čistením nechajte zariadenie vychladnúť.
- Dodržiavajte pokyny na odstraňovanie vodného kameňa, vyhnete sa tak nenapraviteľnému poškodeniu zariadenia.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami otvárať ani opravovať. Môžete sa obrátiť na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine (pozrite si **www.philips.com/support**).
- Jedlo by sa nemalo ohrievať príliš dlho.

Kód s dátumom výroby YYWW je umiestnený v priečinku na odkladanie kábla v podstavci ohrievača fľaš.

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Úvod


Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips Avent! Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory spoločnosti Philips Avent, zaregistrujte svoj výrobok na webovej stránke **www.philips.com/welcome**.

Pomocou tohto ohrievača fliaš bezpečne zohrejete ktorúkoľvek z dojčenských fliaš alebo nádob na mlieko/detskú stravu značky Philips Avent, prípadne iné nádoby s detskou stravou.

Poznámka: V tomto ohrievači fliaš nie je možné ohrievať vrecká na materské mlieko Philips Avent ani fľaše Philips Avent s objemom 60 ml.

Používanie ohrievača fliaš

Prehľad produktu

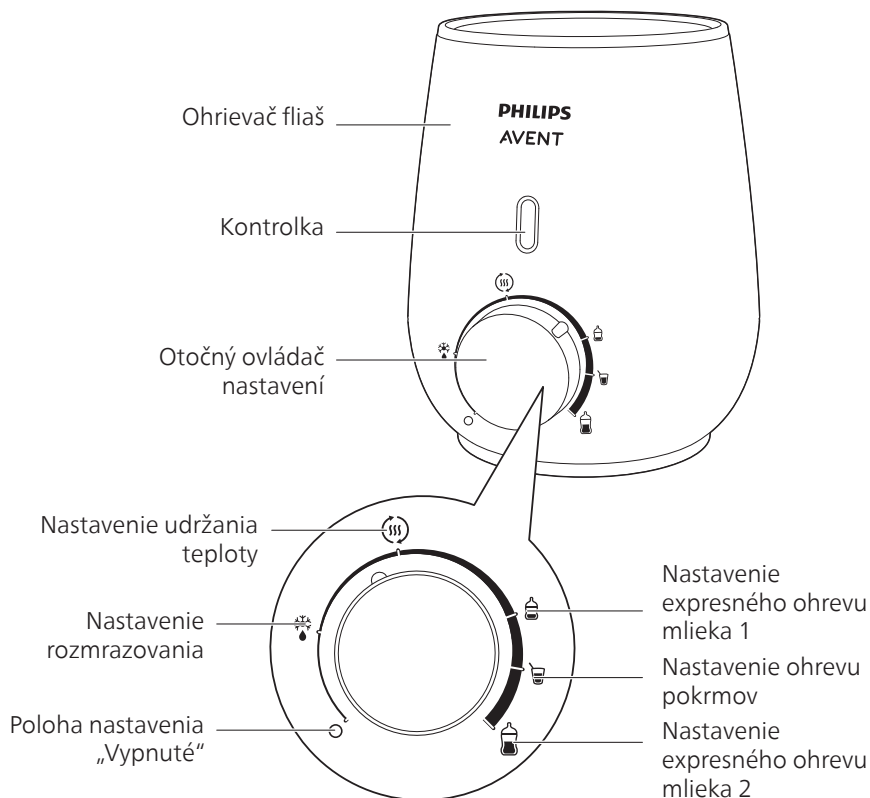


Vysvetlenie nastavení


	Ohrievač fľaš je vypnutý a kontrolka nesvieti. Pri všetkých ostatných nastaveniach je zariadenie zapnuté a kontrolka svieti.
	Toto nastavenie vyberte, keď chcete rýchlo ohriať fľašu mlieka izbovej teploty (22 °C) s obsahom od 60 ml do 330 ml alebo nízkej teploty (5 °C) s obsahom od 60 ml do 240 ml. Po zohratí na správnu teplotu je potrebné fľašu okamžite vybrať, inak dôjde k prehriatiu mlieka.
	Toto nastavenie vyberte, keď chcete rýchlo ohriať fľašu mlieka nízkej teploty (5° C) s obsahom od 270 ml do 330 ml. Po zohratí na správnu teplotu je potrebné fľašu okamžite vybrať, inak dôjde k prehriatiu mlieka.
	Toto nastavenie vyberte, keď chcete zohriať nádobku/fľašu s detskou stravou.
	Pri tomto nastavení sa mlieko zohreje pomalšie a potom sa udržiava teplé.
	Zariadenie rozmrazí fľašu/nádobku s mliekom/detskou stravou do tekutého stavu. K ohriatiu nedôjde.

Použitie ohrievača fliaš pri nastavení expresného ohrevu mlieka

- 1** Sieťovú zástrčku pripojte do elektrickej zásuvky. Do ohrievača fliaš vložte fľašu.

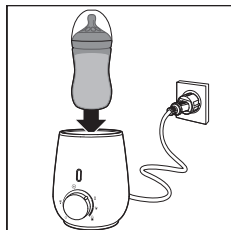

- 2** Naplňte ohrievač fliaš pitnou vodou tak, aby siahala po hladinu mlieka vo fľaši. V prípade veľkých objemov mlieka je prípustné, aby voda siahala najviac približne 1 cm pod vrchný okraj ohrievača fliaš. Primerané množstvo vody zaisťuje správny ohrevný výkon.

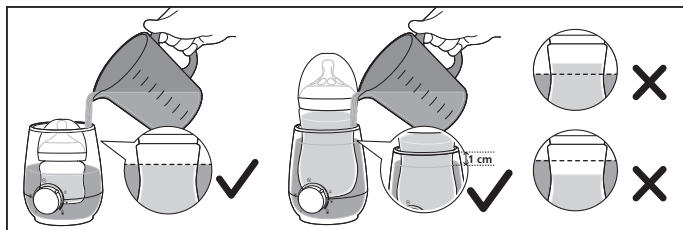


- 3** Zvoľte požadované nastavenie na základe objemu mlieka. Informácie o potrebnej dĺžke ohrevu mlieka pri zvolenom nastavení nájdete na konci tejto kapitoly v referenčnej tabuľke nastavení expresného ohrevu.



Poznámka

- Rýchlosť ohrevu mlieka závisí od jeho množstva pri ohrievaní a počiatočnej teploty mlieka, teda izbovej teploty (22 °C) alebo teploty v chladničke (5 °C).



- 4** Keď zvolíte nastavenie, oranžová kontrolka sa rozsvieti. Tým signalizuje, že ohrievač fliaš je zapnutý.

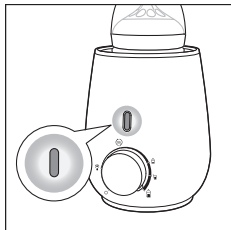

Poznámka

- Počas ohrievania mlieko cirkuluje a rovnomerne sa zohrieva.

- 5** Informácie o čase potrebnom na ohrev mlieka nájdete v referenčnej tabuľke nastavení expresného ohrevu. Keď prejde čas uvedený v referenčnej tabuľke nastavení expresného ohrevu, vyberte fľašu na kŕmenie alebo otočte otočný ovládač na nastavenie udržiavania teploty, aby ste mlieko udržali teplé na správnej teplote.

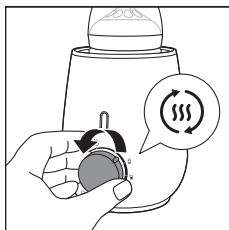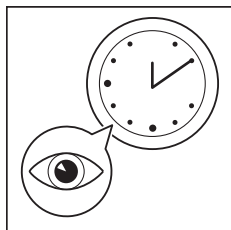

Tip


- Ak zistíte, že mlieko nie je dosť teplé, môžete fľašu vložiť naspäť do zariadenia na maximálne 30 sekúnd ďalšieho ohrevu. Tým sa dosiahne, že mlieko bude o niečo teplejšie, no nedôjde k jeho prílišnému zohriatiu.




Upozornenie

- Ak fľašu necháte v ohrievači fľaš dlhšie, než sa uvádza v tabuľke s prehľadom nastavení, mlieko sa môže príliš zohriať.
- Ak sa materské mlieko zohreje na príliš vysokú teplotu, môže stratiť cenné výživné látky a vitamíny.

- 6** Pred kŕmením bábätko vždy skontrolujte teplotu pokrmu. Mierne potraсте fľašou alebo nádobkou na uskladnenie mlieka a skontrolujte teplotu mlieka tak, že si zopár kvapiek nastriekate na vnútornú stranu zápästia.

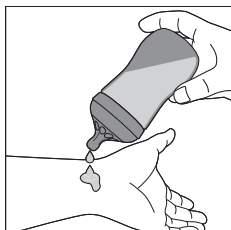

- 7** Ovládač otočte späť do polohy „Vypnuté“.

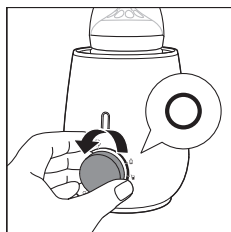

Upozornenie

- Voda v ohrievači fliaš môže byť po zohrievaní mlieka/detskej stravy horúca. Buďte opatrní, pretože horúca voda môže spôsobiť vážne popáleniny.
- Ak ovládač neotočíte späť do polohy „off“ (Vyp.), voda sa bude ďalej zohrievať a dosiahne veľmi vysokú teplotu.

Referenčná tabuľka nastavení expresného ohrevu

ml			
	22 °C	5 °C	5 °C
60 – <150 ml	2 – 3 min	5 – 6 min	–
150 – <210 ml	3 – 4 min	6 – 7 min	–
210 – <270 ml	4 – 5 min	7 – 9 min	–
270 – 330 ml	5 – 6 min	–	8 – 10 min




Poznámka

- Uvedené časy ohrevu sú založené na polypropylénových fľašiach Philips Avent Natural a Anti-colic. Upozorňujeme, že časy ohrevu polypropylénových fliaš Philips Avent Anti-colic s ventilom AirFree a sklenených fliaš Natural sa od týchto údajov líšia. Čas ohrevu môžu okrem druhu fľaše a materiálu ovplyvniť aj vlastnosti ako hrúbka. Preto môže ohrev väčšieho množstva mlieka trvať kratšie.
- Mlieko sa vám môže zdať chladné, ale pre novorodenca má veľmi príjemnú teplotu.

Používanie ohrievača fliaš na zohrievanie detskej stravy

- 1** Zvoľte rovnaký postup, aký sa uvádza v predchádzajúcej kapitole.
- 2** Keďže detská strava samovoľne necirkuluje, nezabudnite ju počas ohrievania premiešať. Pri držaní nádoby alebo fľaše a miešaní dajte pozor, aby ste si nepopálili prsty.

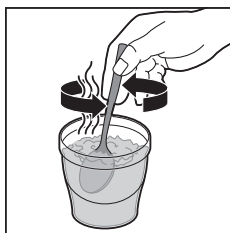

Po ohreve skontrolujte detskú stravu lyžičkou a overte, či nie je príliš horúca. Ak detský pokrm nie je dostatočne teplý, vložte nádobu späť do ohrievača fliaš a pokrm ohrievajte, kým nedosiahne požadovanú teplotu.





Poznámka



- V dôsledku rôznej konzistencie detskej stravy dôrazne odporúčame, aby ste ju počas ohrievania nepretržite miešali a kontrolovali, čím dosiahnete optimálny výsledok.
- V dôsledku rôznych konzistencií detskej stravy nie je možné presne uviesť nastavenia času ohrevu detskej stravy.

Použitie nastavenia udržania teploty na ohrev mlieka


- 1** Sieťovú zástrčku pripojte do elektrickej zásuvky. Do ohrievača fliaš vložte fľašu alebo nádobku.

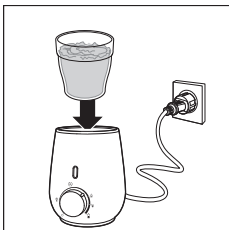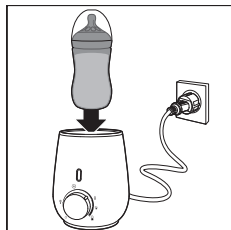

- 2** Naplňte ohrievač fliaš pitnou vodou tak, aby siahala po hladinu mlieka vo fľaši/ nádobe. V prípade veľkých objemov mlieka je prípustné, aby voda siahala najviac približne 1 cm pod vrchný okraj ohrievača fliaš.

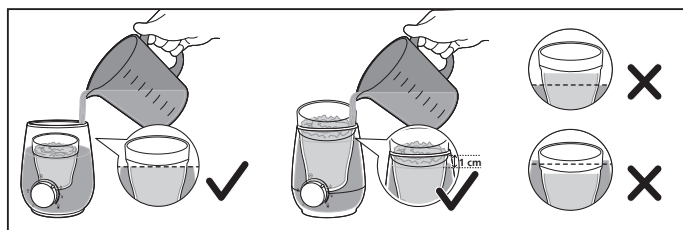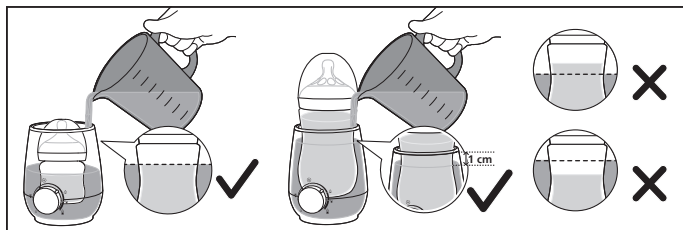

- 3** Zvoľte polohu udržania teploty.

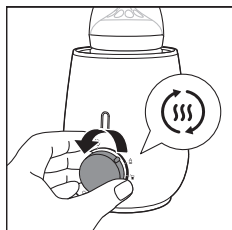


Pri tomto nastavení môžete ohrievať mlieko pomalým tempom a udržiavať ho teplé pri správnej koncovkej teplote. Napr. ohriatie fľaše so 120 ml mlieka z izbovej teploty zaberie 15 – 20 minút. Ohrev môže trvať dlhšie alebo kratšie v závislosti od objemu mlieka a začiatočnej teploty.



Poznámka



- Philips Avent odporúča, aby ste dieťa krmili čo najskôr po ohiatí mlieka. Odporúčame, aby ste po vychladení mlieka opätovne nezohrievali.
- Pred kŕmením bábätka vždy skontrolujte teplotu pokrmu.

4 Keď fľašu/nádobu vyberiete z ohrievača fliaš, otočte ovládač naspäť do polohy „Vypnuté“.

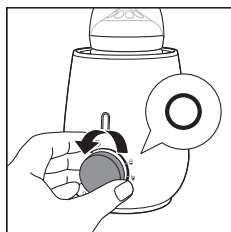



Používanie ohrievača fliaš pri nastavení rozmrazovania

1 Zástrčku zariadenia zapojte do sieťovej zásuvky. Do ohrievača fliaš vložte fľašu alebo nádobku.

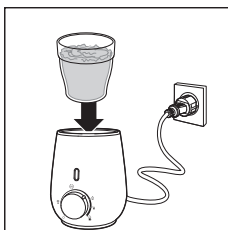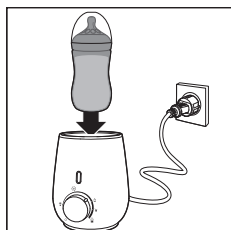


2 Naplňte ohrievač fliaš pitnou vodou tak, aby siahala po hladinu mlieka/detskej stravy vo fľaši/nádobe. V prípade veľkého množstva mlieka/detskej stravy je prípustné, aby voda siahala najviac približne 1 cm pod vrchný okraj ohrievača fliaš.

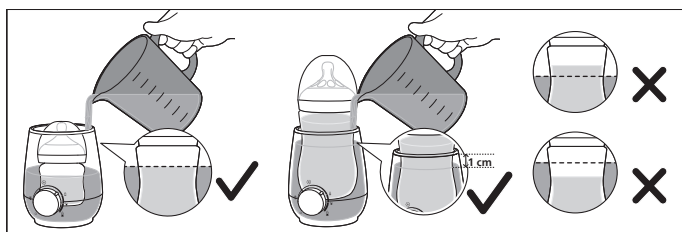

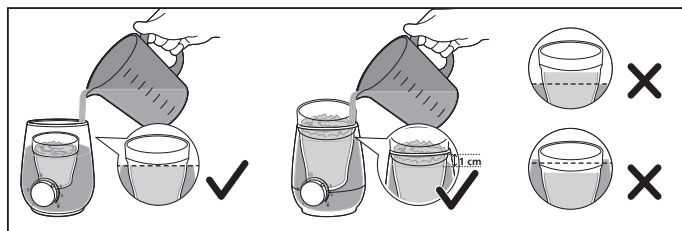

3 Vyberte polohu rozmrazovania.

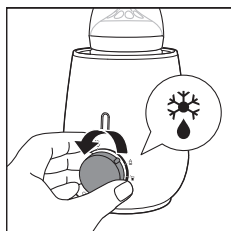

Pri tomto nastavení možno zmrazené mlieko/detskú stravu rozmraziť do tekutého stavu. V prípade zmrazeného mlieka si predpokladané časy rozmrazovania pozrite v referenčnej tabuľke nastavení ohrevu. Keď je už mlieko rozmrazené a chcete ho ohriať, zvolte nastavenie expresného ohrevu alebo nastavenie udržania teploty. Pokyny na použitie nájdete v predošlých kapitolách. Ako približný smerodajný údaj pre čas ohrevu môže poslúžiť počiatočná teplota mlieka na úrovni chladničkovej teploty.

	ml	hodiny
	60 – 90 ml	1 – 1,5
	120 – 150 ml	1,5 – 2
	180 – 210 ml	1,5 – 2,5

4 S týmto nastavením môžete detskú stravu rozmrazovať aj v nádobe Philips Avent. Keď už je detská strava rozmrazená a chcete ju ohriať, zvolte nastavenie ohrevu jedla. Pokyny na použitie nájdete v predchádzajúcej kapitole.



Poznámka

- V dôsledku rôznej konzistencie detskej stravy dôrazne odporúčame, aby ste ju počas ohrievania nepretržite miešali a kontrolovali, čím dosiahnete optimálny výsledok.
- V dôsledku rôznych konzistencií detskej stravy nie je možné presne uviesť nastavenia času ohrevu detskej stravy.


Čistenie a odstraňovanie vodného kameňa

Čistenie

- 1 Po každom použití ohrievač fliaš odpojte zo siete a nechajte ho vychladnúť.
- 2 Z hygienických dôvodov odstráňte z ohrievača na fľaše vodu.



- 3 Zvonka i zvnútra vyutierajte ohrievač fliaš vlhkou utierkou.
↳ Na čistenie ohrievača fliaš nepoužívajte drsné ani antibakteriálne čistiace prostriedky, chemické riedidlá ani ostré predmety.

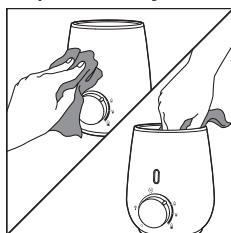

Poznámka

- Ak ste ohrievač fliaš použili na ohrev detskej stravy, skontrolujte, či na dne zariadenia nezostali vyliate zvyšky detskej stravy.

Odstraňovanie vodného kameňa

Na účinné fungovanie ohrievača fliaš sa odporúča z neho **každé štyri týždne** odstrániť vodný kameň.

- 1 Na odstránenie vodného kameňa z ohrievača fliaš zmiešajte 50 ml bieleho octu a 100 ml studenej vody. Ohrievač fliaš zapnite, vyberte nastavenie expresného

ohrevu mlieka 1 a nechajte zariadenie 10 minút v prevádzke. Nechajte roztok v ohrievači fľaš, kým sa nerozpustí celý povlak.




Poznámka

- Na odvápnenie môžete tiež použiť kyselinu citrónovú.
- Nepoužívajte žiadne iné typy odvápnovacích prostriedkov.

2 Pred vyprázdnením odpojte ohrievač fľaš zo siete.



3 Ohrievač fľaš vyprázdnite a dôkladne vypláchnite jeho vnútro. Ak aj po opláchnutí stále vidíte stopy vodného kameňa, zopakujte postup na odstránenie vodného kameňa.

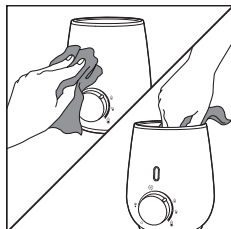

Recyklácia

Tento symbol znamená, že tieto elektrické výrobky nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu elektrických výrobkov vo svojej krajine.



Podpora

Všetku podporu produktov, napríklad najčastejšie otázky, nájdete na adrese www.philips.com/support.



Poznámka

- Spotreba energie (režim vypnutia): <0,3 W (čas do automatického režimu vypnutia: < 1 min)

Riešenie problémov

Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní spotrebiča mohli stretnúť. Ak na základe nižšie uvedených pokynov nedokážete problém vyriešiť, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom vo vašej krajine.

Problém	Riešenie
Mlieko je príliš horúce.	Možno ste zvolili nesprávne nastavenie alebo ste fľašu nechali v ohrievači fliaš dlhšie, ako sa uvádza v tabuľke nastavení. Vyberte nastavenie a pozrite si čas, ktorý sa vyžaduje na ohriatie mlieka podľa „referenčnej tabuľky nastavení expresného ohrevu“. Keď prejde čas uvedený v referenčnej tabuľke nastavení expresného ohrevu, fľašu okamžite vyberte alebo otočte otočný ovládač na nastavenie udržania teploty, aby ste mlieko udržali teplé. Inak sa mlieko prehreje.
Mlieko je stále studené.	Možno ste zvolili nesprávne nastavenie alebo ste použili silikónovú fľašu. Vyberte nastavenie a pozrite si čas, ktorý sa vyžaduje na ohriatie mlieka podľa „referenčnej tabuľky nastavení expresného ohrevu“. Keď prejde čas uvedený v referenčnej tabuľke nastavení expresného ohrevu, fľašu okamžite vyberte alebo otočte otočný ovládač na nastavenie udržania teploty, aby ste mlieko udržali teplé. Inak sa mlieko prehreje. Ak používate silikónovú fľašu, keď prejde čas uvedený v referenčnej tabuľke nastavení expresného ohrevu, počkajte 30 – 60 sekúnd, aby ste zabezpečili, že mlieko bude teplé.
Ohrievač fliaš rozmrazuje mlieko príliš pomaly.	Mlieko by sa nikdy nemalo rozmrazovať pri vysokej teplote, lebo to povedie k strate živín. Keďže sa mlieko rozmrazuje pri miernej teplote, rozpustenie môže trvať dlhšie, ako ste očakávali.
Ohrievač fliaš prestane počas procesu ohrevu fungovať. Ohrievač fliaš sa mi nedá zapnúť.	Dno ohrievača fliaš možno blokuje vodný kameň. Z ohrievača fliaš by sa mal odstraňovať vodný kameň aspoň každé štyri týždne. Pozri časť „Odstraňovanie vodného kameňa“.



© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

28/04/2025