


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8361/00

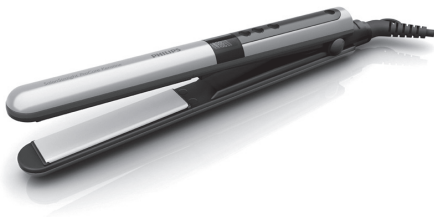

FA راهنمای کاربر

PHILIPS

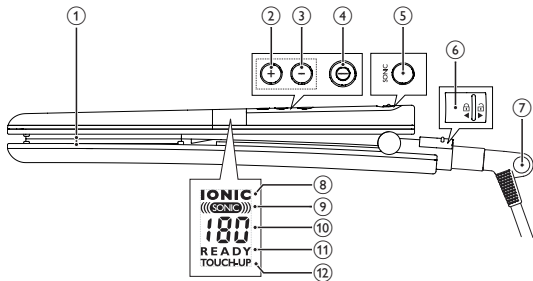

به دنیای محصولات فیلیپس خوش آمدید. به شما برای خرید این محصول تبریک می‌گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش فیلیپس، دستگاه خود را در سایت www.philips.com/welcome ثبت نام کنید.

1

مهم

قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.



- هشدار: از دستگاه در نزدیکی آب استفاده نکنید.
- اگر از دستگاه در دستشویی استفاده می‌کنید، پس از مصرف، آن را از پریز بکشید. استفاده از دستگاه در نزدیکی آب باعث خطر می‌شود حتی اگر خاموش باشد.
- هشدار: از دستگاه در نزدیکی وان حمام، دوش آب، حوض یا ظروف حاوی آب استفاده نکنید.
- هشدار: این اطوی مو برای داشتن کارایی بهتر دارای قابلیت های حرارتی بسیار بالا است، هنگام استفاده باید خیلی مراقب باشید، توصیه می‌شود دستگاه را فقط با دسته بگیرید.
- هشدار: هنگام گرم و سرد شدن اطوی مو، آن را روی یک سطح صاف، هموار و مقاوم در برابر حرارت قرار دهید.
- قبل از اتصال دستگاه به پریز برق، بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد.
- از دستگاه به منظوری غیر از موارد شرح داده شده در این دفترچه راهنما استفاده نکنید.
- از دستگاه فقط برای موهای خشک استفاده کنید، از دستگاه برای صاف کردن موهای مصنوعی استفاده نکنید.
- سطوح داغ دستگاه را دور از پوست خود نگهدارید.
- وقتی دستگاه به برق متصل است، آن را رها نکنید.
- هیچ شیئی در دستگاه وارد نکنید.
- سوراخ های خروجی یون را با اشیاء فلزی بررسی نکنید.
- همیشه آن را پس از استفاده از پریز بکشید.
- وقتی دستگاه داغ است، آن را روی یک سطح مقاوم در برابر حرارت قرار دهید. و هرگز آن را با حوله یا پارچه یا هر چیز دیگر نپوشانید.

- هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر یا لوازمی که فیلیپس آن ها را توصیه نمی کند استفاده نکنید. اگر از چنین لوازم جانبی یا قطعاتی استفاده کنید، ضمانت نامه شما از درجه اعتبار ساقط می شود.
- سیم برق را دور دستگاه نپیچانید.
- اگر از دستگاه برای موی رنگ زده استفاده شود، صفحات صاف کننده مو ممکن است لکه دار شوند.
- در صورتی که سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر، آن را نزد نمایندگی های فیلیپس، مرکز خدمات مجاز فیلیپس یا اشخاص متخصص تعویض کنید.
- کودکان و افرادی که از توانایی جسمی، حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا تجربه و آگاهی ندارند نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل استفاده از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد یا زیر نظر فردی که مراقبت از آنها را به عهده دارد از آن استفاده نمایند.
- کودکان را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید با دستگاه بازی نمی کنند.
- برای مراقبت بیشتر از این دستگاه، توصیه می شود که یک وسیله جریان مانده (RCD) را در مدار الکتریکی دستشویی نصب کنید. جریان کارکرد مانده در این RCD نباید از 30 میلی آمپر بیشتر باشد. برای اطلاعات بیشتر با فرد نصب کننده وسیله مشورت کنید.

میدان الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه با کلیه استانداردهای میدان الکترومغناطیسی (EMF) مطابقت دارد، در صورت استفاده صحیح از دستگاه و به کار بستن دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما، با توجه به شواهد علمی موجود استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد.

محیط زیست

پس از پایان عمر دستگاه، آن را همراه با زباله های معمولی خانگی دور نیاندازید بلکه این کار را طبق قوانین جمع آوری و بازیافت محلی خود انجام دهید. با این کار در حقیقت به حفظ محیط زیست خود کمک کرده اید.



2 اطو کردن موها

تنظیم دمای مناسب برای موهای خود را انتخاب کنید.

اگر از اطوی مو برای اولین بار استفاده می کنید، آن را روی تنظیمات دمای کم قرار دهید.

تنظیم دما	نوع مو
متوسط تا زیاد (170) درجه سانتی گراد و بالاتر)	موهای ضخیم. وز یا موهایی که صاف کردن آن سخت است
کم تا متوسط (160) درجه سانتی گراد و پایین تر)	موهای نازک. با بافت متوسط یا فر نرم
کم (زیر 160) درجه سانتی گراد)	موی کمرنگ. بور. بی رنگ یا رنگ شده

- 1 دوشاخه را به پریز برق بزنید.
- 2 قفل بستن دستگاه (6) را بلغزانید تا قفل دستگاه باز شود.
- 3 دکمه روشن/خاموش (4) را فشار داده و نگه دارید تا صفحه نمایش روشن شود.
لـ تنظیم دمای پیش فرض نشان داده شده است (10).
- 4 + (2) یا - (3) را فشار داده و تنظیم دمای مناسب موی خود را انتخاب کنید.
لـ وقتی صفحات اطوی مو تا دمای انتخابی شما داغ شدند. نشانگر ثابت "READY" (11) نمایش داده می شود.
- 5 با روشن کردن دستگاه. عملکرد یون فعال می شود. که باعث درخشندگی شدن موها شده و از وز شدن جلوگیری می کند.
لـ نشانگر یون (8) نمایش داده می شود.
لـ وقتی این عملکرد روشن است. ممکن است بویی استنشام شده و صدای جلاز و ولز شنیده شود. که امری عادی بوده و علت آن تولید یون هاست.
- 6 دکمه SONIC (5) را فشار دهید تا عملکرد سونیک روشن یا خاموش شود. با این عملکرد صاف کردن مو سریعتر و عالی خواهد بود.
لـ وقتی این عملکرد روشن است. نشانگر "SONIC" (9) نشان داده می شود.
لـ لرزش سونیک فقط وقتی شروع می شود که صفحات اطوی مو به هم فشرده می شوند. صفحات اطوی مو وقتی با هم تماس جزئی پیدا کنند صدایی تولید می کنند. که در کارایی دستگاه تأثیری ندارد.
- 7 موها را شانه زده و تکه ای از مو را به اندازه کمتر از 5 سانتی متر برای اطو کردن در دست بگیرید.
- 8 این دسته مو را بین صفحات اطوی مو قرار دهید (1) و دسته ها را محکم به هم فشار دهید.
- 9 اطوی مو را تا انتهای بلندی مو با یک حرکت (حداکثر 5 ثانیه) از ریشه به نوک بکشید. بدون این که در هیچ قسمتی توقف کنید. چون این کار باعث داغ شدن بیش از حد مو می شود.

- 10 بعد از 20 ثانیه، مرحله 8 و 9 را تکرار کنید تا حالتی که می خواهید به دست بیاید.
- 11 برای اطو کردن بقیه موها، مراحل 7 تا 10 را تکرار کنید.
- 12 برای حالت دادن مجدد موها، دکمه — (3) را به برای 3 ثانیه فشار داده و نگهدارید تا عملکرد دمای بهینه روشن شود. این عملکرد بهترین نتیجه را با دمای کمتر و حفاظت بیشتر مو ارائه می دهد.
- لـ وقتی این عملکرد روشن است، نشانگر "TOUCH-UP" (12) نشان داده شده و نشانگر دما (10) ناپدید می شود.
- 13 دکمه + (2) یا — (3) را دوباره فشار دهید تا از عملکرد دمای بهینه خارج شده و تنظیم دمای قبلی اطوی مو ظاهر شود.
- لـ توجه: این دستگاه مجهز به عملکرد خاموش شدن خودکار است. دستگاه پس از 60 دقیقه به طور خودکار خاموش می شود.

پس از استفاده:

- 1 دستگاه را خاموش کرده و آن را از پریز خارج کنید.
- 2 دستگاه را روی یک سطح مقاوم در برابر حرارت قرار دهید تا خنک شود.
- 3 دستگاه و صفحات اطوی مو را با استفاده از یک پارچه مرطوب تمیز کنید.
- 4 صفحات اطوی مو را قفل کنید (6).
- 5 و سپس آن را در محلی خشک و امن، بدون گرد و غبار قرار دهید. می توانید سشوار را با حلقه آویز (7) آویزان کنید یا آن را در کیف ارائه شده قرار دهید.

3 ضمانت نامه و خدمات پس از فروش

برای کسب اطلاعات مثلاً برای رفع اشکال دستگاه خود، لطفاً از وب سایت Philips به آدرس www.philips.com بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش Philips در کشور خود تماس بگیرید (برای دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ ضمانت نامه مراجعه کنید). اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش Philips وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه نمایید.



© Royal Philips Electronics N.V. 2012
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 29701



100% recycled paper
100% papier recyclé