

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8360/00



NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

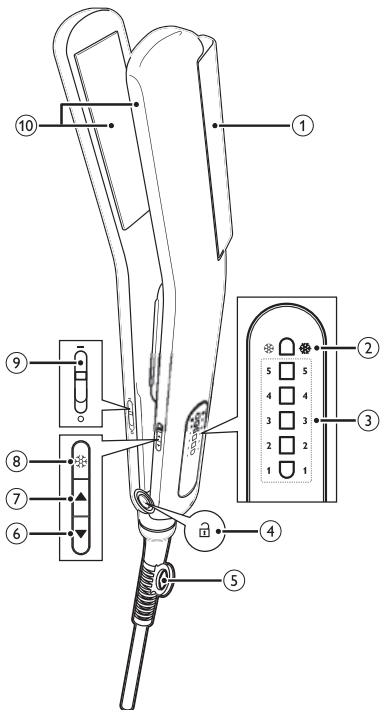

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

1 Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat alleen op droog haar. Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
- Zorg dat de hete oppervlakken van het apparaat de huid niet raken.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Blokkeer nooit de luchtroosters.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Als het apparaat heet is, leg het dan op een hittebestendig oppervlak en dek het apparaat nooit af met bijvoorbeeld een handdoek of kleding.



- Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
- Bij gebruik op gekleurd haar kunnen de ontkrulplaten verkleuren.
- De platen hebben een chroomlaag. In de loop van de tijd slijt deze chroomlaag langzaam weg. Dit heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg de installateur.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Milieu

Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.



2 Uw haar ontkrullen

Zorg dat u een temperatuurstand kiest die bij uw haar past. Kies altijd een lage temperatuurstand wanneer u de straightener voor het eerst gebruikt.

Haartype	Temperatuurstand
Stug, krullend, moeilijk te ontkrullen	Gemiddeld tot hoog (3 - 5)
Fijn, licht krullend of golvend	Laag tot gemiddeld (1 - 3)
Lichtgetint, blond, gebleekt of gekleurd	Laag (lager dan 3)

- 1 Steek de stekker in een stopcontact.
- 2 Zet de aan-uitschakelaar (⑨) op 'I'.
 - ↳ Het lampje van temperatuurstand (③) '1' begint op het display te knipperen om aan te geven dat het apparaat bezig is tot deze stand op te warmen.
- 3 Gebruik de knoppen ▲ (⑦) en ▼ (⑥) om een temperatuurstand te kiezen die bij uw haar past.
 - ↳ De lampjes tot aan de gekozen temperatuurstand (③) knipperen om aan te geven dat het apparaat tot deze stand opwarmt.
 - ↳ Wanneer de lampjes tot aan de gekozen temperatuurstand niet meer knipperen, is het apparaat opgewarmd en klaar voor gebruik.

- 4 Het actieve koelsysteem wordt automatisch geactiveerd wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Om schade aan het haar te voorkomen, zorgt dit systeem ervoor dat een koele luchtstroom richting het haar wordt geblazen direct nadat de ontkrulplaten door het haar zijn gegaan.
- ↳ Het apparaat laat verschillende geluiden horen en het lampje voor actieve koeling (②) gaat branden om aan te geven dat het actieve koelsysteem geactiveerd is. Dit is normaal en heeft geen invloed op de prestaties van het koelsysteem.
 - ↳ Als u het actieve koelsysteem wilt in- of uitschakelen, houdt u de knop voor actieve koeling ingedrukt totdat het lampje voor actieve koeling ✖ (⑧) aan of uit gaat.
- 5 Druk op de vergrendelingshendel om het apparaat te ontgrendelen (④).
- 6 Kam uw haar en pak een lok van maximaal 5 cm breed.
- 7 Plaats de lok tussen de ontkrulplaten. Houd de straightener zo vast dat het uitlaatrooster voor actieve koeling (①) naar boven is gericht en de ontkrulplaten met de chroomlaag (⑩) naar beneden. Knijp vervolgens de handgrepen samen.
- ↳ Wanneer u de straightener langs het haar naar beneden trekt, dienen de ontkrulplaten (⑩) het haar te raken vóór de koelplaten (①).
- 8 Begin bij de wortel en trek de straightener in één beweging langs de lok naar beneden (maximaal 5 seconden) vanaf de wortels naar de punten. Om oververhitting te voorkomen dient u tijdens deze beweging niet te stoppen.
- 9 Herhaal stap 6 en 7 na 20 seconden totdat u het gewenste resultaat hebt bereikt.
- 10 Herhaal stap 5 t/m 8 om de rest van het haar te ontkrullen.

Na gebruik:

- 1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld.

- 3 Maak het apparaat en de ontkrulplaten schoon met een vochtige doek.
- 4 Vergrendel de ontkrulplaten (④).
- 5 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt het apparaat ook aan het ophangoog (⑤) hangen.

3 Garantie en service

Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van een hulpstuk) of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21691



100% recycled paper
100% papier recyclé