

PHILIPS

AVENT

SCF355



Felhasználói kézikönyv

Tartalom

Fontos	3
Elektromágneses mezők (EMF)	5
Bevezetés	6
A cumisüveg-melegítő használata	6
A termék rövid bemutatása	6
A beállítások magyarázata	7
Cumisüveg-melegítő használata gyors tejmelegítés beállításnál	8
Gyors melegítési referenciatáblázat	10
A cumisüveg-melegítő használata bébiétel melegítésére	11
Tej melegítése a melegen tartás beállítás segítségével	12
Cumisüveg-melegítő használata kiolvasztás beállításnál	13
Tisztítás és vízkőmentesítés	15
Tisztítás	15
Vízkőmentesítés	16
Újrahasznosítás	17
Támogatás	17
Hibakeresés	17

A cumisüveg-melegítő első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi használatra.

Veszély

- Ne merítse a vezetékét, a hálózati csatlakozódugót vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

Figyelmeztetés

- A készüléket kizárólag beltéren használja.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztalról vagy a munkafelületről. A felesleges kábelrész a cumisüveg-melegítő alapegysége alatt tárolható.
- Tartsa a hálózati kábelt távol a forró felületektől.
- Kizárólag földelt fali konnektorhoz csatlakoztassa a készüléket. Mindig gondoskodjon arról, hogy a csatlakozódugót megfelelően helyezze be a fali aljzatba.
- Mielőtt a készüléket a fali aljzathoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a készülék alján feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Amennyiben hosszabbítóra van szüksége, ügyeljen arra, hogy földelt és legalább 13 amper osztályzatút használjon.
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó, a kábel vagy a készülék sérült. Ha a hálózati kábel meghibásodik, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- Ne helyezze a készüléket forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy annak közelébe, illetve forró sütőbe.
- A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.
- Gyermek nem tisztíthatja a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói karbantartást rajta.

- A készüléket 3 éven felüli gyermekek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. A tisztítást és a felhasználó által is végezhető karbantartást soha ne végezze 8 éven aluli gyermek, és 8 éven felüli gyermek is csak felügyelet mellett végezheti el ezeket. A készüléket és a vezetéket tartsa távol 3 éven aluli gyermekektől.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
- Ne öntsön vizet a hálózati csatlakozóra.
- A nem megfelelő használatból adódó lehetséges sérülések elkerülése érdekében a készüléket csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja.
- Ne melegítse elő a készüléket.
- Mielőtt vizet töltene a cumisüveg-melegítőbe, mindig helyezze bele a teljesen összeállított, kupakkal ellátott cumisüveget.
- Ügyeljen arra, hogy a cumisüveg-melegítő bekapcsolása előtt benne legyen a megfelelő mennyiségű víz.
- A forró víz súlyos égési sérüléseket okozhat. Legyen óvatos, ha a cumisüveg-melegítőben forró víz van.
- Használat közben a készülék hozzáférhető felületei felhevülhetnek, és előfordulhat, hogy maradékhővel rendelkeznek.
- Ne mozgassa a forró vizet tartalmazó készüléket.
- Ha az étel vagy a tej elérte a kívánt hőmérsékletet, vegye ki a cumisüveget vagy a tartóedényt a melegítőből. A cumisüveg-melegítőben hagyott étel vagy tej hőmérséklete tovább növekszik.
- Mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét, mielőtt elkezdené etetni gyermekét. Óvatosan rázza meg az üveget, és az ellenőrzéshez spricceljen néhány cseppet a csuklójára.

Vigyázat!

- Ez a készülék háztartási vagy hasonló felhasználási helyszínekre ajánlott, mint például: üzletek, irodák és más, munkahelyen található személyzeti konyhák; nyaralók; hotelek, motelek és más hasonló típusú környezetek; „szoba reggelivel” típusú vendéglátói környezetek.
- A használaton kívüli készüléket csatlakoztassa le a hálózati aljzatról.
- A fűtőelem felülete a használatot követően is forró maradhat.
- Tisztítás előtt hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- A nem javítható károsodás elkerülése érdekében kövesse a vízkőmentesítési útmutatót.
- Ne próbálja önállóan felnyitni vagy megjavítani a készüléket. Kapcsolatba léphet a helyi Philips ügyfélszolgálattal (lásd: **www.philips.com/support**).
- Ne melegítse túl az ételt.

A gyártási dátum kódja (ÉÉHH (év,hét)) a cumisüveg-melegítő alapegység kábel tároló rekeszében található.

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.


Bevezetés

A Philips Avent köszönti Önt! Gratulálunk a vásárláshoz! A Philips Avent által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon. Ezzel a cumisüveg-melegítővel biztonságosan felmelegítheti a Philips Avent cumisüvegeket és tej-/bébiételtartókat, illetve egyéb bébiételes üvegeket.

Megjegyzés: A Philips Avent anyatejtasakok és a Philips Avent 60 ml-es cumisüvegek nem használhatók ezzel a cumisüveg-melegítővel.

A cumisüveg-melegítő használata

A termék rövid bemutatása

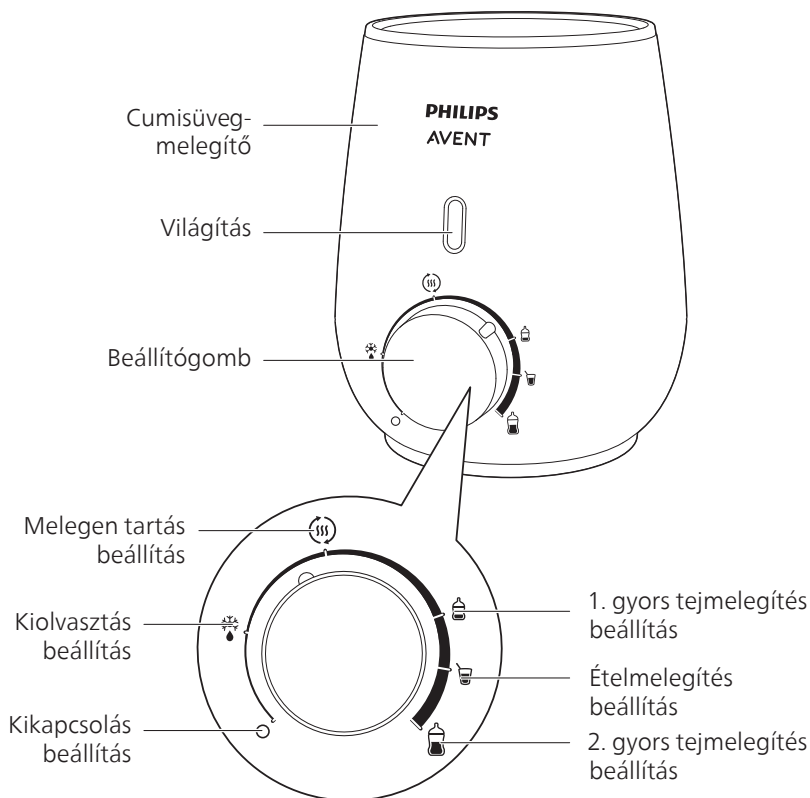


A beállítások magyarázata


	A cumisüveg-melegítő ki van kapcsolva, és a lámpa nem világít. Az összes többi beállítás esetében a készülék be van kapcsolva, és világít a lámpa.
	Válassza ki ezt a beállítást abban az esetben, ha 60–330 ml szobahőmérsékletű (22 °C) tejet tartalmazó cumisüveget szeretne gyorsan megmelegíteni, vagy ha 60 ml–240 ml hideg hőmérsékletű (5 °C) tejet tartalmazó cumisüveget szeretne megmelegíteni. Azonnal távolítsa el a cumisüveget, amint eléri a kívánt hőmérsékletet, különben a tej túlmelegedhet.
	Válassza ki ezt a beállítást abban az esetben, ha 270–330 ml hideg (5° C) tejet tartalmazó cumisüveget szeretne gyorsan megmelegíteni. Azonnal távolítsa el a cumisüveget, amint eléri a kívánt hőmérsékletet, különben a tej túlmelegedhet.
	Válassza ezt a beállítást, ha bébiételt tartalmazó tartóedényt/üveget szeretne felmelegíteni.
	Ez a beállítás a tejet kisebb sebességgel melegíti, majd melegen tartja.
	A cumisüvegben/tartóban lévő tej/bébiétel kiolvasztása folyékony állapotba. Nem történik melegítés.

Cumisüveg-melegítő használata gyors tejmelegítés beállításánál


- 1 Dugja a hálózati csatlakozódugót a fali konnektorba. Helyezze az üveget a cumisüveg-melegítőbe.

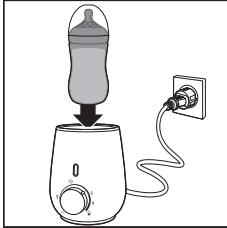

- 2 Töltsön annyi ivóvizet a cumisüveg-melegítőbe, hogy az egy szintbe kerüljön a cumisüveg tejszintjével. Nagy mennyiségű tej esetében a maximális vízmennyiség 1 cm-rel az üvegmelegítő fedele alatt legyen. A pontos vízszint biztosítja a megfelelő melegítést.

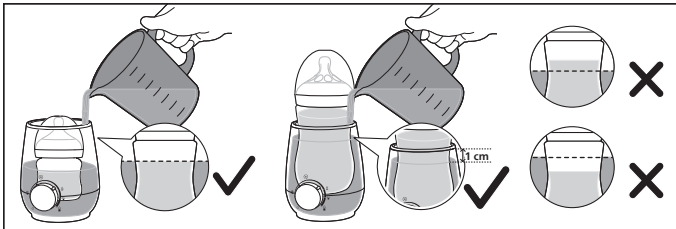


- 3 Válassza ki a kívánt beállítást a tejmenység alapján. Tekintse meg a fejezet végén található gyors melegítési referenciátáblázatot, amelyből megtudhatja, mennyi ideig kell melegíteni a tejet a kiválasztott beállítás mellett.

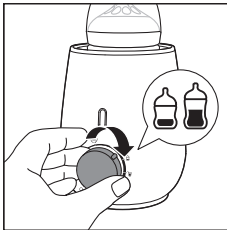

Megjegyzés

- A tej melegítési sebessége a felmelegíteni kívánt tej mennyiségétől és annak kiindulási hőmérsékletétől (szobahőmérséklet (22 °C) vagy hűtőszekrény-hőmérséklet (5 °C)) függ.



- 4** A beállítás kiválasztásakor világítani kezd a narancsszínű jelzőfény. Ez jelzi, hogy a cumisüveg-melegítő be van kapcsolva.

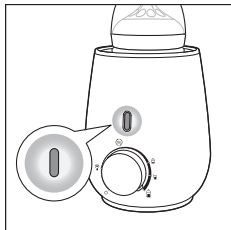

Megjegyzés

- Melegítés közben a rendszer egyenletesen keringeti és melegíti a tejet.

- 5** A gyors melegítési referenciátáblázat tartalmazza a tej felmelegítéséhez szükséges időt. A gyors melegítési referenciátáblázatban feltüntetett időtartam lejártával vegye ki a cumisüveget az etetéshez, vagy forgassa a gombot a „Melegen tartás” opcióhoz a tej megfelelő hőmérsékleten tartásához.

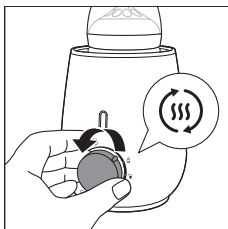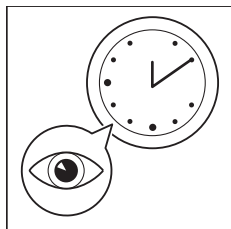


Tipp

- Ha a tej nem elég meleg, helyezze vissza a cumisüveget további 30 másodpercre. Így a tej egy kicsivel melegebb lesz, nem lesz azonban túlzottan forró.


Vigyázat!

- Ha a táblázatban feltüntetettnél hosszabb ideig hagyja az cumisüveget a cumisüveg-melegítőben, előfordulhat, hogy a tej túlzottan felmelegszik.
- Ha túlhevíti az anyatejet, értékes tápanyagok és vitaminok veszhetnek el belőle.

- 6** A baba etetésének megkezdése előtt mindig ellenőrizze a tej/étel hőmérsékletét. Óvatosan rázza meg az üveget vagy a tej tárolására használt tartóedényt, és a tej hőmérsékletének ellenőrzéséhez cseppentsen néhány cseppet a csuklója belső oldalára.

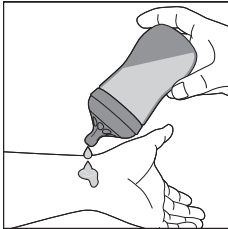

- 7** Forgassa a gombot vissza a „ki” állásba.

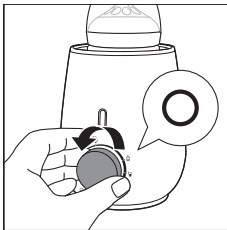

Vigyázat!

- A cumisüveg-melegítőben lévő víz a tej/bébiétel melegítése után forró lehet. Legyen körültekintő: a forró víz komoly égési sérüléseket okozhat.
- Ha nem forgatja vissza a gombot a „ki” állásba, a víz tovább melegszik, és nagyon magas hőmérsékletet fog elérni.

Gyors melegítési referenciatáblázat

ml			
	22 °C	5 °C	5 °C
60 – <150 ml	2–3 perc	5–6 perc	-
150 – <210 ml	3–4 perc	6–7 perc	-
210 – <270 ml	4–5 perc	7–9 perc	-
270 – 330 ml	5–6 perc	-	8–10 perc




Megjegyzés

- A megadott melegítési idők a Philips Avent Natural és Anti-colic polipropilén cumisüvegeken alapulnak. Vegye figyelembe, hogy az AirFree betéttel ellátott Philips Avent hasfájás elleni polipropilén cumisüvegek és a Natural üveg cumisüvegek esetén az itt feltüntetettektől eltérő melegítési idővel kell számolni. A cumisüveg típusa és anyaga mellett az olyan jellemzők, mint a vastagság is hatással lehetnek a melegítési időre. Így akár kevesebb időbe is telhet nagyobb mennyiségű tej megmelegítése.
- Előfordulhat, hogy az Ön számára kissé hidegnek tűnik a tej, ám egy újszülött számára ez a hőmérséklet nagyon kellemes.

A cumisüveg-melegítő használata bébiétel melegítésére

- 1 Kövesse az előző fejezetben található lépéseket.
- 2 Gondoskodjon a bébiétel kevergetéséről melegítés közben. Ügyeljen rá, hogy ne égesse meg az ujját, amikor a művelet közben megfogja a tartót/üveget.

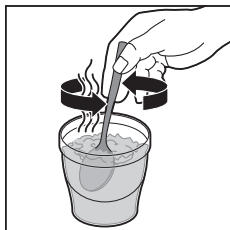

A melegítést követően egy kanállal kóstolja meg a bébiételt, hogy az nem túl forró-e. Ha a bébiétel nem elég meleg, helyezze vissza a tartóedényt a cumisüveg-melegítőbe, és melegítse tovább, amíg az étel el nem éri a kívánt hőmérsékletet.





Megjegyzés



- A bébiételek változó sűrűségéből adódóan kifejezetten ajánljuk, hogy folyamatos kevergetés mellett ellenőrizze a bébiétel hőmérsékletét az optimális eredmény elérése érdekében.
- A bébiételek változó sűrűségéből adódóan nem lehetséges a melegítési idők meghatározása bébiételei számára.

Tej melegítése a melegen tartás beállítás segítségével


- 1** Dugja a hálózati csatlakozódugót a fali konnektorba. Helyezze az üveget, illetve tartóedényt a cumisüveg- és bébiétel-melegítőbe.

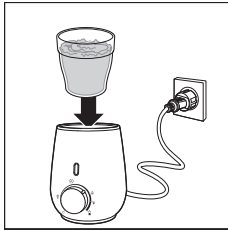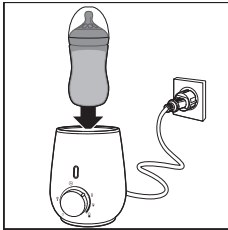

- 2** Töltsön annyi ivóvizet a cumisüveg-melegítőbe, hogy az egy szintbe kerüljön a cumisüveg/tartóedény tejszintjével. Nagy mennyiségű tej esetében a maximális vízmennyiség 1 cm-rel az üvegmelegítő fedele alatt legyen.

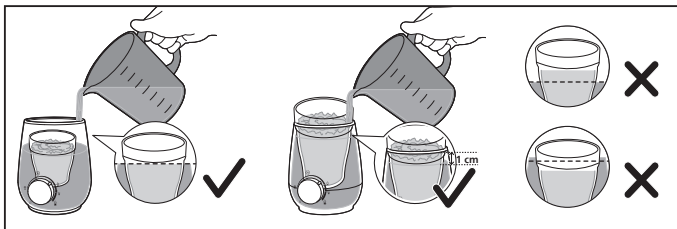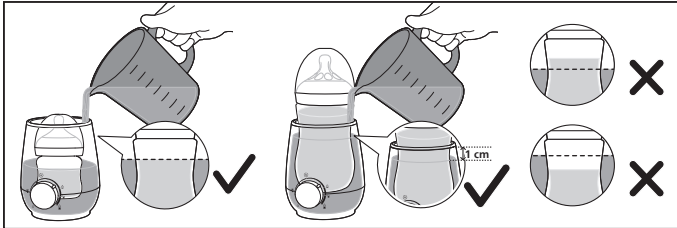

- 3** Válassza ki a melegen tartás állást.

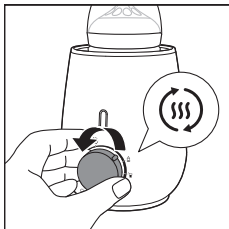


Ennél a beállításnál lassan melegítheti fel a tejet, valamint lehetőség van a megfelelő hőmérsékleten történő melegen tartásra. Például, 120 ml szobahőmérsékletű tej 15-20 perc alatt melegszik fel. A tejmennyiség és a kezdeti hőmérséklet függvényében a melegítési idő lehet hosszabb vagy rövidebb.



Megjegyzés



- A Philips Avent azt tanácsolja, hogy röviddel a tej megmelegítése után etesse meg a babát. Nem ajánljuk a tej újramelegítését, miután az már lehűlt.
- A baba etetésének megkezdése előtt mindig ellenőrizze a tej/étel hőmérsékletét.

4 Forgassa a gombot vissza a „ki” állásba, amikor az üveget/tárolóedényt eltávolította a cumisüveg-melegítóből.

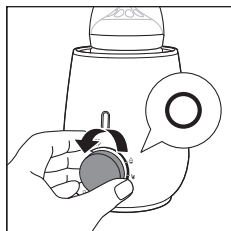



Cumisüveg-melegítő használata kiolvasztás beállításánál

1 Csatlakoztassa a készülék hálózati dugóját a fali aljzatba. Helyezze az üveget, illetve tartóedényt a cumisüveg- és bébiétel-melegítőbe.

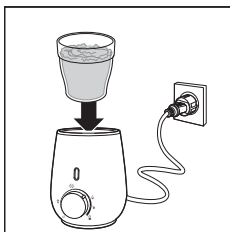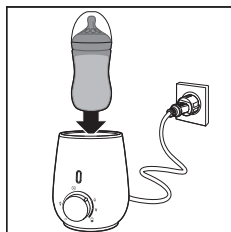


2 Töltsön annyi ivóvizet a cumisüveg-melegítőbe, hogy az egy szintbe kerüljön a cumisüveg/tartóedény tej-/bébiétel-szintjével. Nagy mennyiségű tej/bébiétel esetében a maximális vízmennyiség 1 cm-rel a cumisüveg melegítő fedele alatt legyen.

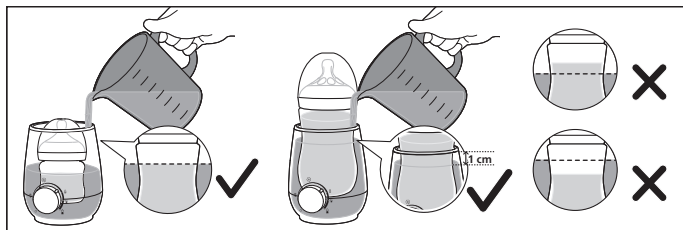

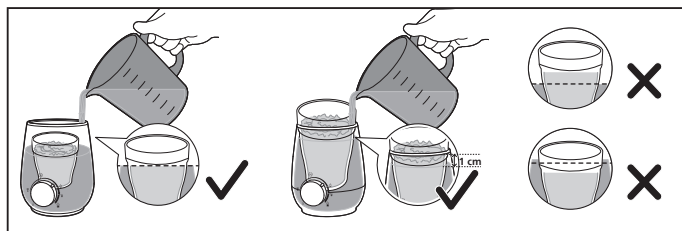

3 Válassza ki a kiolvasztás állást.

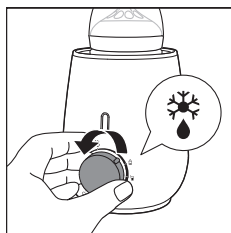

Ennél a beállításnál a fagyott tej/bébiétel ismét folyékony halmazállapotúvá olvasztható. Fagyasztott tej esetében ellenőrizze a melegítési referenci táblázatot a várható kiolvasztási időért. A tej kiolvasztása után válassza ki a gyors melegítés beállítást, illetve a melegen tartás beállítást a tej felmelegítése érdekében. A használati utasításokat lásd a korábbi fejezetekben. A hűtő hőmérsékletét vegye a tej kiindulási hőmérsékletének a melegítési idő hosszának kiválasztása során.

	ml	óra
	60 – 90 ml	1 – 1,5
	120 – 150 ml	1,5 – 2
	180 – 210 ml	1,5 – 2,5

4 Ennél a beállításnál bébiételt is olvaszthat a Philips Avent edényben. Miután kiolvasztotta a bébiételt, válassza ki az ételmelegítés beállítást annak felmelegítésére. A használati utasításokat lásd az előző fejezetben.




Megjegyzés

- A bébiételek változó sűrűségéből adódóan kifejezetten ajánljuk, hogy folyamatos kevergetés mellett ellenőrizze a bébiétel hőmérsékletét az optimális eredmény elérése érdekében.
- A bébiételek változó sűrűségéből adódóan nem lehetséges a melegítési idők meghatározása bébiételei számára.


Tisztítás és vízkőmentesítés

Tisztítás

- 1 Használat után mindig húzza ki a cumisüveg-melegítő csatlakozóját a hálózati aljzatból, és hagyja kihűlni a készüléket.
- 2 Higiéniai okokból ürítse ki a vizet a cumisüveg-melegítő belsejéből.

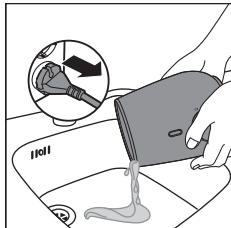

- 3 Nedves törülköhával törölje át a cumisüveg-melegítő külsejét és belsejét.
→ A cumisüveg-melegítő tisztításához ne használjon súrolószert, antibakteriális tisztítószerket, kémiai oldószereket vagy éles eszközöket.

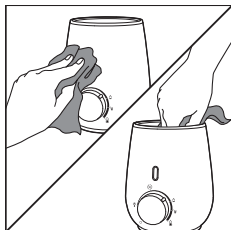

Megjegyzés

- Ha bébiétel melegítésére használta a cumisüveg-melegítőt, ügyeljen arra, hogy ne maradjon kiömlött étel a készülék alján.

Vízkőmentesítés

Javasoljuk, hogy **négyhetente** végezze el a készülék vízkőmentesítését, hogy biztosítva legyen a hatékony üzemelés.

- 1 A cumisüveg-melegítő vízkőmentesítéséhez keverjen össze 50 ml háztartási ecetet 100 ml hideg vízzel. Kapcsolja be a cumisüveg-melegítőt, válassza ki az 1.

gyors tejmelegítés beállítást, és működtesse a készüléket kb. 10 percig. Hagyja az oldatot a cumisüveg-melegítőben, amíg fel nem oldódik az összes vízkő.




Megjegyzés

- Használhat citromsav alapú vízkőmentesítő szert is.
- Ne használjon más típusú vízkőmentesítőt.

2 Mielőtt kiürítené a cumisüveg-melegítőt, húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból.



3 Ürítse ki a cumisüveg-melegítőt, majd alaposan öblítse ki a belsejét. Ha az öblítés után is lát vízkőnyomokat, ismételje meg a vízkőmentesítési eljárást.

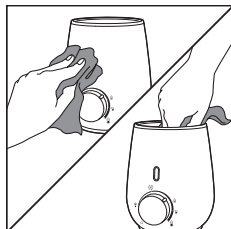

Újrahasznosítás

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos készülékeket nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

Tartsa be az elektromos készülékek szelektív gyűjtésére vonatkozó országos előírásokat.



Támogatás

Bármilyen terméktámogatási ügyben, például a gyakran ismételt kérdésekért látogasson el a www.philips.com/support webhelyre.



Megjegyzés

- Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): <0,3 W (idő az automatikus kikapcsolt állapotig: <1 perc)

Hibakeresés

Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, forduljon a helyi vevőszolgálathoz.

Probléma	Megoldás
A tej túl meleg.	Lehet, hogy nem megfelelő beállítást választott, vagy a beállítási táblázatban jelzethez képest hosszabb ideig hagyta a cumisüveget a cumisüveg-melegítőben. Válasza ki a beállítást, és ellenőrizze a tej felmelegítéséhez szükséges időt a „Gyors melegítési referenciatáblázat” alapján. A gyors melegítési referenciatáblázatban feltüntetett időtartam lejártával azonnal vegye ki a cumisüveget, vagy a tej melegen tartásához forgassa a gombot a „Melegen tartás” opcióhoz, ellenkező esetben a tej túlmelegszik.
A tej még mindig hideg.	Lehetséges, hogy nem megfelelő beállítást választott ki, vagy szilikonos cumisüveget használ. Válasza ki a beállítást, és ellenőrizze a tej felmelegítéséhez szükséges időt a „Gyors melegítési referenciatáblázat” alapján. A gyors melegítési referenciatáblázatban feltüntetett időtartam lejártával azonnal vegye ki a cumisüveget, vagy a tej melegen tartásához forgassa a gombot a „Melegen tartás” opcióhoz, ellenkező esetben a tej túlmelegszik. Ha szilikonos cumisüveget használ, a gyors melegítési referenciatáblázatban jelzett idő leteltével várjon 30-60 másodpercet, hogy a tej biztosan felmelegedjen.
A cumisüveg-melegítő túl lassan olvasztja ki a tejet.	A tejet soha nem szabad magas hőmérsékleten kiolvasztani, mert ez a tápanyagok elvesztéséhez vezet. Az enyhe hőmérsékleten való kiolvasztás miatt a vártnál hosszabb időt vehet igénybe a tej kiolvadása.
A cumisüveg-melegítő a melegítés alatt leáll. Nem tudom bekapcsolni a cumisüveg-melegítőt.	Lehet, hogy vízkő tömíti el a cumisüveg-melegítő alját. A cumisüveg-melegítőt legalább négy hetente vízkőmentesíteni kell. Lásd a „Vízkőmentesítés” című részt.

