

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Straightener

HP8342/00




---

RU

Руководство пользователя

---

**PHILIPS**

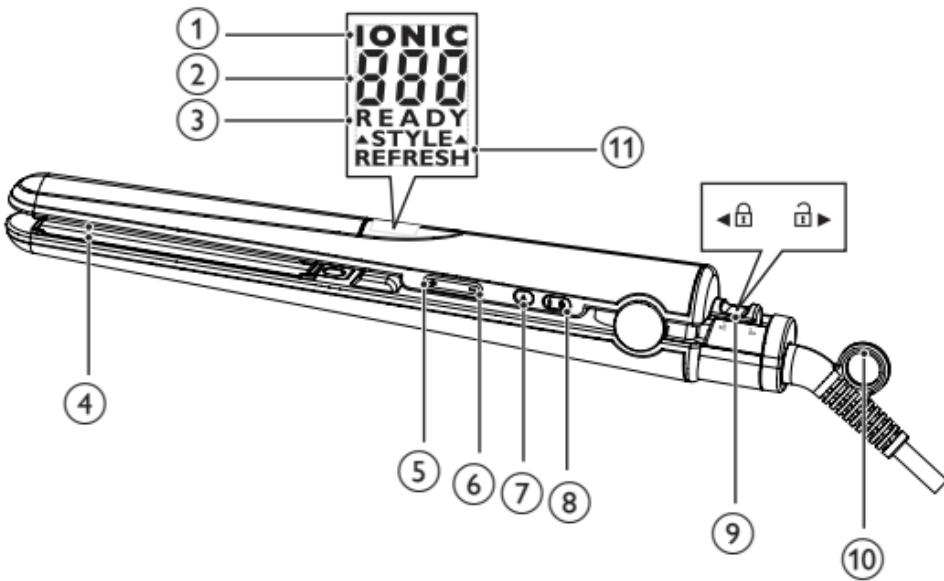

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Важная информация!

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- **ВНИМАНИЕ!** Выпрямители для волос нагреваются до очень высокой температуры, поэтому во избежание ожогов во время использования, нагревания и охлаждения их следует хранить в недоступном для детей месте.
- **ВНИМАНИЕ!** Не используйте прибор вблизи воды.
- Выньте вилку шнура питания прибора из розетки электросети после использования прибора в ванной комнате. Близость воды представляет риск, даже если прибор выключен.
- **ВНИМАНИЕ!** Не используйте прибор в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью.
- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не используйте прибор для целей, отличных от описанных в данном руководстве.
- Пользуйтесь прибором для укладки только сухих волос. Не используйте прибор для искусственных волос.
- Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- Не вставляйте в прибор какие-либо предметы.



- Не касайтесь отверстий для выхода ионов металлическими предметами.
- После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
- Всегда оставляйте прибор остывать на термостойкой поверхности. Никогда не накрывайте горячий прибор (например, полотенцем или тряпкой).
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
- При использовании прибора на окрашенных волосах на пластинах могут появиться пятна.
- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом высокой квалификации.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить ограничитель остаточного тока (RCD), предназначенный для электропитания ванной комнаты. Номинальный остаточный рабочий ток не должен превышать 30 мА. Посоветуйтесь с электриком, выполняющим электромонтаж.

# Электромагнитные поля (ЭМП)

Данный прибор соответствует всем стандартам в области электромагнитных полей (ЭМП). При правильной эксплуатации в соответствии с инструкциями в данном руководстве прибор абсолютно безопасен в использовании, что подтверждается имеющимися на сегодня научными данными.

## Окружающая среда

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.



## 2 Выпрямление волос

Всегда устанавливайте температурный режим, наиболее подходящий для вашего типа волос.

При первом использовании выпрямителя обязательно выберите низкий температурный режим.

Тип волос	Температура нагрева
Жесткие, выющиеся или трудновыпрямляемые волосы	От средней до высокой (170 °C и выше)
Тонкие, нормальные или волнистые волосы	От низкой до средней (160 °C и ниже)
Светлые, обесцвеченные или окрашенные волосы	Низкая (ниже 160 °C)

- 1 Вставьте вилку в розетку электросети.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку  (⑧) до включения дисплея.
  - ↪ На дисплее отобразится установленный по умолчанию температурный режим 180°C (②).
- Примечание.** Функция запоминания температуры — температура, которая отображалась перед выключением прибора, будет установлена при следующем включении.
- 3 Нажмите кнопку + (⑤) или - (⑥), чтобы выбрать температурный режим, соответствующий вашему типу волос.
  - ↪ Когда выпрямляющие пластины нагреются до установленной температуры, появится немигающая индикация “**READY**” (③).
- 4 При включении прибора активируется функция ионизации, которая уменьшает спутывание волос и придает им дополнительный блеск.
  - ↪ Включается индикатор ионного кондиционирования (①).
  - ↪ Когда функция ионизации включена, может появиться специфический запах, а также устройство может издавать шипящий звук, это является нормальным и вызвано образованием ионов.
- 5 Переместите фиксатор (⑨) вниз, чтобы разблокировать прибор.
- 6 Расчешите волосы и отделите прядь волос шириной не более 5 см для выпрямления.
- 7 Поместите прядь волос между выпрямляющими пластинаами (④) и крепко сожмите рукоятки вместе.
- 8 Плавно перемещайте прибор по всей длине волос (в течение максимум 5 секунд) от корней до кончиков. Не прекращайте движение, чтобы не перегреть волосы.
- 9 Через 20 секунд повторите шаги 7 и 8, пока не получите желаемый результат.
- 10 Повторите шаги с 6 по 9, чтобы выпрямить остальные волосы.

**11** Чтобы придать прическе форму, нажмите кнопку ▲ (7) и удерживайте ее в течение 3 секунд для включения/выключения функции бережной укладки. Данная функция обеспечивает оптимальные результаты и защиту волос во время укладки при более низкой температуре.

↪ Если функция включена, загорается индикация бережной укладки "STYLE REFRESH" (11), а индикатор температуры (2) исчезает.

**12** Нажмите кнопку ▲ (7) еще раз или нажмите кнопки +/—, чтобы выйти из режима бережной укладки и активировать предыдущие настройки температуры для укладки.

**Примечание.** Прибор оснащен функцией автоотключения. Он отключается по истечении 60 минут.

#### После завершения работы

- 1 Выключите прибор и отключите его от электросети.
- 2 Положите прибор на термостойкую поверхность для остывания.
- 3 Очистите прибор и выпрямляющие пластины влажной тканью.
- 4 Закройте выпрямляющие пластины (9).
- 5 Храните прибор в безопасном и сухом месте, защищенном от пыли. Прибор можно хранить в прилагаемом футляре для хранения либо подвешивать его за специальную петлю (10).

### 3 Гарантия и обслуживание

При возникновении проблемы, при необходимости получения сервисного обслуживания или информации (например, если нужно заменить насадку) зайдите на веб-сайт компании Philips [www.philips.com](http://www.philips.com) или обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если в вашей стране нет центра поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту приобретения изделия.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22471

100% recycled paper  
100% papier recyclé