

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Straightener

HP8290/00






---

ES      Manual del usuario

---

# PHILIPS

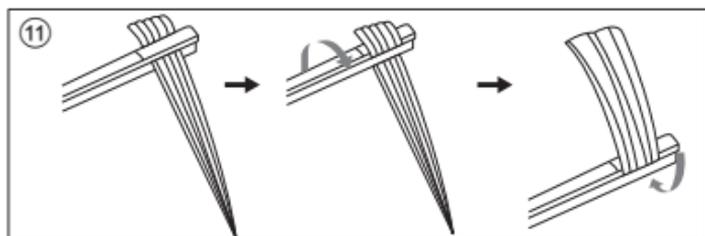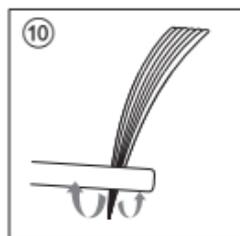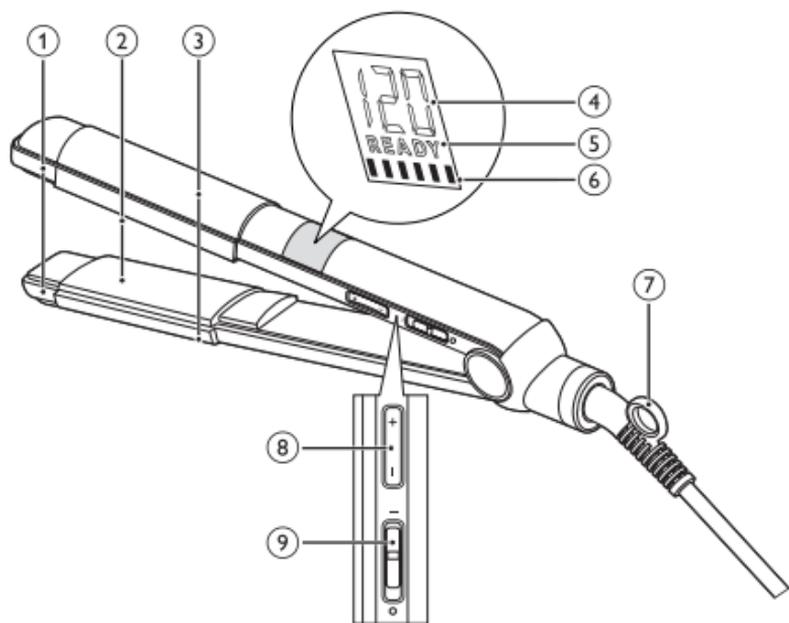

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

- **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca del agua.
- Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo. La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el aparato esté apagado.
- **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca del agua ni cerca de bañeras, duchas, cubetas u otros recipientes que contengan agua.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
- No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en este manual.
- Utilice el aparato sólo sobre el pelo seco. No utilice el aparato sobre cabello artificial.
- Mantenga las superficies calientes del aparato alejadas de la piel.
- Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
- Cuando el aparato esté caliente, colóquelo sobre una superficie resistente al calor. Nunca cubra el aparato con ningún objeto, por ejemplo, una toalla o prenda de ropa.
- No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.



- Si se utiliza el aparato sobre cabello teñido, las placas alisadoras pueden mancharse.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del mismo por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito que suministre al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD). Este RCD debe tener una corriente operacional residual que no exceda de 30 mA. Consulte a su electricista.

---

## Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

---

## Medioambiental

Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.



## 2 Alisado del pelo

Asegúrese de seleccionar una temperatura adecuada para su tipo de cabello.

Seleccione siempre una posición de temperatura baja cuando utilice la plancha por primera vez.

Tipo de cabello	Posición de temperatura
Grueso, rizado o difícil de alisar	Media a alta (170 °C o superior)
Fino, de textura media o ligeramente ondulado	Baja a media (160 °C o inferior)
Claro, rubio, decolorado o teñido	Baja (inferior a 160 °C)

- 1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
- 2 Deslice el botón  (9) hasta la posición I para encender el aparato.
  - ↳ El display se ilumina y se muestra la posición de temperatura predeterminada (4).
- 3 Pulse el botón  (8) para seleccionar una temperatura adecuada para su tipo de cabello.
  - ↳ Cuando la plancha para el pelo alcance la temperatura seleccionada, se encenderá el indicador de lista para usar (5).
  - ↳ El tiempo restante de utilización (6) se indica con seis barras, cada una equivalente a diez minutos. Después de 60 minutos, el aparato se apaga automáticamente.
- 4 Peine el pelo y tome un mechón de menos de 5 cm de ancho para alisarlo.
- 5 Colóquelo entre las placas alisadoras (2) y presione las puntas frías (1).
- 6 Deslice la plancha a lo largo del pelo en un solo movimiento (máximo 5 segundos) de la raíz a las puntas, sin detenerse para evitar que se caliente en exceso.
- 7 Después de 20 segundos, repita el paso 7 hasta conseguir el aspecto deseado.
- 8 Para alisar el pelo restante, repita los pasos del 4 al 7.

### 3 Cómo dar forma y crear rizos

#### Para dar forma a las puntas: (10)

- 1 Alise una sección de pelo y gire la plancha en semicírculo hacia dentro (o hacia fuera) cuando llegue a las puntas.
- 2 Mantenga la plancha en la misma posición durante 2 o 3 segundos y después, suéltela.

#### Para crear rizos: (11)

Nota: No sujete las puntas del pelo entre las placas alisadoras ni enrolle el pelo alrededor de las mismas.

- 1 Tome un mechón (máx. 5 cm) y colóquelo entre las placas alisadoras bastante cerca del cuero cabelludo.
- 2 Gire la plancha para el pelo 180 grados hacia dentro hasta que el mechón forme una U, de manera que la superficie curvada protegida térmicamente (3) enfríe los rizos para obtener unos resultados duraderos.
- 3 Deslice la plancha lentamente hacia abajo en un solo movimiento hasta el final y después gire la plancha hacia abajo. Cuanto más lento sea el movimiento, más marcado quedará el rizo. Cuanto más rápido sea, más suelto quedará el rizo.
- 4 Mantenga la plancha en la misma posición durante 2 o 3 segundos y después, suéltela.
- 5 Después de 20 segundos, repita los pasos 1-4 hasta conseguir el aspecto deseado.



Consejo: Es normal que el aparato desprenda un poco de humo si lo utiliza para rizar.

#### Después del uso:

- 1 Apague el aparato y desenchúfelo.
- 2 Colóquela en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.
- 3 Limpie bien el aparato y las placas alisadoras con un paño húmedo.
- 4 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede guardarlo colgándolo por su anilla (7) o en la funda resistente al calor incluida.

## 4 Garantía y servicio

Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en [www.philips.com](http://www.philips.com) o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.

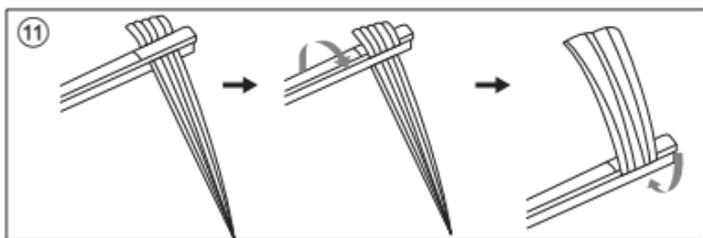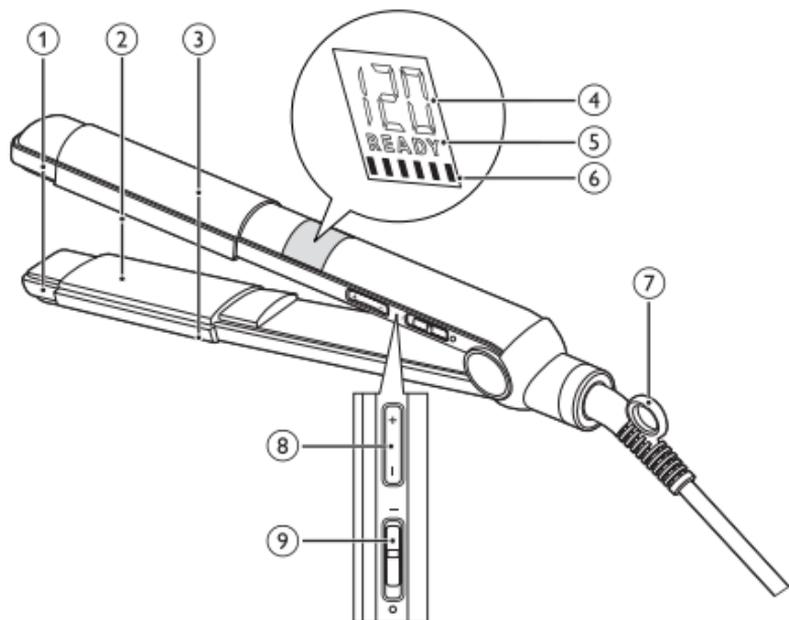

© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21712



100% recycled paper  
100% papier recyclé