



BHS5676

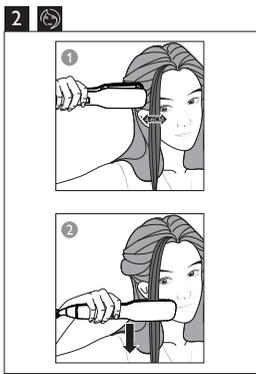

EN	User manual	ZH-HK	使用手册
PT	Manual do utilizador	AR	دليل المستخدم
MS-MY	Manual pengguna	FA	راهنمای کاربر
ZH-CN	用户手册		

PHILIPS

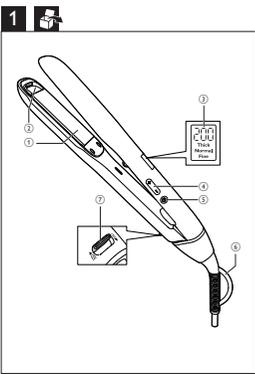

maintenance shall not be made by children without supervision. Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.

Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual. Do not use the appliance on artificial hair.

When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.

Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.

Do not wind the mains cord round the appliance.

Wait until the appliance has cooled down before you store it.

Pay full attention when using the appliance since it could be extremely hot. Only hold the handle as other parts are hot and avoid contact with the skin.

Always place the appliance with the stand on a heat-resistant, stable flat surface. The hot heating plates should never touch the surface or other flammable material.

Avoid the mains cord from coming into contact with the hot parts of the appliance.

Keep the appliance away from flammable objects and material when it is switched on.

Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) when it is hot.

Only use the appliance on dry hair. Do not operate the appliance with wet hands.

Keep the heating plates clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products.

The heating plates has keratin ceramic coating. This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.

If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained.

Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair.

Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.

Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

2 Introduction

The straightener was designed to protect your fragile ends. The innovative SplitStop technology is a combination of a UniTemp sensor and smooth ceramic plates, leading to split end prevention. This gives advanced protection to your hair and therefore keeps your hair protected and shinier. We've already turned the sensor on, so you can enjoy maximum protection right from the start.

3 Preparation for use

- Wash hair with shampoo and conditioner and blow dry it.
- Use heat protection product and comb your hair with large-toothed comb.
- Use the straightener only when your hair is dry.
- Frequent users are recommended to use heat protection products when straightening.
- Ensure that you select a temperature setting that is suitable for your hair. Please refer to the Hair Type table below. Always select a lower setting when you use the straightener for the first time.

Hair Type	Temperature Setting
Thick	200 °C to 230 °C
Normal	170 °C to 190 °C
Fine	130 °C to 160 °C

4 Straighten your hair (Fig. 2)

- Connect the plug to a power supply socket.
- Slide the closing lock (Ⓜ) downwards to unlock the appliance.
- Press and hold the Ⓜ button (Ⓜ) until the display screen lights up.
 - The default temperature setting 160°C (Ⓜ) is displayed.
- Press the + or - buttons (Ⓜ) to select your desired temperature setting.
 - When the appliance is heating up, the temperature digits will blink. The digits stop blinking when the heating plates have reached the selected temperature.
 - The appliance will heat up in 30 seconds.

- The Ion function (Ⓜ) is activated when the appliance is switched on, which provides additional shine and reduces frizz.
 - You may smell a special odor and hear a sizzling noise. It is common because they are caused by the ion generator.
- Comb your hair and then start by clipping your blow dried hair into sections that are not wider than 6 cm.
 - Note: For thicker hair, it is suggested to create more sections.
- Place one section of hair in between the heating plates (Ⓜ) and press the handles firmly together.
- Slide the straightener down the length of the hair in a single motion (max. 5 sec) from root to end, without stopping to prevent overheating.
- To straighten the rest of your hair, repeat steps 6 to 8 until you achieve the desired look.
- To finish your hair styling, mist with a shine spray or flexible hold hairspray.
- Tip: Do not brush your hair after straightening your hair.

5 Guarantee and service

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre online or via chat (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Português

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo a Philips! Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

AVISO: não utilize este aparelho perto de água.

Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.

AVISO: não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

AVISO: não utilize este aparelho perto de aparelhos de aquecimento, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

Desligue sempre da corrente após cada utilização.

Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por crianças sem supervisão.

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.

Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.

Não utilize o aparelho em cabelo artificial.

Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.

Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.

Não enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho.

Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.

Tenha muito cuidado ao utilizar o aparelho, pois este pode estar extremamente quente. Segure apenas pela pega, visto que as outras peças estão quentes, e evite o contacto com a pele.

Coloque sempre o aparelho com o suporte numa superfície plana, estável e resistente ao calor. As placas de aquecimento quentes nunca devem tocar na superfície nem outros materiais inflamáveis.

Evite que o cabo de alimentação entre em contacto com as partes quentes do aparelho.

Mantenha o aparelho afastado de objectos e materiais inflamáveis quando estiver ligado.

Nunca cubra o aparelho (p. ex., com toalhas ou roupa) quando estiver quente.

Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.

Mantenha as placas de aquecimento limpas e sem pó e produtos de modelação para o cabelo como espuma, laca e gel. Nunca utilize o aparelho em combinação com produtos de modelação do cabelo.

As placas de aquecimento são revestidas a cerâmica com queratina. Este revestimento poderá desgastar-se com o passar do tempo. No entanto, isto não afecta o desempenho do aparelho.

Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, as placas de aquecimento podem ficar manchadas.

Leve sempre o aparelho a um centro de assistência autorizado da Philips para verificação ou reparação. Reparações efectuadas por pessoas não qualificadas poderiam provocar uma situação extremamente perigosa para o utilizador.

Não introduza objectos metálicos nas aberturas para evitar choques eléctricos.

Não puxe o cabo de alimentação após a utilização.

Desligue o aparelho segurando sempre na ficha.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.

Ambiente

No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos; entregue-o num ponto recólcita para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.

2 Introdução

O alicador foi concebido para proteger as pontas fráguas. A tecnologia inovadora SplitStop é composta por uma combinação do sensor UniTemp e placas cerâmicas suaves, que asseguram a prevenção das pontas espiçadas. Este proporciona uma protecção avançada ao seu cabelo, mantendo assim o seu cabelo mais saudável e brilhante. Não se já ligamos o sensor para poder desfrutar da máxima protecção desde o início.

3 Preparação para utilização

- Lave o cabelo com champô e amaciador e seque-o com o secador.
- Utilize um produto de protecção térmica e penteie o cabelo com um pente de dentes largos.
- Utilize o alicador apenas com o cabelo seco.
- Recomendamos que utilize frequências utilizem produtos de protecção térmica para o alisamento.
- Certifique-se de que seleccionou uma temperatura adequada para o seu cabelo. Consulte a tabela Tipo de cabelo apresentada abaixo. Seleccionar sempre uma regulação mais baixa quando utilizar o alicador pela primeira vez.

Tipo de cabelo	Regulação da temperatura
Grosso	200 °C a 230 °C
Normal	170 °C a 190 °C
Fino	130 °C a 160 °C

4 Alisar o cabelo (Fig. 2)

- Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
- Desloque o bloqueio (Ⓜ) para baixo para desbloquear o aparelho.
- Mantenha o botão Ⓜ (Ⓜ) premido até o visor se acender.
 - A temperatura predefinida de 160 °C (Ⓜ) é apresentada.
- Prima os botões + ou - (Ⓜ) para seleccionar a regulação da temperatura pretendida.
 - Quando o aparelho está a aquecer, os dígitos da temperatura ficam intermitentes. A intermitência dos dígitos para quando as placas de aquecimento alcançam a temperatura seleccionada.
 - O aparelho aquece em 30 segundos.
- A função iónica (Ⓜ) é activada quando o aparelho é ligado e fornece um brilho adicional e reduz o frizado.
 - Pode sentir um odor particular e ouvir um ruído tipo silvo. Isto é normal pois estes são causados pelo gerador de íons.
- Penteie o cabelo e, em seguida, separe o cabelo já seco em madeixas com o pente de dentes largos.

Nota: para cabelo mais grosso, recomendamos a separação de mais madeixas. Coloque uma madeixa de cabelo entre as placas de aquecimento (Ⓜ) e aperte bem as peças para fechar as placas. Deslize o alicador através do comprimento do cabelo num só movimento (máx. 5 seg.) da raíz até às pontas, sem parar para evitar aquecimentos excessivos. Para alisar o resto do cabelo, repita os passos 6 a 8 até conseguir o penteado desejado. Para terminar o seu penteado, pulverize um spray de brilho ou uma laca de fixação suave.

Após a utilização

- Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
- Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
- Limpe o aparelho e as placas de aquecimento com um pano húmido.
- Feche as placas de aquecimento (Ⓜ) e desloque o bloqueio (Ⓜ) para bloquear o aparelho.
- Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Também pode pendurá-lo pela argola de suspensão (Ⓜ).

Nota: o aparelho em uso funciona com o desatracamento automático. Este desliga-se automaticamente após 30 minutos sem ser usado.

5 Garantia e assistência

Caso necessite de informações, p. ex. sobre a substituição de um acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com/support ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips do seu país (o número de telefone encontra-se no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.

Bahasa Melayu

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.

1 Penting

Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan untuk rujukan masa depan.

AMARAN: Jangan gunakan perkakas ini dekat dengan air.

Apabila anda menggunakan perkakas ini dalam bilik mandi, cabut plagnya setelah digunakan kerana

kahampirannya dengan air juga adalah risiko, walaupun setelah perkakas dimatikan.

AMARAN: Jangan gunakan perkakas ini berhampiran dengan tab mandi, pancur air, sinki atau bekas lain yang mengandungi air.

Cabut plug perkakas setiap kali selepas digunakan.

Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi mengelakkan bahaya.

Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun dan ke atas dan orang yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkaitan penggunaan perkakas secara selamat dan memahami bahaya yang mungkin berlaku. Kanak-kanak tidak seharusnya bermain dengan perkakas ini. Pembersihan dan penyenggaraan tidak sepatutnya dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.

Sebelum anda menyambungkan perkakas ini, pastikan voltan yang dinyatakan pada perkakas selaras dengan voltan kuasa tempatan anda.

Jangan gunakan perkakas untuk sebarang tujuan lain selain daripada yang diterangkan dalam buku panduan ini.

Jangan gunakan perkakas pada rambut pausu.

Apabila perkakas telah disambungkan kepada kuasa, jangan sekali-kali dibiarkan tanpa diawasi.

Jangan sekali-kali gunakan sebarang perkakas atau bahagian dari mana-mana pengilang atau yang tidak disyorkan secara khusus oleh Philips. Jika anda menggunakan aksesori atau bahagian yang sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.

Jangan lilit kord sesalur mengelilingi perkakas.

Tunggu sehingga perkakas sejuk sebelum menyimpannya.

Beri perhatian penuh semasa menggunakan perkakas kerana ia boleh menjadi sangat panas. Pegang pemegang sahaja kerana bahagian lain panas dan elakkan dari bersentuhan dengan kulit anda.

Sentiasa letakkan perkakas dengan diriananya di atas permukaan rata yang tahan panas dan stabil. Plat pemanas yang panas ini hendaklah

tidak sekali-kali menyentuh permukaan atau bahan mudah terbakar yang lain.

Jauhkan kord sesalur kuasa dari tersentuh pada bahagian panas perkakas.

Jauhkan perkakas daripada objek dan bahan yang mudah terbakar apabila ia dihidupkan.

Jangan sekali-kali tutup perkakas dengan apa-apa (contohnya tuala atau kain) apabila ia panas.

Gunakan perkakas hanya pada rambut yang kering. Jangan kendalikan perkakas dengan tangan yang basah.

Pastikan plat pemanas sentiasa bersih dan bebas daripada habuk dan produk penderaan seperti mus, semburan dan gel. Jangan gunakan perkakas ini bersama-sama dengan produk penderaan.

Plat pemanas mempunyai salutan seramik Keratin. Salutan ini mungkin akan haus perlahan-lahan dari masa ke semasa. Bagaimanapun, ini tidak menjejaskan prestasi perkakas.

Jika perkakas digunakan pada rambut yang dirawat warna, plat pemanas mungkin menjadi kotor.

Kembalikan perkakas ke pusat servis yang dibenarkan oleh Philips setiap kali anda hendak mendapatkan pemeriksaan atau pembaikan. Pembaikan oleh orang yang tidak berkelayakan boleh menyebabkan situasi yang amat berbahaya kepada pengguna.

Jangan masukkan objek logam ke dalam bukaan untuk mengelakkan kejutan elektrik.

Jangan tarik kord kuasa selepas menggunakannya. Pegang plug setiap kali anda mencabut plug perkakas.

Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips mematuhi semua peraturan berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnetik.

Alam sekitar

Jangan buang sampah ini dengan sampah rumah biasa di akhir hayatnya, kerana ia bertentangan dengan piagam tanggungjawab sosial yang ditetapkan oleh Philips. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.

2 Pengenalan

Pelurus, direka bentuk untuk melindungi hujung rambut anda. Teknologi SplitStop, sebagai contoh, menggabungkan sensor UniTemp dan plat seramik licin yang membantu mencegah rambut yang bercabang. Ini memberikan perlindungan lanjutan pada rambut anda, memastikan rambut anda terlindung dan lebih berkilat. Kami telah menghidupkan sensor ini, jadi anda boleh menikmati perlindungan maksimum dari mula.

3 Persediaan penggunaan

- Cuci rambut dengan shampoo dan perapi, kemudian tuip kering.
- Gunakan produk pelindung haba dan sikat rambut anda dengan sikat bergigi besar.
- Gunakan pelurus hanya apabila rambut kering.
- Pengguna kerap adalah dicadangkan menggunakan produk pelindungan haba apabila meluruskan rambut. Pastikan anda memilih tetapan suhu yang sesuai bagi rambut anda. Sila rujuk kepada jadual Jenis Rambut di bawah. Sentiasa pilih tetapan rendah apabila anda menggunakan pelurus buat pertama kali.

Jenis Rambut	Tetapan Suhu
Tebal	200 °C hingga 230 °C
Biasa	170 °C hingga 190 °C
Halus	130 °C hingga 160 °C

