



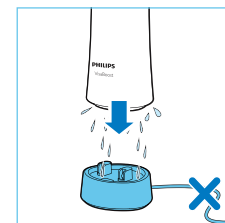

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

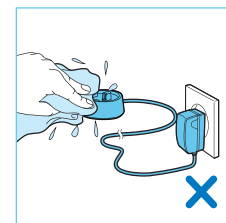

Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3140 035 41471



EN User manual

TH คู่มือผู้ใช้

PHILIPS



EN We suggest to use this appliance three times a week for the best result.

TH เราขอแนะนำให้ใช้เครื่องนี้สามครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด




EN Apply preferred serum, cream or gel to your cleansed face, or moisten the probe with your skincare products before using.

TH ชะโลมเซรั่ม ครีม หรือเจลที่ต้องการใช้บนใบหน้าทำความสะอาดแล้ว หรือทาลงบนด้านบนของตัวเครื่องก่อนใช้งาน

Quick Treatment / การใช้งานอย่างรวดเร็ว


EN 3 min per day when time limited

TH 3 นาทีต่อวันเมื่อมีเวลาจำกัด

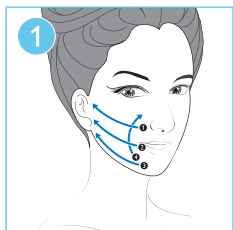

EN Start from the corner of your mouth and move toward your ear, and glide the probe from chin to the lower part of your cheekbone. Repeat each step 2-3 times with each motion lasting for 5 sec.

TH เริ่มจากมุมปากของคุณและเคลื่อนไปทางหู และแนบตัวตรวจจับจากคางไปยังส่วนล่างโหนกแก้มของคุณ ทำซ้ำแต่ละขั้นตอน 2-3 ครั้งโดยใช้เวลา 5 วินาทีต่อการเคลื่อนไหว

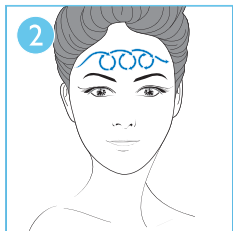


EN Make circular movements on your forehead from left temple to the right. Repeat it 2-3 times.

TH เคลื่อนวนไปมาบนหน้าผากลงจากขมับด้านซ้ายไปด้านขวา ทำซ้ำ 2-3 ครั้ง

Emphasized Treatment / การใช้งานอย่างเน้นย้ำ


EN 7 min for the concerned areas

TH 7 นาทีสำหรับพื้นที่ที่กังวล

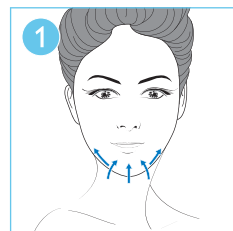


EN Glide the probe over your chin by following upward directions. Repeat steps 3 times. Each motion should last for 5 sec.

TH แนบตัวตรวจจับผ่านคางของคุณโดยเคลื่อนไปในทิศทางขึ้นบน ทำซ้ำตามขั้นตอน 3 ครั้ง ควรใช้เวลา 5 วินาทีต่อการเคลื่อนไหว

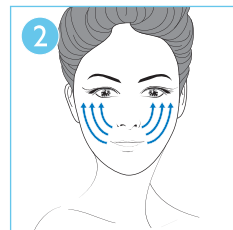


EN Move the probe with upward directions around your cheekbone. Repeat this step 2-3 times with each lasting for 5 sec.

TH เคลื่อนตัวตรวจจับในทิศทางขึ้นบนบริเวณโหนกแก้ม ทำซ้ำขั้นตอนนี้ 2-3 ครั้งโดยใช้เวลา 5 วินาทีต่อครั้ง

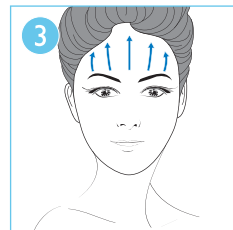

EN Put the probe above your brow, and then glide to your hairline. Repeat this step 2-3 times with each motion lasting for 5 sec.

TH วางตัวตรวจจับเหนือคิ้วของคุณ และแนบกับผิวไปถึงไรผมของคุณ ทำซ้ำขั้นตอนนี้ 2-3 ครั้งโดยใช้เวลา 5 วินาทีต่อการเคลื่อนไหว

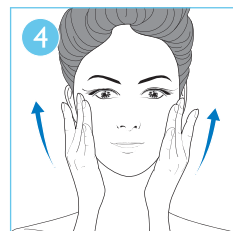

EN Massage your skin with palms when finished, preferably using an upward direction.

TH เมื่อเสร็จแล้ว ให้นวดผิวของคุณด้วยฝ่ามือ แนะนำให้วนในทิศทางขึ้นบน

SC2800

ENGLISH 1
ภาษาไทย 12

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

Danger

- Keep the adapter dry. Never immerse the handle into water.
- Do not charge this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or near a filled swimming pool).
- Never throw the appliance into fire.

Warning

- Only use the appliance in combination with the adapter supplied when charging.
- Do not use the appliance, the attachment or the adapter if it is damaged or broken to avoid injuries.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Fully charge the appliance at least every 3 months to sustain battery lifetime.

- This appliance is not intended for use by persons younger than 12 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not insert metal-containing material into the socket of the appliance plug to avoid short circuiting.
- Women who are pregnant or lactating are not recommended to use this appliance.

Caution

- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Charge, use and store the appliance at a temperature between 5°C/40°F and 35°C/95°F.
- Do not use the appliance if you are taking steroid based medication.
- Do not use this appliance if your skin is still recovering from a cosmetic procedure, such as a chemical or mechanical peeling, laser resurfacing, fractional laser treatment, or mesotherapy treatment or any other treatment with dermal fillers in the past two weeks.

3 ENGLISH

General

- Regular cleaning of the appliance ensures optimal results and a longer life of the appliance.
- Do not use when sleeping or drowsy.

Contraindications and other warnings

- Do not apply this device directly to your ear as this may cause temporary hearing loss.
- Do not use this device if you have any ear problems (Swimmer's ear, ear infection, any anomaly).
- Do not use the appliance on chapped skin, open wounds, or if you suffer from skin diseases or skin irritations, such as severe acne, sunburn, skin infection, etc.
- Do not use this device if you have a pacemaker, implanted device, or have a metal prosthesis.
- Do not use the appliance on the sensitive skin area around the eyes, as it is thin and delicate.
- Do not use the appliance on any mucosal area (e.g. inside nose, mouth, genital area) as it may cause local irritation.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.



Introduction

Do you often feel that skincare products can not penetrate well into the skin and stay on the surface? After using loads of creams, lotions, serums everyday, it still does not give you the ideal benefits as you want.

The new Philips VisaBoost Absorption Booster Device introduces a unique innovative ultrasound technology working together with vibrating massage which encourages better absorption of skincare products in the deep layer of the skin.

The technology has been especially designed to help skincare products be better absorbed into the deep layer of skin, where they can achieve maximum effect for the appearance of healthy, moist, dewy skin today and tomorrow.


The ultrasound waves instantly dissolve skincare products into micro-molecules which are more easily transported into your skin's epidermis. It can stimulate your skin's metabolism and encourages natural cell renewal process. Combined with vibration, it gently massages the skin and stimulates micro-circulation, which further boosts absorption of skincare products and delivers a healthy glow continuously.

The device is innovated to complement your current skincare routine. It is recommended to use after applying a serum, lotion or cream. Before application, please clean and gently dry your face until it is completely dry; during application, please apply your regular skincare products on the probe and also your face as step instruction, in order to better absorb skincare essence. Once you start to use the VisaBoost, you may notice an immediate improvement in your skin's appearance. After long-term usage, your skin becomes more healthy and radiant.

We hope you and your skin will enjoy using this VisaBoost Absorption Booster Device. For maximum results, we recommend to complement your regular facial treatment routine by using the VisaPure Cleansing device and VisaCare Firming device.

General description

- ① Probe
- ② Power-on indicator (Blue)
- ③ Power on/off button
- ④ Charging indicator (Blue)
- ⑤ Charging stand
- ⑥ Appliance socket
- ⑦ Charging pins
- ⑧ Handle
- ⑨ Protective cap

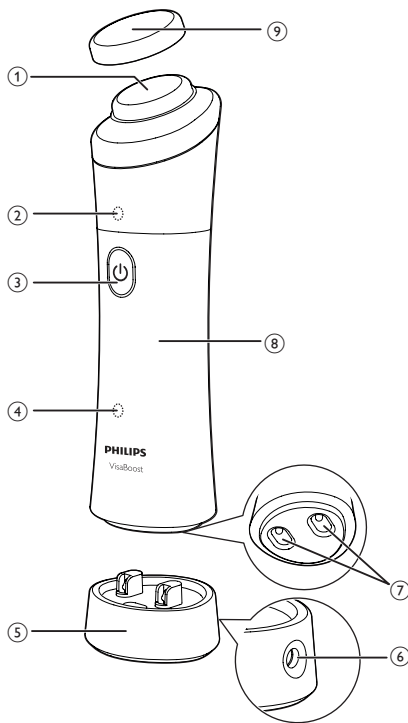


Auto Shut-off

The appliance will automatically shut off after 10 minutes of continuous use.

Preparing for use

Charging the appliance

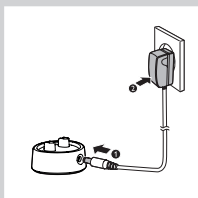


Note: Make sure the appliance is fully charged before you use it for the first time.

Charging the appliance takes approximately 2 hours. A fully charged appliance has a cordless operating time of up to 20 minutes.


- 1** Make sure the appliance is switched off.
- 2** Insert the small plug in the socket of the charging stand, and put the adapter in the socket.
- 3** Put the appliance in the charging stand.

► The charging indicator lights blue when charging. When the battery is fully charged, the indicator goes out.

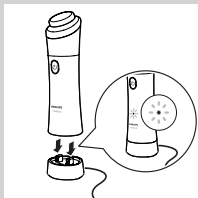

Note: You can use the appliance before the battery is fully charged, but its performance and operating time will not be optimal in this case.

Cleansing your face

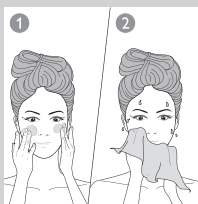

- 1** Cleanse your face with a suitable facial cleanser. Make sure all dirt and makeup are removed.
- 2** Rinse your face and pat it dry gently with a clean towel.

Using the appliance

We suggest to use this appliance three times per week for best results.


Notes:

- Do not put the dry probe on your face when the appliance is on, as it may irritate your skin.
- Make sure to take off the protection cap before applying serum, gel or cream onto the probe.



- 1** Moisten the probe with one or two drops of your usual serum, cream or gel. Evenly distribute the drops with the help of your fingertips.


7 ENGLISH

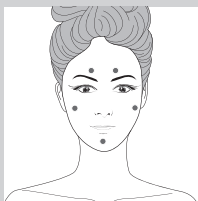


- 2** Apply a few drops of your serum, cream or gel around your face as shown, and gently tap it into your skin with the help of your fingertips.

Tips:

- For optimal results, do not use oil based skincare products.

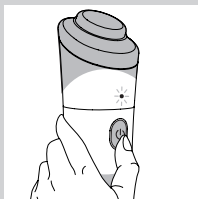


- 3** Press the on/off button once to switch on the appliance.

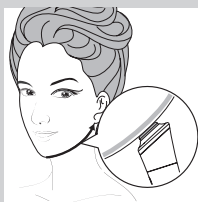

- 4** Put the probe on your face. Make sure it is fully contacting your face. Gently move the appliance from your chin all the way up to your ears. This motion should take about 5 seconds. To emphasize the result, repeat this step 2-3 times on each side of your cheek. (Refer to "Quick Treatment" and "Emphasized Treatment" in inner leaflet)

- **Tip:** To treat the areas where full skin contact is hard to achieve, such as the corner on either side of your nose, you can try different ways of holding the appliance for instance, vertical and horizontal ways, or with the help of the other hand to stretch and hold the skin to be treated. You can apply this method to your chin and forehead areas.

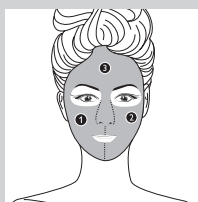


Notes:

- Do not treat any zone longer than 3 minutes (Refer to the zone separation ① ② ③ as shown).
- It is normal for the probe to feel warmer during use due to continuous vibration.



- 5** To treat your forehead, make overlapping circular movements with either inwards or outwards directions.

After use:

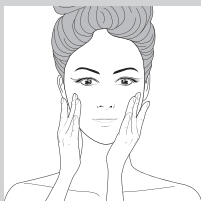


- 1** Press the on/off button to turn off the appliance. The appliance is equipped with an auto-shutoff function, it will be shut off automatically after ten minutes of continuous use.
- 2** Tap extra serum or gel on your face with your fingertips. Alternatively use your palms to gently lift both sides of your cheek two to three times.

Cleaning and maintenance


Cleaning the appliance

Notes:

- Make sure the appliance is switched off before you start cleaning.
- Make sure the adapter is unplugged when you clean it. Only wipe the adapter with a dry cloth.
- Always detach the charging stand from the adapter before you clean it.
- Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol or acetone to clean the appliance.
- Clean the appliance and the probe thoroughly after each use to ensure optimum performance.
- The probe and front end of the appliance is waterproof and can be rinsed under tap water, but never rinse the whole appliance under water.
- Make sure all parts are dry before you reconnect to the adapter.

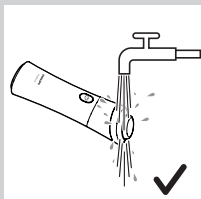

- 1** Rinse only the probe under a lukewarm tap. You can also use a mild facial cleanser to clean the probe.

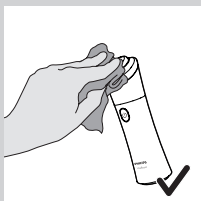

- 2** Wipe these parts with a clean and dry towel.
- Tip: For easy cleaning, you can also use a damp cloth to remove residue from the probe.*

Storage


- 1** Store the appliance with the protective cap in a dry and dust free place. You can also keep the packaging for future storage.
- 2** Ensure the protective cap is in place to protect the appliance from damage when storing or traveling.

Discard the rechargeable battery


Warning:

- Do not attempt to replace the rechargeable battery.
- Do not reconnect the appliance to the mains cord after you have removed the rechargeable battery.

Remove the rechargeable battery before discarding the appliance to help preserve the environment.

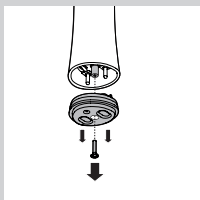


- 1** Remove the appliance from the charging stand, switch on the appliance and let it operate until it switches off automatically. Repeat this action until the rechargeable battery is empty.

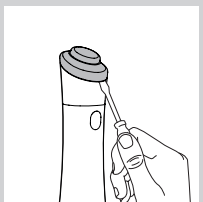


- 2** Loosen and release the screw and detach the bottom part off the appliance.

- 3** Insert a small flathead screwdriver between the golden color ring and the appliance. Pry loose the top part off the appliance.

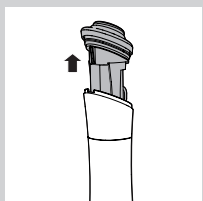

- 4** Carefully pull the top part with the battery holder out of the housing.

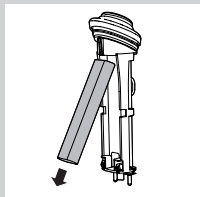

- 5 Remove the rechargeable battery from the battery holder, and dispose of it at an official collection point for batteries.

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

11 ENGLISH

Problem	Solution
I do not know if the appliance is suitable for use on my skin.	Do not use the appliance on dry, chapped skin, open wounds, or when you suffer from skin diseases or skin irritation, such as severe acne, sunburn, skin infection, etc. Do not use the appliance if you are taking steroid-based medication.
The appliance does not charge.	Make sure the socket to which you connect the appliance is live. Check whether the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage. Check whether contact pins on the appliance are in proper contact with the contact points in the stand. When the indicator on the appliance still does not light up or when the appliance still does not charge, take it to your Philips dealer or the nearest Philips Service Centre.
The appliance does not work anymore.	Make sure that you have pressed the on/off button properly. Charge the appliance according to the instructions in this user manual. Verify whether there is a power failure and if the wall socket is live. Check if the charging light on the appliance lights up to make sure the appliance is charging. If it does not light up or if the appliance still does not work, take it to your Philips dealer or the nearest Philips Service Centre.

Specifications

Adapter

Model name: HNA120050C

Input: AC 100-240V~ 50/60Hz 0.2AMAX

Output: 12.0V == 0.5A

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ Philips เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

ข้อสำคัญ

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

อันตราย

- เก็บรักษาอะแดปเตอร์ไว้ในที่แห้ง ห้ามจุ่มด้ามจับลงในน้ำ
- ห้ามชาร์จเครื่องนี้ในที่เปียกชื้น (เช่น อ่างอาบน้ำที่มีน้ำอยู่ ผักบัวที่มีน้ำไหลอยู่ หรือใกล้สระว่ายน้ำที่มีน้ำอยู่)
- ห้ามทิ้งเครื่องลงในกองไฟ

คำเตือน

- ใช้เครื่องกับอะแดปเตอร์ที่ใหม่เท่านั้น
- ห้ามใช้งานเครื่อง อุปกรณ์เสริม หรืออะแดปเตอร์ หากอุปกรณ์นั้นเสียหายหรือแตกหัก เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
- ในกรณีที่อะแดปเตอร์เกิดความชำรุดเสียหาย คุณต้องดำเนินการเปลี่ยนอะแดปเตอร์เป็นชนิดเดียวกับอะแดปเตอร์เดิมเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย
- อย่าตัดอะแดปเตอร์แล้วเปลี่ยนหัวปลั๊กใหม่ เพราะจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงขึ้น

13 ภาษาไทย

- ชาร์จไฟเครื่องให้เต็มอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อรักษาอายุการใช้งานแบตเตอรี่
- ไม่ควรให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี และบุคคลที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำเครื่องนี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
- ห้ามเสียบวัตถุที่มีส่วนประกอบของโลหะลงในช่องเสียบปลั๊กของเครื่อง เพื่อไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจร
- ไม่แนะนำให้สตรีที่กำลังตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างการให้นมบุตรใช้เครื่องนี้

ขอควรระวัง

- ห้ามใช้งานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือ
- โปรดชาร์จไฟ ใช้งาน และจัดเก็บเครื่องที่อุณหภูมิระหว่าง 5°C/40°F และ 35°C/95°F

- ห้ามใช้งานเครื่อง หากคุณรับประทานยาที่มีสเตียรอยด์เป็นส่วนประกอบ
- ห้ามใช้งานเครื่องนี้หากผิวของคุณยังคงต้องพักฟื้นจากกระบวนการทางความงาม เช่น การผลัดเซลล์ผิวด้วยสารเคมีหรือการกรอผิว การลอกผิวด้วยเลเซอร์ การรักษาผิวด้วยเลเซอร์ หรือการรักษาแบบเมโสเธราพี (mesotherapy) หรือการรักษาอื่นใดด้วยการฉีดสารเติมเต็มทางผิวหนังในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทั่วไป

- การทำความสะอาดเครื่องเป็นประจำจะทำให้เครื่องให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า
- ห้ามใช้งานขณะนอนหลับหรือง่วงนอน

ข้อห้ามใช้และคำเตือนอื่นๆ

- ห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้โดยตรงที่หูของคุณ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินชั่วคราว
- ห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับหู (น้ำเข้าหู การติดเชื้อที่หู หรือความผิดปกติใดๆ)

15 ภาษาไทย

- ห้ามใช้เครื่องกับผิวหนังที่แห้งแตก แผลเปิด หรือในกรณีที่เป็นโรคผิวหนัง หรือผิวหนังมีอาการระคายเคือง เช่น การเป็นสิ่วรุนแรง ผิวไหม้จากแสงแดด ผิวหนังติดเชื้อ ฯลฯ
- ห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้หากคุณมีเครื่องกระตุ้นหัวใจ อุปกรณ์ฝังในร่างกาย หรืออวัยวะเทียมเหล็ก
- ห้ามใช้งานเครื่องในบริเวณผิวบอบบางรอบดวงตา เนื่องจากเป็นผิวที่บางและละเอียดอ่อน
- ห้ามใช้งานเครื่องนี้บนทุกบริเวณเยื่อเมือก (เช่น บริเวณภายในจมูก ปาก อวัยวะเพศ) เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองในบริเวณนั้นได้

Electromagnetic fields (EMF)

ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ

สิ่งแวดล้อม

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี




ข้อมูลเบื้องต้น

คุณมักจะรู้สึว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวไม่สามารถซึมผ่านลงไปได้ผิวหนึ่งได้ดีและคงอยู่บนผิวหรือไม่? หลังการใช้
งานครีม โลชั่น เซรั่มเป็นจำนวนมากทุกวัน ก็ยังไม่ได้ให้ซึ่งผลประโยชน์ที่ดีที่สุดตามที่คุณต้องการ
อุปกรณ์เร่งการดูดซึม VisaBoost ของ Philips ขอแนะนำนวัตกรรมเทคโนโลยีอัลตราซาวด์ที่ไม่เหมือนใคร
ทำงานร่วมกับการนวดสั่นสะเทือนที่ช่วยส่งเสริมการซึมซาบผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเข้าสู่ผิวในชั้นที่ลึกกว่า ได้ดีขึ้น
เทคโนโลยีนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวถูกดูดซับเข้าสู่ผิวในชั้นที่ลึกกว่า ใน
จุดที่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสามารถแสดงผลได้เต็มที่เพื่อผิวที่ดูสุขภาพดี ชุ่มชื้น มีน้ำมีนวลในวันนั้นและวันรุ่งขึ้น
คลื่นอัลตราซาวด์จะละลายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวให้เล็กเป็นขนาดโมเลกุลทันที ซึ่งนำเข้าสู่ชั้นผิวหนึ่งได้ง่ายขึ้น
คลื่นอัลตราซาวด์สามารถกระตุ้นระบบเผาผลาญในผิวของคุณและส่งเสริมกระบวนการสร้างเซลล์ใหม่อย่าง
เป็นธรรมชาติ เมื่อรวมกับการสั่นสะเทือนแล้ว จะเกิดการนวดผิวอย่างอ่อนโยน และกระตุ้นการไหลเวียนของ
เลือด ซึ่งช่วยเพิ่มการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและให้ผิวดูมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง
อุปกรณ์นี้เป็นนวัตกรรมเพื่อเสริมการดูแลผิวในแต่ละวันของคุณ ขอแนะนำให้ใช้หลังจากเซรั่ม โลชั่น
หรือครีม ก่อนการใช้งาน โปรดทำความสะอาดใบหน้าและเช็ดให้แห้งจนสนิท ในระหว่างการใช้งาน โปรดชะ
โลมผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ใช้เป็นปกติของคุณลงบนตัวตรวจจับและบนใบหน้าตามคำแนะนำในขั้นตอน เพื่อให้
เกิดการดูดซึมสารสกัดผิวที่ดีขึ้น เมื่อคุณเริ่มใช้ VisaBoost คุณอาจสังเกตเห็นการพัฒนาของผิวคุณใน
ทันที หลังจากการใช้ระยะยาว ผิวของคุณจะสุขภาพดีขึ้นและดูปลั่งปลั่งขึ้น
เราหวังว่าคุณและผิวของคุณจะเพลิดเพลินกับการใช้งานอุปกรณ์เครื่องเร่งการดูดซึม VisaBoost เพื่อผลลัพธ์
สูงสุด เราขอแนะนำให้เสริมการดูแลผิวหน้าในแต่ละวันของคุณโดยการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด VisaPure
และอุปกรณ์เพิ่มความกระชับ VisaCare

ส่วนประกอบ

- ① ตัวตรวจจับ
- ② ไฟแสดงการเปิด (สีฟ้า)
- ③ ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
- ④ ไฟแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ (สีฟ้า)
- ⑤ แท่นชาร์จไฟ
- ⑥ ช่องเสียบของเครื่อง
- ⑦ ขาชาร์จ
- ⑧ ด้ามจับ
- ⑨ ฝาครอบป้องกัน

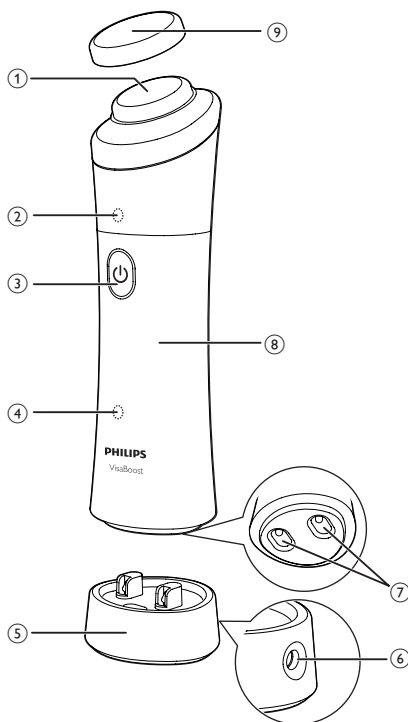

ระบบตัดไฟอัตโนมัติ


เครื่องจะตัดไฟอัตโนมัติหลังจาก 10 นาทีจากการใช้อย่างต่อเนื่อง

การเตรียมตัวก่อนใช้งาน


การชาร์จไฟ

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จไฟเครื่องเต็มแล้ว ก่อนใช้งานครั้งแรก

การชาร์จไฟจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เครื่องที่ชาร์จไฟจนเต็มสามารถใช้งานแบบไร้สายได้นานถึง 20 นาที

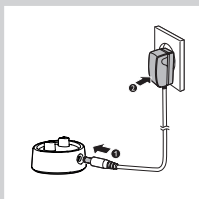


- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์เครื่องแล้ว
- 2 เสียบปลั๊กขนาดเล็กเข้ากับช่องเสียบของแท่นชาร์จ และเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับไฟบนผนัง

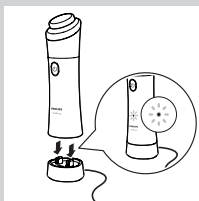

- 3 วางเครื่องบนแท่นชาร์จ
 - ▶ สัญญาณไฟแสดงสถานะการชาร์จจะติดสว่างเป็นสีฟ้าเมื่อกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว สัญญาณไฟจะดับลง

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้งานเครื่องก่อนชาร์จแบตเตอรี่เต็ม แต่ประสิทธิภาพและระยะเวลาการใช้งานจะไม่เต็มประสิทธิภาพ
ทำความสะอาดใบหน้าของคุณ

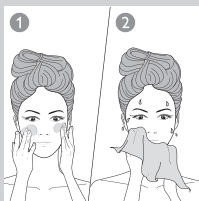

- 1 ทำความสะอาดใบหน้าของคุณด้วยครีมล้างหน้าที่เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งสกปรกและล้างเครื่องสำอางค์ออกหมด
- 2 ล้างหน้าและซับให้แห้งอย่างอ่อนโยนด้วยผ้าเช็ดตัวที่สะอาด

การใช้งาน


เราขอแนะนำให้ใช้เครื่องนี้สามครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

หมายเหตุ:

- ห้ามใส่ตัวตรวจจับที่แห้งบนใบหน้าของคุณเมื่อเครื่องเปิดอยู่ เนื่องจากอาจทำให้ผิวของคุณระคายเคืองได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่านำฝาครอบป้องกันออกก่อนจะโลมเซรัม เจล หรือครีมลงบนตัวตรวจจับ




1 เทเซรัม ครีม หรือเจล หนึ่งหรือสองหยดบนเครื่อง แล้วใช้ปลายนิ้วเกลี่ยให้ทั่ว

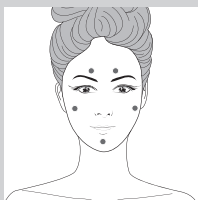


2 ชะโลมเซรัม ครีม หรือเจลบนใบหน้าตามรูปและเกลี่ยเบาๆ ด้วยปลายนิ้ว

เคล็ดลับ:


- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีน้ำมัน

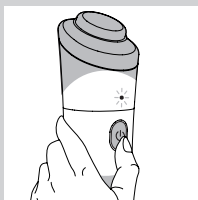

3 กดปุ่มเปิด/ปิดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่อง

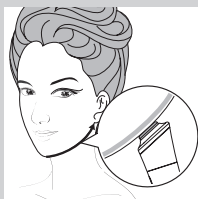

4 วางตัวตรวจจับลงบนใบหน้าของคุณ ตรวจสอบว่าตัวตรวจจับสัมผัสใบหน้าของคุณ ค่อยๆ เคลื่อนเครื่องจากคางของคุณจนถึงหูของคุณ การเคลื่อนไ้วนี้ควรใช้เวลาประมาณ 5 วินาที เพื่อการเน้นผลลัพธ์ ให้ทำขั้นตอนนี้ซ้ำ 2-3 ครั้งบนแก้มแต่ละข้าง (โปรดดู "การใช้งานอย่างรวดเร็ว" และ "การใช้งานอย่างเน้นย้ำ" ในเอกสารแผ่นพับด้านนี้)

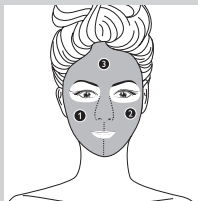


- **เคล็ดลับ:** ในการทำงานกับผิวบริเวณที่ยากต่อการสัมผัสผิวเดิมที่ เช่น มุมด้านข้างของจมูกข้างใดก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการถือเครื่อง เช่น วิธีแนวดิ่ง และแนวนอน หรือคุณสามารถใช้มืออีกข้างยึดและจับผิวที่ต้องการใช้งานเครื่องได้ คุณสามารถใช้วิธีการนี้กับคางของคุณและบริเวณหน้าผาก

หมายเหตุ:

- ห้ามใช้งานเครื่องบนโซนใดก็ตามนานกว่า 3 นาที (ดูการแบ่งโซน ① ② ③ ตามที่แสดง)
- ตัวตรวจจับจะอุ่นขึ้นระหว่างการใช้งานเป็นปกติ เนื่องจากการสัมผัสต่อเนื่อง

5 ในการทำงานบนหน้าผากของคุณ ทำการเคลื่อนทับซ้อนวนไปมาทั้งการวนเข้าหรือการวนออก

เมื่อเลิกใช้งาน:

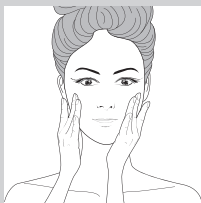


- 1** กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่อง เครื่องนี้มีฟังก์ชันตัดไฟอัตโนมัติ เครื่องจะตัดไฟโดยอัตโนมัติ 10 นาทีหลังจากการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
- 2** แตะเซรั่ม หรือเจลเพิ่มบนใบหน้าของคุณด้วยปลายนิ้ว คุณสามารถใช้ฝ่ามือเพื่อยกแก้มทั้งสองข้างของคุณขึ้นสองถึงสามครั้งได้เช่นกัน

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา


การทำความสะอาด

หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วก่อนการทำความสะอาด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์อยู่เมื่อคุณทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาดอะแดปเตอร์ด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
- ถอดแท่นชาร์จออกจากอะแดปเตอร์ก่อนนำไปทำความสะอาด
- ห้ามใช้แผ่นใยขัด สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง หรือของเหลวที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์หรืออะซิโตน ในการทำความสะอาดเครื่อง
- ทำความสะอาดเครื่องและตัวตรวจจับให้ทั่วถึงทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
- ตัวตรวจจับและส่วนปลายด้านหน้าของเครื่องนี้กินน้ำได้ และสามารถล้างผ่านก๊อกน้ำได้ แต่ห้ามล้างทั้งเครื่องในน้ำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนทั้งหมดแห้งสนิทก่อนที่จะเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์

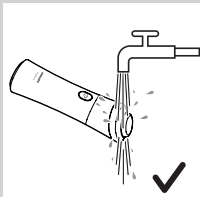

- 1 ล้างทำความสะอาดเพียงตัวตรงจับด้วยน้ำอุ่น คุณยังสามารถใช้ฟองล้างหน้าเพื่อล้างทำความสะอาดตัวตรงจับ

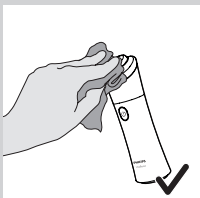

- 2 คุณสามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายๆ เพียงใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด เช็ดสิ่งตกค้างออกจากตัวเครื่อง


การจัดเก็บ

- 1 จัดเก็บเครื่องพร้อมฝาครอบป้องกันในที่แห้งและปราศจากฝุ่น คุณยังสามารถเก็บบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดเก็บในอนาคตได้อีกด้วย
- 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบป้องกันเข้าที่เพื่อป้องกันเครื่องจากความเสียหายเมื่อจัดเก็บหรืออยู่ระหว่างการเดินทาง

ทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้


คำเตือน:

- อย่าพยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้
- หลังจากถอดแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟได้ออกแล้ว ไม่ควรต่อเครื่องเข้ากับสายไฟหลักอีก

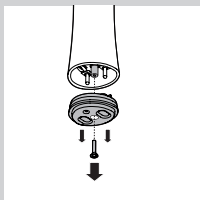


ถอดแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟใหม่ได้ก่อนทั้งเครื่องเพื่อช่วย
รักษาสีแวตล่อม

1 นำเครื่องออกจากแท่นชาร์จ เปิดเครื่องและปล่อยให้
ทำงานจนกว่าจะปิดการทำงานเองอัตโนมัติ ทำซ้ำขั้นตอน
นี้จนกว่าแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟจะหมด

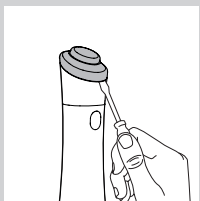


2 คลายและถอดสกรูและปลดชิ้นส่วนด้านล่างออกจากตัว
เครื่อง

3 สอดไขควงปากแบนขนาดเล็กเข้าไประหว่างวงแหวนสี่
ทองและตัวเครื่อง ชิ้นส่วนบนของเครื่องออก

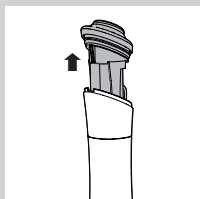

4 ค่อยๆ ดึงส่วนบนพร้อมช่องใส่แบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง

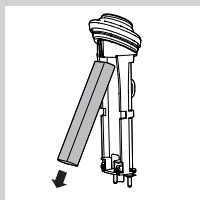

5 ถอดแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟได้ออกจากช่องใส่แบตเตอรี่ และ
ทิ้งที่จัดรวบรวมแบตเตอรี่ที่เป็นทางการ

การรับประกันและบริการ

หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลหรือรับบริการ โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ที่ www.philips.com/support หรือติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ คุณสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ได้ในแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก หากในประเทศของคุณ ไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ

วิธีแก้ไขปัญหา

บทนี้ได้รวบรวมปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได้ หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยข้อมูลด้านล่างได้ โปรดดูรายการคำถามที่พบบ่อยที่ www.philips.com/support หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

ปัญหา

การแก้ปัญหา

ฉันไม่ทราบว่าเครื่องนี้เหมาะสำหรับใช้งานกับผิวของฉันหรือไม่

ห้ามใช้เครื่องนี้กับผิวหนังที่แตก แห้ง แผลเปิด หรือในกรณีที่เป็นโรคผิวหนัง หรือผิวหนังมีอาการระคายเคือง เช่น การเป็นสิ่วรุนแรง ผิวไหม้จากแสงแดด ผิวหนังติดเชื้อ ฯลฯ ห้ามใช้เครื่อง หากคุณรับประทานยาที่มีสเตียรอยด์เป็นส่วนประกอบ

เครื่องไม่ทำงาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับเครื่องนั้นใช้ได้หรือไม่ ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องตรงกับแรงดันไฟฟ้าหลักภายในบ้านหรือไม่ ตรวจสอบว่าขาเชื่อมต่อบนเครื่องแนบสนิทกับจุดสัมผัสบนแท่นวางหรือไม่ เมื่อสัญญาณไฟบนอุปกรณ์ยังไม่ติดหรือเมื่อเครื่องยังไม่ชาร์จให้นำอุปกรณ์ไปยังตัวแทนจำหน่ายของ Philips หรือศูนย์บริการ Philips ที่ใกล้ที่สุด

เครื่องไม่ทำงานอีกเลย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กดปุ่มเปิด/ปิดอย่างถูกต้องแล้ว เปลี่ยนเครื่องตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้ ตรวจสอบว่าไฟดับหรือไม่ และเต้าเสียบบนผนังมีกระแสไฟหรือไม่ ตรวจสอบว่าไฟแสดงการชาร์จที่เครื่องติดสว่างหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องกำลังชาร์จไฟอยู่ หากไฟแสดงการชาร์จไม่ติดสว่าง หรือหากเครื่องยังคงไม่ทำงานให้นำอุปกรณ์ไปยังตัวแทนจำหน่ายของ Philips หรือศูนย์บริการ Philips ที่ใกล้ที่สุด

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์

ชื่อรุ่น: HNA120050C

อินพุต: AC 100-240V~ 50/60Hz 0.2AMAX

เอาต์พุต: 12.0V == 0.5A

