

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8342/00



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

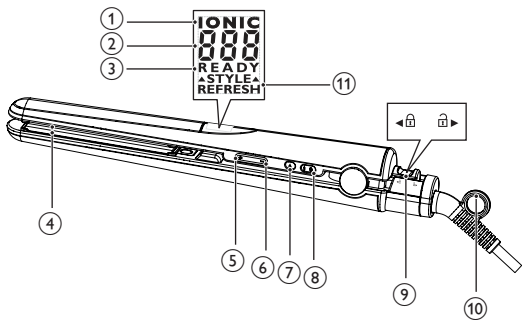

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

1 Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Mivel a hajkiegyenesítő magas hőmérsékletre forrósodik, ügyeljen arra, hogy ne kerüljön gyerek kezébe a felmelegedés, a használat és a lehűlés ideje alatt az égési sérülések elkerülése érdekében.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne használja a készüléket víz közelében.
- Ha fürdőszobában használja a készüléket, használat után húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, mivel a víz még kikapcsolt készülék esetén is veszélyforrást jelent.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló, vagy egyéb folyadékkal teli edény közelében.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy az azon feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Csak a kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint használja a készüléket.
- A készüléket csak száraz haj formázásához használja. Ne használja a készüléket műhajhoz vagy parókához.
- Ügyeljen rá, hogy a készülék forró felületeit ne érintse a bőréhez.
- Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, soha ne hagyja azt felügyelet nélkül.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékbe.
- Az ionkibocsátási nyílásokat ne érintse meg fémtárggyal.



- Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból.
- Ha a készülék forró, helyezze azt valamilyen hőálló felületre, és soha ne takarja le semmivel, pl. törölközővel vagy ruhadarabbal.
- Ne használjon más gyártótól származó, vagy a Philips által jóvá nem hagyott tartozékot vagy alkatrészt. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.
- Ne tekerje a hálózati csatlakozó kábelt a készülék köré.
- Ha festett hajon használja a készüléket, a hajegyenesítő lapok elszíneződhetnek.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében azt egy Philips szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- A még nagyobb védelem érdekében ajánlott egy hibaáram-védőkapcsoló (RCD) beépítése a fürdőszobát ellátó áramkörbe. Ez a kapcsoló max. 30 mA névleges hibaáramot nem lépheti túl. További tanácsot szakembertől kaphat.

Elektromágneses mezők (EMF)

A készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Környezetvédelem

A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le. Ezáltal Ön is hozzájárulhat környezete védelméhez.



2 Hajegyenesítés

Minden esetben a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet válasszon.
Ha először használja a készüléket, válasszon alacsony hőfokot.

Hajtípus	Hőfokbeállítás
Durva szálú, göndör, vagy nehezen kiegyenesíthető haj	Közepes és magas (170 °C vagy magasabb)
Finom szálú, közepesen vastag vagy enyhén hullámos haj	Alacsony és közepes (160 °C vagy kevesebb)
Világos, szőke, szőkített vagy festett haj	Alacsony (160 °C alatt)

- 1 Csatlakoztassa a dugaszt a tápcsatlakozó aljzatba.
- 2 Nyomja le és tartsa lenyomva a **I/O** gombot (⑧), amíg a kijelző be nem kapcsol.
 - ↳ A 180 °C-os alapértelmezett hőmérsékletbeállítás megjelenik a kijelzőn (②).
 - Megjegyzés:** Hőmérsékleti memória funkció - a kikapcsoláskor mutatott hőmérséklet megjelenik a készülék bekapcsolásakor.
- 3 A **+** (⑤) vagy **-** (⑥) gombok megnyomásával válassza ki a hajának megfelelő hőfokbeállítást.
 - ↳ Ha a hajegyenesítő lapok felmelegedtek a kiválasztott hőmérsékletre, a „**READY**” (KÉSZ) (③) jelzés jelenik meg.
- 4 A további csillogást és a haj kisimítását biztosító ionizáló funkció a készülék bekapcsolásakor aktiválódik.
 - ↳ Az ionizáló funkció jelzése (①) megjelenik.
 - ↳ A bekapcsolt funkciót egy jellegzetes szag és egy sistergő hang jelzi. Mindez normális, a termelődő ionok okozzák.
- 5 Csúsztassa lefelé a zárat (⑨) a készülék kinyitása érdekében.
- 6 Fésülje át a haját, majd egy 5 cm-nél nem szélesebb részen kezdje meg az egyenesítést.

- 7 Helyezze a kiválasztott fűrtöt az egyenesítő lapok (④) közé, és erősen nyomja össze a fogókat.
- 8 Simítsa végig a hajegyenesítőt a haj teljes hosszúságán, egy egyszerű mozdulattal (max. 5 másodpercig) a hajszálok gyökerétől a végükig a túlmelegedés elkerülése érdekében megállás nélkül.
- 9 20 másodperccel később ismétlje meg az 7-8. lépéseket, amíg el nem éri a kívánt hatást.
- 10 A haj többi részének göndörítéséhez, ismétlje meg a 6-9 lépéseket.
- 11 A haj újraformázásához, nyomja meg és tartsa nyomva a ▲ gombot (⑦) 3 másodpercig, a kiigazító funkció be- és kikapcsolásához. Ez a funkció nagyobb biztonság mellett, csökkent hőmérsékleten gondoskodik a megfelelő eredményről.
 - ↳ Ha a funkció be van kapcsolva, megjelenik a „**STYLE REFRESH**” (STÍLUS FRISSÍTÉSE) (⑪) jelzés, és a hőmérséklet-kijelzés (②) eltűnik.
- 12 A ▲ gomb (⑦) ismételt megnyomásával, vagy a +/— gombokkal, a léphet ki a kiigazító funkcióból. Megjelenik a korábbi hőmérséklet-beállítás.

Megjegyzés: A készülék automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik, 60 után automatikusan kikapcsol.

A használatot követően:

- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
- 2 Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki nem hűl.
- 3 A készüléket és a hajegyenesítő lapokat egy nedves ruhával tisztítsa.
- 4 Zárja össze a hajegyenesítő lapokat (⑨).
- 5 A készüléket száraz és portól mentes helyen tárolja. A készülék az akasztóhurokra (⑩) függesztve, illetve a mellékelt tokban egyaránt tárolható.

3 Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége, pl. egy tartozék cseréjével kapcsolatban, vagy valamilyen probléma merül fel a használat során, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22471



100% recycled paper
100% papier recyclé