

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Straightener

HP8297





---

SR      Korisnički priručnik

---

**PHILIPS**

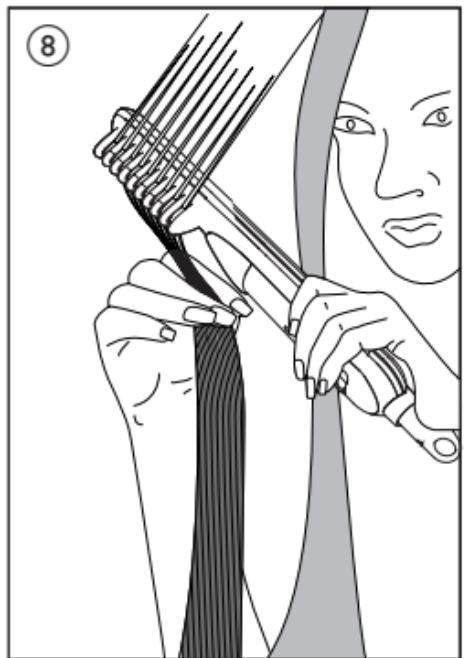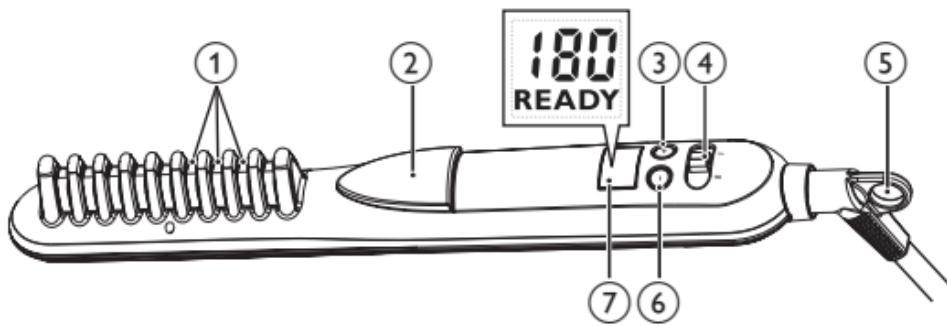

Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na adresi [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

- **UPOZORENJE:** Nemojte da koristite ovaj aparat u blizini vode.
- Ako koristite aparat u kupatilu, isključite ga iz struje nakon upotrebe jer blizina vode predstavlja rizik, čak i kad je uređaj isključen.
- **UPOZORENJE:** Nemojte da koristite ovaj aparat u blizini kade, tuš kabine, umivaonika i posuda sa vodom.
- Pre nego što povežete aparat uverite se da oznaka voltaže na aparatu odgovara voltaži u lokalnoj mreži.
- Aparat koristite isključivo u svrhu opisanu u ovim uputstvima.
- Upotrebljavajte aparat samo kada je kosa suva. Nemojte da koristite aparat na umetnoj kosi.
- Ovaj aparat koristi se isključivo za ispravljanje kose. Nemojte ga koristiti za češljanje kose.
- Vrele površine aparata držite dalje od kože.
- Kada je aparat povezan na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora.
- Ne umećite nikakve predmete u aparat.
- Otvore za jone nemojte dodirivati metalnim predmetima.
- Nakon upotrebe aparat uvek isključite iz napajanja.
- Kada je aparat vruć, držite ga na površini koja je otporna na toplotu i nikada nemojte da prekrivate ni sa čim, poput peškira ili odevnih predmeta.



- Nikada nemojte koristiti dodatke ili delove drugih proizvođača koje kompanija Philips nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, garancija prestaje da važi.
- Nemojte da namotavate kabl za napajanje oko aparata.
- Ako aparat koristite na ofarbanoj kosi, ploče se mogu obojiti.
- Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Philips, ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- U cilju dodatne zaštite preporučujemo vam ugradnju automatskog osigurača na strujno kolo kupatila. Ovaj osigurač ne sme imati radnu struju višu od 30 mA. Za savet se obratite stručnom licu.

---

## **Elektromagnetna polja (EMF)**

Ovaj aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetskim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, on je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

---

## **Čovekova okolina**

Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom prikupljalištu za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline.



## 2 Ispravite kosu

Uvek vodite računa da izaberete temperaturu koja odgovara vašem tipu kose.

Izaberite nisku temperaturu pri prvoj upotrebi aparata za ispravljanje kose.

Tip kose	Postavka temperature
Gusta ili gruba	Srednja ili visoka (170°C i više)
Tanka ili kosa srednje tekture	Niska ili srednja (160°C i više)
Svetla, plava, izbeljena ili ofarvana	Niska (ispod 160°C)

- 1 Priključite utikač u zidnu utičnicu.
- 2 Gurnite prekidač za uključivanje/isključivanje (④) na I da biste uključili aparat.
  - ↳ Ekran će zasvetliti (⑦) i prikazaće se uobičajena postavka temperature od 180°C.
- 3 Pritisnite dugme + (③) ili - (⑥) da biste izabrali odgovarajuću postavku temperature za svoj tip kose.
  - ↳ Kada se ploče sa češljem zagreju do izabrane temperature, počeće se prikazivati "READY".
- 4 Funkcija ionizacije, koja omogućava dodatni sjaj i smanjuje statički elektricitet, aktiviraće se kada je aparat uključen.
  - ↳ Nakon uključivanja funkcije ionizacije može da dođe do pojave neobičnog mirisa i zvuka. To je normalno, a uzrok predstavljaju joni koji se generišu.
- 5 Počešljajte kosu (**sa četkom ili češljem**) i izdvojite jedan deo koji nije širi od 5 cm za ispravljanje.
- 6 Pritisnite dugme (②) da biste otvorili zupce češlja (①).
- 7 Kosu ravnomerno rasporedite između zubaca češlja i otpustite dugme češlja tako da se kosa fiksira između zubaca.

- 8** Klizite češljem za ispravljanje kose celom dužinom pramena bez zaustavljanja (maks. 10 sekundi) od korena do vrha bez zaustavljanja, tako da se kose ne pregreje.

**Napomena:** Vrhove kose držite drugom rukom tokom celog procesa ispravljanja, tako da kosa ostane ravnomerno raspoređena između zubaca češlja za ispravljanje. Time ćete sprečiti ispadanje kose iz zubaca pre nego što je stignete ispraviti.

- 9** Nakon 20 sekundi ponavljajte korake od 6 do 8 sve dok ne postignete željeni izgled.

- 10** Da biste ispravili ostatak kose, ponavljajte korake od 6 do 9.

**Napomena:** Aparat ima funkciju za automatsko isključivanje.

Automatski će se isključiti nakon 60 minuta. Aparat možete ponovo aktivirati ako prekidač za uključivanje/isključivanje (④) pomerite u položaj za isključivanje pa zatim ponovo u položaj za uključivanje.

### Ispravljanje uz smanjenje volumena

- 1** Da biste smanjili volumen, češalj za ispravljanje stavite na vrh pramena kose i polako ga povucite duž pramena od korena do vrhova kao što to radite prilikom češljanja kose običnom četkom.

### Ispravljanje uz povećanje volumena

**Volumen duž linije kose:** (⑧)

- 1 Češalj za ispravljanje stavite ispod kose. Tako će se kosa ispraviti uz podizanje pri korenu i povećanje volumena.

**Volumen pri korenu:** (⑨)

- 1 Da bi se postigao efekat volumena pri korenu kose, češalj za ispravljanje stavite ispod kose što je moguće bliže korenu. Pazite da češalj potpuno prođe kroz kosu.
- 2 Okrenite češalj za ispravljanje oko  $45^{\circ}$  polako ga povlačeći prema vrhovima. Okretanjem češlja dobijete maksimalni volumen pri korenu.

## Za izvijanje krajeva:

- 1 Ispravite pramen kose i okrenite češalj za ispravljanje za pola kruga prema unutra (ili ka spolja) kada dođe do kraja kose.
- 2 Napomena: Vrhove kose držite drugom rukom tokom celog procesa ispravljanja.
- 2 Držite češalj za ispravljanje u istom položaju 2 do 3 sekunde, a zatim ga otpustite.

## Nakon upotrebe:

- 1 Isključite aparat i izvucite kabl iz struje.
- 2 Postavite ga na površinu koja je otporna na toplotu dok se ne ohladi.
- 3 Očistite aparat i ploče vlažnom krpom.
- 4 Odložite ga na suvo i bezbedno mesto, bez prašine. Da biste ga odložili možete i da ga okačite o kukicu (5) ili pospremite u torbicu koja se nalazi u kompletu.

## 3 Garancija i servis

Ukoliko su vam potrebne informacije, npr. o zameni dodatka, ili imate problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips na adresi [www.philips.com](http://www.philips.com) ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Ukoliko u vašoj zemlji ne postoji korisnička podrška kompanije Philips, obratite svom prodavcu Philips uređaja.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22131

