

**PHILIPS**

**AVENT**

SCF355



**Användarhandbok**

# Innehåll

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Viktigt.....</b>                                                | <b>3</b>  |
| Elektromagnetiska fält (EMF) .....                                 | 5         |
| <b>Introduktion .....</b>                                          | <b>6</b>  |
| <b>Använda flaskvärmaren.....</b>                                  | <b>6</b>  |
| Produktöversikt.....                                               | 6         |
| Förklaring av inställningar .....                                  | 7         |
| Använda flaskvärmaren med inställningen för snabbuppvärmning ..... | 8         |
| Referenstabell för snabbuppvärmning .....                          | 10        |
| Använda flaskvärmaren till att värma barnmat .....                 | 11        |
| Använd inställningen för varmhållning för att värma mjölk .....    | 12        |
| Använda flaskvärmaren med upptiningsinställningen.....             | 13        |
| <b>Rengöring och avkalkning .....</b>                              | <b>15</b> |
| Rengöring .....                                                    | 15        |
| Avkalkning .....                                                   | 16        |
| <b>Återvinning .....</b>                                           | <b>17</b> |
| <b>Support .....</b>                                               | <b>17</b> |
| <b>Felsökning .....</b>                                            | <b>17</b> |

## Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder flaskvärmaren, och spara den för framtida bruk.

### Fara

- Sänk inte ned sladden, kontakten eller apparaten i vatten eller någon annan vätska.

### Varning

- Apparaten ska bara användas inomhus.
- Se till att sladden inte hänger över kanten på bordet eller arbetsbänken. Den del av sladden som inte används kan du förvara i botten på flaskvärmaren.
- Låt inte nätsladden komma i kontakt med varma ytor.
- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag. Se alltid till att kontakten sitter ordentligt i vägguttaget.
- Kontrollera att den nätspänning som anges på produktens undersida motsvarar den lokala nätspänningen innan du kopplar in den.
- Om du behöver använda en förlängningssladd ska du se till att det är en jordad förlängningssladd med en strömstyrka på minst 13 ampere.
- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller själva apparaten är skadad. Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Placera inte apparaten på eller nära en varm gas- eller elspis, eller i en uppvärmd ugn.
- Apparaten kan användas av personer med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om hur apparaten används, så länge de övervakas och får instruktioner angående säker användning och förstår riskerna som medföljer.
- Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten.

- Den här apparaten kan användas av barn som är 3 år och äldre under överinseende av vuxen eller om de har fått instruktioner om säker användning och är medvetna om riskerna som medföljer Rengöring och underhåll bör inte göras av barn under 8 år om de inte är under tillsyn av vuxen. Se till att apparaten och dess sladd är utom räckhåll för barn under 3 år.
- Barn ska inte leka med produkten.
- Spill inte vatten på nätkontakten.
- Använd endast produkten enligt beskrivningen i användarhandboken, för att undvika skador på grund av felaktig användning.
- Förvärm inte apparaten.
- Placera alltid en helt monterad flaska med lock i flaskvärmaren innan du håller i vatten.
- Se till att du håller i vatten innan du slår på flaskvärmaren.
- Hett vatten kan orsaka allvarliga brännskador. Var försiktig när flaskvärmaren innehåller varmt vatten.
- De åtkomliga ytorna på apparaten kan bli varma under användning och även förbli varma efter användning.
- Flytta inte apparaten när den innehåller varmt vatten.
- När maten eller mjölken har nått önskad temperatur tar du bort flaskan eller behållaren från flaskvärmaren. Om du lämnar mat eller mjölk i flaskvärmaren stiger temperaturen på maten eller mjölken.
- Kontrollera alltid matens temperatur innan du börjar mata barnet. Snurra försiktigt flaskan och kontrollera temperaturen genom att hålla några droppar på handledens insida.

## Varning

- Den här apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande miljöer, till exempel bondgårdar, bed and breakfast-miljöer, personalkök i affärer, på kontor och i andra arbetsmiljöer, av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer.
- Dra ur apparaten när den inte är i bruk.
- Ytan på värmeelementet förblir varm efter användning.
- Låt apparaten svalna innan du rengör den.
- Följ avkalkningsinstruktionerna för att undvika skador på produkten som inte går att åtgärda.
- Försök inte öppna eller laga apparaten själv. Kontakta Philips kundtjänst i ditt land (se **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**).
- Maten får inte värmas för länge.

Koden för produktionsdatumet, ÅÅVV, finns i sladdförvaringsutrymmet längst ned på flaskvärmaren.

## Elektromagnetiska fält (EMF)

---

Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.


## Introduktion

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips Avent! För maximal nytta av den support som Philips Avent erbjuder ska du registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Med den här flaskvärmaren kan du säkert värma alla Philips Avent-nappflaskor, mjölk- och barnmatsbehållare samt andra kärl för barnmat.

Obs! Bröstmjölkspåsar från Philips Avent och 60 ml-flaskor från Philips Avent kan inte användas i den här flaskvärmaren.

## Använda flaskvärmaren

### Produktöversikt

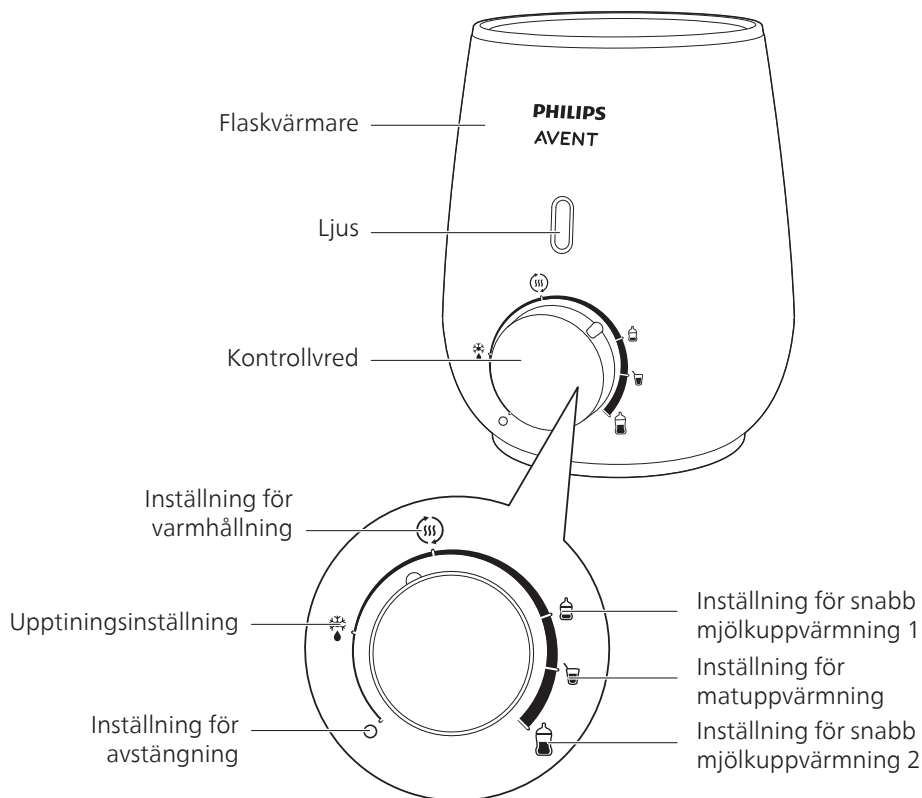


## Förklaring av inställningar

---


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Flaskvärmaren är avstängd och lampan är släckt. Vid alla andra inställningar är apparaten på, och lampan lyser.                                                                                                                                                                                                            |
|  | Välj den här inställningen när du snabbt vill värma upp en flaska mjölk som är rumstempererad (22 °C) med ett innehåll från 60 ml till 330 ml eller en flaska som är kall (5 °C) med ett innehåll från 60 ml till 240 ml.<br>Du måste ta ut flaskan genast när den har nått rätt temperatur, annars blir mjölken för varm. |
|  | Välj den här inställningen när du snabbt vill värma upp en flaska mjölk som är kall (5° C) med ett innehåll från 270 ml till 330 ml.<br>Du måste ta ut flaskan genast när den har nått rätt temperatur, annars blir mjölken för varm.                                                                                      |
|  | Välj den här inställningen när du vill värma en behållare eller ett kärl med barnmat.                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Den här inställningen värmer upp mjölken långsammare och håller den sedan varm.                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Tina en flaska/behållare med mjölk/barnmat så att det blir flytande. Ingen uppvärmning sker.                                                                                                                                                                                                                               |

## Använda flaskvärmaren med inställningen för snabbuppvärmning

- 1 Sätt in stickkontakten i vägguttaget. Placera flaskan i flaskvärmaren.

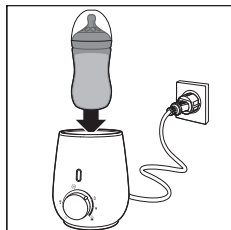

- 2 Fyll flaskvärmaren med dricksvatten upp till mjölkens nivå i flaskan. Vid stora mängder mjölk är maxnivån för vattnet cirka 1 cm under flaskvärmarens överkant. Med rätt mängd vatten blir uppvärmningen rätt.

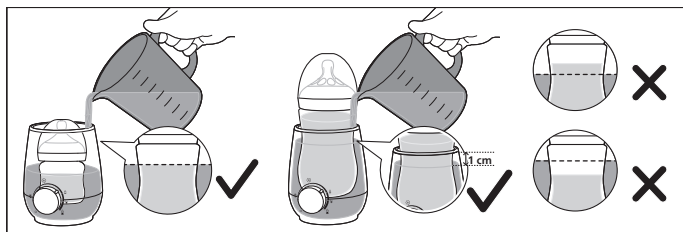

- 3 Välj önskad inställning baserat på mjölkens volym. Se referenstabellen för snabbuppvärmning i slutet av det här kapitlet för att kontrollera hur länge mjölken behöver värmas i den valda inställningen.




### Obs!

- Hastigheten på uppvärmningen av mjölken beror på mängden och på dess temperatur före uppvärmningen, dvs. rumstemperatur (22 °C) eller kylskåpstemperatur (5 °C).





- 4** Den orangefärgade lampan tänds är du väljer en inställning. Det visar att flaskvärmaren är på.

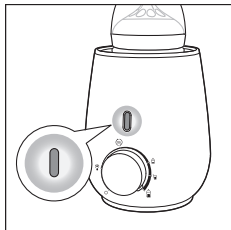

**Obs!**

- Under uppvärmningen cirkuleras mjölken och får en jämn värme.

- 5** I referenstabellen för snabbuppvärmning kan du se hur länge mjölken ska värmas. När tiden som anges i referenstabellen för snabbuppvärmning har passerat ska du ta bort flaskan för att mata eller vrida vredet till varmhållningsläget för att hålla mjölken varm vid rätt temperatur.

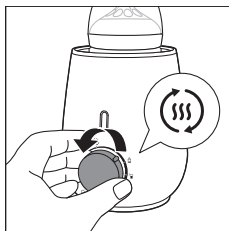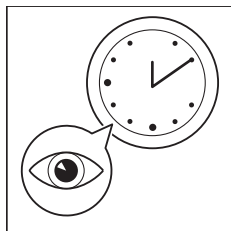


**Tips!**

- När mjölken inte är tillräckligt varm kan du sätta tillbaka flaskan i apparaten i högst 30 sekunder och värma lite till. Då blir mjölken något varmare utan att bli för varm.


**! Varning**

- Om du lämnar flaskan i flaskvärmaren längre än den tid som anges i inställningstabellen kan mjölken blir överhettad.
- Om du överhettar bröstmjolk kan värdefulla näringsämnen och vitaminer försvinna.

- 6** Kontrollera alltid matens temperatur innan du börjar mata barnet. Skaka varsamt flaskan eller mjölkbehållaren och kontrollera temperaturen på mjölken genom att droppa lite på insidan av handleden.

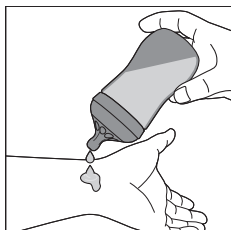

- 7** För vredet till "av"-läget.

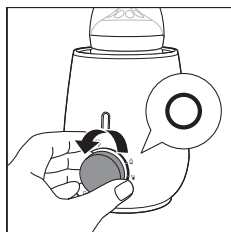

### Varning

- Vattnet i nappflaskvärmaren kan vara varmt efter uppvärmning av mjölk och barnmat. Var försiktig. Tänk på att hett vatten kan orsaka allvarliga brännskador.
- Om du inte vrider tillbaka reglaget till läget "off" fortsätter vattnet att värmas upp och når en mycket hög temperatur.

## Referenstabell för snabbuppvärmning

| ml          |  |         |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 22 °C                                                                               | 5 °C    | 5 °C                                                                                |
| 60–<150 ml  | 2–3 min                                                                             | 5–6 min | -                                                                                   |
| 150–<210 ml | 3–4 min                                                                             | 6–7 min | -                                                                                   |
| 210–<270 ml | 4–5 min                                                                             | 7–9 min | -                                                                                   |
| 270–330 ml  | 5–6 min                                                                             | -       | 8–10 min                                                                            |


## Obs!

- Angivna uppvärmningstider är baserade på Philips Avent Naturlig och antikolikflaskor av polypropylen. Tänk på att uppvärmningstiderna för Philips Avent-antikolikpolypropylenflaskorna med AirFree-ventil och Natural-glasflaskorna skiljer sig från de här angivelserna. Förutom flasktyp och material kan egenskaper som tjocklek även påverka uppvärmningstiden. Därför kan det ta kortare tid att värma upp en större mängd mjölk.
- Maten eller mjölken kanske känns kall för dig, men för ett nyfött barn känns temperaturen mycket behaglig.

## Använda flaskvärmaren till att värma barnmat

---

- 1 Följ samma steg som anges i föregående kapitel.
- 2 Rör om i barnmaten under uppvärmningen eftersom den inte cirkuleras automatiskt. Var försiktig så att du inte bränner fingrarna när du håller i behållaren medan du rör om.

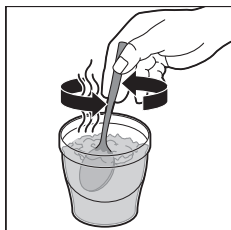



Smaka på barnmaten med en sked när du har värmt den för att kontrollera att den inte är för varm. Om barnmaten inte är tillräckligt varm kan du sätta tillbaka den i flaskvärmaren och värma barnmaten tills den når önskad temperatur.

## Obs!



- Eftersom konsistensen på barnmat i hög grad varierar bör du röra om kontinuerligt och kontrollera att resultatet blir bra medan du värmer barnmaten.
- Eftersom barnmat har olika konsistens går det inte att ange uppvärmningstider för barnmat.

## Använd inställningen för varmhållning för att värma mjölk


- 1** Sätt in stickkontakten i vägguttaget. Placera flaskan eller behållaren i flaskvärmaren.

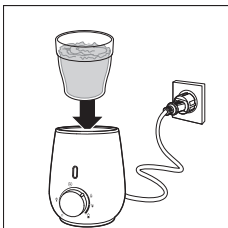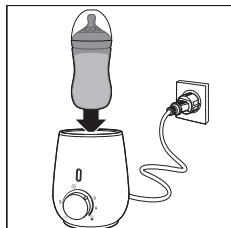

- 2** Fyll flaskvärmaren med dricksvatten upp till mjölkens nivå i flaskan/behållaren. Vid stora mängder mjölk är maxnivån för vattnet cirka 1 cm under flaskvärmarens överkant.

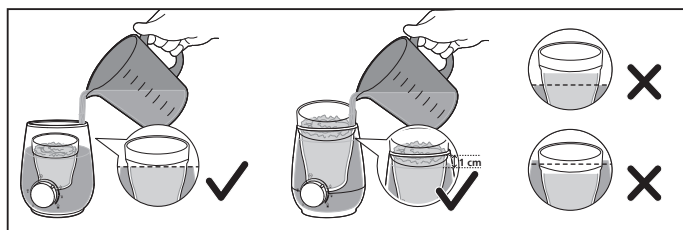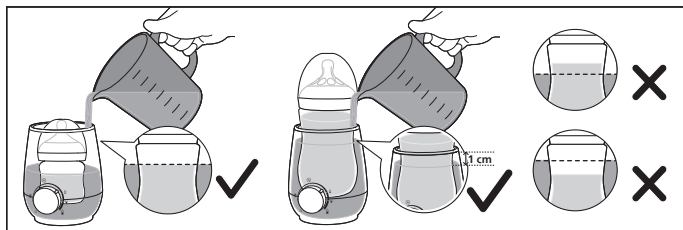

- 3** Välj läget för varmhållning.

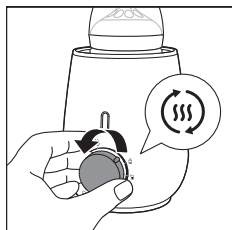


Med den här inställningen kan du värma mjölken långsamt och hålla den varm i rätt temperatur. Om du exempelvis ska värma en flaska med 120 ml mjölk från rumstemperatur tar det 15–20 minuter. Uppvärmningstiden kan vara längre eller kortare beroende på mjölkens mängd och ursprungliga temperatur.

## Obs!



- Philips Avent rekommenderar att du matar barnet så fort mjölken har värmts upp. Vi rekommenderar inte att värma upp mjölk som har svalnat på nytt.
- Kontrollera alltid matens temperatur innan du börjar mata barnet.

### 4 För vredet tillbaka till läget "av" är flaskan/behållaren är borttagen från flaskvärmaren.

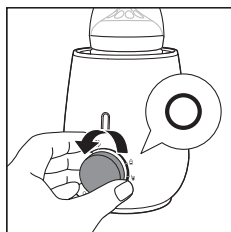



## Använda flaskvärmaren med upptiningsinställningen

### 1 Sätt i apparatens kontakt i vägguttaget. Placera flaskan eller behållaren i flaskvärmaren.

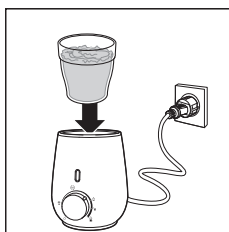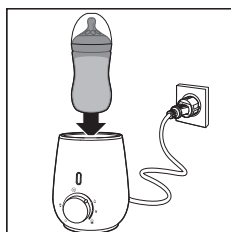


### 2 Fyll flaskvärmaren med dricksvatten upp till mjölkens/barnmatens nivå i flaskan/behållaren. Vid stora mängder mjölk/barnmat är maxnivån för vattnet cirka 1 cm under flaskvärmarens överkant.

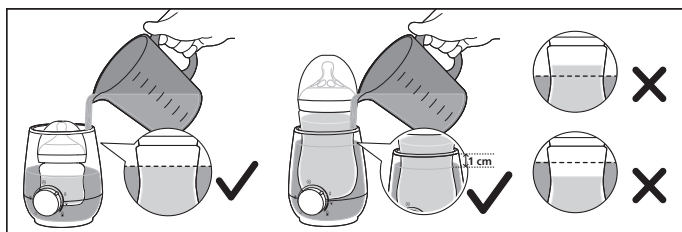

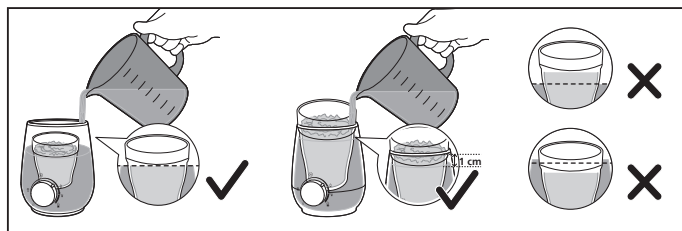

### 3 Välj läget för upptining.

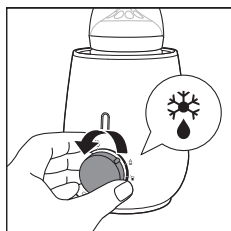

Med den här inställningen kan den frysta mjölken/barnmaten tinas upp till flytande form. För fryst mjölk kontrollerar du referenstabellen för uppvärmning för förväntade upptiningstider. När mjölken är upptinad kan du välja inställningen för snabbuppvärmning eller varmhållning för att värma mjölken. Se föregående kapitel om instruktioner för användning. Tänk att mjölkens ursprungliga temperatur är ungefär kylskåpstemperatur när du tittar på uppvärmningstiderna.

|                                                                                   | ml         | timmar  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|  | 60–90 ml   | 1–1,5   |
|                                                                                   | 120–150 ml | 1,5–2   |
|                                                                                   | 180–210 ml | 1,5–2,5 |

### 4 Du kan också tina upp barnmat i Philips Avent-matbehållaren med den här inställningen. När barnmaten har tinats upp väljer du inställningen för uppvärmning för att värma den. Se föregående kapitel om instruktioner för användning.

#### Obs!

- Eftersom konsistensen på barnmat i hög grad varierar bör du röra om kontinuerligt och kontrollera att resultatet blir bra medan du värmer barnmaten.
- Eftersom barnmat har olika konsistens går det inte att ange uppvärmningstider för barnmat.


## Rengöring och avkalkning

### Rengöring

- 1 Dra ur flaskvärmaren efter varje användning och låt den svalna.
- 2 Ta bort vattnet från flaskvärmaren av hygieniska skäl.



- 3 Torka utsidan och insidan av flaskvärmaren med en fuktig trasa.  
↳ Använd inte slipande medel, antibakteriella rengöringsmedel, kemiska lösningsmedel eller vassa verktyg när du rengör flaskvärmaren.

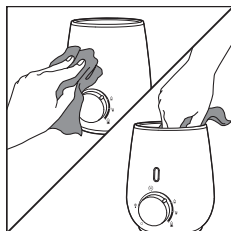

#### Obs!

- Om du använde flaskvärmaren till att värma barnmat ska du se till att det inte finns några matrester kvar på botten av flaskvärmaren.

### Avkalkning

Vi rekommenderar att du avkalkar flaskvärmaren **var fjärde vecka** för att säkerställa att den fungerar ordentligt.

- 1 Avkalka flaskvärmaren med en blandning av 50 ml ättika och 100 ml kallt vatten. Slå på flaskvärmaren, välj Inställning för snabb mjölkuppvärmning 1 och

låt apparaten gå i 10 minuter. Låt lösningen vara kvar i flaskvärmaren tills alla kalkavlagringar har lösts upp.




### Obs!

- Du kan också använda avkalkare baserade på citronsyra.
- Använd inga andra typer av avkalkare.

## 2 Dra ur flaskvärmaren innan du tömmer den.



## 3 Töm flaskvärmaren och skölj insidan noggrant. Om du fortfarande ser spår av kalkavlagringar när du har sköljt flaskvärmaren upprepar du avkalkningsprocessen.

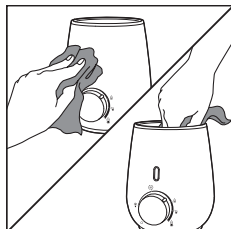

## Återvinning

Den här symbolen betyder att elektriska produkter inte får slängas med vanligt hushållsavfall.

Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska produkter.





## Support

För all produktsupport som vanliga frågor, besök [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



### Obs!

- Strömförbrukning (avstängt läge): < 0,3 W (tid till automatisk avstängning: < 1 min)

## Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med informationen nedan kontaktar du den lokala kundtjänsten.

| Problem                                                                                      | Lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mjölken är för varm.                                                                         | Du kan ha valt fel inställning eller lämnat kvar flaskan i flaskvärmaren längre än den tid som anges i inställningstabellen.<br>Välj inställning och kontrollera den tid som krävs för att värma mjölken enligt "Referenstabell för snabbuppvärmning". När tiden som anges i referenstabellen för snabbuppvärmning har passerat tar du ut flaskan omedelbart eller vrider vredet till varmhållningsläget för att hålla mjölken varm, annars blir mjölken för varm.                                                                                                                           |
| Mjölken är fortfarande kall.                                                                 | Du kan ha valt fel inställning eller använt en silikonflaska.<br>Välj inställning och kontrollera den tid som krävs för att värma mjölken enligt "Referenstabell för snabbuppvärmning". När tiden som anges i referenstabellen för snabbuppvärmning har passerat tar du ut flaskan omedelbart eller vrider vredet till varmhållningsläget för att hålla mjölken varm, annars blir mjölken för varm.<br>Om du använder en silikonflaska ska du vänta i 30–60 sekunder efter att tiden som anges i referenstabellen för snabbuppvärmning har passerat för att säkerställa att mjölken är varm. |
| Flaskvärmaren tinar upp mjölk för långsamt.                                                  | Mjölken ska aldrig tinas upp vid hög temperatur eftersom det leder till att näringsämnen går förlorade. På grund av den låga temperaturen som mjölken tinas upp på kan det ta längre än förväntat att tina mjölken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Flaskvärmaren slutar fungera under uppvärmningsprocessen. Jag kan inte slå på flaskvärmaren. | Flaskvärmarens botten kan vara blockerad av kalkavlagringar. Flaskvärmaren ska avkalkas minst var fjärde vecka.<br>Se avsnittet Avkalkning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

