







PHILIPS

S9000 series



PHILIPS

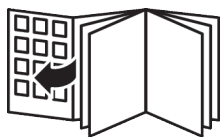

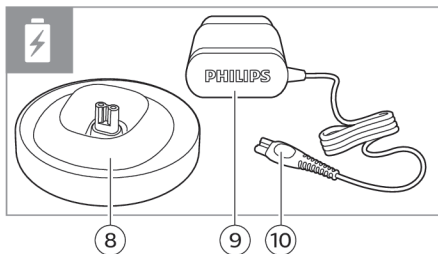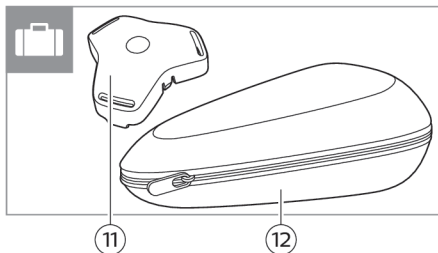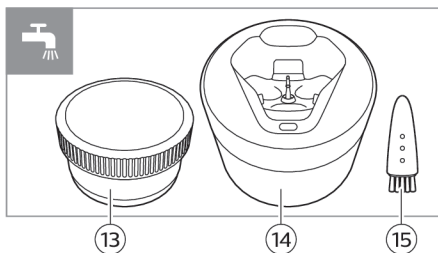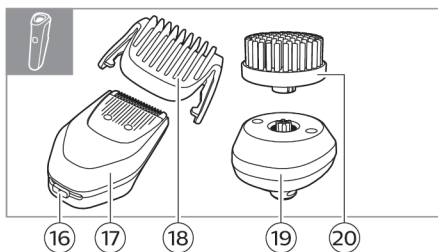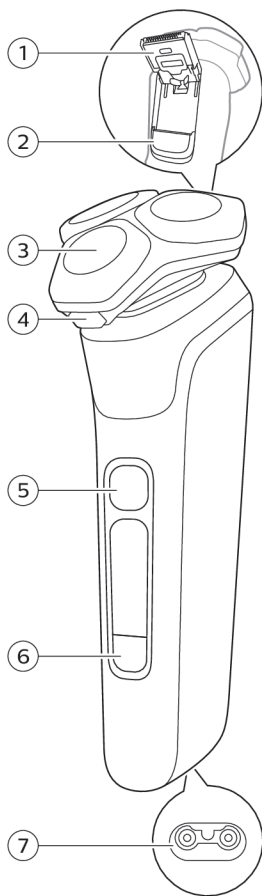

Sadržaj

Opšti opis _____	7
Uvod – Identifikovanje brijanja _____	9
Sl. A _____	10
Sl. B _____	11
Važne bezbednosne informacije _____	12
Šta znače ikone na ekranu? (Sl. A) _____	16
Šta znače ikone na ekranu? (Sl. B) _____	18
Glavni meni (Sl. A) _____	20
Glavni meni (Sl. B) _____	21
Kako da povežem aparat za brijanje i pametni telefon? (Sl. A) _____	23
Kako da povežem aparat za brijanje i pametni telefon? (Sl. B) _____	26
Šta mi govori brijanje? (Sl. A) _____	28
Šta mi govori brijanje? (Sl. B) _____	31
Kako da punim uređaj? _____	32
Kako da koristim uređaj i dodatke? _____	34
Kako da čistim uređaj i dodatke? _____	39
Odlaganje _____	46
Kako da zamenim glave za brijanje? _____	47
Naručivanje dodatka _____	48
Rešavanje problema _____	48
Dalje smernice _____	52
Reciklaža _____	52
Žigovi _____	53

Opšti opis

- 1 Iskačući trimmer
- 2 Klizni prekidač za oslobađanje trimera
- 3 Nastavak za brijanje
- 4 Dugme za oslobađanje nastavka za brijanje
- 5 Dugme za uključivanje/isključivanje
- 6 Dugme Menu (meni)
- 7 Utičnica za mali priključak
- 8 Postolje za punjenje
- 9 Jedinica za napajanje
- 10 Mali utikač
- 11 Zaštitni poklopac
- 12 Torbica
- 13 Kaseta za Philips Quick Clean Pod
- 14 Quick Clean Pod
- 15 Četka za čišćenje
- 16 Postavke dužine
- 17 Dodatak za oblikovanje brade koji se skida
- 18 Češalj dodatka za oblikovanje brade
- 19 Držač dodataka
- 20 Četkica za čišćenje koja se skida

Napomena: Dodaci koje ste dobili u kompletu mogu da se razlikuju od proizvoda do proizvoda. Na kutiji su prikazani dodaci koje ste dobili uz aparat.


					
S9931/20	✓				
S9932/20	✓				
S9933/50		✓	✓		
S9935/50		✓	✓		
S9936/55		✓	✓	✓	
S9982/50		✓	✓		
S9982/54		✓	✓	✓	
S9982/55		✓	✓	✓	
S9982/59		✓	✓	✓	✓
S9983/95			✓		
S9985/50		✓	✓		
S9985/59		✓	✓	✓	✓
S9985/67		✓	✓	✓	
S9985/84		✓	✓		
S9986/50		✓	✓		
S9986/55		✓	✓	✓	
S9986/58		✓	✓	✓	✓
S9986/59		✓	✓	✓	✓
S9986/63		✓	✓	✓	
S9987/50		✓	✓		
S9987/54		✓	✓	✓	
S9987/55		✓	✓	✓	
S9987/59		✓	✓	✓	✓
S9987/68		✓	✓	✓	✓
S9987/85		✓	✓	✓	

Uvod – Identifikovanje brijača

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte proizvod na veb-stranici **www.philips.com/welcome** ili putem aplikacije.


Ovaj korisnički priručnik sadrži informacije o dve verzije brijača S9000. Slika A i slika B vam pomažu da identifikujete koju verziju posedujete.

Sl. A

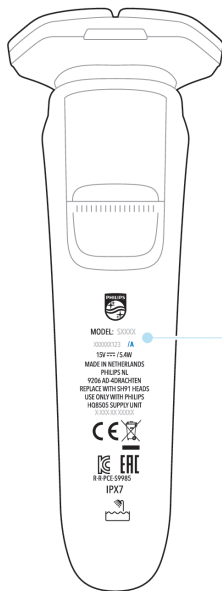

MODEL: SXXXX
XXXXXXXX123 /A

SI. B

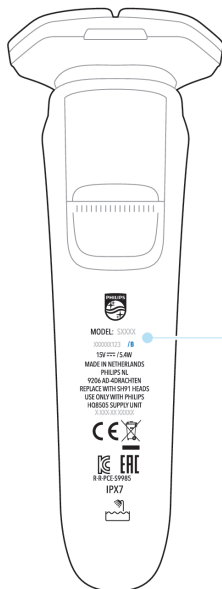

MODEL: SXXXX
XXXXXX123 /B

Važne bezbednosne informacije

Proizvod koristite isključivo u predviđene svrhe. Pre korišćenja proizvoda i njegovih baterija i dodataka, pažljivo pročitajte ove važne informacije i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Pogrešna upotreba može da dovede do opasnosti ili ozbiljnih povreda. Dodaci koje ste dobili u kompletu mogu da se razlikuju od proizvoda do proizvoda.

Upozorenje



- Vodite računa da jedinica za napajanje i postolje za punjeje budu suvi.



- Ovaj aparat za brijanje je voodootporan. Pogodan je za korišćenje pod tušem ili za vreme kupanja, kao i za čišćenje pod mlazom vode. Iz bezbednosnih razloga, aparat za brijanje može da se koristi samo bez kabla za napajanje.
- Nemojte da menjate jedinicu za napajanje.
- Ovaj uređaj mogu da koriste deca koja imaju 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili intelektualnim mogućnostima ili osobe bez iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili ukoliko su im data uputstva o korišćenju uređaja na bezbedan način i sa razumevanjem mogućih opasnosti. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora.
- Isključite aparat iz napajanja pre čišćenja vodom.
- Nemojte koristiti oštećeni aparat. Zamenite oštećene delove novim delovima kompanije Philips.
- Koristite samo hladnu li mlaku vodu za čišćenje aparata.
- Iz higijenskih razloga, aparat treba da koristi samo jedna osoba.

- Nikada nemojte da koristite kompresovani vazduh, sundere za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti za čišćenje aparata.
- Sistem za čišćenje uvek postavite na stabilnu, ravnu i horizontalnu površinu kako bi se sprečilo curenje.
- Uvek proverite da li je odeljak za patrone zatvoren pre nego što počnete da koristite sistem za čišćenje.
- Kada je sistem za čišćenje spreman za upotrebu, nemojte ga pomerati da sprečite izlivanje tečnosti za čišćenje.
- Prilikom ispiranja može da kaplje voda iz utičnice na dnu aparata. To je normalno i nije opasno, jer je sva elektronika zatvorena u zapečaćenoj jedinici za napajanje unutar aparata.
- Nemojte da koristite jedinicu za napajanje u zidnim utičnicama koje sadrže električni osveživač vazduha niti blizu njih kako je ne biste nepopravljivo oštetili.
- Nemojte da koristite četkicu za čišćenje na oštećenoj koži ili na koži koja je obolela ili ima ozbiljnu iritaciju.
- Nemojte da koristite četkicu za čišćenje ako uzimate lekove na bazi steroida.
- Skinite pirsing, nakit, naočare itd. pre upotrebe aparata.
- Budite pažljivi kada rukujete pametnim telefonom blizu vode i u vlažnom okruženju.
- Radio-talasi mogu da ometaju rad pejsmejкера i drugih medicinskih uređaja. Potražite savet od svog lekara i držite aparat na udaljenosti od najmanje 20 cm.
- Maksimalan nivo buke: $L_c = 69 \text{ dB(A)}$
- Koristite samo originalne dodatke i potrošne delove kompanije Philips. Koristite samo jedinicu za napajanje koja može da se skida, HQ8505.
- Aparat punite, koristite i odlažite na temperaturama između 5°C i 35°C .
- Proizvod i baterije držite dalje od vatre i ne izlažite ih direktnoj sunčevoj svetlosti ili previsokim temperaturama.

- Ako proizvod postane neuobičajeno vruć ili ako ispušta neprijatan miris, ako promeni boju ili ako punjenje traje duže nego obično, prestanite da ga koristite i puniti i kontaktirajte kompaniju Philips.
- Nemojte stavljati proizvod i baterije u mikrotalasne pećnice ili na indukcione šporete.
- Da biste sprečili zagrevanje baterija ili ispuštanje otrovnih ili opasnih supstanci, nemojte da otvarate, menjate, bušite, oštetite ili rastavljate proizvod ili bateriju. Nemojte da izazivate kratak spoj, da prepunjavate baterije ili da ih obrnuto puniti.
- Ako su baterije oštećene ili cure, izbegavajte kontakt sa kožom ili očima. Ukoliko do toga dođe, odmah dobro isperite vodom i potražite medicinsku pomoć.

Philips Pod partona sa tečnošću za brzo čišćenje

- Držite ga van domašaja dece.
- Ne gutajte.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips uređaj je u skladu sa svim važećim standardima i propisima o izloženosti elektromagnetnim poljima.

Direktiva o radijskoj opremi

- Aparati serije S9000 su opremljeni Bluetooth vezom klase 2.
- Frekvencijski opseg na kom radi Bluetooth na aparatima serije S9000 je 2,4 GHz.
- Maksimalna jačina radio frekvencije emitovane u frekvencijskom opsegu u kom rade aparati serije S9000 je manja od 20 dBm.
- Ova oprema je napravljena tako da je proizvod u skladu sa zahtevima Člana 10(2) jer u najmanje jednoj zemlji članici Evropske Unije može biti korišćen u stanju u kom je ispitivan. Proizvod je u skladu sa Članom 10(10) jer nema nijedno ograničenje korišćenja ni u jednoj zemlji članici Evropske Unije.

- Kompanija Philips ovim izjavljuje da su aparati serije S9000 usaglašeni sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjava o usaglašenosti se može konsultovati na stranici www.philips.com/support.

Šta znače ikone na ekranu? (Sl. A)

- Glavni meni (kada je briač isključen)



Možete da se krećete kroz stavke menija tako što ćete pritisnuti dugme menija.
Možete i da aktivirate ili deaktivirate određene funkcije dugim pritiskom.

Ikona

Značenje

100



Glavni meni prikazuje status baterije u procentima.



Ikone menija senzora kontrole pokreta vam govore da li su pokreti tokom poslednjeg brijanja bili dobri ili mogu da se poboljšaju.



U ovom meniju možete da aktivirate zaključavanje za vreme putovanja.



Ovde ekran pokazuje da briač nije uparen sa pametnim telefonom.



Ekran pokazuje da je briač uparen sa pametnim telefonom.

- Uključivanje briača



Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje jednom da biste uključili aparat za brijanje.

Ikona

Značenje



Kada uključite briač, kratka animacija sa ovim ikonama prikazuje postavku povratnih informacija o pritisku koju ste aktivirali. Možete se kretati kroz povratne informacije o pritisku tako što ćete pritisnuti dugme menija.

- *Upozorenja i obaveštenja*

Ikona	Značenje
 	Baterija je skoro prazna i morate da napunite brijač.
 	Kada se memorija skoro popuni, dobijate obaveštenje koje vas podseća da sinhronizujete brijanja. Da biste sprečili gubitak podataka, sinhronizujte aparat za brijanje sa aplikacijom.
  	Nastavak za brijanje je zaprljan ili oštećen do te mere da motor ne može da radi. Glave za brijanje čistite temeljno.
 	Koristite pogrešnu jedinicu za napajanje. Koristite samo jedinicu za napajanje (HQ8505) koja je isporučena sa aparatom.

- *Čišćenje brijača*

Ikona	Značenje
	Podsetnik: Čistite brijač u kapsuli za brzo čišćenje.
	Podsetnik: Očistite brijač.
	Proces čišćenja je u toku i ekran prikazuje preostalo vreme čišćenja u vidu sata ili u sekundama ako pritisnete dugme menija.
	Proces čišćenja je prekinut.

- *Isključivanje iz struje radi korišćenja*

Ikona	Značenje
	Isključite brijač iz struje pre nego što ga koristite.

Šta znače ikone na ekranu? (Sl. B)

- Glavni meni

	<i>Možete da se krećete kroz stavke menija tako što ćete pritisnuti dugme menija. Možete i da aktivirate ili deaktivirate određene funkcije dugim pritiskom.</i>
--	--

Ikona	Značenje
	Ovaj meni prikazuje status baterije u procentima.
	Funkciju zaključavanja za vreme putovanja možete da aktivirate ili deaktivirate u ovom meniju.
	Povratne informacije na svetlećem prstenu možete da deaktivirate ili ponovo aktivirate u ovom meniju.

- Uključivanje brijača

	<i>Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje jednom da biste uključili aparat za brijanje.</i>
--	---

- Bluetooth

Ikona	Značenje
	Ova ikona pokazuje da je brijač uparen sa pametnim telefonom.



Ova ikona će se pojaviti nakon što opozovete uparivanje brijača i pametnog telefona.

- Upozorenja i obaveštenja

Ikona	Značenje
 	Baterija je skoro prazna i morate da napunite brijač.
 	Kada se memorija skoro popuni, dobijate obaveštenje koje vas podseća da sinhronizujete brijanja. Da biste sprečili gubitak podataka, sinhronizujte brijač sa aplikacijom.
 	Nastavak za brijanje je zaprljan ili oštećen do te mere da motor ne može da radi. Temeljno očistite glave za brijanje.
 	Koristite pogrešni kabl za napajanje. Koristite samo kabl za napajanje koji je isporučen sa brijačem.

- Čišćenje brijača

Ikona	Značenje
	Podsetnik: Čistite brijač u kapsuli za brzo čišćenje.
	Podsetnik: Očistite brijač.
 	Proces čišćenja je u toku i ekran prikazuje preostalo vreme čišćenja u vidu sata ili u sekundama ako pritisnete dugme menija.



Proces čišćenja je prekinut.

- *Isključivanje iz struje radi korišćenja*

Ikona

Značenje



Isključite brijlač iz struje pre nego što ga koristite.

Glavni meni (Sl. A)



Kada je brijlač isključen, možete da se krećete kroz četiri funkcije menija pritiskom na dugme menija.

- **Preostali nivo napunjenosti baterije**
Ova stavka menija prikazuje preostali stepen napunjenosti baterije.
- **Senzor kontrole pokreta**
Ova stavka menija prikazuje povratne informacije o pokretima pri poslednjem brijanju.
- **Zaključavanje za vreme putovanja**
U ovoj stavci menija možete da zaključate i otključate brijlač tako što ćete pritisnuti i držati dugme menija 3 sekunde. Kada idete na put, možete da zaključate brijlač da biste sprečili da se slučajno uključi. Kada se zaključavanje za vreme putovanja aktivira, Bluetooth će se automatski isključiti, a brijlač će biti u režimu uštede energije.



- Bluetooth

U ovoj stavci menija možete da rasparite brijač i pametni telefon.

Za informacije o prednostima uparivanja brijača i pametnog telefona pogledajte članak „Prednosti povezivanja brijača sa aplikacijom“.

Napomena: Proverite da li je vaš pametni telefon opremljen tehnologijom **Bluetooth® 4.2** ili novijom.

Ovaj brijač ima **Bluetooth® 4.2** i novije verzije za povezivanje sa aplikacijom. Bluetooth na aparatu za brijanje se automatski uključuje kada uparite aparat za brijanje i telefon, čak i ako je aparat za brijanje isključen. To omogućava kasniju sinhronizaciju podataka o brijanju, pa ne morate da nosite pametni telefon sa sobom kada se brijete.

Napomena: Bluetooth na aparatu za brijanje možete da isključite tako što ćete aktivirati zaključavanje za vreme putovanja.

Glavni meni (Sl. B)

Možete da se krećete kroz funkcije menija tako što ćete pritisnuti dugme menija.

Preostali nivo napunjenosti baterije.



Ova stavka menija prikazuje preostali stepen napunjenosti baterije.

Povratne informacije posle brijanja



Napomena: Ovaj meni se prikazuje samo nakon što aktivirate funkciju putem postavki aplikacije.

Iskustvo brijanja možete da optimizujete tako što ćete primeniti prave pokrete i količinu pritiska. Ova stavka prikazuje **ocenu u zvezdicama** poslednjeg brijanja. Govori vam da li su pritisak i pokreti koje ste primenjivali tokom brijanja bili dobro ili je moguće poboljšanje.

Zaključavanje za vreme putovanja



Kada idete na put, možete da zaključate brijač da biste sprečili da se slučajno uključi. U ovom meniju pritisnite i držite dugme menija 3 sekunde ako biste zaključali ili otključali brijač. Kada se zaključavanje za vreme putovanja aktivira, Bluetooth će se automatski isključiti, a brijač će biti u režimu uštede energije.

Uključen/isključen svetleći prsten



Dok se brijate, dobijate povratnu informaciju o tome koliki je pritisak na kožu preko svetlećeg prstena na vrhu drške brijača.

Svetleći prsten je podrazumevano aktivan. Možete ga deaktivirati ili ponovo aktivirati.

Da biste **deaktivirali** povratne informacije na svetlećem prstenu.

- 1 Krećite se kroz stavke menija tako što ćete pritiskati dugme menija dok ne dodete do menija „Uključeno svetlo“.
- 2 Dok ste u meniju „Uključeno svetlo“, pritisnite i držite dugme menija 3 sekunde sve dok na ekranu ne budete videti „Isključeno svetlo“.

Da biste **ponovo aktivirali** povratne informacije na svetlećem prstenu.

- 1 Krećite se kroz stavke menija tako što ćete pritiskati dugme menija dok ne dodete do menija „Isključeno svetlo“.
- 2 Dok ste u meniju „Isključeno svetlo“, pritisnite i držite dugme menija 3 sekunde sve dok na ekranu ne budete videti „Uključeno svetlo“.

Napomena: Povratne informacije na svetlećem prstenu su dostupne samo kada je uređaj za brijanje prikazan na dršku.

Bluetooth



Napomena: Bluetooth meni se prikazuje samo kada je brijač uparen sa pametnim telefonom.

Ovde možete da opozovete uparivanje brijača i pametnog telefona. Da biste saznali o prednostima uparivanja brijača i pametnog telefona pogledajte članak „Prednosti povezivanja brijača sa aplikacijom“.

Napomena: Proverite da li je vaš pametni telefon opremljen tehnologijom **Bluetooth® 4.2** ili novijom.

Ovaj brijač ima **Bluetooth® 4.2** i novije verzije za povezivanje sa aplikacijom. Bluetooth na aparatu za brijanje se automatski uključuje kada uparite aparat za brijanje i telefon, čak i ako je aparat za brijanje isključen. To omogućava kasniju sinhronizaciju podataka o brijanju, pa ne morate da nosite pametni telefon sa sobom kada se brijete.

Napomena: Bluetooth na aparatu za brijanje možete da isključite tako što ćete aktivirati zaključavanje za vreme putovanja.

Kako da povežem aparat za brijanje i pametni telefon? (Sl. A)

Prednosti povezivanja brijača sa aplikacijom

Aplikaciju možete da koristite da:

- primite povratne informacije o pokretima u stvarnom vremenu i o pritisku, kao i smernice,
- aktivirate i prilagodavate povratne informacije posle brijanja,
- sinhronizujete podatke o brijanju i pratite istoriju brijanja,
- poboljšate rutinu brijanja i smanjite probleme sa kožom koji se odnose na brijanje,
- primite personalizovane savete i preporuke o stilu.

Uparite aparat za brijanje i pametni telefon



Aplikacija je kompatibilna sa velikim brojem iPhone i Android™ pametnih telefona.

Više informacija je dostupno na

www.philips.com/MyShaver9000-app


1 Preuzmite aplikaciju.

2 Proverite da li je funkcija Bluetooth na pametnom telefonu uključena.

3 Uključite brijač da biste aktivirali Bluetooth.

4 Otvorite aplikaciju i pratite uputstva da biste započeli proces uparivanja.

5 Kada se upare, aparat za brijanje i aplikacija će se automatski povezati ako je aplikacija otvorena, a Bluetooth je uključen na telefonu.



Sinhronizovanje brijanja

Ovaj brijač čuva vaše podatke o brijanju, tako da ne morate da nosite pametni telefon sa sobom kada se brijete ili kada želite da proverite podatke o brijanju u kasnijoj fazi.

Kada se memorija skoro popuni, dobijate obaveštenje koje vas podseća da sinhronizujete brijanja. Da biste sprečili gubitak podataka, sinhronizujte aparat za brijanje sa aplikacijom.

1 Stavite telefon blizu brijača, pa otvorite aplikaciju.

2 Aplikacija će se automatski povezivati i sinhronizovati poslednja brijanja.

Opozivanje uparivanja aparata za brijanje i pametnog telefona

Aparat za brijanje možete da uparite samo sa jednim pametnim telefonom u jednom trenutku. Da biste opozvali uparivanje aparata za brijanje i telefona (npr. kada kupite novi pametni telefon), pratite ove korake:

- **Prvo opozovite uparivanje brijača.**

- 1 Krećite se kroz stavke menija tako što ćete pritiskati dugme menija dok ne dodete do menija Bluetooth..



- 2 Pritisnite i držite dugme menija dok se ne prikaže krstić i potvrdni znak za izbor.



- 3 Izaberite potvrdni znak tako što ćete ponovo pritisnuti dugme menija da biste opozvali uparivanje brijača.

Napomena: Kada se uspešno obavi opozivanje uparivanja brijača, na levoj strani drške brijača videćete prikazanu Bluetooth ikonu.



Napomena: Kada ponovo poželite da uparite brijač i pametni telefon, prvo se uverite da je opozvano uparivanje za njih.

- **Zatim, opozovite uparivanje pametnog telefona.**

- 1 Idite na podešavanja na pametnom telefonu i izaberite Bluetooth.
- 2 Dodirnite naziv aparata za brijanje.
- 3 Kucnite na „zaboravi” ili „opozovi uparivanje”.

Napomena: Postupak opozivanja uparivanja se može razlikovati u zavisnosti od pametnog telefona. Više informacija potražite u uputstvu za korišćenje pametnog telefona.

Kako da povežem aparat za brijanje i pametni telefon? (Sl. B)

Prednosti povezivanja brijača sa aplikacijom

Aplikaciju možete da koristite da:

- primite povratne informacije o pokretima u stvarnom vremenu i o pritisku, kao i smernice,
- aktivirate i prilagodavate povratne informacije posle brijanja,
- sinhronizujete podatke o brijanju i pratite istoriju brijanja,
- poboljšate rutinu brijanja i smanjite probleme sa kožom koji se odnose na brijanje,
- primite personalizovane savete i preporuke o stilu.

Uparite aparat za brijanje i pametni telefon



Aplikacija je kompatibilna sa velikim brojem iPhone i Android™ pametnih telefona.

Više informacija je dostupno na

www.philips.com/MyShaver9000-app

1 Preuzmite aplikaciju.

2 Proverite da li je funkcija Bluetooth na pametnom telefonu uključena.

3 Uključite brijač da biste aktivirali Bluetooth.

4 Otvorite aplikaciju i pratite uputstva da biste započeli proces uparivanja.





- 5 Kada se upare, aparat za brijanje i aplikacija će se automatski povezati ako je aplikacija otvorena, a Bluetooth je uključen na telefonu.

Napomena: Kada je brijač uparen sa pametnim telefonom, Bluetooth meni se pojavljuje kao nova stavka.

Sinhronizovanje brijanja

Ovaj brijač čuva vaše podatke o brijanju, tako da ne morate da nosite pametni telefon sa sobom kada se brijete ili kada želite da proverite podatke o brijanju u kasnijoj fazi.

Kada se memorija skoro popuni, dobijate obaveštenje koje vas podseća da sinhronizujete brijanja. Da biste sprečili gubitak podataka, sinhronizujte brijač sa aplikacijom.

- 1 Stavite telefon blizu brijača, pa otvorite aplikaciju.
- 2 Aplikacija će se automatski povezivati i sinhronizovati poslednja brijanja.


Opozivanje uparivanja aparata za brijanje i pametnog telefona

Aparat za brijanje možete da uparite samo sa jednim pametnim telefonom u jednom trenutku. Da biste opozvali uparivanje aparata za brijanje i telefona (npr. kada kupite novi pametni telefon), pratite ove korake:

- **Prvo opozovite uparivanje brijača.**

- 1 Krećite se kroz stavke menija tako što ćete pritiskati dugme menija dok ne dođete do menija Bluetooth.
- 2 Pritisnite i držite dugme menija dok se ne prikaže krstić i potvrđni znak za izbor.





- 3 Izaberite potvrdni znak tako što ćete ponovo pritisnuti dugme menija da biste opozvali uparivanje brijača.

Napomena: Kada je brijač uparen sa pametnim telefonom, Bluetooth meni se pojavljuje kao nova stavka. Kada je uparivanje opozvano, ovaj meni će nestati.

Napomena: Kada se uspešno obavi opozivanje uparivanja brijača, na displeju brijača će se na kratko pojaviti Bluetooth ikona.

Napomena: Kada ponovo poželite da uparite brijač i pametni telefon, prvo se uverite da je opozvano uparivanje za njih.

- **Zatim, opozovite uparivanje pametnog telefona.**

- 1 Idite na podešavanja na pametnom telefonu i izaberite Bluetooth.
- 2 Dodirnite naziv aparata za brijanje.
- 3 Kucnite na „zaboravi” ili „opozovi uparivanje”.

Napomena: Postupak opozivanja uparivanja se može razlikovati u zavisnosti od pametnog telefona. Više informacija potražite u uputstvu za korišćenje pametnog telefona.

Šta mi govori brijač? (Sl. A)

Povratne informacije na svetlećem prstenu

Dok se brijate, dobijate povratnu informaciju o tome koliki je pritisak na kožu preko svetlećeg prstena na vrhu drške brijača.

Svetleći prsten na dršci svetli u raznim bojama tokom brijanja kako bi vam pružio povratne informaciju o tome koliko pritiskate. Ovo su podrazumevane postavke:

- Kada ne pritiskate dovoljno, svetleći prsten svetli **plavo**.
- Kada pritiskate onoliko koliko treba, svetleći prsten svetli **zeleno**.





- Kada je pritisak previše jak, svetleći prsten se uključuje **narandžasto**.

Kada je brijač uključen, možete da prilagodite tip povratnih informacija o pritisku koje dobijate.

- 1 Uključite aparat za brijanje.



- 2 Pritisnite dugme menija da biste se kretali kroz opcije povratnih informacija o pritisku. Tabela u nastavku prikazuje povratne informacije o pritisku koje dobijate uz svaku opciju.

	Pritisak na kožu je previše slab	Pritisak na kožu je odgovarajući	Pritisak na kožu je previše jak
Potpune povratne informacije o pritisku 	 plava	 zelena	 narandžasta
Delimične povratne informacije o pritisku 	Bez povratnih informacija	Bez povratnih informacija	 narandžasta
Bez povratnih informacija o pritisku 	Bez povratnih informacija	Bez povratnih informacija	Bez povratnih informacija

Napomena: Napomena: Povratne informacije na svetlećem prstenu su dostupne samo kada je uređaj za brijanje prikačen na dršku.

Kada se dodatak za oblikovanje brade ili četkica za čišćenje montira na dršku, automatski se isključuju povratne informacije o pokretu i pritisku.

Povratne informacije posle brijanja

Napomena: Ovu funkciju aktivirate putem postavki aplikacije.

Iskustvo brijanja možete da optimizujete tako što ćete primeniti prave pokrete i količinu pritiska. Kada aktivirate ovu funkciju, briač vam daje povratne informacije odmah nakon brijanja i isključivanja briača.

Povratne informacije senzora zaštite od pritiska

Kada pritisak tokom brijanja može da se poboljša, ikona senzora zaštite od pritiska se prikazuje sa znakom uzvika.

- Pritisak koji ste primenili tokom brijanja je bio prevelik.



- Pritisak koji ste primenili tokom brijanja je bio premali.

Povratne informacije senzora kontrole pokreta

- Kada pokreti brijanja mogu da se poboljšaju, ikona senzora kontrole pokreta se prikazuje sa znakom uzvika.

- Kada su i pritisak i pokreti primenjeni tokom brijanja savršeni, obe ikone se prikazuju se sa potvrdnim znakom.

Šta mi govori brijač? (Sl. B)

Povratne informacije na svetlećem prstenu

Dok se brijate, dobijate povratnu informaciju o tome koliki je pritisak na kožu preko svetlećeg prstena na vrhu drške brijача.

Svetleći prsten na dršci svetli u raznim bojama tokom brijanja kako bi vam pružio povratne informaciju o tome koliko pritiskate. Ova funkcija je podrazumevano aktivna.

- Kada ne pritiskate dovoljno, svetleći prsten svetli **plavo**.
- Kada pritiskate onoliko koliko treba, svetleći prsten svetli **zeleno**.
- Kada je pritisak previše jak, svetleći prsten se uključuje **narandžasto**.



Ovu funkciju možete da deaktivirate ili ponovo aktivirate u meniju Uključen/Isključen svetleći prsten.

Napomena: Povratne informacije na svetlećem prstenu su dostupne samo kada je uređaj za brijanje prikačen na dršku.

Povratne informacije posle brijanja

Napomena: Ovu funkciju aktivirate putem postavki aplikacije.

Iskustvo brijanja možete da optimizujete tako što ćete primeniti prave pokrete i količinu pritiska. Brijač vam daje

ocenu sa zvezdicama o pokretima i pritisku tokom poslednjeg brijanja. Kada aktivirate ovu funkciju,

- Na brijaču se pojavljuje nova stavka menija za povratne informacije posle brijanja.
- Nakon svakog brijanja, kada isključite brijač, odmah ćete videti povratne informacije na tri različita načina.
- Brijač vam može dati povratne informacije o primenjenom **pritisku** tokom poslednjeg brijanja.



- Brijač vam može davati i povratne informacije o **pokretima**.

- Osim toga, brijač vam može davati i povratne informacije o **pritisku i pokretima**.

- Kada se kasnije krećete kroz meni, i ocenu pokreta i ocenu pritiska poslednjeg brijanja ćete videti u novoj stavci menija.

Kako da punim uređaj?


Napomena: Ovaj aparat je voodootporan. Pogodan je za korišćenje pod tušem ili za vreme kupanja, kao i za čišćenje pod mlazom vode. Iz bezbednosnih razloga, aparat može da se koristi samo bez kabla za napajanje.

- Napunite aparat pre prve upotrebe i kada preostali stepen napunjenosti baterije pokaže da je baterija skoro prazna.

- Punjenje traje oko 1 sat.
- Brzo punjenje: Nakon oko 5 minuta punjenja baterija sadrži dovoljno energije za jedno potpuno brijanje. Kada se baterija napuni do 10 %, možete da završite jedno potpuno brijanje.
- Kada je aparat potpuno napunjen, može bežično da radi najduže 60 minuta.

Napomena: Ne možete da koristite uređaj dok se puni.

Punjenje pomoću jedinice za napajanje

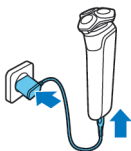

- 1 Obavezno isključite uređaj.
- 2 Mali utikač gurnite u aparat, a adapter uključite u zidnu utičnicu.
 - Dok se aparat puni, na ekranu se pojavljuje animacija koja prikazuje napredak.
 - Kada je aparat u potpunosti napunjen, procenat baterije prikazuje 100 %, a ikona baterije prikazuje punu bateriju.
- 3 Nakon punjenja, isključite adapter iz zidne utičnice i izvucite kabl za napajanje iz aparata.

Simbol za iskopčavanje iz struje radi korišćenja



Simbol za iskopčavanje iz struje radi korišćenja se prikazuje kako bi vas podsetio da treba da isključite aparat iz zidne utičnice i da izvucete mali utikač iz njega pre nego što ga uključite.

Punjenje na postolju za punjenje (samo određeni modeli)



- 1 Proverite da li ste isključili aparat.
- 2 Mali utikač gurnite u postolje za punjenje, a jedinicu za napajanje uključite u zidnu utičnicu.
- 3 Stavite uređaj na postolje za punjenje.

Samo određeni modeli: Svetleći prsten na dnu postolja za punjenje će zasvetleti i početi da se brzo okreće.

- Za oko 5 minuta, svetleći prsten će početi da se okreće sporije. Baterija sada ima dovoljno energije za jedno potpuno brijanje.
- Kako uređaj bude nastavio da se puni, svetleći prsten će postati svetliji i sporije će se okretati.
- Kada se uređaj potpuno napuni, ceo svetleći prsten će zasvetleti i prestati da se okreće.

Kako da koristim uređaj i dodatke?

Upozorenje: Uvek proverite uređaj i sve dodatke pre upotrebe. Nemojte koristiti aparat ili pribor ako je oštećen jer to može izazvati povrede. Uvek zamenite oštećeni deo originalnim novim delom.

Brijanje


Uređaj možete da koristite u suvim ili vlažnim uslovima, čak i dok se tuširate. Da biste se brijali u mokrim uslovima, stavite malo vode i pene ili gela za brijanje na kožu i isperite glave za brijanje toplom vodom sa česme, a zatim pratite korake u nastavku.

- 1 Uključite aparat.
- 2 Pomerajte glave za brijanje preko kože praveći kružne pokrete da biste podrezali sve dlačice koje rastu u različitim pravcima. Svaka glava za brijanje mora potpuno biti u kontaktu sa kožom. Nežno pritisnite za bolje i prijatno brijanje.

Napomena: Nemojte prejako pritiskati jer to može da nadraži kožu.

Napomena: Ako se brijete uz pomoć gela ili pene, tokom brijanja redovno ispirajte jedinicu za brijanje kako bi stalno glatko klizila preko kože.



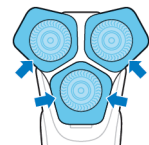

- 3** Koristite uske strane jedinice za brijanje kako biste brijali nedostupna mesta, recimo uz ivicu brade i ispod nosa.

- 4** Nakon svake upotrebe isključite i očistite aparat.

Napomena: obavezno isperite svu penu ili gel za brijanje sa aparata.

Period prilagođavanja kože

Rezultat prvog brijanja možda neće biti očekivan, a koža možda bude neznatno iritirana. To je normalno. Vašoj koži je potrebno izvesno vreme da se navikne na bilo koji novi sistem brijanja.

Pratite savete koje pruža aplikacija i redovno se brijte (najmanje 3 puta nedeljno) ovim aparatom u periodu od 3–4 nedelje kako biste omogućili koži da se prilagodi na novi aparat za brijanje.

Podsetnik za čišćenje




Kada isključite uređaj, podsetnik za čišćenje će se prikazati kako bi vas podsetio da očistite uređaj.

- Čistite uređaj i dodatke nakon svake upotrebe kako biste sprečili začepljenja i oštećenja.
- Temeljno čistite glave za brijanje jednom mesečno ili ako uređaj ne brije jednako dobro kao ranije.

Podrezivanje

Trimer možete da koristite za podrezivanje zulufa i brkova.

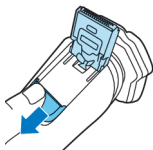

- 1 Povucite klizni prekidač za otpuštanje nadole da biste otvorili trimer.
- 2 Uključite aparat.



- 3 Držite trimer normalno na kožu i pomerajte uređaj nadole uz blag pritisak.



- 4 Trimer možete koristiti i ispod nosa.
- 5 Isključite uređaj i očistite trimer nakon svake upotrebe kako biste sprečili začepljenja i oštećenja.
- 6 Zatvorite trimer.

Upotreba dodatka koji se skidaju

Napomena: Dodaci koje ste dobili u kompletu mogu da se razlikuju od proizvoda do proizvoda. Na kutiji su prikazani dodaci koje ste dobili uz proizvod.

Napomena: Brijač vam daje povratne informacije o pritisku i pokretima samo kada je jedinica za brijanje prikazana na dršku.

Upotreba dodatka za oblikovanje brade sa češljem

Dodatak za oblikovanje brade možete da koristite sa montiranim češljem kako biste oblikovali bradu na neku od fiksnih postavki dužine ili na različitim postavkama dužine. Možete da ga koristite i da biste prethodno podrezali sve duže dlačice pre brijanja kako biste olakšali brijanje.

Postavke dužine dlaka na dodatku za oblikovanje brade odgovaraju dužini dlaka nakon podsecanja i u rasponu su od 1 do 5 mm.




- 1 Okrenite glavu za brijanje ili drugi dodatak kako biste ga skinuli sa ručke i pritisnite dodatak za oblikovanje brade na ručku.



- 2 Gurnite češalj ravno u useke sa obe strane dodatka za oblikovanje brade.




- 3 Pritisnite selektor dužine, a zatim ga gurnite ulevo ili udesno da biste izabrali željenu postavku dužine dlačica.
- 4 Uključite aparat.

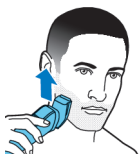

- 5 Pomerajte aparat nagore uz nežan pritisak. Predni deo češlja uvek ceo mora biti u kontaktu sa kožom.
- 6 Isključite uređaj i očistite dodatak nakon svake upotrebe.

Upotreba dodatka za oblikovanje brade bez češlja

Dodatak za oblikovanje brade možete da koristite bez češlja ako želite da oblikujete bradu, brkove, zulufo ili oblast ispod vrata do dužine od 0,5 mm.

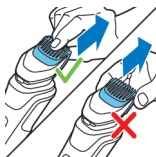

- 1 Skinite češalj sa dodatka za oblikovanje brade.

Napomena: Uхватite češalj za centar da biste ga skinuli sa dodatka za oblikovanje brade. Nemojte da povlačite češalj tako što ga uhvatite sa strane.

- 2 Uključite aparat.



- 3 Držite dodatak za oblikovanje brade normalno na kožu i pomerajte aparat nadole uz nežan pritisak.
- 4 Isključite uređaj i očistite dodatak nakon svake upotrebe.

Korišćenje četkice za čišćenje

Koristite četkicu za čišćenje sa dnevnim kremom za čišćenje kako biste uklonili ulje i prljavštinu.

Savetujemo vam da je koristite najviše jednom nedeljno.

Oprez: Nemojte da koristite aparat na oštećenoj ili nadraženoj koži niti na ranama.



- 1 Okrenite glavu za brijanje ili drugi dodatak kako biste ga skinuli sa ručke i pritisnite četkicu za čišćenje na ručku.
- 2 Navlažite četkicu za čišćenje vodom.

Nemojte da koristite suhu četkicu za čišćenje jer to može da nadraži kožu.

- 3 Navlažite lice vodom i nanosite sredstvo za čišćenje na lice.
- 4 Stavite četkicu za čišćenje na obraz.
- 5 Uključite aparat.
- 6 Nežno pomerajte četkicu preko kože, od nosa prema uhu. Nemojte da pritiskate suviše jako. Postupak uvek mora biti udoban.

Nemojte da čistite osetljivo područje oko očiju.



- 7 Nakon približno 20 sekundi premestite aparat na drugi obraz i počnite da čistite taj deo lica.



- 8 Nakon približno 20 sekundi premestite aparat na čelo i počnite da čistite taj deo lica. Nežno pomerajte glavu četkice sleva nadesno.

savetujemo vam da ne preterujete sa čišćenjem i da nijednu zonu ne čistite duže od 20 sekundi.

- 9 Isključite uređaj i očistite dodatak nakon svake upotrebe.
- 10 Nakon tretmana isperite lice i osušite ga. Vaše lice je sada spremno za sledeći korak u svakodnevnoj rutini nege kože.

Kako da čistim uređaj i dodatke?

Da bi uređaj funkcionisao najbolje što može, očistite i njega i dodatke nakon svake upotrebe.

Pranje aparata za brijanje pod mlazom vode

Čistite aparat za brijanje nakon svake upotrebe kako biste sprečili začepljenja i oštećenja.

Nikad nemojte da brišete nastavak za brijanje peškirom ili papirnim ubrusom, jer to može da ošteti glave za brijanje.

Dok perete nastavak za brijanje, voda će možda kapati iz postolja aparata za brijanje. To je normalna pojava.



- 1 Uključite aparat za brijanje.
- 2 Isperite jedinicu za brijanje pod mlazom vode sa česme.
- 3 Isključite aparat za brijanje. Pritisnite dugme za oslobađanje i otvorite jedinicu za brijanje.



- 4 Isperite komoru za dlake pod mlazom tople vode sa česme.



- 5 Isperite držač glave za brijanje pod mlazom vruće vode sa česme.
- 6 Pažljivo otresite višak vode i ostavite držač glave za brijanje da se potpuno osuši na vazduhu.



- 7 Zatvorite nastavak za brijanje.

Temeljno čišćenje

Preporučujemo vam da temeljno čistite glave za brijanje jednom mesečno ili ako aparat za brijanje ne brije jednako dobro kao ranije.

- 1 Obavezno isključite uređaj i iskopčajte ga iz zidne utičnice.
- 2 Pritisnite dugme za oslobađanje na jedinici za brijanje i povucite držač glave za brijanje sa jedinice za brijanje.




- 3 Isperite prostor za dlake i držač glave za brijanje mlazom vode sa česme.
- 4 Skinite glave za brijanje. Detaljna uputstva potražite u odeljku „Kako da zamenim glave za brijanje?”.




Napomena: Nemojte odjednom da čistite više od jednog rezača i štitnika, jer su oni posebno upareni. Ako slučajno stavite rezač u pogrešan štitnik, vraćanje

optimalnog efekta brijanja može da potraje nekoliko sedmica.

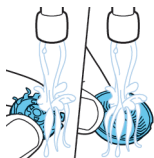


- 5 Rezač i štitnik čistite mlazom vode sa česme.
- 6 Otresite višak vode.
- 7 Vratite glave za brijanje u jedinicu za brijanje. Detaljna uputstva potražite u odeljku „Kako da zamenim glave za brijanje?“.
- 8 Ubacite šarku držača glave za brijanje u prorez na vrhu jedinice za brijanje i zatvorite jedinicu za brijanje.

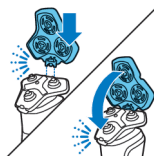


Čišćenje iskaćućeg trimera

Očistite trimmer nakon svake upotrebe kako biste sprečili začepljenja i oštećenja.


Nikad nemojte da brišete zupce trimera peškirom ili papirnim ubrusom, jer to može da ošteti zupce.

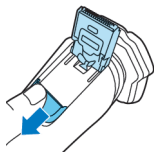

- 1 Obavezno isključite uređaj i iskopčajte ga iz zidne utičnice.
- 2 Povucite klizni prekidač trimera za otpuštanje nadole da biste otvorili iskaćući trimmer.

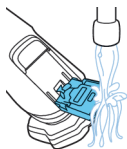

- 3 Uključite uređaj i isperite iskaćući trimmer toplom vodom.
- 4 Isključite aparat nakon čišćenja.
- 5 Pažljivo otresite višak vode i ostavite iskaćući trimmer da se osuši na vazduhu.
- 6 Zatvorite trimmer.

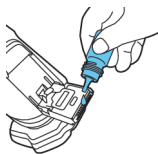

Savet: Da biste dobili najbolje rezultate, podmažite zupce iskaćućeg trimera koristeći jednu kap mineralnog ulja na svakih šest meseci (ulje nije priloženo).

Čišćenje dodataka koji se skidaju

Nikad nemojte da brišete dodatak trimera ili dodatak za oblikovanje brade peškirom ili papirnim ubrusom, jer to može da ošteti zupce za podsecanje.



Dodaci koje ste dobili u kompletu mogu da se razlikuju od proizvoda do proizvoda. Na kutiji su prikazani dodaci koje ste dobili uz proizvod.

Čišćenje dodatka za oblikovanje brade

Očistite dodatak za oblikovanje brade nakon svake upotrebe.

- 1 Skinite češalj sa dodatka za oblikovanje brade.


Napomena: Uхватite češalj za centar da biste ga skinuli sa dodatka za oblikovanje brade. Nemojte da povlačite češalj tako što ga uhvatite sa strane.

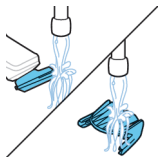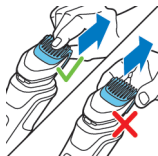

- 2 Isperite odsečene dlačice sa rezača mlakom vodom.
- 3 Isperite odsečene dlačice sa češlja.



- 4 Skidanje rezača sa dodatka za oblikovanje brade. Pritiskanjem rezača u dodatak za oblikovanje brade možete ukloniti sve dlake koje su se nakupile unutar dodatka za oblikovanje brade. Takođe možete da isperete zadnji deo rezača.

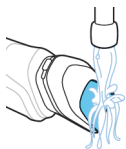

- 5 Isperite isečene dlačice sa dodatka za oblikovanje brade.
- 6 Pažljivo otresite višak vode i ostavite češalj, rezač i dodatak za oblikovanje brade da se osuši na vazduhu pre sledeće upotrebe.

Nikad nemojte da brišete element za šišanje peškirom ili papirnim ubrusom, jer to može da ošteti zupce za podrezivanje.

- 7 Kada je rezač suv, zakačite ga za dodatak za oblikovanje brade.



- 8 Kada se češalj osuši, ponovo ga zakačite za dodatak za oblikovanje brade.


Savet: Da biste dobili najbolje rezultate, redovno podmazujte zupce dodatka za oblikovanje brade koristeći jednu kap ulja za šivaću mašinu.



Čišćenje četkice za čišćenje

Očistite četkicu za čišćenje nakon svake upotrebe.


- 1 Isključite aparat.
- 2 Skinite dodatak sa držača nastavaka.
- 3 Temeljno očistite sve delove toplom vodom i sapunom.
- 4 Obrišite dodatak peškirom.




Kako da koristim Quick Clean Pod?

Priprema uređaja Quick Clean Pod za korišćenje

- 1 Okrenite i skinite poklopac uređaja Quick Clean Pod.

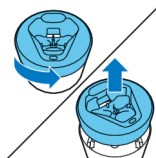


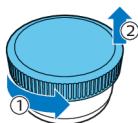


- 2 Skinite poklopac sa kasete za Quick Clean Pod okretanjem.




- 3 Podignite jezičak zaptivke i povucite ga za ugao kako biste skinuli zaptivku sa uređaja Quick Clean Pod Cartridge.

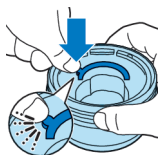

- 4 Pritisnite mali okrugli deo na ručki kasete za Quick Clean Pod da biste slomili kuku na ručki.

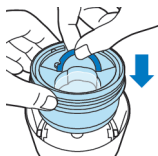

- 5 Stavite kasetu za Quick Clean Pod u Quick Clean Pod.

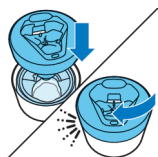

- 6 Vratite vrh uređaja Quick Clean Pod na osnovu i okrećite ga u smeru kazaljke na satu dok ne čujete škljocanje.




Nemojte da naginjete uređaj Quick Clean Pod da ne bi došlo do prosipanja.

Korišćenje uređaja Quick Clean Pod

Napomena: Ako koristite aparat za brijanje uz penu za brijanje, gel za brijanje ili proizvode koji se koriste pre

brijanja, temeljno isperite glave za brijanje pre korišćenja uređaja Quick Clean Pod.

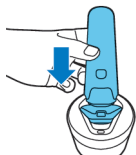

Obavezno otresite višak vode sa aparata za brijanje pre nego što ga stavite u Quick Clean Pod.

- 1 Stavite aparat za brijanje naopako u Quick Clean Pod. Dok je uključen, aparat za brijanje automatski detektuje kada se nade u uređaju Quick Clean Pod.
- 2 Uključite aparat za brijanje da biste pokrenuli program za čišćenje. Svi programi čišćenja traju oko jednog minuta. Tokom programa za čišćenje preostalo vreme se prikazuje kao odbrojavanje na dršci.
- 3 Pustite aparat za brijanje da se potpuno osuši u uređaju Quick Clean Pod pre odlaganja.

Šta znači ikona na mom uređaju Quick Clean Pod?

Ikona

Ponašanje

Značenje




Vidi se na uređaju Quick Clean Pod

Kaseta uređaja Quick Clean Pod mora da se zameni.

Zamena kasete za Quick Clean Pod

Odmah zamenite kasetu za Quick Clean Pod kada se ikona za zamenu kasete na uređaju Quick Clean Pod pojavi ili pratite tabelu u nastavku.

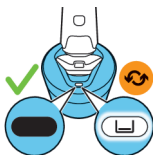


Učestalost korišćenja


Broj ciklusa

Kada je potrebno zameniti kasetu za Quick Clean Pod

Svakodnevno	Oko 30	Svakog meseca
Nekoliko puta nedeljno	Oko 20	Svaka 2 meseca
Svake nedelje	Oko 13	Svaka 3 meseca
Svakog meseca	Oko 3	Svaka 3 meseca

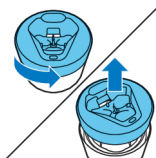

1 Okrenite i skinite poklopac uređaja Quick Clean Pod.

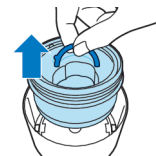

2 Podignite kasetu za Quick Clean Pod iz uređaja Quick Clean Pod za ručku.



3 Sipajte preostalu tečnost u kanalizaciju i reciklirajte praznu kasetu u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju otpada.



4 Stavite novu kasetu za Quick Clean Pod u Quick Clean Pod.

Skenirajte QR kod sa leve strane ili posetite **www.philips.com/cleaning-cartridge** da biste naručili rezervne kasete za Quick Clean Pod.

Odlaganje

Napomena: Savetujemo vam da ostavite aparat i njegove dodatke da se osuše pre nego što ih odložite do naredne upotrebe.



- Držite uređaj u torbici (ako je priložena).
- Stavite zaštitni poklopac (ako je priložen) na aparat za brijanje da biste sprečili nakupljanje prljavštine.
- Uređaj možete da držite i na postolju za punjenje (ako je priloženo) ili u uređaju Philips Quick Clean Pod (ako je priložen).


Kako da zamenim glave za brijanje?

Za najbolje rezultate brijanja, savetujemo vam da zamenite glave za brijanje svake dve godine. Odmah zamenite oštećene glave za brijanje. Glave za brijanje zamenite isključivo originalnim glavama za brijanje marke Philips.


Zamena glava za brijanje

- 1 Isključite aparat za brijanje.
- 2 Pritisnite dugme za oslobađanje na jedinici za brijanje i povucite držač glave za brijanje sa jedinice za brijanje.
- 3 Okrenite zaustavne prstenove nalevo i izvadite ih. Stavite ih na stranu na sigurno mesto.
- 4 Skinite glave za brijanje sa držača. Odmah bacite korišćene glave za brijanje da ih ne biste pomešali sa novim glavama.
- 5 Stavite nove glave za brijanje u držač.

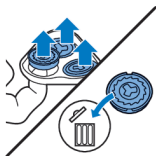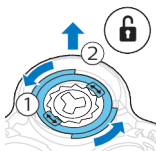

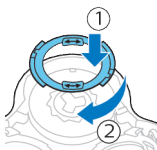

- 6 Stavite zaustavne prstenove nazad na glave za brijanje i okrenite ih nadesno da biste ponovo stavili zaustavni prsten.

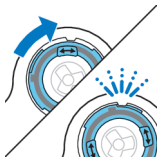

- Svaki zaustavni prsten ima dva žleba koji tačno naležu na isturene delove držača glave za brijanje. Okrenite prsten nadesno dok ne čujete škljocanje koje ukazuje na to da je prsten fiksiran.



- 7 Ubacite šarku držača glave za brijanje u prorez na vrhu jedinice za brijanje i zatvorite jedinicu za brijanje.

Naručivanje dodataka

Da biste kupili dodatke ili rezervne delove, posetite stranicu **www.philips.com/parts-and-accessories** ili se obratite prodavcu Philips proizvoda. Možete i da se obratite Centru za korisničku podršku kompanije Philips u vašoj državi (detalje za kontakt ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu).

Na raspolaganju su sledeći dodaci i rezervni delovi:

- Glave za brijanje SH91 Philips
- CC12 kertridž za čišćenje, 2 u pakovanju
- CC13 kertridž za čišćenje, 3 u pakovanju
- CC16 kertridž za čišćenje, 6 u pakovanju

Napomena: dostupnost dodatka može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.

Rešavanje problema

U ovom poglavlju su u kratkim crtama navedeni najčešći problemi sa kojima možete da se susretete dok koristite aparat. Ukoliko ne možete da rešite problem pomoću

liste mogućih problema u nastavku, posetite **www.philips.com/support** da biste pronašli listu najčešćih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Aparat za brijanje

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Ne mogu da se povežem sa aparatom za brijanje.	Niste preuzeli aplikaciju.	Preuzmite aplikaciju.
	Aparat za brijanje i pametni telefon još nisu upareni.	Uparite aparat za brijanje i pametni telefon prateći uputstva u aplikaciji.
	Prvi pokušaj uparivanja nije uspeo.	Opozovite uparivanje aparata za brijanje i pametnog telefona i pokušajte ponovo da ih uparite.
	Pametni telefon ne može da pronađe aparat za brijanje.	proverite da li je vaš pametni telefon opremljen tehnologijom Bluetooth 4.2 ili novijom.
		Obavezno aktivirajte Bluetooth na pametnom telefonu i isključite funkciju zaključavanja za vreme putovanja na brijaču.
		Postarajte se da pametni telefon bude u krugu od jednog metra od aparata za brijanje da bi Bluetooth veza bila moguća.
		Aparat za brijanje mora biti napunjen.
	Brijač i pametni telefon su nekada bili upareni. Opozvali ste uparivanje samo brijača.	Idite na Bluetooth podešavanja na pametnom telefonu. Proverite da li je opozvano uparivanje i na pametnom telefonu. Zatim pokušajte ponovo da ih uparite.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Želim da koristim aparat za brijanje bez aplikacije.		Ne morate da povezujete aparat za brijanje sa pametnim telefonom pre svakog brijanja. Briač radi dobro bez aplikacije, iako nećete iskusiiti iste prednosti. Da biste dobijali personalizovane savete za brijanje, obavezno ga povežite najmanje jednom na svakih 20 brijanja kako biste sinhronizovali podatke o brijanju.
Aparat se ne uključuje kada pritisnem dugme za uključivanje/isključivanje.	Aparat je još uvek priključen na zidnu utičnicu. Iz bezbednosnih razloga, aparat može da se koristi samo bez kabla za napajanje.	Isključite aparat iz struje i pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat.
	Punjiva baterija je prazna.	Napunite bateriju.
	Aktivirano je zaključavanje za vreme putovanja.	Pritisnite dugme menija i zadržite ga 3 sekunde da biste deaktivirali režim zaključavanja za vreme putovanja.
	Nastavak za brijanje je zaprljan ili oštećen do te mere da motor ne može da radi.	Temeljno čistite glave za brijanje ili ih zamenite.
Aparat ne brije jednako dobro kao ranije.	Glave za brijanje su oštećene ili pohabane.	Zamenite glave za brijanje.
	Dlačice i prljavština smetaju glavama za brijanje.	Glave za brijanje čistite temeljno.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Voda curi iz donjeg dela aparata.	Tokom čišćenja voda može da se nakupi između unutrašnjeg i spoljnog kućišta aparata.	To je normalno i nije opasno, jer je sva elektronika zatvorena u zapečaćenoj jedinici za napajanje unutar aparata.

Philips Quick Clean Pod

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Moj aparat za brijanje nije čist nakon korišćenja uređaja Philips Quick Clean Pod.	Sklonili ste aparat za brijanje pre nego što se program čišćenja završio.	Ostavite aparat za brijanje u uređaju Philips Quick Clean Pod tokom celog programa čišćenja. Svi programi čišćenja traju oko jednog minuta. Ikona čišćenja se gasi kada se program čišćenja završi.
	Kaseta uređaja Philips Quick Clean Pod mora da se zameni.	Zamenite kasetu uređaja Philips Quick Clean Pod.
	Philips Quick Clean Pod je nagnut.	Stavite Philips Quick Clean Pod na ravnu površinu.
Moj Philips Quick Clean Pod se ne uključuje.	Uređaj Philips Quick Clean Pod pokreće motor aparata za brijanje.	Stavite aparat za brijanje u Philips Quick Clean Pod. Uključite aparat za brijanje.
	Aparat za brijanje je priključen na zidnu utičnicu.	Iskopčajte aparat za brijanje iz jedinice za napajanje.
	Baterija aparata za brijanje je prazna.	Napunite aparat za brijanje pre korišćenja uređaja Philips Quick Clean Pod.

Moj Philips Quick Clean Pod preliva.

Redovno koristite Philips Quick Clean Pod nakon ispiranja aparata za brijanje, ali bez otresanja viška vode.

Svaki put otresite višak vode nakon ispiranja glava za brijanje pre stavljanja aparata za brijanje u Philips Quick Clean Pod.

Obrijali ste se pomoću gela ili pene za brijanje i niste isprali aparat za brijanje pre korišćenja uređaja Philips Quick Clean Pod.

Temeljno isperite glave za brijanje pre korišćenja uređaja Philips Quick Clean Pod.

Dalje smernice

Za više smernica i video zapisa o aparatu za brijanje S9000 skenirajte QR kôd u nastavku ili posetite **www.philips.com/myS9000shaver**



Reciklaža



- Ovaj simbol označava da se ovi električni proizvodi i baterije ne smeju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom.
- Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem električnih proizvoda i baterija.

Uklanjanje ugrađene punjive baterije

Ugrađenu punjivu bateriju sme da izvadi isključivo kvalifikovano stručno lice prilikom odbacivanja aparata u otpad. Pre nego što izvadite bateriju, obavezno isključite aparat iz zidne utičnice i postarajte se da baterija bude potpuno prazna.

Preduzmite sve neophodne bezbednosne mere predostrožnosti kada rukujete alatkama za otvaranje aparata i kada bacate punjivu bateriju.

Kada rukujete baterijama pazite da su i vaše ruke, proizvod i baterije suvi.

Da ne bi došlo do slučajnog kratkog spoja na baterijama nakon uklanjanja, nemojte da dozvolite da spojevi na baterijama dođu u kontakt sa metalnim predmetima (npr. novčićima, šnalama, prstenjem). Nemojte uvijati baterije u aluminijumsku foliju. Zalepite traku preko spojeva na baterijama ili stavite baterije u plastičnu kesu pre nego što ih odbacite.

- 1 Ako je moguće, povucite jedinicu za brijanje ili sečenje sa aparata.
- 2 Ako na kućištu aparata ima vijaka, skinite ih pomoću odvijača.
- 3 Skinite spoljne ploče tako što ćete između ivica ubaciti ravni odvijač i uvrtati ga. Takođe skinite dodatne vijke i/ili delove i razdvojte sve spojeve.
- 4 Ako unutar aparata postoji jedinica za napajanje, izvadite je iz aparata, isecite žice i otvorite jedinicu za napajanje odvijačem.
- 5 Savijte oznake baterije u stranu pomoću odvijača i izvadite punjivu bateriju.

Žigovi

Apple, Apple logotip, iPad i iPhone su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama. App Store je oznaka usluge kompanije Apple Inc.

Android je zaštitni znak kompanije Google Inc. Google Play i Google Play logotip su zaštitni znaci kompanije Google Inc.

Bluetooth® oznaka reči i logotipovi su registrovani zaštitni znaci kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Philips Personal Care ih koristi pod licencom.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.058.1984.1 (18/01/2022)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé