

PHILIPS

AVENT

SCF355



គំរូដើម្បីប្រើ

ข้อสำคัญ.....	3
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)	5
ข้อมูลเบื้องต้น.....	6
การใช้งานเครื่องอุ่นขวดนม	6
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์.....	6
คำอธิบายการตั้งค่า	7
การใช้งานเครื่องอุ่นขวดนมที่มีการตั้งค่าการอุ่นนมแบบด่วน	8
ตารางอ้างอิงสำหรับการอุ่นแบบด่วน	10
การใช้เครื่องอุ่นขวดนมเพื่ออุ่นอาหารเด็ก.....	11
ใช้การตั้งค่าการอุ่นเพื่ออุ่นนม	12
การใช้เครื่องอุ่นขวดนมพร้อมการตั้งค่าละลายน้ำแข็ง	13
การทำความสะอาดและการขจัดคราบตะกอน.....	15
การทำความสะอาด.....	15
การขจัดคราบตะกอน.....	16
การรีไซเคิล	17
ฝ่ายสนับสนุน.....	17
วิธีแก้ไขปัญหา	17

ข้อสำคัญ

ควรอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้เครื่องอุ่นขวดนมและเก็บไว้สำหรับใช้อ้างอิงในครั้งต่อไป

อันตราย

- ห้ามแช่สายไฟ ปลั๊กไฟ หรือตัวเครื่องลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ

คำเตือน

- ใช้เครื่องเฉพาะภายในร่มเท่านั้น
- ไม่ควรปล่อยให้สายไฟห้อยลงมาจากขอบโต๊ะหรือชั้นวาง สายไฟที่ยาวเกินไปสามารถจัดเก็บได้ที่ฐานของเครื่องอุ่นขวดนม
- ห้ามวางสายไฟบนพื้นผิวที่มีความร้อน
- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่ต่อสายดินไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับบนผนังแน่นดีแล้ว
- ก่อนใช้เครื่อง โปรดตรวจสอบระดับแรงดันไฟที่แสดงไว้ด้านล่างของเครื่อง ซึ่งควรตรงกับแรงดันไฟหลักในบ้าน
- หากคุณจำเป็นต้องใช้สายไฟเพิ่มความยาว ควรตรวจสอบว่า มีการเชื่อมต่อสายดินที่มีระดับอย่างน้อย 13 แอมแปร์
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ หากปลั๊กไฟ สายไฟ หรือตัวเครื่องเกิดการชำรุด หากสายไฟชำรุด คุณต้องให้ช่างผู้ชำนาญของ Philips ดำเนินการให้, ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ดำเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามวางตัวเครื่องไว้ด้านบนหรือใกล้กับแก๊สร้อนหรือหม้อหุงข้าวไฟฟ้า หรือวางไว้ในเตาอบที่ร้อน
- เครื่องนี้สามารถใช้ได้กับบุคคลที่มีสภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจที่ไม่สมบูรณ์ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ หากอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งาน
- ห้ามไม่ให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่อง
- ไม่ควรให้เด็กใช้เครื่องนี้ เก็บเครื่องและสายไฟให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามเด็กเล่นเครื่อง
- ระวังปลั๊กไฟไม่ให้โดนน้ำ

- ใช้เครื่องตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้เท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิดวิธี
- ห้ามทำให้เครื่องร้อนก่อนใช้งาน
- ควรใส่ขวดที่ประกอบเรียบร้อยแล้วพร้อมฝาครอบไว้ในเครื่องอุ่นขวดนมให้เรียบร้อยก่อนที่จะเติมน้ำ
- ตรวจสอบว่า คุณได้เติมน้ำแล้ว ก่อนที่จะเปิดสวิทช์เครื่องอุ่นขวดนม
- น้ำร้อนอาจทำให้เกิดแผลพุพองรุนแรง โปรดระมัดระวังเมื่อเครื่องอุ่นขวดนมมีน้ำร้อนบรรจุอยู่
- พื้นผิวส่วนที่สามารถจับต้องได้ของเครื่องอาจมีความร้อนในระหว่างการใช้งาน และอาจมีความร้อนตกค้างอยู่หลังจากการใช้งาน
- ห้ามย้ายที่อุปกรณ์ในขณะที่มีน้ำร้อนบรรจุอยู่
- เมื่ออาหารหรือนมมีอุณหภูมิตามที่ต้องการแล้ว ให้นำขวดนมหรือภาชนะบรรจุออกจากเครื่องอุ่นขวดนม หากทิ้งอาหารหรือนมไว้ในเครื่องอุ่นขวดนม อุณหภูมิของอาหารหรือนมจะเพิ่มขึ้น
- ควรตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารอยู่เสมอก่อนที่จะป้อนให้แก่ลูกน้อย หมุนขวดนมเบาๆ และตรวจสอบโดยหยดนมเป็นหยดเล็กๆ ลงบนข้อนิ้วด้านใน

ข้อควรระวัง

- ตัวเครื่องเหมาะสำหรับใช้งานภายในครัวเรือนและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน เช่น บ้านในฟาร์ม, ห้องพักพร้อมบริการอาหารเช้า (Bed and Breakfast), ห้องครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า, สำนักงานและสำนักงานลักษณะอื่นๆ และเหมาะสำหรับใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และที่พักประเภทอื่นๆ
- ควรถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน
- พื้นผิวของชิ้นส่วนทำความร้อนอาจยังร้อนอยู่หลังจากการใช้งาน
- ปลดปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนจึงค่อยทำความสะอาด
- ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการขจัดตะกรันเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ร้ายแรง
- ห้ามพยายามเปิดหรือซ่อมเครื่องด้วยตัวเอง คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ (ดู www.philips.com/support)
- ไม่ควรให้ความร้อนกับอาหารเป็นเวลานานเกินไป.

รหัสวันที่ผลิต YYWW จะอยู่ในช่องเก็บสายไฟที่อยู่พื้นฐานของเครื่องอุ่นขวดนม

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ

ข้อมูลเบื้องต้น

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อ และยินดีต้อนรับสู่ Philips Avent! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการสนับสนุนที่ Philips Avent มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่


www.philips.com/welcome

ด้วยเครื่องอุ่นขวดนมนี้ คุณสามารถอุ่นขวดนม Philips Avent ได้ทุกชนิด รวมทั้งภาชนะใส่นม/อาหารเด็ก และถ้วยอาหารอื่นๆ ของเด็กได้อย่างปลอดภัย

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ถูงเก็บนม Philips Avent และขวดนม Philips Avent ปริมาณ 2 ออนซ์/60 มล. กับเครื่องอุ่นขวดนมนี้ได้

การใช้งานเครื่องอุ่นขวดนม

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

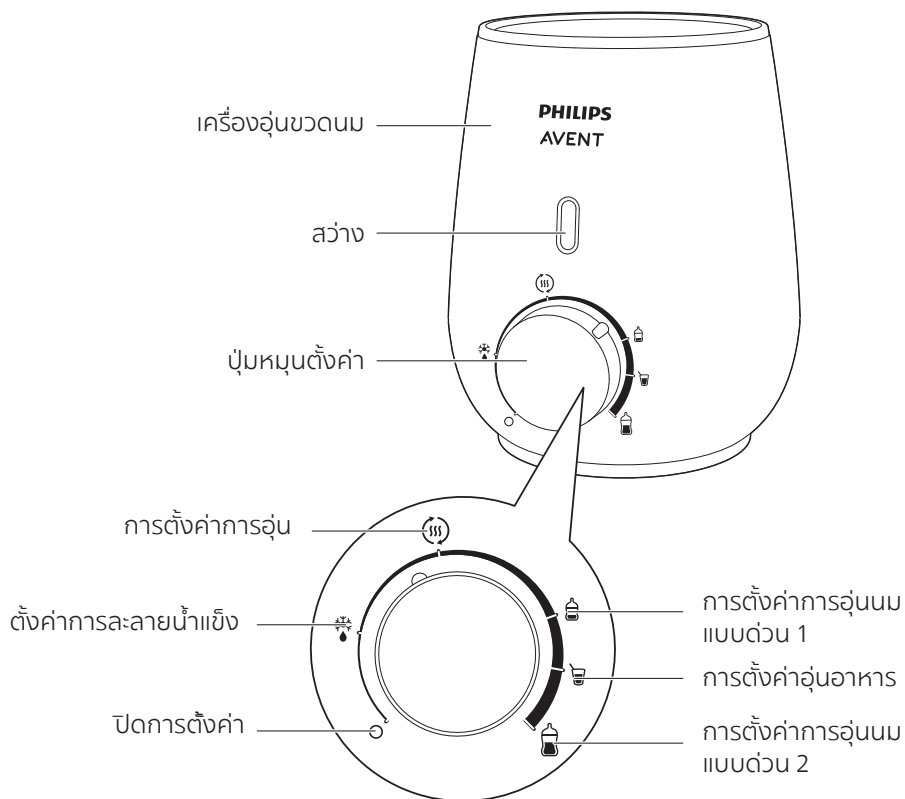


คำอธิบายการตั้งค่า


	เครื่องอุ่นขวดนมจะปิดการทำงาน และไฟจะดับลง เมื่อมีการตั้งค่าอื่นๆ เครื่องจะเปิดการทำงาน และไฟจะติดสว่าง
	เลือกการตั้งค่านี้เมื่อคุณต้องการอุ่นขวดนมที่อุณหภูมิห้องอย่างรวดเร็ว (22 °C/72 °F) ที่มีปริมาณตั้งแต่ 60 มล./2 ออนซ์ถึง 330 มล./11 ออนซ์หรือที่อุณหภูมิเย็น (5 °C/40 °F) ที่มีปริมาณตั้งแต่ 60 มล./2 ออนซ์ถึง 240 มล./8 ออนซ์ ต้องนำขวดออกทันทีเมื่ออุ่นถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้ว มิฉะนั้นนมจะได้รับความร้อนสูงเกินไป
	เลือกการตั้งค่านี้เมื่อคุณต้องการอุ่นขวดนมที่อุณหภูมิเย็น (5° C/40 °F) อย่างรวดเร็วโดยมีปริมาณตั้งแต่ 270 มล./9 ออนซ์ถึง 330 มล./11 ออนซ์ ต้องนำขวดออกทันทีเมื่ออุ่นถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้ว มิฉะนั้นนมจะได้รับความร้อนสูงเกินไป
	เลือกการตั้งค่านี้เมื่อคุณต้องการอุ่นอาหารภายในภาชนะ/ถ้วยบรรจุอาหารเด็ก
	การตั้งค่านี้จะอุ่นนมให้ร้อนด้วยความเร็วที่ช้าลงจากนั้นจะคงความอุ่นไว้
	ละลายน้ำแข็งสำหรับขวด/ภาชนะใส่นม/อาหารเด็กจนอยู่ในสภาพของเหลว จะไม่มีการอุ่น

การใช้งานเครื่องอุ่นขวดนมที่มีการตั้งค่าการอุ่นนมแบบด่วน


- 1 เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับบนผนัง ใส่ขวดนมลงในเครื่องอุ่นขวดนม

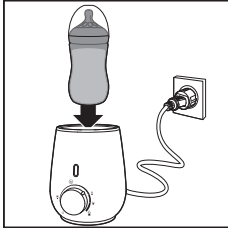

- 2 เติมน้ำดื่มลงในเครื่องอุ่นขวดนมให้เท่ากับระดับนมในขวด ถ้ามีนมปริมาณมาก ระดับสูงสุดของน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 1 ซม. ต่ำกว่าส่วนสูงสุดของเครื่องอุ่นขวดนม ระดับน้ำที่เที่ยงตรงจะให้ประสิทธิภาพการอุ่นที่เหมาะสม

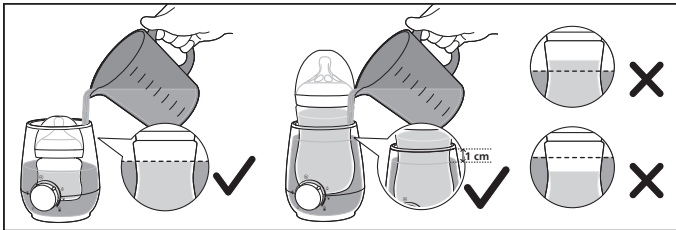


- 3 เลือกการตั้งค่าที่ต้องการตามปริมาณของนม ดูตารางอ้างอิงด้านล่างสำหรับการอุ่นที่ทำยบนี้เพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการอุ่นนมที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการตั้งค่าที่เลือก

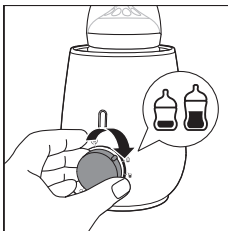

หมายเหตุ

- ความเร็วในการอุ่นนมขึ้นอยู่กับปริมาณของนมที่อุ่นและอุณหภูมิเริ่มต้น กล่าวคือ อุณหภูมิห้อง (22 °C) หรืออุณหภูมิแช่เย็น (5 °C)



4 ไฟสัสมจะติดเมื่อคุณเลือกการตั้งค่าหนึ่ง หมายความว่าเครื่องอุ่นขวดนมเปิดอยู่

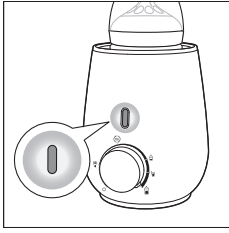

หมายเหตุ

- ขณะกำลังอุ่นนมบนพื้นผิวที่มีอุณหภูมิเย็นและกระจายความร้อนอย่างทั่วถึง

5 ตรวจสอบตารางอ้างอิงสำหรับการอุ่นแบบด่วนสำหรับเวลาที่ต้องใช้ในการอุ่นนม หลังจากผ่านเวลาที่ระบุไว้ในตารางอ้างอิงสำหรับการอุ่นแล้วให้นำขวดนมออกมาสำหรับการป้อนนมหรือหมุนปุ่มควบคุมไปที่ “รักษาความอุ่น” เพื่ออุ่นนมให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม

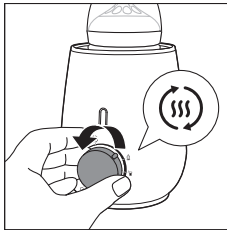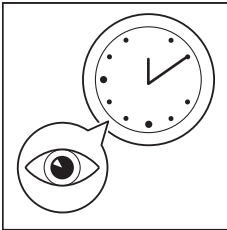


เคล็ดลับ

- เมื่อพบว่า นมยังอุ่นไม่พอ คุณสามารถใส่ขวดนมกลับเข้าไปในเครื่องเพื่อทำการอุ่นเพิ่มได้นานถึง 30 วินาที วิธีนี้จะทำให้นมอุ่นขึ้นแต่ไม่ร้อนเกินไป


ข้อควรระวัง

- หากคุณปล่อยขวดนมทิ้งไว้ในเครื่องอุ่นขวดนมนานกว่าเวลาที่ระบุในตารางการตั้งค่า นำนมอาจมีความร้อนสูงมากเกินไป
- หากคุณอุ่นน้ำนมจนร้อนมากเกินไป อาจทำให้สูญเสียสารอาหารอันทรงคุณค่าและวิตามินไปได้

- 6 ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำนม/อาหารก่อนที่จะป้อนลูกน้อยทุกครั้ง เขย่าขวดหรือภาชนะเก็บน้ำนมเบาๆ และตรวจสอบอุณหภูมิของนมโดยลองพรมหยดน้ำนมลงบนข้อนิ้วมือด้านใน

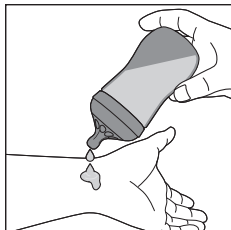

- 7 หมุนปุ่มกลับไปยังตำแหน่ง 'ปิด'

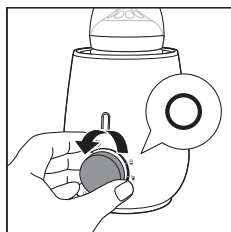

ข้อควรระวัง

- น้ำที่อยู่ในเครื่องอุ่นขวดนมอาจมีความร้อนหลังจากอุ่นนม/อาหารสำหรับการกึ่งแล้ว โปรดใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากน้ำร้อนอาจทำให้เกิดแผลพุพองรุนแรง
- หากคุณไม่หมุนปุ่มกลับไปที่ตำแหน่ง 'ปิด' น้ำจะยังคงร้อนขึ้นและจะมีอุณหภูมิสูงมาก

ตารางอ้างอิงสำหรับการอุ่นแบบด่วน


มล./ออนซ์			
	22°C/72°F	5°C/40°F	5°C/40°F
	นาที	นาที	นาที
60 มล./2 ออนซ์ - <150 มล./5 ออนซ์	2 - 3	5 - 6	-
150 มล./5 ออนซ์ - <210 มล./7 ออนซ์	3 - 4	6 - 7	-
270 มล./7 ออนซ์ - <270 มล./9 ออนซ์	4 - 5	7 - 9	-
270 มล./9 ออนซ์ - 330 มล./11 ออนซ์	5 - 6	-	8 - 10

หมายเหตุ

- เวลาในการอุ่นที่ระบุข้างล่างตามขวดนมโพลีโพรพิลีน Philips Avent รุ่น Natural และ Anti-colic โปรดทราบว่าเวลาในการอุ่นของขวดนมโพลีโพรพิลีน Philips Avent รุ่น Anti-colic พร้อมช่องระบายอากาศ AirFree และขวดแก้ว Natural จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากการระบุเหล่านี้ นอกเหนือจากประเภทของขวดและวัสดุแล้ว คุณลักษณะ เช่น ความหนาอาจส่งผลกระทบต่อเวลาในการอุ่นด้วย ดังนั้นอาจใช้เวลาน้อยลงในการอุ่นนมปริมาณมาก
- นมอาจให้ความรู้สึกเหมือนเย็นสำหรับคุณ แต่สำหรับการก่ที่เพิ่งเกิดใหม่นั้น ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่กำลังดีอย่างยิ่ง

การใช้เครื่องอุ่นขวดนมเพื่ออุ่นอาหารเด็ก

- 1 ปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันตามที่ระบุไว้ในตอนก่อนหน้านี้
- 2 อย่าสัมผัสคนอาหารเด็กในขณะที่อุ่น เนื่องจากอาหารเด็กไม่มีการหมุนเวียนอัตโนมัติ โปรดระวังการลวกนิ้วมือเมื่อถือภาชนะ/ถ้วยบรรจุอาหารขณะกำลังอุ่น

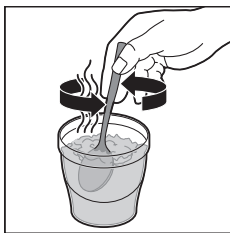



ภายหลังการอุ่น ให้ทดสอบอาหารเด็กด้วยช้อนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ร้อนจนเกินไป หากอาหารเด็กยังอุ่นไม่พอ ให้ใส่ภาชนะบรรจุกลับเข้าไปในเครื่องอุ่นขวดนมอีกครั้ง แล้วอุ่นอาหารเด็กจนกว่าจะได้อุณหภูมิที่ต้องการ

หมายเหตุ



- เนื่องจากอาหารเด็กมีความข้นหลายแบบ ขอแนะนำให้คน และตรวจสอบขณะกำลังอุ่นอาหารเด็กเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- เนื่องจากอาหารเด็กมีความข้นหลายแบบมากจึงไม่สามารถระบุเวลาในการอุ่นอาหารเด็กได้

ใช้การตั้งค่าการอุ่นเพื่ออุ่นนม


1 เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับบนผนัง ใส่ขวดนมหรือภาชนะลงในเครื่องอุ่นขวดนม

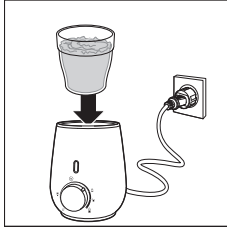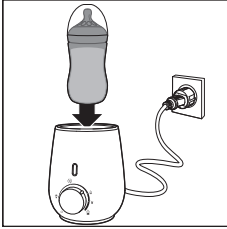

2 เติมน้ำดื่มลงในเครื่องอุ่นขวดนมให้เท่ากับระดับนมในขวด/ภาชนะ ถ้ามีนมปริมาณมาก ระดับสูงสุดของน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 1 ซม. ต่ำกว่าส่วนสูงสุดของเครื่องอุ่นขวดนม

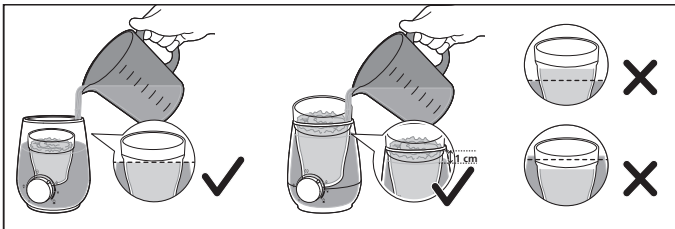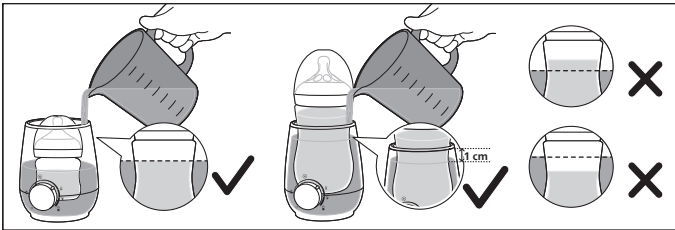


3 เลือกตำแหน่งการอุ่น

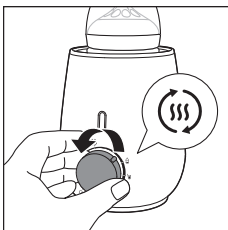

ที่การตั้งค่านี้ คุณสามารถอุ่นนมอย่างช้าๆ และรักษาให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม เช่น ในการอุ่นขวดนมขนาด 4 ออนซ์โดยเริ่มจากอุณหภูมิห้อง จะใช้เวลา 15-20 นาที เวลาในการอุ่นอาจช้าหรือนานขึ้นอยู่กับปริมาณนมและอุณหภูมิเริ่มต้น



- Philips Avent แนะนำให้ป้อนนมแก่ลูกน้อยของคุณทันทีที่อุ่นนมเสร็จ เราแนะนำให้อุ่นนมซ้ำหลังจากที่ยื่นตัวลง
- ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำนม/อาหารก่อนที่จะป้อนลูกน้อยทุกครั้ง

4 หมุนปุ่มกลับไปตำแหน่ง 'ปิด' เมื่อนำขวด/ภาชนะออกจากเครื่องอุ่นขวดนมแล้ว

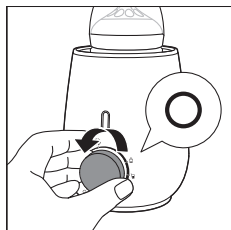



การใช้เครื่องอุ่นขวดนมพร้อมการตั้งค่าละลายน้ำแข็ง

1 เสียบปลั๊กเครื่องเข้ากับเต้ารับบนผนัง ใส่ขวดนมหรือภาชนะลงในเครื่องอุ่นขวดนม

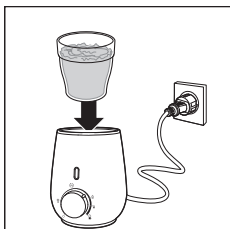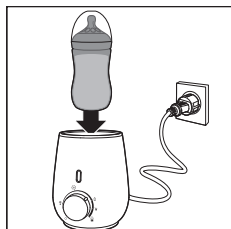


2 เติมน้ำดื่มลงในเครื่องอุ่นขวดนมให้เท่ากับระดับน้ำนม/อาหารสำหรับการกวนในขวด/ภาชนะ ถ้ามีนม/อาหารสำหรับการกวนปริมาณมาก ระดับสูงสุดของน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 1 ซม. ต่ำกว่าส่วนสูงสุดของเครื่องอุ่นขวดนม

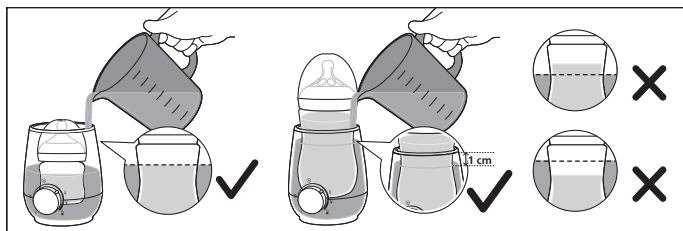

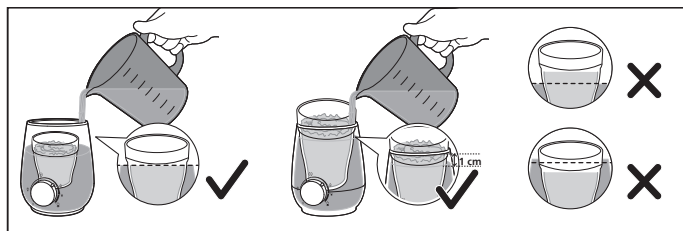

3 เลือกตำแหน่งการละลายน้ำแข็ง

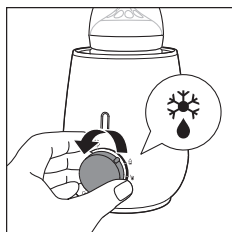

ที่การตั้งค่านี สามารถละลายนม/อาหารทารกแช่แข็งจนกระทั่งเป็นของเหลว สำหรับนมที่แช่แข็ง ให้ตรวจสอบตารางอ้างอิงสำหรับการอุ่นเพื่อดูเวลาในการละลายน้ำแข็งที่คาดไว้ เมื่อละลายแล้ว ให้เลือกการอุ่นนมแบบด่วน หรือใช้การตั้งค่าการอุ่นเพื่ออุ่นนม โปรดอ้างอิงถึงตอน ก่อนหน้าสำหรับคำแนะนำในการใช้งาน ประเมินอุณหภูมิเริ่มต้นของนมที่ใกล้เคียงอุณหภูมิแช่เย็นเป็น แนวทางคร่าวๆ ในการกำหนดเวลาการอุ่น

	มล./ออนซ์	ชั่วโมง
	60 มล./2 ออนซ์-90 มล./3 ออนซ์	1-1.5
	120 มล./4 ออนซ์-150 มล./5 ออนซ์	1.5-2
	180 มล./6 ออนซ์-210 มล./7 ออนซ์	1.5-2.5

4 คุณยังสามารถละลายน้ำแข็งอาหารสำหรับทารกได้ด้วยสถานะใส่อาหาร Philips Avent ด้วยการตั้งค่านี หลังจากอาหารสำหรับทารกละลายแล้ว ให้เลือกการตั้งค่าอุ่นอาหารเพื่ออุ่นอาหาร โปรดอ้างอิงถึงตอนก่อนหน้าสำหรับคำแนะนำในการใช้งาน


หมายเหตุ

- เนื่องจากอาหารเด็กมีความซับซ้อนหลายแบบ ขอแนะนำให้คุณ และตรวจสอบขณะกำลังอุ่นอาหารเด็กเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- เนื่องจากอาหารเด็กมีความซับซ้อนหลายแบบมากจึงไม่สามารถระบุเวลาในการอุ่นอาหารเด็กได้


การทำความสะอาดและการขจัดคราบตะกรัน

การทำความสะอาด

- 1 หลังจากการใช้งานแต่ละครั้ง ควรถอดปลั๊กเครื่องอุ่นขวดนมและปล่อยให้เย็น
- 2 เช็ดน้ำในเครื่องอุ่นขวดนมให้แห้งสนิทเพื่อสุขอนามัยที่ดี

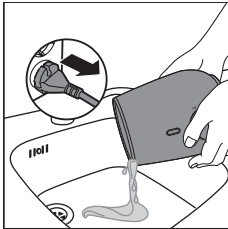

- 3 เช็ดบริเวณด้านนอกและด้านในของเครื่องอุ่นขวดนมด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด
→ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน สารเคมีที่เป็นตัวทำลาย หรือเครื่องมือที่แหลมคม ในการทำความสะอาดเครื่องอุ่นขวดนม

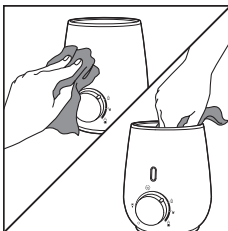

หมายเหตุ

- หากคุณใช้เครื่องอุ่นขวดนมในการอุ่นอาหารสำหรับการก ควรตรวจสอบดูว่า ไม่มีอาหารหกอยู่ที่ส่วนกันของเครื่องอุ่นขวดนม

การจัดคราบตะกรัน

แนะนำให้ขจัดตะกรันออกจากเครื่องอุ่นขวดนม **ทุกๆ สัปดาห์** เพื่อให้มั่นใจว่าจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- 1 ผสมน้ำส้มสายชูขาว 50 มล./1.7 ออนซ์ กับน้ำเย็น 100 มล./3.4 ออนซ์ เพื่อขจัดตะกรันออกจากเครื่องอุ่นขวดนม เปิดเครื่องอุ่นขวดนม เลือกการตั้งค่าการอุ่นนมแบบด่วน 1 และปล่อยให้เครื่องทำงานเป็นเวลา 10 นาที ปล่อยของเหลวไว้ในเครื่องอุ่นขวดนม จนกว่าตะกรันจะละลาย




หมายเหตุ

- คุณสามารถใช้สารขจัดคราบตะกรันที่มีกรดซิทริกได้อีกด้วย
- ห้ามใช้สารขจัดคราบตะกรันชนิดอื่น

- 2 ถอดปลีกรองเครื่องอุ่นขวดนมก่อนที่จะเทส่วนผสมภายในออก



- 3 เทน้ำออกจากเครื่องอุ่นขวดนมให้หมดและล้างด้านในให้สะอาด หากคุณยังคงเห็นคราบตะกรันหลังจากการล้าง ให้ทำตามขั้นตอนการขจัดคราบตะกรันซ้ำอีกครั้ง

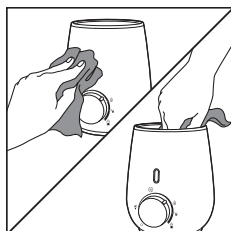

การรีไซเคิล

สัญลักษณ์นี้หมายความว่า คุณจะต้องไม่นำผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าไปทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน
ทั่วไป

ปฏิบัติตามกฎภายในประเทศของคุณสำหรับการคัดแยกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า



ฝ่ายสนับสนุน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เช่น คำถามที่พบบ่อย โปรดไปที่
www.philips.com/support

วิธีแก้ไขปัญหา

ในบทนี้ เราได้รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องได้ หาก你不能แก้ไขปัญหาด้วย
ข้อมูลด้านล่างได้ กรุณาติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

ปัญหา	การแก้ปัญหา
นมร้อนเกินไป	คุณอาจเลือกการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องหรือปล่อยให้ขวดนมไว้ในเครื่องอุ่นขวดนมนาน กว่าเวลาที่ระบุไว้ในตารางการตั้งค่า เลือกการตั้งค่าและตรวจสอบเวลาที่ต้องใช้ในการอุ่นนมตาม “ตารางอ้างอิงการ อุ่นแบบด่วน” หลังจากผ่านเวลาที่ระบุไว้ในตารางอ้างอิงสำหรับการอุ่นแล้ว ให้นำ ขวดนมออกทันทีหรือหมุนปุ่มควบคุมไปที่ “รักษาความอุ่น” เพื่ออุ่นนม ไม่เช่นนั้น นมจะร้อนเกินไป
นมเย็นเกินไป	คุณอาจเลือกการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องหรือใช้ขวดนมซิลิโคน เลือกการตั้งค่าและตรวจสอบเวลาที่ต้องใช้ในการอุ่นนมตาม “ตารางอ้างอิงการ อุ่นแบบด่วน” หลังจากผ่านเวลาที่ระบุไว้ในตารางอ้างอิงสำหรับการอุ่นแล้ว ให้นำ ขวดนมออกทันทีหรือหมุนปุ่มควบคุมไปที่ “รักษาความอุ่น” เพื่ออุ่นนม ไม่เช่นนั้น นมจะร้อนเกินไป หากคุณใช้ขวดนมซิลิโคน หลังจากเวลาที่ระบุไว้ในตารางอ้างอิงสำหรับการอุ่น แบบด่วนผ่านไปแล้ว ให้รอเป็นเวลา 30-60 วินาทีเพื่อให้แน่ใจว่านมอุ่น
เครื่องอุ่นขวดนมละลายนม ช้าเกินไป	ไม่ควรละลายนมในอุณหภูมิสูงเนื่องจากจะทำให้สูญเสียสารอาหาร เนื่องจาก อุณหภูมิที่ไม่สูงมากที่ก่อกำเนิดใช้ละลายนม อาจใช้เวลาละลายนานกว่าที่คาด ไว้
เครื่องอุ่นขวดนม หยุดทำงานในระหว่าง กระบวนการอุ่น ฉันไม่สามารถเปิดเครื่องอุ่น ขวดนมได้	ด้านล่างของเครื่องอุ่นขวดนมอาจมีตะกอนอุดตัน เครื่องอุ่นขวดนมควรได้รับการขัดคราบตะกอนอย่างน้อยทุกสี่สัปดาห์ ดูส่วน “การขัดคราบตะกอน”



© 2023 Koninklijke Philips N.V.

สงวนลิขสิทธิ์

13/02/2023