

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



Straightener

HP8297



PT Manual do utilizador

PHILIPS

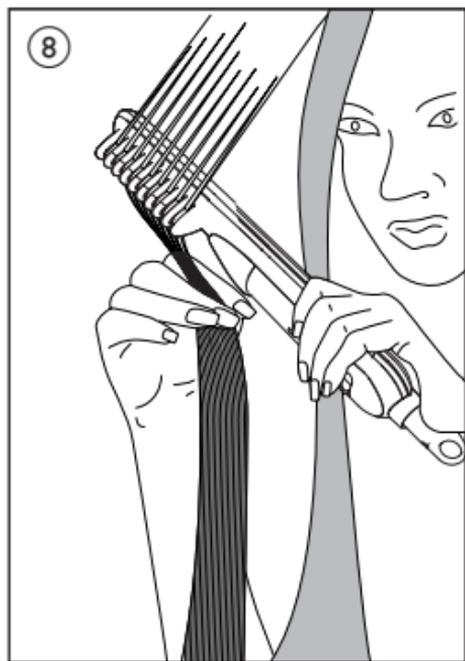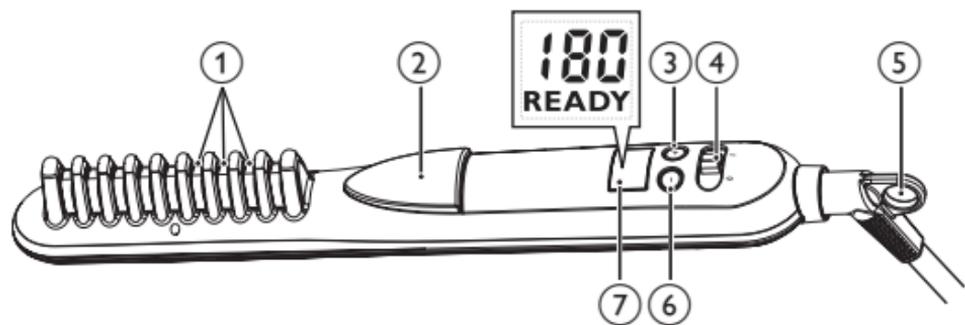

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: Não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos. Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
- Este aparelho destina-se apenas ao alisamento de cabelo. Não o utilize para pentear o cabelo.
- Mantenha as superfícies quentes do aparelho afastadas da sua pele.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Não insira quaisquer objectos no aparelho.
- Não toque nas aberturas de saída de iões com objectos metálicos.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Quando o aparelho estiver quente, mantenha-o numa superfície resistente ao calor e nunca o cubra, por exemplo com uma toalha ou um pano.



- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
- Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, as placas de alisamento podem ficar manchadas.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho cumpre com todas as normas relativas a campos electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.

Ambiente

No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos; entregue-o num ponto recolha para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.



2 Alisar o seu cabelo

Certifique-se de que seleccionou uma temperatura adequada para o seu cabelo.

Utilize sempre uma regulação baixa quando utilizar o alisador pela primeira vez.

Tipo de cabelo	Regulação da temperatura
Cabelo espesso ou grosso	Média a alta (170 °C ou superior)
Cabelo fino, de textura intermédia	Média a baixa (160 °C ou inferior)
Cabelo claro, louro, pintado	Baixa (inferior a 160 °C)

- 1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
- 2 Desloque o interruptor ligar/desligar (④) para a posição **I** para ligar o aparelho.
 - ↳ O visor (⑦) acende-se e a temperatura predefinida de 180 °C é apresentada.
- 3 Prima os botões + (③) ou - (⑥) para seleccionar uma temperatura adequada ao seu cabelo.
 - ↳ Quando as placas para pentear atingirem a temperatura seleccionada, a indicação “**READY**” é apresentada.
- 4 A função de iões é activada quando o aparelho é ligado, o que proporciona um brilho adicional e reduz o frisado.
 - ↳ Quando a função está ligada, poderá notar um odor particular e ouvir um ruído tipo silvo – isto é normal e é causado pelos iões que são gerados.
- 5 Penteie o seu cabelo (**com uma escova ou pente**) e pegue numa madeixa de cabelo com menos de 5 cm para alisar.
- 6 Prima o botão (②) para abrir os dentes do pente (①).
- 7 Coloque o seu cabelo uniformemente entre os dentes do pente e solte o botão do pente de forma a prender o cabelo entre os dentes.

8 Faça com que o alisador para pentear deslize por todo o comprimento do cabelo num só movimento (máx. 10 segundos) da raiz até às pontas, sem parar para evitar o sobreaquecimento.

Nota: Segure as pontas do cabelo com a outra mão durante o processo de alisamento para que o cabelo se mantenha distribuído uniformemente nos dentes do pente de alisamento. Isto impede que o cabelo saia dos dentes do pente antes de ser alisado.

9 Após 20 segundos, repita os passos 6 a 8 até obter o aspecto desejado.

10 Para alisar o resto do cabelo, repita os passos 6 a 9.

Nota: O aparelho tem uma função de desactivação automática. Ele desliga automaticamente após 60 minutos. Pode voltar a activar o aparelho regulando o interruptor ligar/desligar (4) para a posição de desligado e, em seguida, novamente para ligado.

Alisar reduzindo o volume

1 Para reduzir o volume, coloque o pente de alisamento em cima da madeixa de cabelo e faça-o deslizar lentamente pela madeixa, desde a raiz até às pontas, da mesma forma que utiliza uma escova normal para se pentear.

Alisar aumentando o volume

Volume na linha do cabelo: (8)

1 Coloque o pente de alisamento por baixo do seu cabelo. Este alisa enquanto levanta as raízes e dá volume ao seu cabelo.

Volume nas raízes: (9)

1 Para gerar um efeito de volume nas raízes, coloque o pente de alisamento por baixo do cabelo, o mais próximo possível das raízes. Certifique-se de que o pente atravessa totalmente o seu cabelo.

2 Rode o pente de alisamento cerca de 45°, enquanto o faz deslizar suavemente em direcção às pontas. Este movimento de rotação dá ao seu cabelo um volume máximo.

Para criar ondas nas pontas:

1 Alise uma madeixa de cabelo e rode o pente de alisamento meia volta para dentro (ou para fora) quando chegar às pontas do cabelo.

Nota: Segure as pontas do seu cabelo com a outra mão durante todo o processo de alisamento.

- 2 Segure o pente de alisamento durante 2 a 3 segundos na mesma posição e, em seguida, solte a madeixa.

Após a utilização:

- 1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
- 2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
- 3 Limpe o aparelho e as placas com um pano húmido.
- 4 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode pendurá-lo pela argola de suspensão (Ⓢ) ou colocá-lo dentro da bolsa fornecida.

3 Garantia e assistência

Caso necessite de informações, p. ex. sobre a substituição de um acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22121



100% recycled paper
100% papier recyclé