

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Hairdryer

HP4997/00



FA راهنمای کاربر

PHILIPS

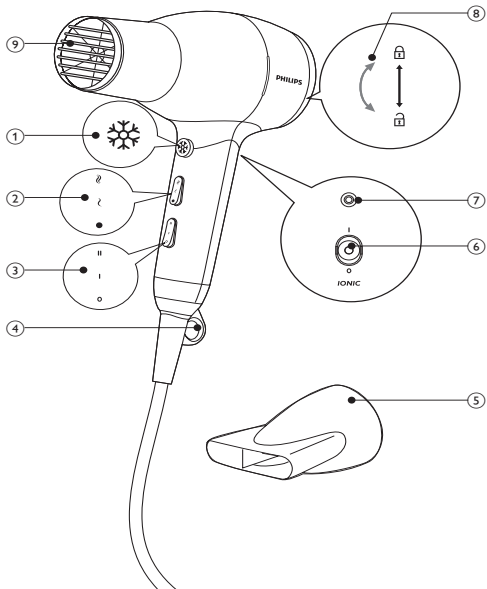

به دنیای محصولات فیلیپس خوش آمدید. به شما برای خرید این محصول تبریک می‌گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش فیلیپس، دستگاه خود را در سایت www.philips.com/welcome ثبت نام کنید.

1 مهم

قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

هشدار: از دستگاه در نزدیکی آب استفاده نکنید.

اگر از دستگاه در دستشویی استفاده می‌کنید، پس از مصرف، آن را از پریز بکشید. استفاده از دستگاه در نزدیکی آب باعث خطر می‌شود حتی اگر خاموش باشد.

هشدار: از دستگاه در نزدیکی وان حمام، دوش آب، حوض یا ظروف حاوی آب استفاده نکنید.

اشیاء فلزی را در دریچه‌های هوا وارد نکنید. چون احتمال برق گرفتگی وجود دارد.

هرگز دریچه‌های هوا را مسدود نکنید.

قبل از اتصال دستگاه به پریز برق، بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد.

از دستگاه به منظوری غیر از موارد شرح داده شده در این دفترچه راهنما استفاده نکنید.

از دستگاه برای صاف کردن موهای مصنوعی استفاده نکنید.

وقتی دستگاه به برق متصل است، آن را رها نکنید.

همیشه آن را پس از استفاده از پریز بکشید.

هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر یا لوازمی که فیلیپس آن‌ها را توصیه نمی‌کند استفاده نکنید. اگر از چنین لوازم جانبی یا قطعاتی استفاده کنید، ضمانت نامه شما از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

سیم برق را دور دستگاه نپیچانید.

در صورتی که سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر، آن را نزد نمایندگی‌های فیلیپس، مرکز خدمات مجاز فیلیپس یا اشخاص متخصص تعویض کنید.

کودکان و افرادی که از توانایی جسمی، حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا تجربه و آگاهی ندارند نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل استفاده از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد یا زیر نظر فردی که مراقبت از آنها را به عهده دارد از آن استفاده نمایند.



کودکان را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید با دستگاه بازی نمی کنند. برای مراقبت بیشتر از این دستگاه، توصیه می شود که یک وسیله جریان مانده (RCD) را در مدار الکتریکی دستشویی نصب کنید. جریان کارکرد مانده در این RCD نباید از 30 میلی آمپر بیشتر باشد. برای اطلاعات بیشتر با فرد نصب کننده وسیله مشورت کنید.

اگر دستگاه بیش از حد گرم شد، به طور خودکار خاموش می شود. دستگاه را از برق کشیده و بگذارید برای چند دقیقه خنک شود. قبل از این که دوباره دستگاه را روشن کنید، دریچه ها را بررسی کنید که با مو، پرز و غیره مسدود نشده باشند.

میدان الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه با کلیه استانداردهای میدان الکترومغناطیسی (EMF) مطابقت دارد. در صورت استفاده صحیح از دستگاه و به کار بستن دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما، با توجه به شواهد علمی موجود استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد.

محیط زیست



پس از پایان عمر دستگاه، آن را همراه با زباله های معمولی خانگی دور نیاندازید بلکه این کار را طبق قوانین جمع آوری و بازیافت محلی خود انجام دهید. با این کار در حقیقت به حفظ محیط زیست خود کمک کرده اید.

2 خشک کردن موها

1 دوشاخه را به پریز برق بزنید.

برای خشک کردن بهتر و دقیق تر، متمرکز کننده (5) را نیز به سشوار وصل کنید (9).

برای جدا کردن متمرکزکننده، آن را از سشوار بیرون بکشید.

2 برای خشک کردن موهای کوتاه یا حالت دادن مو، کلید جریان هوا (3) را روی I قرار دهید و برای خشک کردن بسیار سریع، کلید را روی II قرار دهید.

برای هوای داغ، کلید دما (2) را روی ☹️، برای هوای گرم روی ☺️، و برای هوای خنک روی ● تنظیم کنید.

دکمه هوای خنک (1) را فشار داده و جریان هوای خنک را روی مو قرار دهید تا حالت مو تثبیت شود.

برای روشن یا خاموش کردن عملکرد یون، کلید یون را روی I یا O تنظیم کنید (6). این عملکرد درخشندگی بیشتری به موها داده و از سوختن موها جلوگیری می شود. این حالت خصوصاً برای موهای خشک و نسبتاً خشک مناسب است.


← اگر این عملکرد روشن باشد، نشانگریون (7) روشن می شود.
← وقتی این عملکرد را روشن می کنید، بویی استشمام می شود. این امر عادی است و به علت ایجاد یون ها می باشد.

پس از استفاده:

- 1 دستگاه را خاموش کرده و آن را از پریز خارج کنید.
- 2 دستگاه را روی یک سطح مقاوم در برابر حرارت قرار دهید تا خنک شود.
- 3 دریچه ورودی هوا (8) را برداشته و مو و گرد و غبار را خارج کنید.
- 4 دستگاه را با استفاده از یک پارچه مرطوب تمیز کنید.
- 5 و سپس آن را در محلی خشک و امن، بدون گرد و غبار قرار دهید. می توانید سشوار را با حلقه آویزان کردن (شکل 4) آویزان کنید.

3 ضمانت نامه و خدمات پس از فروش

برای کسب اطلاعات یا رفع اشکال دستگاه خود، لطفاً از وب سایت فیلیپس به آدرس www.philips.com بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش فیلیپس در کشور خود تماس بگیرید (برای دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ ضمانت نامه مراجعه کنید). اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش فیلیپس وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه نمایید.

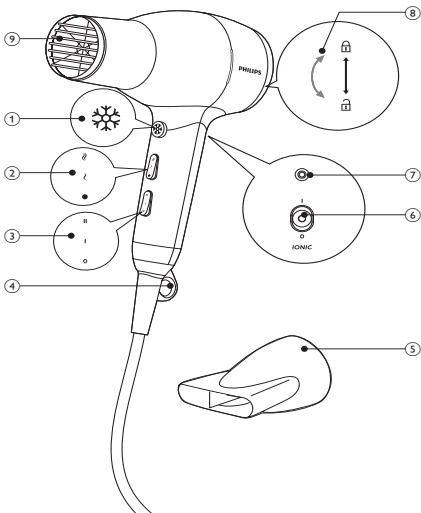

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20051



100% recycled paper
100% papier recyclé