

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




Straightener

HP4668/22



SL Uporabniški priročnik

PHILIPS

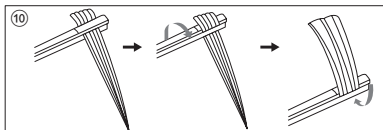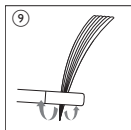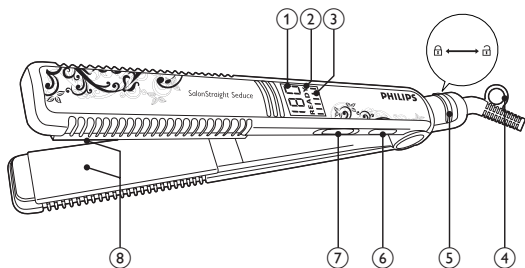

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na strani www.philips.com/welcome.

1 Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

- **OPOZORILO:** Aparata ne uporabljajte v bližini vode.
- Ko aparat uporabljate v kopalnici, ga po uporabi vedno izključite iz omrežja, ker neposredna bližina vode predstavlja nevarnost, četudi je aparat izklopljen.
- **OPOZORILO:** Aparata ne uporabljajte v bližini kadi, tušev, umivalnikov ali drugih posod z vodo.
- Preden aparat priključite, preverite, ali na aparatu označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparat uporabljajte izključno v namene, ki so opisani v tem priročniku.
- Aparat uporabljajte samo na suhih laseh. Aparata ne uporabljajte na umetnih laseh.
- Vročih površin aparata ne približujte koži.
- Ko je aparat priključen na napajanje, ga ne puščajte brez nadzora.
- Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
- Ko je aparat vroč, ga imejte na površini, ki je odporna proti vročini. Aparata z ničimer ne pokrivajte, npr. z brisačo ali obleko.
- Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips izrecno ne priporoča. Uporaba takšnih nastavkov razveljavi garancijo.
- Omrežnega kabla ne navijajte okoli aparata.
- Če uporabljate aparat na pobarvanih laseh, se lahko ravnalni plošči umažeta.
- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebje.



- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
- Za dodatno zaščito vam svetujemo vgradnjo varnostnega tokovnega stikala (FID) v električni tokokrog kopalnice. Izklopni tok varnostnega tokokroga ne sme presegati 30 mA. Za nasvet se obrnite na električarja.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat je skladen z vsemi standardi glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Okolje

Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. S tem boste pripomogli k varovanju okolja.



2 Ravnanje las

Izberite temperaturo, ki je primerna za vaše lase.

Pri prvi uporabi ravnalnika izberite nizko nastavitev.

Vrsta las	Nastavitev temperature
Grobi, kodrasti lasje in lasje, ki jih je težko ravnati	Srednja do visoka (170 °C in več)
Tanki, srednje teksturirani ali mehko valoviti lasje	Nizka do srednja (160 °C in manj)
Svetli, pobeljeni ali pobarvani lasje	Nizka (manj kot 160 °C)

- 1 Vtikač priključite na omrežno vtičnico.
- 2 Pritisnite in držite gumb  (⑥), da zasveti zaslon.
↳ Prikaže se privzeta nastavitev temperature (①).
- 3 Pritiskajte gumb  (⑦), da izberete nastavitev temperature, ki je primerna za vaše lase.
↳ Ko se ravnalni plošči segrejeta na izbrano temperaturo, se prikaže indikator "READY" (PRIPRAVLJENO) (②).
↳ Preostali čas uporabe (③) prikazuje šest črtic, vsaka pomeni deset minut. Po 60 minutah se aparat samodejno izklopi.
- 4 Premaknite zaklep (⑤), da odklenete aparat.
- 5 Počešite lase in vzemite pramen za ravnanje, ki ni širši od 5 cm.
- 6 Namestite ga med ravnalni plošči (⑧) in ročaja pritisnite skupaj.
- 7 V eni potezi (največ 5 sekund) potegnite ravnalnik po celi dolžini las, od korenin do konic, brez ustavljanja, da preprečite pregretje las.
- 8 Po 20 sekundah ponavljajte korak 7, dokler ne dosežete zelenega videza.
- 9 Da zavrnete preostale lase, ponavljajte korake od 5 do 8.

3 Ustvarjanje zavihanih las in kodrov

Če želite ustvariti zavihane lase: (⑨)

- 1 Zravnjajte pramen las in ko pridete do konca las, ravnalnik obrnite za pol kroga navznoter (ali navzven).
- 2 Ravnalnik držite v istem položaju od 2 do 3 sekunde in ga nato sprostite.

Če želite ustvariti kodre: (⑩)

- 1 Vzemite pramen las (širok največ 5 cm) in ga namestite med ravnalni plošči v bližini lasišča.
- 2 Obrnite ravnalnik za 180 stopinj navznoter, da se pramen zvije v obliki črke U.
- 3 V eni potezi počasi povlecite ravnalnik do konca navzdol in ga nato obrnite navznoter.

- 4 Ravnalnik držite v istem položaju od 2 do 3 sekunde in ga nato sprostite.
- 5 Po 20 sekundah ponavljajte koraka od 1 do 4, dokler ne dosežete zelenega videza.

Namig: Če uporabljate aparat za kodranje, se lahko iz njega malo pokadi. To je normalno.

Po uporabi:

- 1 Aparat izklopite in izključite.
- 2 Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se ohladi.
- 3 Aparat in ravnalni plošči očistite z vlažno krpo.
- 4 Zaklenite ravnalni plošči (⑤).
- 5 Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu. Shranite ga lahko tudi tako, da ga obesite za obešalno zanko (④).

4 Garancija in servis

Za informacije, zamenjavo nastavka ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21121



100% recycled paper
100% papier recyclé