


**PHILIPS**

**AVENT**

SCF883, SCF885

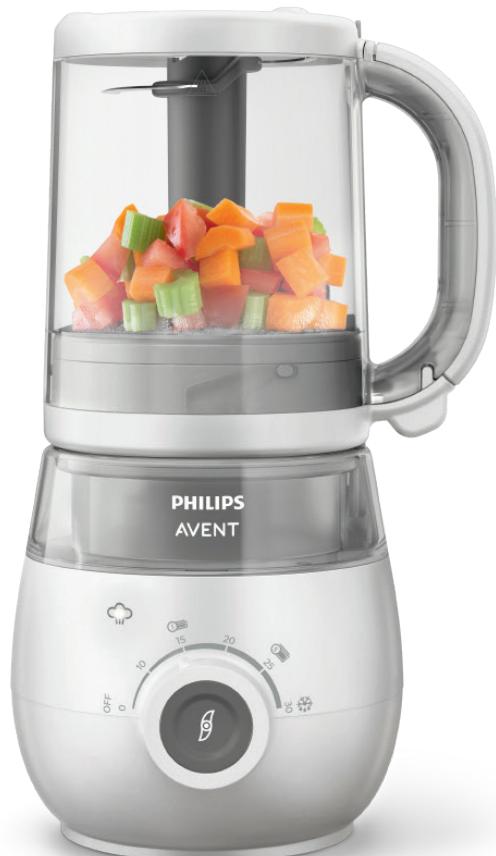

# Korisnički priručnik

## Sadržaj

Važno .....	3
Sigurnosni sustavi .....	8
Elektromagnetska polja (EMF).....	8
Uvod.....	8
Općeniti opis.....	9
Prije prve uporabe.....	10
Uporaba aparata.....	11
Punjene spremnike za vodu .....	12
Kuhanje na pari.....	13
Blendanje nakon kuhanja na pari.....	17
Blendanje bez prethodnog kuhanja na pari.....	19
Podgrijavanje.....	22
Odmrzavanje.....	25
Sastojci i vrijeme kuhanja na pari.....	26
Čišćenje i uklanjanje kamenca.....	27
Čišćenje .....	27
Uklanjanje kamenca iz spremnika za vodu .....	29
Memorija .....	30
Recikliranje.....	31
Podrška.....	31
Rješavanje problema .....	31
Tehničke specifikacije .....	35

## Važno

Prije upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

### Opasnost

- Glavnu jedinicu nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu. Nemojte je ispirati pod mlazom vode.

### Upozorenje

- Prije ukopčavanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne mreže.
- Aparat nemojte upotrebljavati ako je utikač, kabel za napajanje ili sam aparat oštećen. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije.
- Ovaj aparat mogu upotrebljavati osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primile upute za rukovanje aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom (uključujući dodatke).
- Djeca ne smiju upotrebljavati aparat. Aparat i njegov kabel držite izvan dosega djece (uključujući dodatke).
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje.
- Nemojte dodirivati rezače, naročito dok je aparat ukopčan. Rezači su vrlo oštiri.
- Budite pažljivi prilikom rukovanja oštrim rezačima dok praznите vrč i tijekom čišćenja.
- Ako se rezači zaglave, isključite aparat iz napajanja prije uklanjanja sastojaka koji blokiraju rezače.
- Aparat se jako zagrijava tijekom i neposredno nakon kuhanja na pari (naročito površine sa simbolom „“) pa se možete opeći ako ga dodirnete. Vrč hvatajte isključivo za ručku.


- Tijekom kuhanja na pari i nakon skidanja poklopca iz vrča izlazi vruća para.
- Pazite na vruću paru koja izlazi iz spremnika za vodu kada otvorite njegov poklopac.
- Kad ciklus kuhanja na pari završi, vruća para još će neko vrijeme nastaviti izlaziti iz otvora za paru na poklopcu spremnika za vodu i otvora za paru u vrču. Pazite prilikom podizanja vrča s glavne jedinice.
- Ako se aparat nepravilno upotrebljava, vruća para može prolaziti ispod ruba poklopca spremnika za vodu. Upute za sprječavanje ili uklanjanje takvih problema potražite u poglavljju „Rješavanje problema“.
- Budite posebno oprezni prilikom izlijevanja vruće tekućine u vrč jer tekućina može prskati.
- Prethodno blendanu hranu obavezno stavite u posudu za spremanje ako je želite podgrijati ili odmrznuti s pomoću ovog aparata.
- Aparat nemojte upotrebljavati za sjeckanje tvrdih i ljepljivih sastojaka.
- Nikad nemojte stavljati izbjeljivač ili otopine/tablete za kemijsku sterilizaciju u aparat.
- Za čišćenje aparata nikad nemojte upotrebljavati spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput benzina, acetona ili alkohola.
- Prije ponovnog kuhanja na pari obavezno pričekajte 10 minuta da se aparat ohladi.
- Aparat ne smije blendati duže od 30 sekundi odjednom. Ako vam za blendanje treba više vremena, nakon 30 sekundi otpustite gumb, pričekajte nekoliko sekundi i zatim nastavite. Ako se glavna jedinica zagrije, ostavite je da se ohladi nekoliko minuta prije nego što nastavite.
- Nemojte stavljati vodu ili neku drugu tekućinu u vrč za kuhanje na pari kako biste izbjegli oštećenje aparata.

- Obavezno skinite poklopac s posude za spremanje prije nego što je upotrijebite za zagrijavanje hrane u mikrovalnoj pećnici.

## Oprez

- Nikad nemojte upotrebljavati dodatke ili dijelove drugih proizvodača ili proizvodača koje tvrtka Philips nije izričito preporučila. Ako upotrebljavate takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
- Aparat nemojte stavlјati na štednjak ili kuhalo koje radi ili je još uvijek vruće niti u njegovu blizinu.
- Aparat obavezno isključite i iskopčajte iz napajanja ako ga ostavljate bez nadzora i prije sastavljanja, rastavljanja, promjene nastavaka, čišćenja ili približavanja dijelovima koji se u radu okreću.
- Prije čišćenja obavezno iskopčajte aparat i ostavite ga da se ohladi.
- Regulator obavezno okrenite u položaj za isključivanje (**OFF**) svaki put nakon kuhanja na pari, podgrijavanja ili zagrijavanja.
- Vrč ili neki drugi dio aparata (osim posuda za spremanje) nikad nemojte upotrebljavati u mikrovalnoj pećnici jer metalni dijelovi ručke vrča i jedinica s rezačima nisu za to predviđeni.
- Vrč ili neki drugi dio aparata (osim posuda za spremanje) nikad nemojte sterilizirati u sterilizatoru ili mikrovalnoj pećnici jer metalni dijelovi ručke vrča i jedinica s rezačima nisu za to predviđeni.
- Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi u kućanstvu. Ako se aparat nepravilno upotrebljava, ako se upotrebljava za profesionalne ili poluprofesionalne svrhe ili ako se ne upotrebljava u skladu s uputama u korisničkom priručniku, jamstvo prestaje vrijediti, a tvrtka Philips neće biti odgovorna za nastalu štetu.
- Aparat stavite na stabilnu, ravnu i vodoravnu površinu. Iz aparata izlazi vruća para tijekom rada. Oko aparata treba biti dovoljno slobodnog prostora kako bi se spriječila oštećenja ormarića ili drugih predmeta.

- Nemojte upotrebljavati aparat ako je pao na pod ili ima bilo kakvo oštećenje. Ondesite ga na popravak u ovlašteni Philips servis.
- Funkciju za rad s parom nikad nemojte upotrebljavati ako je spremnik za vodu prazan.
- Obavezno iskopčajte aparat iz napajanja ako ga ostavljate bez nadzora.
- Pazite da voda u spremniku ne premašuje oznaku maksimalne razine vode na bočnoj strani spremnika za vodu (250 ml) ili indikator maksimalne razine vode u spremniku za vodu.
- Prije postavljanja vrča na glavnu jedinicu provjerite je li poklopac spremnika za vodu pravilno zaključan.
- Pripazite da ne napunite vrč iznad vrha plastičnog dijela jedinice s rezačima kada sastojke kuhate na pari.
- Prilikom blendanja tekućina nemojte premašiti oznaku **MAX** naznačenu na vrču (720 ml).
- Aparat nemojte podizati i premještati dok radi.
- Nemojte umetati nikakve predmete u izlaz za paru na poklopcu spremnika za vodu ili ulaz za paru na poklopcu vrča.
- Spremnik za vodu nikad nemojte nadopunjavati tijekom kuhanja na pari jer iz aparata mogu izaći vruća voda i para.
- Obavezno provjerite je li se poklopac vrča ohladio nakon kuhanja na pari prije nego što ga otvorite kako biste dodali još sastojaka za blendanje.
- Aparat nikad nemojte spajati na vanjski uređaj za prebacivanje napona, kao što je mjerač vremena, niti na strujni krug koji se programirano uključuje i isključuje.
- Prije hranjenja bebe obavezno provjerite temperaturu pripremljene hrane na ruci kako biste se uvjerili da je prihvatljiva.

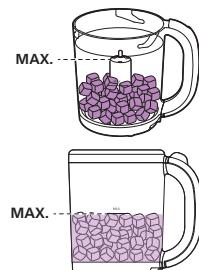

- Obavezno provjerite gustoću hrane za svoju bebu. Smjernice o prikladnoj gustoći hrane za različite uzraste potražite u profesionalnim savjetima za odvikavanje od dojenja priloženima uz aparat ili zatražite savjet od liječnika ili savjetnika.
- Za vađenje hrane iz vrča upotrebljavajte isključivo priloženu lopaticu.
- Redovito uklanjanje kamenca sprječava oštećenje aparata.
- Posuda za spremanje priložena uz aparat nije pribor za hranjenje djece. Nemojte hraniti djecu izravno iz posude za spremanje.
- Prije upotrebe posude za spremanje, temeljito je očistite, a zatim sterilizirajte u sterilizatoru Philips Avent ili je stavite u kipuću vodu 5 minuta. Time se osigurava higijena. Kad upotrebljavate kipuću vodu za steriliziranje posude za spremanje, provjerite ima li dovoljno vode u spremniku te pazite da posuda ne bude u kontaktu sa spremnikom predugo kako biste izbjegli deformaciju uslijed topline.
- Pazite da količina hrane u posudi za spremanje ne prelazi oznaku za maksimalnu količinu na bočnoj strani posude. U suprotnom može doći do curenja iz posude.
- Kad podgrijavate ili odmrzavate hranu, provjerite je li posuda za spremanje čvrsto zatvorena prije nego što je stavite u vrč. U suprotnom može doći do curenja iz posude kada je vadite iz vrča.
- Zagrijavanje hrane u priloženoj posudi za spremanje u mikrovalnoj pećnici može dovesti do lokaliziranih visokih temperatura u hrani i može utjecati na nutritivnu vrijednost hrane. Zagrijanu hranu obavezno promiješajte kako bi se toplina ravnomjerno rasporedila i provjerite njezinu temperaturu prije posluživanja.

- Nemojte odabratи funkciju grila ako imate kombiniranu mikrovalnu pećnicu (s funkcijom grila) za podgrijavanje ili odmrzavanje hrane u posudama za spremanje. Ako ste upravo završili s grilanjem, pričekajte da se mikrovalna pećnica ohladi prije nego što u nju stavite posude za spremanje jer zaostala toplina može uzrokovati oštećenja na posudama za spremanje.

## Sigurnosni sustavi

---

Zbog vaše zaštite, ovaj aparat ima ugrađeno sigurnosno zaključavanje. Aparat može raditi samo ako su svi dijelovi ispravno sastavljeni. Ako su svi dijelovi ispravno sastavljeni, ugrađeno sigurnosno zaključavanje će se otpustiti.

Aparat je opremljen i mehanizmom za sprječavanje pregrijavanja. Do pregrijavanja može doći ako je razdoblje između dva kuhanja na pari prekratko. Ako se mehanizam za sprječavanje pregrijavanja aparata aktivira tijekom ciklusa kuhanja na pari, vratite regulator u položaj za isključivanje (**OFF**) i ostavite aparat da se hladi nekoliko minuta. Nakon toga aparat možete ponovo upotrebljavati.

## Elektromagnetska polja (EMF)

---


Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

## Uvod

Čestitamo na kupnji, dobro došli u Philips Avent! Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips Avent, registrirajte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Aparat 4-u-1 za pripremu zdrave hrane za bebe svim roditeljima pomaže u pripremi hranjivih obroka za bebe jer kombinira funkcije za kuhanje na pari i blendanje u jednom aparatu. Aparat za pripremu hrane za bebu možete upotrebljavati i za odmrzavanje i zagrijavanje hrane za bebu.

## Općeniti opis

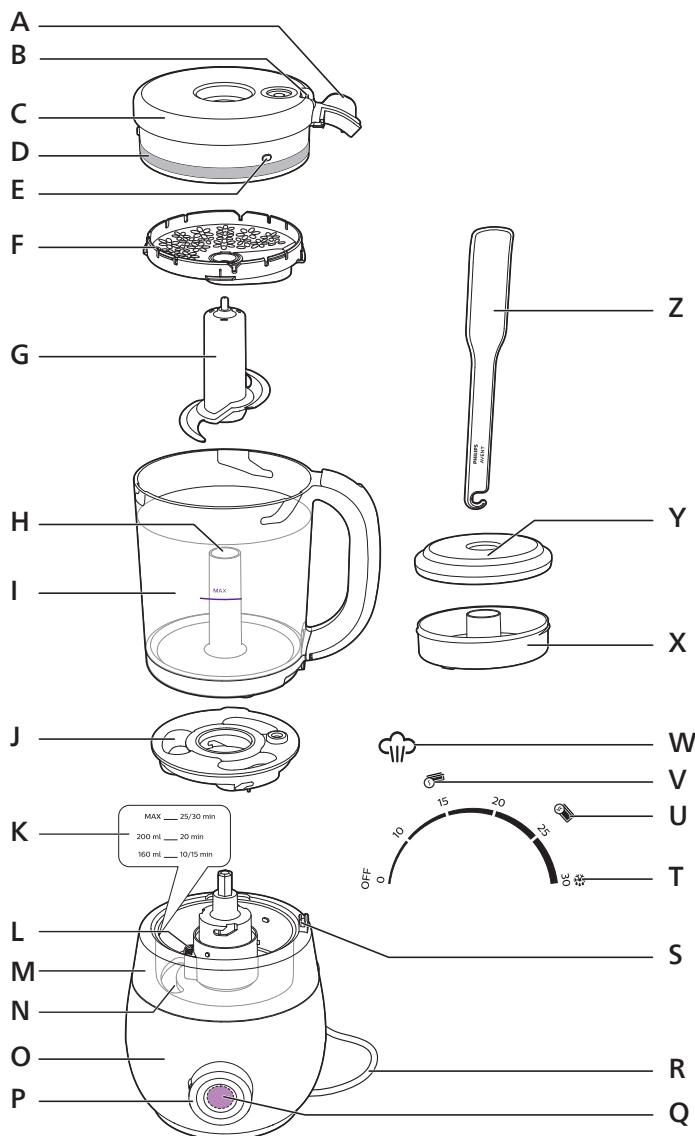

### Pregled proizvoda

A	Jezičac na poklopcu	K	Oznake za razinu vode
B	Priklučak na poklopcu vrča	L	Indikator maksimalne razine vode
C	Poklopac vrča	M	Spremnik za vodu (neodvojivi)
D	Brtveni prsten	N	Kotao
E	Iglica za fiksiranje	O	Glavna jedinica
F	Sito	P	Regulator
G	Jedinica s rezačima	Q	Gumb za blendanje
H	Držać jedinice s rezačima	R	Kabel za napajanje
I	Vrč	S	Područje za fiksiranje na spremniku za vodu
J	Poklopac spremnika za vodu		

### Pregled kontrola

T	Postavka za odmrzavanje	V	Postavka za podgrijavanje za posudu za spremanje od 120 ml
U	Postavka za podgrijavanje za posudu za spremanje od 240 ml	W	Indikator kuhanja na pari
<b>Dodaci</b>			
X	Posuda za spremanje	Z	Lopatica
Y	Poklopac posude za spremanje		

## Prije prve uporabe

- 1 Uklonite svu ambalažu s aparata.
- 2 Temeljito očistite sve dijelove prije prve uporabe. Informacije potražite u poglavlju "Čišćenje i uklanjanje kamenca".
- 3 Preporučujemo da isprobate kuhanje na pari s praznim vrčem prije nego prvi put upotrijebite aparat. Informacije potražite u poglavljima "Punjjenje spremnika za vodu" i "Kuhanje na pari".

## Uporaba aparata

### ! Oprez

- Prije hranjenja bebe obavezno provjerite temperaturu pripremljene hrane na ruci kako biste se uvjерili da je prihvatljiva.

Ovaj je aparat namijenjen za kuhanje svježih, krutih sastojaka na pari i njihovo blendanje do željene gustoće. Potražite ideje za ukusne i hranjive obroke u priloženoj knjižici s receptima. Aparat možete zasebno upotrebljavati za kuhanje na pari ili za blendanje. Ako želite samo blendati, informacije potražite u poglavljvu "Blendanje bez kuhanja na pari".

Aparat možete upotrebljavati i za odmrzavanje ili podgrijavanje kuhane hrane pohranjene u posebno dizajniranim posudama za pohranu. Obavezno upotrebljavajte posude za pohranu za odmrzavanje ili podgrijavanje blendane hrane. Odmrzavanje ili podgrijavanje bez posuda za spremanje može uzrokovati propadanje hrane kroz sito u poklopac vrča.

Vrč s blendanom hranom nikad nemojte stavljati u položaj za kuhanje na pari na glavnoj jedinici.

Nikad nemojte kuhati na pari istu količinu sirovih sastojaka duže od 30 minuta ili više odjednom.

### Ovaj aparat NIJE namijenjen:

- kuhanju na pari smrznutih sirovih sastojaka
- kuhanju na pari prethodno blendane hrane bez posude za spremanje
- kuhanju na pari istih sastojaka više od 30 minuta
- Kuhanje riže i tjestenine
- najprije blendanju, a zatim kuhanju na pari
- zagrijavanju ili podgrijavanju tekućina kao što su juhe, umaci ili voda
- Održavanje hrane toplom po nekoliko sati
- rezanju tvrdih sastojaka kao što su kockice leda ili šećera ili pak ljepljivih sastojaka kao što je sir


## Punjjenje spremnika za vodu




### Napomena

- Pazite da voda u spremniku ne premašuje oznaku maksimalne razine vode na bočnoj strani spremnika za vodu (250 ml) ili indikator maksimalne razine vode u spremniku za vodu.
- Preporučujemo uporabu meke ili pročišćene vode jer minerali koji se nalaze u mineralnoj vodi ili vodi iz slavine mogu uzrokovati brže nakupljanje kamenca u spremniku za vodu.
- Osim sredstava za uklanjanje kamenca, u spremnik za vodu nemojte stavljati druge tekućine osim vode.

**1** Okrenite poklopac spremnika za vodu u smjeru obrnutom od kazaljke na satu da biste otvorili spremnik za vodu, a zatim na spremniku pogledajte oznake za razinu vode i napunite ga do odgovarajuće razine kako je opisano u poglavљu "Sastojci i vrijeme kuhanja na pari" u korisničkom priručniku ili u priloženoj knjižici s receptima.

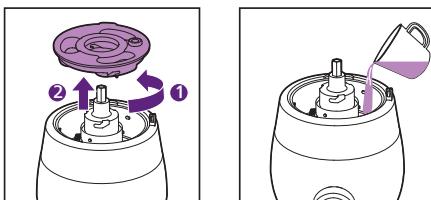

**2** Stavite poklopac spremnika za vodu na spremnik i okrenite poklopac u smjeru kazaljke na satu kako biste ga čvrsto fiksirali.

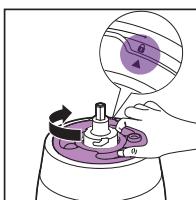

→ Ako je poklopac spremnika za vodu pravilno fiksiran, ikona ▲ na poklopcu spremnika za vodu poravnat će se s ikonom 🔒 na spremniku za vodu.




### Napomena

- Prije uključivanja aparata obavezno provjerite jeste li fiksirali poklopac spremnika za vodu.

## Kuhanje na pari

### ! Oprez


- Vruća para ili vruća voda mogu vam opeći prste. Nemojte dodirivati i nikad nemojte dopustiti da djeca dodiruju vruće dijelove aparata ili paru koja dolazi iz aparata, jer tako može doći do opeklini.

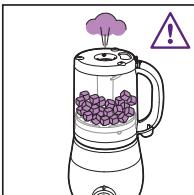


### ≡ Napomena

- Prije nego što ih stavite u vrč radi kuhanja na pari, smrznute sirove sastojke obavezno odmrznite. Prije nego što ih stavite u vrč, otresite kapljice vode s odmrznutih sastojaka.
- Prilikom dodavanja sastojaka nemojte puniti iznad gornjeg ruba plastičnog dijela jedinice s rezačima.
- Nemojte stavljati vodu ili neku drugu tekućinu u vrč za kuhanje na pari kako biste izbjegli oštećenje aparata.
- Aparat neće pokrenuti kuhanje na pari ako vrč nije pravilno fiksiran na odgovarajućem mjestu.
- Prije kuhanja na pari provjerite je li brtveni prsten pravilno postavljen oko poklopca vrča te je li plosnata strana brtvenog prstena okrenuta prema van.

### 1 Gurnite jezičac poklopca u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste odvojili poklopac od vrča.

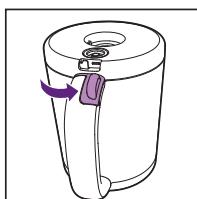


**2** Ako jedinica s rezačima nije u vrču, postavite je na držač jedinice s rezačima u vrču.

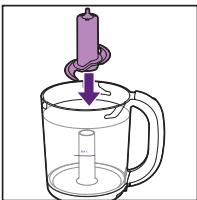


**3** Preporučujemo da krute sastojke narežete na male komadiće (na kockice ne veće od 1 cm).


**4** Sastojke stavite u vrč.

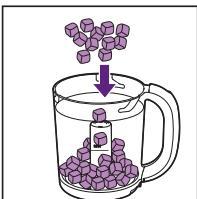

**5** Pritisnite sito na poklopac vrča.

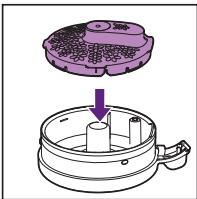


**6** Stavite poklopac vrča na vrč i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu kako biste ga fiksirali.

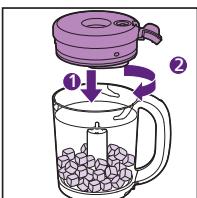



## Napomena

- Vrč ima žljebove koji pomažu u glatkom navođenju iglica za fiksiranje i fiksiranje vrča. Provjerite ulazi li jezičac poklopca u ručku vrča.

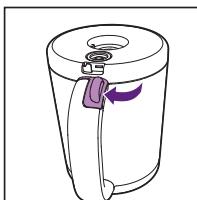


**7** Ako još niste punili spremnik za vodu, upute potražite u poglavlju "Punjjenje spremnika za vodu" i svakako ulijte vodu u spremnik prije nego postavite vrč na glavnu jedinicu.




## Napomena

- Prije postavljanja vrča na glavnu jedinicu provjerite je li poklopac spremnika za vodu pravilno fiksiran.

**8** Preokrenite vrč tako da je poklopac vrča na dnu.

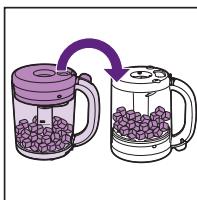

**9** Poravnajte priključak na poklopcu vrča s područjem za fiksiranje na spremniku za vodu, a zatim postavite vrč na glavnu jedinicu tako da je poklopac vrča na dnu. Pritisnite vrč prema dolje kako biste ga fiksirali na glavnu jedinicu i provjerite je li ručka na desnoj strani.

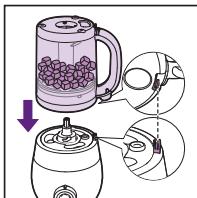


**10** Ako regulator nije u položaju za isključivanje (**OFF**), najprije ga okrenite u položaj za isključivanje.

**11** Ukopčajte aparat u struju.


## 12 Okrenite regulator kako biste odabrali željeno vrijeme kuhanja na pari.

Preporučeno vrijeme kuhanja na pari potražite u tablici u poglavlju "Sastojci i vrijeme kuhanja na pari" i knjižici s receptima.

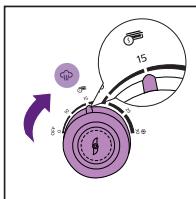

- Indikator kuhanja na pari  počet će svijetliti bijelom bojom, time naznačujući da aparat proizvodi paru.
- Aparat će se oglasiti zvučnim signalom kad kuhanje na pari završi, a indikator će prestati svijetliti.

## 13 Okrenite regulator u položaj za isključivanje (OFF). Prije uklanjanja vrča pričekajte 2 minute ili dok ne primjetite da para više ne izlazi iz aparata.

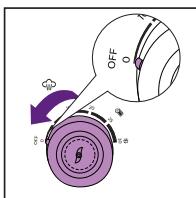

### Oprez

- Ako namjeravate ponoviti kuhanje na pari, pričekajte 10 minuta da se aparat ohladi i izlijite preostalu vodu iz spremnika prije nego ga ponovo napunite, a zatim ponovo započnite kuhanje na pari.


## 14 Kako biste saznali kako blendati sastojke kuhane na pari, pročitajte poglavlje "Blendanje nakon kuhanja na pari".

## 15 Moguće je da malo vode ostane u spremniku za vodu nakon kuhanja na pari. To je uobičajeno. Pričekajte da se aparat ohladi do sobne temperature i zatim izlijite preostalu vodu iz spremnika za vodu. Kako biste saznali kako isprazniti ili očistiti spremnik za vodu, pročitajte poglavlje "Čišćenje i uklanjanje kamenca".


## Blendanje nakon kuhanja na pari

### ! Oprez

- Nakon kuhanja na pari vrč i poklopac vrča postat će vrući. Vrč uvijek držite za posebno dizajniranu ručku otpornu na toplinu.
- Obavezno provjerite je li poklopac vrča pravilno zatvoren i fiksiran dok se aparat upotrebljava.
- Prije otvaranja poklopcra vrča radi dodavanja sastojaka (vrč nemojte puniti preko gornjeg ruba plastičnog dijela jedinice s rezacija) ili uklanjanja preostale vode iz vrča obavezno pričekajte da se poklopac ohladi nakon kuhanja na pari.
- Ako ste dodali dodatnu tekućinu, vrč nemojte stavlјati u položaj za kuhanje na pari jer se tekućina može izliti kroz sito.

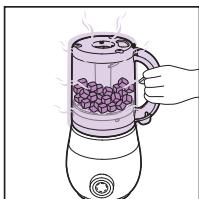


- 1 Podignite vrč iz položaja za kuhanje na pari koristeći se ručkom i okrenite ga naopako. Protresite vrč kako bi se sastojci kuhanji na pari pomaknuli na dno vrča s rezacija za blendanje.

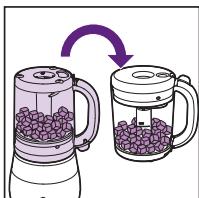


- 2 Ako je potrebno, skinite poklopac vrča i ubacite dodatne sastojke za blendanje (npr. vodu za pire ili dodatne sastojke kuhanje na pari, poput riže ili pašte). Vratite poklopac na vrč prije nego počnete s blendanjem.

- 3** Postavite vrč na glavnu jedinicu tako da je poklopac na vrhu, poravnajte ikonu  na vrču s ikonom  na glavnoj jedinici i okrenite vrč u smjer kazaljke na satu kako biste ga čvrsto fiksirali na glavnu jedinicu. Provjerite je li ručka na desnoj strani.

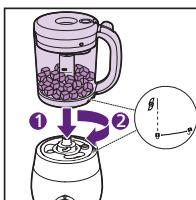

→ Kada je vrč pravilno fiksiran na glavnoj jedinici, ikona  na vrču poravnat će se s ikonom  na glavnoj jedinici.

- 4** Kako biste započeli s blendanjem, pritisnite gumb za blendanje i držite ga dok se sastojci ne izblendaju do željene gustoće.

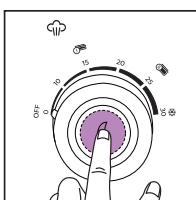

### ! Oprez

- Aparat ne smije blendati duže od 30 sekundi odjednom. Ako vam za blendanje treba više vremena, nakon 30 sekundi otpustite gumb, pričekajte nekoliko sekundi i zatim nastavite. Ako se glavna jedinica zagrije, ostavite je da se ohladi nekoliko minuta prije nego što nastavite.

- 5** Pustite gumb za blendanje nakon što završite s blendanjem.



- 6** Iskopčajte aparat iz struje.

- 7** Izvadite jedinicu s rezačima. Budite pažljivi prilikom vađenja jedinice s rezačima jer može biti vruća. Izvadite blendanu hranu iz vrča. Ako je potrebno, upotrijebite lopaticu priloženu s aparatom.

## Blendanje bez prethodnog kuhanja na pari

Ovaj je aparat namijenjen:

- pasiranju sastojaka kuhanih na pari ili drugačije
- blendanju tekućina i voća


### ! Oprez

- Aparat nije namijenjen rezanju krutih sastojaka poput kockica leda ili šećera niti ljepljivih sastojaka poput sira.
- Ako ste dodali tekućinu, vrč nemojte stavljati u položaj za kuhanje na pari jer će se tekućina izliti kroz sito.

### ≡ Napomena


- Prilikom blendanja sastojaka s tekućinama pazite da vrč ne punite iznad oznake **MAX** koja se nalazi na vrču.
- Prilikom dodavanja sastojaka nemojte puniti iznad gornjeg ruba plastičnog dijela jedinice s rezačima.
- Vrč s blendanom hranom nikad nemojte stavljati u položaj za kuhanje na pari na glavnoj jedinici.
- Ako se sastojci zaliđepe za stjenke vrča, ili ako su blendani sastojci i dalje previše tvrdi, otpustite gumb za blendanje, odvojite vrč od glavne jedinice i odvojite sastojke s pomoću lopatice ili dodajte malo tekućine (npr. pitke vode) dok blendana hrana ne bude odgovarajuće gustoće za bebinu dob. Prilikom ulijevanja tekućine u vrč, nemojte premašiti oznaku **MAX** koja se nalazi na vrču.
- Prije posluživanja provjerite je li blendana dječja hrana odgovarajuće gustoće. Smjernice o prikladnoj gustoći hrane za različite uzraste potražite u profesionalnim savjetima za odvikavanje od dojenja priloženima uz aparat ili zatražite savjet od liječnika ili savjetnika.
- Nemojte obradavati velike količine tvrdih sastojaka odjednom. Te sastojke obrađujte u manjim serijama kako biste dobili gladu teksturu.

### 1 Postavite jedinicu s rezačima na držać jedinice s rezačima u vrču.

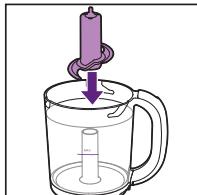


### 2 Narežite krute sastojke na male komadiće (na kockice ne veće od 1 cm) prije nego ih ubacite u vrč.


**3** Sastojke stavite u vrč.

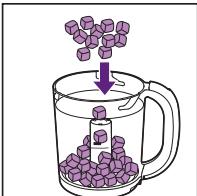

**4** Pritisnite sito na poklopac vrča.

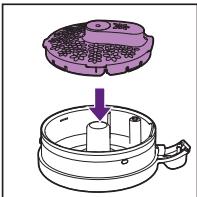


**5** Stavite poklopac na vrč i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu kako biste ga fiksirali.

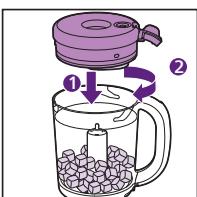


#### Napomena

- Vrč ima žljebove koji pomažu u glatkom navođenju iglica za fiksiranje i fiksiranje vrča. Provjerite ulazi li jezičac poklopca u ručku vrča.

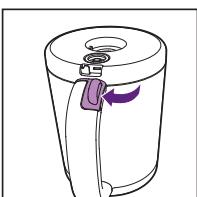


- 6** Postavite vrč na glavnu jedinicu tako da je poklopac na vrhu, poravnajte ikonu  na vrču s ikonom  na glavnoj jedinici i okrenite vrč u smjer kazaljke na satu kako biste ga čvrsto fiksirali na glavnu jedinicu. Provjerite je li ručka na desnoj strani.

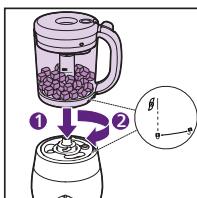

→ Kada je vrč pravilno fiksiran na glavnoj jedinici, ikona  na vrču poravnat će se s ikonom  na glavnoj jedinici.


- 7** Kako biste započeli s blendanjem, pritisnite gumb za blendanje i držite ga dok se sastojci dovoljno ne izblendaju.

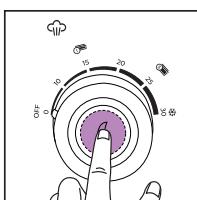

### ! Oprez

- Aparat ne smije blendati duže od 30 sekundi odjednom. Ako vam za blendanje treba više vremena, nakon 30 sekundi otpustite gumb, pričekajte nekoliko sekundi i zatim nastavite. Ako se glavna jedinica zagrije, ostavite je da se ohladi nekoliko minuta prije nego što nastavite.

- 8** Pustite gumb za blendanje nakon što završite s blendanjem.

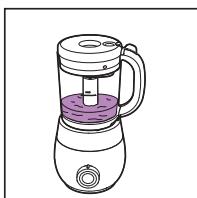

- 9** Iskopčajte aparat iz struje.

- 10** Izvadite jedinicu s rezačima. Budite pažljivi prilikom vađenja jedinice s rezačima jer može biti vruća. Izvadite blendanu hranu iz vrča. Ako je potrebno, upotrijebite lopaticu priloženu s aparatom.

## Podgrijavanje


Uz aparat je priložena posuda za spremanje od 120 ml. Posudu za spremanje upotrebljavajte za podgrijavanje hrane za bebu koju ste napravili s pomoću aparata.



### Napomena


- Prethodno blendanu hranu obavezno stavite u posudu za spremanje kako biste je podgrijali.
- Prije podgrijavanja provjerite je li brtveni prsten pravilno postavljen oko poklopca vrča te je li plosnata strana brtvenog prstena okrenuta prema van.

- 1 Ulijte 160 ml vode u spremnik za vodu (tj. do oznake razine vode za 10/15 min).**
- 2 Stavite poklopac spremnika za vodu na spremnik i okrenite poklopac u smjeru kazaljke na satu kako biste ga čvrsto fiksirali.**

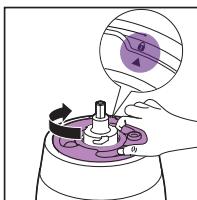


→ Kada je poklopac spremnika za vodu pravilno fiksiran, ikona ▲ na poklopcu spremnika za vodu poravnat će se s ikonom 🔒 na spremniku za vodu.

- 3 Izvadite jedinicu s rezačima iz vrča.**

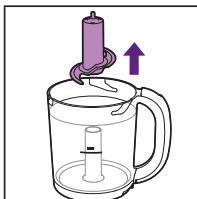

- 4 Preokrenite posudu za pohranu i postavite je na držać jedinice s rezačima u vrču.**

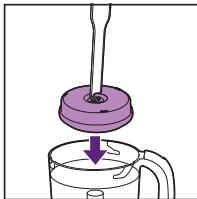


**5** Stavite poklopac vrča na vrč i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu kako biste ga fiksirali.




### Napomena


- Vrč ima žljebove koji pomažu u glatkom navođenju iglica za fiksiranje i fiksiranje vrča. Provjerite ulazi li jezičac poklopca u ručku vrča.

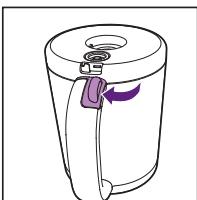

**6** Preokrenite vrč tako da je poklopac vrča na dnu.

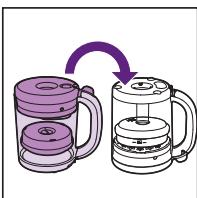


**7** Poravnajte priključak na poklopcu vrča s područjem za fiksiranje na spremniku za vodu, a zatim postavite vrč na glavnu jedinicu tako da je poklopac vrča na dnu. Pritisnite vrč prema dolje kako biste ga fiksirali na glavnu jedinicu i provjerite je li ručka na desnoj strani.

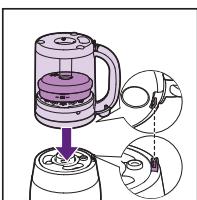




## Napomena

- Prije postavljanja vrča na glavnu jedinicu provjerite je li poklopac spremnika za vodu pravilno fiksiran.
- 8** Ako regulator nije u položaju za isključivanje (**OFF**), najprije ga okrenite u položaj za isključivanje.
- 9** Ukopčajte aparat u struju.
- 10** Okrenite regulator kako biste izabrali vrijeme za podgrijavanje koje odgovara posudi za pohranu koja se nalazi u vrču.

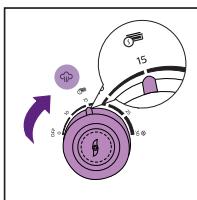


- Odaberite 15 minuta (⌚).
- Indikator kuhanja na pari ☕ počet će svijetliti bijelom bojom, naznačujući da aparat podgrijava.

- 11** Kad podgrijavanje završi, aparat će se oglasiti zvučnim signalom, a indikator kuhanja na pari ☕ isključit će se.
- 12** Okrenite regulator u položaj za isključivanje (**OFF**). Prije uklanjanja vrča pričekajte 2 minute ili dok ne primjetite da para više ne izlazi iz aparata.

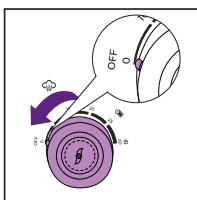

- 13** Otvorite poklopac vrča i izvadite posudu za pohranu pomoću kukice na lopatici.

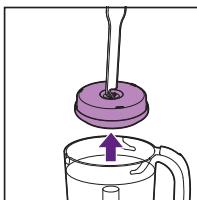

- 14** Moguće je da malo vode ostane u spremniku za vodu nakon podgrijavanja. To je uobičajeno. Pričekajte da se aparat ohladi do sobne temperature i zatim izlijite preostalu vodu iz spremnika za vodu. Kako biste saznali kako isprazniti ili očistiti spremnik za vodu, pročitajte poglavje "Čišćenje i uklanjanje kamenca".


## Odmrzavanje

Ako ste upotrijebili posebne posude za spremanje za zamrzavanje blendane hrane, aparat možete upotrebljavati za pažljivo odmrzavanje zamrznute hrane.

### Napomena


- Prethodno blendanu hranu obavezno stavite u posudu za spremanje kako biste je odmrznuli.
- Prije odmrzavanja provjerite je li brtveni prsten pravilno postavljen oko poklopca vrča te je li plosnata strana brtvenog prstena okrenuta prema van.

- 1 Napunite spremnik za vodu do oznake za maksimalnu razinu vode koja se nalazi na bočnoj strani spremnika za vodu ili do indikatora maksimalne razine vode u spremniku za vodu.
- 2 Slijedite korake od 2 do 8 u poglavlju "Podgrijavanje".
- 3 Okrenite regulator i odaberite 30 minuta .

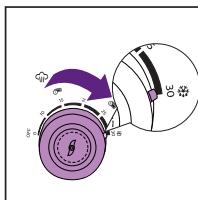


→ Indikator kuhanja na pari  počet će svijetliti bijelom bojom, naznačujući da aparat odmrzava.

- 4 Kad odmrzavanje završi, aparat će se oglasiti zvučnim signalom, a indikator kuhanja na pari  isključit će se.
- 5 Okrenite regulator u položaj za isključivanje (OFF). Prije uklanjanja vrča pričekajte 2 minute ili dok ne primjetite da para više ne izlazi iz aparata.

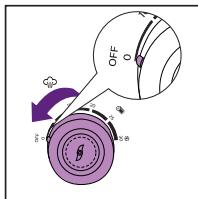

- 6 Otvorite poklopac i izvadite posudu za pohranu pomoću kukice na lopatici.

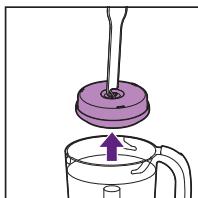

**7** Moguće je da malo vode ostane u spremniku za vodu nakon odmrzavanja. To je uobičajeno. Pričekajte da se aparat ohladi do sobne temperature i zatim izlijte preostalu vodu iz spremnika za vodu. Kako biste saznali kako isprazniti ili očistiti spremnik za vodu, pročitajte poglavje "Čišćenje i uklanjanje kamenca".



### Napomena

- Jednu količinu hrane odmrznite samo jednom.
- Preporučuje se da nakon odmrzavanja pokrenete još jedan ciklus podgrijavanja kako biste temeljito zagrijali hrani.

## Sastojci i vrijeme kuhanja na pari

Vrsta hrane	Sastojak	Približno vrijeme kuhanja na pari (min)*	Razina vode u spremniku (ml)
Voće	Jabuka	15	160
	Naranča/mandarina	15	160
	Breskva	10	160
	Kruška	15	160
	Ananas	20	200
	Šljiva	10	160
	Jagoda	15	160
Povrće	Šparoge	15	160
	Brokula	15	160
	Mrkva	20	200
	Cvjetača	15	160
	Celer	15	160
	Patlidžan	15	160
	Komorač	15	160
	Mahune	20	200
	Poriluk	15	160
	Luk	15	160
	Grašak	15	160
	Paprika babura	15	160
	Krumpir	20	200
	Bundeva	15	160
Zelenina	Špinat	15	160
	Podzemna koraba	15	160
	Kukuruz	15	160
	Batat	15	160
	Rajčica	15	160

Vrsta hrane	Sastojak	Približno vrijeme kuhanja na pari (min)*	Razina vode u spremniku (ml)
Meso	Repa	15	160
	Tikvica	15	160
	Piletina, govedina, janjetina, svinjetina itd.	20	200
Riba	Losos, pišmolj, list, bakalar, pastrva itd.	15	160

\* Vrijeme kuhanja na pari može se razlikovati. Približno vrijeme temelji se na svim sastojcima narezanima na male kocke, ne veće od 1 cm, te ukupne mase od 250 g.

## Čišćenje i uklanjanje kamenca

### Čišćenje



#### Oprez

- Očistite aparat nakon svake uporabe.
- Nikad ne uranajte glavnu jedinicu u vodu. Nikada ne ispirite glavnu jedinicu pod mlazom vode.
- Nikad nemojte stavljati izbjeljivač ili otopine/tablete za kemijsku sterilizaciju u aparat.
- Za čišćenje aparata nikad nemojte upotrebljavati spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput benzina, acetona ili alkohola.




#### Napomena

- Svi dijelovi, osim glavne jedinice, mogu se prati u perilici posuda.
- Obavezno postavite brtveni prsten na poklopac vrča nakon što ste ga skinuli radi čišćenja i provjerite je li plosnata strana brtvenog prstena okrenuta prema van.


### 1 Iskopčajte aparat i uklonite poklopac s glavne jedinice.




- 2** Gurnite jezičac poklopca u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste odvojili poklopac za vrč od vrča.

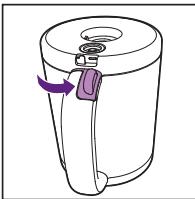


- 3** Uhvatite izbočinu na situ i najprije izvucite jednu stranu sita, a zatim odvojite sito od poklopca za vrč.

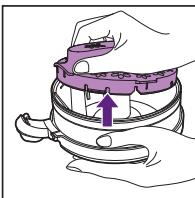

- 4** Po potrebi odvojite brtveni prsten od poklopca za vrč tijekom čišćenja.  
**5** Izvadite jedinicu s rezačima.

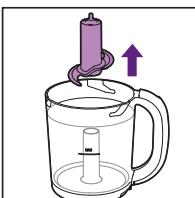


- 6** Neposredno nakon upotrebe temeljito operite jedinicu s rezačima pod mlazom vode. Pazite da isperete i unutrašnjost cijevi jedinice s rezačima.

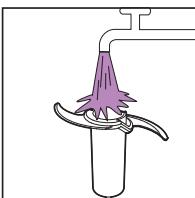

**!** **Oprez**



- Vrlo pažljivo rukujte jedinicom s rezačima. Rubovi rezača vrlo su oštiri.

- 7** Okrenite poklopac spremnika za vodu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i odvojite ga od spremnika za vodu.

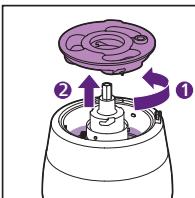

- 8** Operite poklopac spremnika za vodu pod mlazom vode.

- 9** Izlijte preostalu vodu iz spremnika. Ako je potrebno, ulijte svježu vodu u spremnik za vodu i isperite ga. Ponovite po potrebi sve dok ne očistite spremnik za vodu.

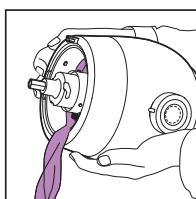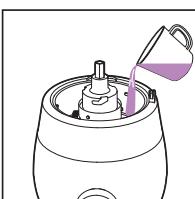

- 10** Sve dijelove koji su bili u kontaktu s hranom operite u toploj vodi s deterdžentom neposredno nakon uporabe.

- 11** Nakon pranja osušite glavnu jedinicu i sve dijelove.

## **Uklanjanje kamenca iz spremnika za vodu**


---

Za optimalan rad preporučujemo uklanjanje kamenca iz aparata svaka 4 tjedna. Kako biste smanjili nakupljanje kamenca, preporučujemo uporabu meke ili pročišćene vode za kuhanje na pari, podgrijavanje ili odmrzavanje.



Slijedite upute u nastavku kako biste uklonili kamenac s aparata.

- 1** Provjerite je li aparat isključen.
- 2** Pomiješajte 80 ml bijelog octa (6 % octene kiseline) s 80 ml vode ili možete ukloniti kamenac iz spremnika za vodu limunskom kiselinom i topлом vodom.
- 3** Ulijte otopinu za uklanjanje kamenca u grijač za vodu u spremniku za vodu.
- 4** Stavite poklopac spremnika za vodu na spremnik i okrenite poklopac u smjeru kazaljke na satu kako biste ga čvrsto fiksirali.
- 5** Pričekajte 6 sati / jednu noć ili dok se sav kamenac ne otopi.

- 6** Izlijte iskorištenu otopinu iz spremnika za vodu.

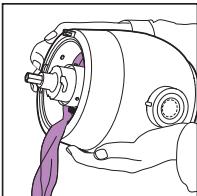


- 7** Ako se nakupina kamenca nije potpuno otopila, ponovite postupak od prvog do šestog koraka u ovom poglavlju.
- 8** Ulijte svježu vodu u spremnik za vodu i isperite ga. Ponovite po potrebi sve dok ne očistite spremnik za vodu.

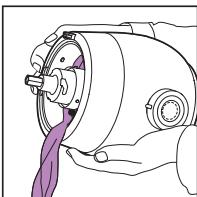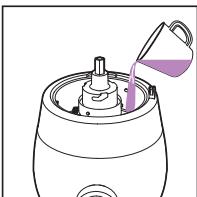

- 9** Temeljito isperite poklopac spremnika za vodu pod mlazom vode.
- 10** Prije sljedećeg kuhanja hrane u aparatu napunite spremnik s 200 ml vode i ostavite aparat da izvrši jedan 20-minutni ciklus kuhanja na pari s praznim vrčem.

## Memorija

- 1** Prije pohrane aparata ispraznite spremnik za vodu.

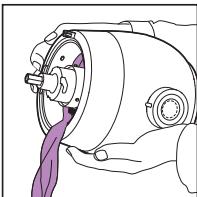

- 2** Provjerite jesu li svi dijelovi čisti i suhi prije pohrane aparata (pročitajte poglavlje "Čišćenje i uklanjanje kamenca").
- 3** Kako biste spriječili oštećenja, pohranite aparat tako da je jedinica s rezačima u vrču.
- 4** Prije pohrane obavezno provjerite jesu li poklopci spremnika za vodu i vrča pravilno fiksirani.

## Recikliranje



Ovaj simbol znači da se električni proizvodi ne smiju odlagati zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom.

Poštujte državne propise o zasebnom prikupljanju električnih proizvoda.

## Podrška

Za sve u vezi s podrškom za proizvod, kao što su često postavljana pitanja, posjetite web-mjesto [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



### Napomena

- Potrošnja energije (stanje pripravnosti): < 0,5 W (vrijeme do automatskog uključivanja stanja pripravnosti: < 1 min).

## Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su uobičajeni problemi vezani uz uporabu aparata. Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija u nastavku, kontaktirajte centar za potrošače u svojoj državi.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Aparat ne radi.	Ovaj je aparat opremljen sigurnosnim mehanizmom. Aparat neće raditi ako dijelovi nisu pravilno spojeni na glavnu jedinicu.	Pravilno sastavite sve dijelove. Prije kuhanja na pari postavite vrč okomito na glavnu jedinicu tako da je poklopac vrča na dnu, a prije blendanja postavite vrč na glavnu jedinicu tako da je poklopac na vrhu i okreignite vrč u smjeru kazaljke na satu kako biste ga fiksirali.
Indikator kuhanja na pari  ne uključuje se.	Aparat nije priključen na izvor napajanja.	Ukopčajte utikač u utičnicu.
	Vrč nije pravilno postavljen na glavnu jedinicu.	Pravilno postavite vrč na glavnu jedinicu, da poklopac vrča bude na dnu.
	Započeli ste kuhanje na pari neposredno nakon što ste dovršili prethodno kuhanje.	Isključite aparat i ostavite ga da se hlađi 10 minuta prije nego započnete sljedeće kuhanje na pari.
	Niste okrenuli regulator u položaj za isključivanje (OFF) nakon dovršetka kuhanja na pari.	Najprije okreignite regulator u položaj za isključivanje (OFF) i zatim ga ponovno okreignite kako biste izabrali vrijeme rada.

<b>Problem</b>	<b>Mogući uzrok</b>	<b>Rješenje</b>
Aparat će imati neugodan miris prilikom prvih par korištenja.	Niste oprali spremnik za vodu prije upotrebe.	Pročitajte poglavje "Čišćenje i uklanjanje kamenca" kako biste saznali kako očistiti spremnik za vodu i zatim dovršite kuhanje na pari s praznim vrčem.
Aparat ne stvara paru.	Niste ulili vodu u spremnik za vodu.	Isključite i iskopčajte aparat, a zatim ulijte vodu u spremnik za vodu.
	Previše je nakupina kamenca u spremniku za vodu.	Uklonite kamenac iz spremnika za vodu. Pročitajte odjeljak "Uklanjanje kamenca" u poglavljiju "Čišćenje i uklanjanje kamenca".
Spremnik za vodu propušta paru.	Poklopac spremnika za vodu nije pravilno zatvoren.	Pravilno zatvorite poklopac spremnika za vodu. Provjerite je li ikona ▲ na poklopcu spremnika za vodu u ravnini s ikonom 🔒 na spremniku za vodu.
	Vrč nije pravilno postavljen na glavnu jedinicu.	Pravilno postavite vrč na glavnu jedinicu.
	Prljavština ili nakupina kamenca začepila je otvor za izlaz pare na poklopcu spremnika za vodu.	Očistite otvor za izlaz pare na poklopcu spremnika za vodu.
	Prljavština je začepila otvor za paru na poklopcu vrča.	Očistite otvor za paru na poklopcu vrča.
Sastojci nisu potpuno zagrijani.	Komadići u vrču su previlici.	Narežite hranu na manje komadiće (na kockice ne veće od 1 cm).
	Previše je hrane u vrču.	Smanjite količinu hrane u vrču.
	Ima previše ili premalo vode u spremniku za vodu.	Dodajte količinu vode koja odgovara vremenu kuhanja na pari. Pročitajte knjižicu s receptima i/ili pogledajte tablicu u poglavljiju "Sastojci i vrijeme kuhanja na pari" da biste provjerili jeste li ulili količinu vode koja odgovara vremenu kuhanja na pari za sastojke koje želite kuhati ili za recept koji želite isprobati.
	Vrijeme kuhanja na pari je prekratko.	Odaberite dulje vrijeme kuhanja na pari (maksimalno 30 minuta).
	Vrč nije pravilno postavljen na glavnu jedinicu.	Pravilno postavite vrč na glavnu jedinicu, da poklopac vrča bude na dnu.
	Previše je nakupina kamenca u spremniku za vodu.	Uklonite kamenac iz spremnika za vodu. Pročitajte odjeljak "Uklanjanje kamenca" u poglavljiju "Čišćenje i uklanjanje kamenca".

<b>Problem</b>	<b>Mogući uzrok</b>	<b>Rješenje</b>
Poklopac vrča propušta.	Previše je hrane u vrču.	Isključite aparat i obradite manju količinu.
	Poklopac vrča nije pravilno pričvršćen na vrču.	Stavite poklopac vrča na vrč i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu kako biste ga fiksirali.
	Brtveni prsten nije pravilno postavljen oko poklopca vrča ili uopće nije postavljen.	Provjerite je li brtveni prsten pravilno postavljen oko poklopca vrča te je li plosnata strana brtvenog prstena okrenuta prema van.
Funkcija blendanja ne radi.	Previše je hrane u vrču.	Isključite aparat i obradite manju količinu. Količina sirove hrane u vrču ne smije prelaziti vrh jedinice s rezacija.
	Vrč nije pravilno postavljen na glavnu jedinicu.	Postavite vrč na glavnu jedinicu tako da je poklopac na vrhu, poravnajte ikonu  na vrču s ikonom  na glavnoj jedinici i okrenite vrč u smjer kazaljke na satu kako biste ga čvrsto fiksirali na glavnu jedinicu.
	Poklopac vrča nije pravilno pričvršćen na vrču.	Stavite poklopac vrča na vrč i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu kako biste ga fiksirali.
	Upotrebljavate aparat za blendanje ljepljive hrane poput sira.	Slijedite knjižicu s receptima i blendajte samo odgovarajuće sastojke.
	Kontinuirano ste upotrebljavali funkciju blendanja dulje od 30 sekundi.	Zaustavite blendanje i pustite da se aparat ohladi nekoliko minuta i zatim opet započnite blendanje.
Aparat je vrlo bučan, osjeća se neugodan miris, vruć je na dodir, pojavljuje se dim itd.	Previše je hrane u vrču.	Isključite aparat i obradite manju količinu.
	Predugo ste upotrebljavali funkciju blendanja.	Aparat ne smije kontinuirano blendati duže od 30 sekundi odjednom.
Aparat stvara mnogo vibracija i buke tijekom blendanja.	Sito nije pričvršćeno za poklopac vrča.	Provjerite je li sito pričvršćeno za poklopac vrča.

<b>Problem</b>	<b>Mogući uzrok</b>	<b>Rješenje</b>
Temperatura odmrznute hrane i dalje je niska.	Previše je hrane u posudi za pohranu.	Pazite da količina hrane u posudi za pohranu ne prelazi oznaku za maksimalnu količinu na bočnoj strani posude.
	HRana u posudi za pohranu previše je viskozna.	Pustite aparat da se hlađi 10 minuta i opet započnite odmrzavanje.
Posuda za pohranu propušta tijekom podgrijavanja/odmrzavanja.	Poklopac posude za pohranu nije pravilno zatvoren.	Provjerite je li poklopac posude pravilno zatvoren prije nego stavite posudu za pohranu u vrč na podgrijavanje/odmrzavanje.
Voda u spremniku za vodu neobične je boje kada je izlijete iz spremnika za vodu ili kada dospije u vrč tijekom kuhanja na pari ili ima neugodan miris.	Čestice hrane ušle su u spremnik za vodu tijekom upotrebe.	Očistite spremnik za vodu prema uputama iz poglavlja "Čišćenje i uklanjanje kamenca". Aparat upotrebljavajte samo u skladu s uputama. Nemojte prekomjerno puniti spremnik vodom (maks. 250 ml) niti vrč hranom (ne punite vrč preko gornjeg ruba plastičnog dijela jedinice s rezacija). Nemojte iste sastojke kuhati na pari duže od 30 minuta niti dodavati tekućinu u vrč za kuhanje na pari. Nakon ulijevanja tekućina u vrč ne postavljajte ga u položaj za kuhanje na pari tako da je poklopac vrča na dnu.
Bijele točkice pojavile su se na spremniku za vodu, poklopcu spremnika za vodu, vrču, poklopцу vrča i situ.	Na tim dijelovima ima previše nakupina kamenca.	To je uobičajeno. Redovito uklanjajte kamenac. Vlažnom krpom očistite poklopac spremnika za vodu, vrč, poklopac vrča i sito. Uklonite kamenac iz spremnika za vodu. Pročitajte odjeljak "Uklanjanje kamenca" u poglavlju "Čišćenje i uklanjanje kamenca".
Površine koje su došle u kontakt s hranom promijenile su boju.	Boje za hranu mogu promijeniti boju dijelova koji dolaze u kontakt s hranom.	To je uobičajeno. Svi se dijelovi i dalje mogu sigurno upotrebljavati i neće naštetići kuhanoj hrani.

<b>Problem</b>	<b>Mogući uzrok</b>	<b>Rješenje</b>
Aparat će se oglasiti 5 puta, a indikator kuhanja na pari treperit će tijekom kuhanja na pari, podgrijavanja i odmrzavanja.	Vrč nije u odgovarajućem položaju ili je tijekom obrade uklonjen iz glavne jedinice.	Kako biste ponovno započeli postupak, okrenite regulator u položaj za isključivanje (OFF), provjerite vodu u spremniku za vodu, pravilno postavite vrč na glavnu jedinicu i još jednom odaberite vrijeme obrade.
	U spremniku za vodu se nalazi premala količina vode za odabranu vrijeme obrade.	Okrenite regulator u položaj za isključivanje (OFF) i ulijte dovoljno vode za odabranu vrijeme obrade.
Ostaci hrane nalaze se u unutarnjem sloju na dnu vrča.	Previše je nakupina kamenca u spremniku za vodu.	Uklonite kamenac iz spremnika za vodu. Pročitajte odjeljak "Uklanjanje kamenca" u poglavlju "Čišćenje i uklanjanje kamenca".
	Maleni ostaci hrane dospjeli su u unutarnji sloj na dnu vrča tijekom čišćenja vrča.	Odvojite vrč od glavne jedinice. S vrča uklonite poklopac vrča i jedinicu s rezacima. Preokrenite vrč, poravnajte maleni otvor na dnu sa slavinom i pustite vodu u maleni otvor. Upotrijebite toplu vodu za bolje rezultate. Držite ručku vrča i tresite vrč otprilike 15 sekundi kako biste pomiješali vodu s nakupljenim ostacima hrane. Izlijte vodu iz malog otvora. Ponovite navedene korake nekoliko puta dok ne uklonite ostatke hrane.

## Tehničke specifikacije

- Napon / snaga u vatima: Pogledajte pločicu s oznakom na dnu aparata
- Maksimalni kapacitet spremnika za vodu: 250 ml
- Maksimalni kapacitet vrča: 1050 ml
- Radna temperatura: 10 °C do 40 °C
- Zaštitni poklopac: Sustav grijanja s kontroliranom temperaturom



© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.  
23/04/2025