







PHILIPS

S9000 series



PHILIPS

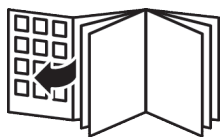

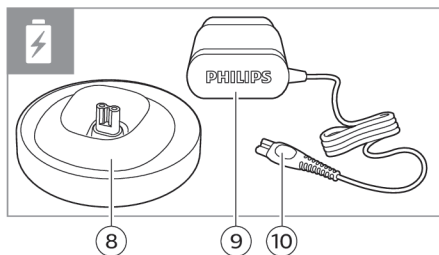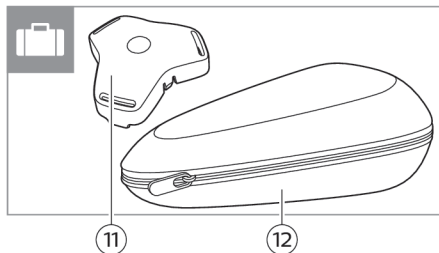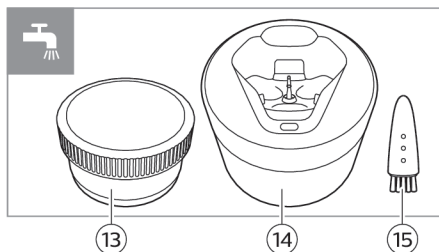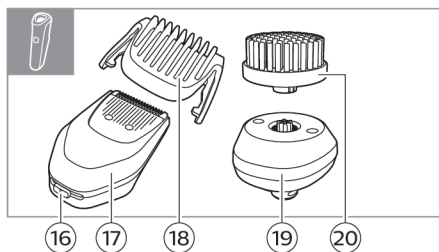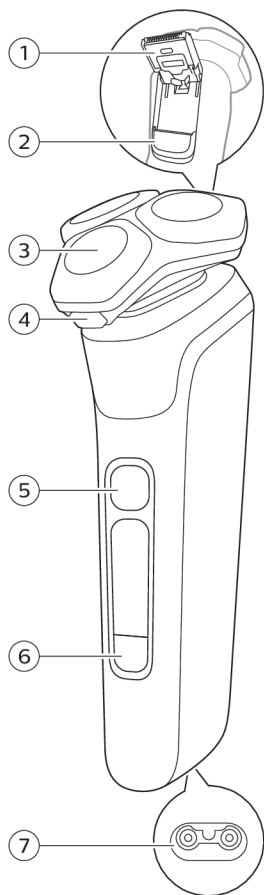

المحتويات

7	الوصف العام
9	مقدمة - حدد آلة الحلقة الخاصة بك
10	الشكل أ
11	الشكل ب
12	معلومات مهمة حول السلامة
15	ماذا تعني الرموز الموجودة على الشاشة؟ (الشكل أ)
17	ماذا تعني الرموز الموجودة على الشاشة؟ (الشكل ب)
19	القائمة الرئيسية (الشكل أ)
20	القائمة الرئيسية (الشكل ب)
22	كيف أوصل آلة الحلقة بالهاتف الذكي؟ (الشكل أ)
24	كيف أوصل آلة الحلقة بالهاتف الذكي؟ (الشكل ب)
26	بم أخبرني آلة الحلقة الخاصة بي؟ (الشكل أ)
28	بم أخبرني آلة الحلقة الخاصة بي؟ (الشكل ب)
30	كيف أشحن الجهاز؟
31	كيف أستخدم الجهاز والملحقات؟
35	كيف أنظف الجهاز والملحقات؟
42	التخزين
42	كيفية استبدال رؤوس الحلقة.
44	طلب الملحقات
44	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
47	مزيد من التوجيه
47	إعادة التدوير
48	العلامات التجارية

الوصف العام

- 1 وحدة التشذيب المنبثقة
- 2 زر تحرير وحدة التشذيب
- 3 وحدة الحلاقة
- 4 زر تحرير وحدة الحلاقة
- 5 زر التشغيل/الإيقاف
- 6 زر القائمة
- 7 مقبس لمأخذ صغير
- 8 حامل شحن
- 9 وحدة تزويد الطاقة
- 10 القابض الصغير
- 11 الغطاء الواقي
- 12 الحقيبة
- 13 خرطوشة Philips Quick Clean Pod
- 14 Quick Clean Pod
- 15 فرشاة تنظيف
- 16 إعدادات الطول
- 17 ملحق أداة تحديد اللحية الذي يركب بالضغط
- 18 مشط ملحق أداة تحديد اللحية
- 19 حامل الملحقات
- 20 ملحق فرشاة التنظيف الذي يركب بالضغط

ملاحظة: قد تختلف الملحقات المدرجة في المنتجات المختلفة. يُبيّن الصندوق الملحقات الملحقة مع جهازك.


					
S9931/20	✓				
S9932/20	✓				
S9933/50		✓	✓		
S9935/50		✓	✓		
S9936/55		✓	✓	✓	
S9982/50		✓	✓		
S9982/54		✓	✓	✓	
S9982/55		✓	✓	✓	
S9982/59		✓	✓	✓	✓
S9983/95			✓		
S9985/50		✓	✓		
S9985/59		✓	✓	✓	✓
S9985/67		✓	✓	✓	
S9985/84		✓	✓		
S9986/50		✓	✓		
S9986/55		✓	✓	✓	
S9986/58		✓	✓	✓	✓
S9986/59		✓	✓	✓	✓
S9986/63		✓	✓	✓	
S9987/50		✓	✓		
S9987/54		✓	✓	✓	
S9987/55		✓	✓	✓	
S9987/59		✓	✓	✓	✓
S9987/68		✓	✓	✓	✓
S9987/85		✓	✓	✓	

مقدمة - حدد آلة الحلاقة الخاصة بك

تهانينا على شرائك من Philips ومرحبًا بك فيها! للاستفادة بدرجة قصوى من الدعم الذي توفره Philips، تفضل بتسجيل منتجك على www.philips.com/welcome أو عبر التطبيق.


يحتوي دليل المستخدم هذا على معلومات حول نسختين من S9000 Shaver. يساعدك الشكل أ والشكل ب على تحديد الإصدار الذي لديك.

الشكل أ

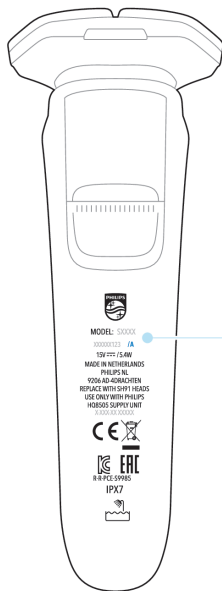

MODEL: SXXXX
 XXXXXX123 /A

الشكل ب

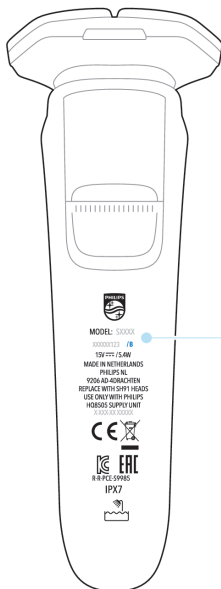

MODEL: SXXXX
XXXXXX123 /B


MODEL: SXXXX
XXXXXXXX123 /B

15W 55V / 5.4W
MADE IN NETHERLANDS
PHILIPS NL
9206 AD AGRACHTEN
REPLACE WITH SHAVE HEADS
USE ONLY WITH PHILIPS
HOBOS SUPPLY UNIT
H-555-555-555



IPX7



معلومات مهمة حول السلامة

استخدم المنتج للغرض المراد فقط. اقرأ هذه المعلومات المهمة بعناية قبل استخدام المنتج والبطاريات والملحقات الخاصة به، واحفظها للرجوع إليها في المستقبل. يمكن أن يؤدي سوء الاستخدام إلى مخاطر أو إصابات خطيرة. قد تختلف الملحقات المتوفرة لمنتجات مختلفة.

تحذير

- احتفظ بوحدة الإمداد وحامل الشحن جافًا.



- ماكينة الحلاقة الكهربائية هذه مضادة للماء. وهو مناسب للاستخدام أثناء الاستحمام أو الاغتسال باليد ويمكن تنظيفه تحت الصنبور. ولأسباب تتعلق بالسلامة، لا يمكن استخدام ماكينة الحلاقة الكهربائية إلا عند فصل السلك منها فقط.
- لا تقم بتعديل وحدة الإمداد.
- يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال من سن 8 سنوات وأكثر وبواسطة الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة، أو من لم يكن لديهم سابق خبرة أو معرفة، إذا ما قدم لهم الإشراف أو الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا فهموا مخاطره. ويجب على الأطفال عدم اللعب بالجهاز. ولا يجوز إجراء عمليات التنظيف وصيانة المستخدم بواسطة الأطفال إلا إذا كان تحت الإشراف.
- افصل الجهاز قبل تنظيفه بالماء.
- لا تستخدم جهاز تالف. استبدل الأجزاء التالفة بأجزاء جديدة من Philips.
- استخدم فقط الماء البارد أو الفاتر لتنظيف الجهاز.
- بسبب النظافة، يجب على شخص واحد فقط استخدام الجهاز.
- لا تستخدم مطلقًا الهواء المضغوط، أو وسائد التنظيف، أو العوامل المنظفة الكاشطة، أو السوائل الشديدة لتنظيف الجهاز.
- ضع دائمًا نظام التنظيف على سطح ثابت، ومستو، وألقي لتجنب حدوث تسريب.
- تأكد دائمًا من أن حجرة الخراطيش مغلقة قبل استخدام نظام التنظيف.

عندما يكون نظام التنظيف جاهزاً للاستخدام، لا تحركه لتجنب تسرب سائل التنظيف.

قد تتساقط قطرات مياه من المقبس أسفل آلة الحلاقة عند غسلها. هذا أمر طبيعي ولا يمثل أي خطر بما أن كل المكونات الإلكترونية محمية في وحدة طاقة محكمة الغلق داخل آلة الحلاقة.

- لا تستخدم وحدة الإمداد في أو بالقرب من مقاييس الحائط التي تحتوي على معطر الجو الكهربائي لمنع حدوث تلف غير قابل للإصلاح بوحدة الإمداد.
- تجنب استخدام فرشاة التنظيف على الجلد المصاب أو الجلد المتأثر بمرض أو تهيج شديد للجلد.
- لا تستخدم فرشاة التنظيف في حال حصولك على دواء قائم على الستيرويد.
- أزل الثقب (البيرسينج)، والمجوهرات، والنظارات وما إلى ذلك، قبل استخدام الجهاز.
- كن حذراً عند التعامل مع الهاتف الذكي بالقرب من المياه وفي البيئات الرطبة.
- فقد تنسب موجات الراديو في إضعاف تشغيل أجهزة تنظيم ضربات القلب وغيرها من الأجهزة الطبية. استشر طبيبك للحصول على المشورة، مع إبقاء الجهاز على بُعد 20 سم على الأقل.
- استخدم فقط ملحقات Philips الأصلية أو المواد الاستهلاكية. استخدم فقط وحدة إمداد قابلة للفصل HQ8505.
- قم بشحن واستخدام وتخزين المنتج في درجة حرارة بين 5 درجة مئوية و 35 درجة مئوية.
- احتفظ بالمنتج والبطاريات بعيداً عن النار ولا تعرضها لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة المرتفعة.
- إذا أصبح المنتج ساخناً أو كره الرائحة أو تغير لونه أو إذا استغرق الشحن وقتاً أطول من المعتاد، فتوقف عن استخدام المنتج وشحنه واتصل بشركة Philips.
- لا تضع المنتجات وبطارياتها في أفران الميكروويف أو على البوتجاز المسطح.
- لا تفتح المنتج ولا البطارية، أو تعدّلها، أو تثقيبها، أو تتلفها، أو تفككها لمنع تعرض البطاريات للسخونة أو انبعاث المواد المسممة أو الخطرة منها. تجنب تقصير الدائرة الكهربائية للبطاريات، أو تبالغ في شحنها، أو شحنها عكسياً.
- في حالة تلف البطاريات أو حدوث تسرب بها، تجنب ملامستها للجلد أو العين. وإذا حدث هذا، فعليك الشطف جيداً بالماء وطلب الرعاية الطبية.

سائل خرطوشة Philips Quick Clean Pod Cartridge

- احفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا يُبلغ مطلقاً.

المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

هذا الجهاز الذي تقدمه Philips يتوافق مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

توجيهات جهاز الراديو

- تم تجهيز سلسلة أجهزة S9000 بتقنية Bluetooth من الفئة 2.
- يبلغ نطاق التردد -الذي تعمل فيه ميزة البلوتوث على أجهزة السلسلة S9000- 2.4 جيجا هرتز.
- الحد الأقصى لقدرة تردد الراديو المشع في نطاق التردد الذي تعمل فيه أجهزة سلسلة S9000 أقل من 20 ديسيبل.
- تم بناء هذا الجهاز بحيث يتوافق المنتج مع متطلبات المادة 10 (2) حيث أنه يمكن تشغيله في دولة واحدة على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي كما تم فحصه والمنتج متوافق مع المادة 10 (10) حيث أنه لا توجد قيود على وضعه في الخدمة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
- تعلن Philips بموجب هذا أن أجهزة سلسلة S9000 تمتثل للمتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من التوجيه 2014/53 / EU. يمكن الاطلاع على إعلان المطابقة على www.philips.com/support

ماذا تعني الرموز الموجودة على الشاشة؟ (الشكل أ)

- القائمة الرئيسية (عند إيقاف تشغيل آلة الحلاقة)

يمكنك التبديل بين عناصر القائمة عن طريق الضغط على زر القائمة.
يمكنك أيضاً تنشيط أو إلغاء تنشيط ميزات معينة بضغطة **طويلة**.



الرمز	المعنى
100 100%	تظهر القائمة الرئيسية حالة البطارية بالنسب المئوية.
! ✓ ⌚ ⌚	تخبرك أيقونات قائمة مستشعر التحكم في الحركة Motion Control ما إذا كانت الحركة أثناء الحلاقة الأخيرة جيدة أم يمكن تحسينها.
🔒	يمكنك تنشيط قفل التنقل داخل هذه القائمة.
✂️	تظهر الشاشة الواردة أن آلة الحلاقة الخاصة بك غير مقترنة بجهاز هاتف ذكي.
🔌	تظهر الشاشة أن آلة الحلاقة الخاصة بك مقترنة بجهاز هاتف ذكي.

- تشغيل آلة الحلاقة

اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لتشغيل آلة الحلاقة.



الرمز	المعنى
⏮ △ ⊗	عند تشغيل آلة الحلاقة، تظهر الرسوم المتحركة القصيرة مع هذه الأيقونات إعداد استجابة الضغط الذي تم تنشيطه. يمكنك التنقل بين إعدادات استجابة الضغط عن طريق الضغط على زر القائمة.

- التحذيرات والإشعارات

الرمز	المعنى
 	البطارية فارغة تقريبًا وتحتاج شحن آلة الحلاقة.
 	عندما تكون مساحة تخزين البيانات على وشك الامتلاء، تتلقى إشعاراً يذكرك بمزامنة حلاقتك. ولتجنب فقدان البيانات، قم بمزامنة ماكينة الحلاقة باستخدام التطبيق.
   	وحدة الحلاقة متسخة أو تعرضت للتلف لدرجة تعيق تشغيل المحرك. نظّف رؤوس الحلاقة بالكامل.
 	أنت تستخدم وحدة الإمداد الخاطئة. استخدم فقط وحدة الإمداد (HQ8505) المرفقة مع آلة الحلاقة.

- تنظيف آلة الحلاقة

الرمز	المعنى
	تذكير: نظّف آلة الحلاقة باستخدام خرطوشة quick cleaning pod.
	تذكير: نظّف آلة الحلاقة الخاصة بك.
 	عملية التنظيف قيد التشغيل وتعرض الشاشة وقت التنظيف المتبقي على شكل ساعة، أو بالتوازي، إذا ضغطت على زر القائمة.
	تمت مقاطعة عملية التنظيف.

- افصلها للاستخدام

الرمز	المعنى
	افصل آلة الحلاقة قبل استخدامها.

ماذا تعني الرموز الموجودة على الشاشة؟ (الشكل ب)

- القائمة الرئيسية

يمكنك التبديل بين عناصر القائمة عن طريق الضغط على زر القائمة. يمكنك أيضاً تنشيط أو إلغاء تنشيط ميزات معينة بضغطة **طويلة**.



الرمز	المعنى
100  100	هذه القائمة الرئيسية تُظهر حالة البطارية بالنسب المئوية.

يمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط قفل السفر في هذه القائمة.



يمكنك إلغاء تنشيط أو إعادة تنشيط ملاحظات حلقة الضوء في هذه القائمة.



- تشغيل آلة الحلاقة

اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لتشغيل آلة الحلاقة.



- Bluetooth

الرمز	المعنى
	تُظهر الأيقونة أن آلة الحلاقة الخاصة بك مقترنة بجهاز هاتف ذكي.

سوف تظهر هذه الأيقونة بعد أن تقوم بإلغاء اقتران آلة الحلاقة والهاتف الذكي.



- التحذيرات والإشعارات

الرمز	المعنى
	البطارية فارغة تقريباً وتحتاج شحن آلة الحلاقة.
	عندما تكون مساحة تخزين البيانات على وشك الامتلاء، تتلقى إشعاراً يذكرك بمزامنة حلاقتك. ولتجنب فقدان البيانات، قم بمزامنة آلة الحلاقة باستخدام التطبيق.
	وحدة الحلاقة متسخة أو تعرضت للتلف لدرجة تعيق تشغيل المحرك. نظّف رؤوس الحلاقة بالكامل.
	أنت تستخدم كابل الطاقة الخاطئ. استخدم فقط كابل الطاقة المرفق مع آلة الحلاقة.

- تنظيف آلة الحلاقة

الرمز	المعنى
	تذكير: نظّف آلة الحلاقة باستخدام خرطوشة quick cleaning pod.
	تذكير: نظّف آلة الحلاقة الخاصة بك.
	عملية التنظيف قيد التشغيل وتعرض الشاشة وقت التنظيف المتبقي على شكل ساعة، أو بالثواني، إذا ضغطت على زر القائمة.

تمت مقاطعة عملية التنظيف.



- افصلها للاستخدام

المعنى

الرمز

افصل آلة الحلاقة قبل استخدامها.



القائمة الرئيسية (الشكل. أ)

أثناء إيقاف تشغيل آلة الحلاقة، يمكنك التبديل بين وظائف القائمة الأربعة عن طريق الضغط على زر القائمة.

- شحن البطارية المتبقي

يُظهر عنصر القائمة هذا شحنة البطارية المتبقية.



- مستشعر "التحكم في الحركة"

يُظهر عنصر القائمة هذا استجابة الحركة من آخر عملية حلاقة.

- قفل السفر

من عنصر القائمة هذا، يمكنك قفل آلة الحلاقة وفتحها عن طريق الضغط مع الاستمرار على زر القائمة لمدة 3 ثوانٍ. عند السفر، يمكنك قفل آلة الحلاقة لتجنب تشغيل الآلة دون قصد. عند تنشيط قفل السفر، سيتم إيقاف تشغيل Bluetooth تلقائيًا وستكون ماكينة الحلاقة في وضع توفير الطاقة.



- Bluetooth

من عنصر القائمة هذا، يمكنك إلغاء اقتران آلة الحلاقة والهاتف الذكي. للحصول على معلومات حول فوائد إقران ماكينة الحلاقة بالهاتف الذكي، راجع "مزايا توصيل ماكينة الحلاقة بالتطبيق".

ملاحظة: تأكد من أن هاتفك الذكي مزود بتقنية Bluetooth® إصدار 4.2 أو أحدث.

آلة الحلاقة هذه مزود بتقنية Bluetooth® إصدار 4.2 والإصدارات الأعلى للاتصال بالتطبيق. عند توصيل ماكينة الحلاقة بالهاتف الذكي، يتم تشغيل اتصال Bluetooth على الماكينة تلقائيًا، حتى عندما تكون ماكينة الحلاقة في وضع إيقاف تشغيل. ويسمح هذا بمزامنة بيانات حلاقتك لاحقًا بحيث لا تضطر إلى أخذ هاتفك الذكي معك أثناء الحلاقة.

ملاحظة: يمكنك إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth على ماكينة الحلاقة بتنشيط قفل السفر.

القائمة الرئيسية (الشكل ب)

يمكنك التبديل بين وظائف القائمة عن طريق الضغط على زر القائمة.

شحن البطارية المتبقي

يُظهر عنصر القائمة هذا شحنة البطارية المتبقية.



ملاحظات ما بعد الحلاقة

ملاحظة: يتم عرض هذه القائمة فقط بعد تنشيط هذه الميزة عبر إعدادات التطبيق.

يمكنك تحسين تجربة الحلاقة من خلال تطبيق الحركة الصحيحة ومقدار الضغط. يعرض هذا العنصر **تصنيف النجوم** لآخر حلاقة. يوضح ما إذا كان الضغط والحركة التي قمت بتطبيقها أثناء الحلاقة جيدة، أو يمكن تحسينها.



قفل السفر

عند السفر، يمكنك قفل آلة الحلاقة لتجنب تشغيل الآلة دون قصد. في هذه القائمة، اضغط مع الاستمرار على زر القائمة لمدة 3 ثوانٍ لقفل أو إلغاء قفل آلة الحلاقة. عند تنشيط قفل السفر، سيتم إيقاف تشغيل Bluetooth تلقائيًا وستكون ماكينة الحلاقة في وضع توفير الطاقة.



حلقة الضوء التشغيل/الإيقاف

أثناء الحلاقة، تتلقى استجابة مناسبة لدرجة الضغط التي تستخدمها عبر حلقة الضوء أعلى مقبض آلة الحلاقة.

حلقة الضوء نشطة بشكل افتراضي. يمكنك تنشيطها أو إلغاء تنشيطها. لإلغاء تنشيط ملاحظات حلقة الضوء،

1 قم بالتبديل بين عناصر القائمة بالضغط على زر القائمة حتى تصل إلى قائمة تشغيل الضوء "Light on".

2 أثناء وجودك في قائمة "Light on"، اضغط مع الاستمرار على زر القائمة لمدة 3 ثوانٍ حتى ترى "Light off" على الشاشة.

لتنشيط ملاحظات حلقة الضوء،

1 قم بالتبديل بين عناصر القائمة بالضغط على زر القائمة حتى تصل إلى قائمة تشغيل الضوء "Light off".

2 أثناء وجودك في قائمة "Light off"، اضغط مع الاستمرار على زر القائمة لمدة 3 ثوانٍ حتى ترى "Light on" على الشاشة.

ملاحظة: يتاح استجابة حلقة الضوء فقط عندما تكون وحدة الحلاقة متصلة بالمقبض.



Bluetooth

ملاحظة: يتم عرض قائمة Bluetooth فقط عندما تكون آلة الحلاقة الخاصة بك مقترنة بجهاز هاتف ذكي.

يمكنك هنا إلغاء إقران آلة الحلاقة والهاتف الذكي. لمعرفة معلومات حول فوائد إقران آلة الحلاقة بالهاتف الذكي، راجع "مزايا توصيل آلة الحلاقة بالتطبيق".

ملاحظة: تأكد من أن هاتفك الذكي مزود بتقنية Bluetooth® إصدار 4.2 أو أحدث.



آلة الحلاقة هذه مزود بتقنية Bluetooth® إصدار 4.2 والإصدارات الأعلى للاتصال بالتطبيق. عند توصيل ماكينة الحلاقة بالهاتف الذكي، يتم تشغيل اتصال Bluetooth على الماكينة تلقائيًا، حتى عندما تكون ماكينة الحلاقة في وضع إيقاف تشغيل. ويسمح هذا بمزامنة بيانات حلاقتك لاحقًا بحيث لا تضطر إلى أخذ هاتفك الذكي معك أثناء الحلاقة.

ملاحظة: يمكنك إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth على ماكينة الحلاقة بتنشيط قفل السفر.

كيف أوصل آلة الحلاقة بالهاتف الذكي؟ (الشكل أ)

فوائد اتصال آلة الحلاقة بالتطبيق

ويمكنك استخدام التطبيق في:

- استقبال استجابات الحركة والضغط وتوجيههما في الوقت الحقيقي،
- تنشيط و تخصيص ملاحظات ما بعد الحلاقة،
- مزامنة بيانات الحلاقة وتتبع تاريخ عمليات الحلاقة الخاص بك،
- تحسين روتين الحلاقة وتقليل مشكلات البشرة المتعلقة بالحلاقة،
- تلقي نصائح وتوصيات مخصصة عن الأسلوب.

إقران ماكينة الحلاقة الكهربائية والهاتف الذكي

يتوافق التطبيق مع مجموعة كبيرة من هواتف iPhone وAndroid™ الذكية.

مزيد من المعلومات متوفرة علي

www.philips.com/MyShaver9000-app

1 قم بتنزيل التطبيق.



2 تأكد من تشغيل Bluetooth على هاتفك الذكي.



3 قم بتشغيل ماكينة الحلاقة لتنشيط Bluetooth.

4 افتح التطبيق واتبع التعليمات لبدء عملية الإقران.

5 بمجرد الاقتران، تتصل الماكينة والتطبيق تلقائيًا عند فتح التطبيق وتشغيل اتصال Bluetooth على الهاتف.

مزامنة حلاقتك

تعمل آلة الحلاقة هذه على تخزين بيانات الحلاقة الخاصة بك، بحيث لا تحتاج إلى اصطحاب هاتفك الذكي معك عند الحلاقة أو عند الرغبة في التحقق من بيانات الحلاقة في مرحلة لاحقة. عندما تكون مساحة تخزين البيانات على وشك الامتلاء، تتلقى إشعاراً يذكرك بمزامنة حلاقتك. ولتجنب فقدان البيانات، قم بمزامنة ماكينة الحلاقة باستخدام التطبيق.

- 1 وتأكد أيضاً من وجودك بالقرب من آلة الحلاقة وفتح التطبيق.
- 2 يتصل التطبيق تلقائياً ويزامن حلاقتك الأخيرة.

إلغاء إقران آلة الحلاقة والهاتف الذكي

يمكنك إقران ماكينة الحلاقة بهاتف ذكي واحد فقط في كل مرة. لإلغاء إقران ماكينة الحلاقة من هاتفك الذكي (على سبيل المثال، عندما تحصل على هاتف ذكي جديد)، اتبع هذه الخطوات:

- أولاً، قم بإلغاء إقران آلة الحلاقة الخاصة بك.
- 1 قم بالتبديل بين عناصر القائمة بالضغط على زر القائمة حتى تصل إلى قائمة Bluetooth.



- 2 اضغط مع الاستمرار على زر القائمة حتى يتم عرض تحديد علامة التقاطع والاختيار.

- 3 حدد علامة الاختيار عن طريق الضغط على زر القائمة مرة أخرى لإلغاء اقتران آلة الحلاقة.

ملاحظة: عند إلغاء اقتران آلة الحلاقة بنجاح، سيظهر لك رمز Bluetooth على مقبض آلة الحلاقة على اليسار.

ملاحظة: عندما تريد إقران آلة الحلاقة بالهاتف الذكي مرة أخرى، تأكد من عدم اقتران كليهما أولاً.

- ثم، إلغاء اقتران الهاتف الذكي.

- 1 انتقل إلى الإعدادات على هاتفك الذكي وحدد Bluetooth.
- 2 اضغط على اسم ماكينة الحلاقة.
- 3 اضغط على "forget" أو "unpair".

ملاحظة: قد يختلف إجراء إلغاء الاقتران بحسب الهاتف الذكي. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى التحقق من هاتفك الذكي يدويًا.

كيف أوصّل آلة الحلاقة بالهاتف الذكي؟ (الشكل ب)

فوائد اتصال آلة الحلاقة بالتطبيق

ويمكنك استخدام التطبيق في:

- استقبال استجابات الحركة والضغط وتوجيههما في الوقت الحقيقي،
- تنشيط و تخصيص ملاحظات ما بعد الحلاقة،
- مزامنة بيانات الحلاقة وتتبع تاريخ عمليات الحلاقة الخاص بك،
- تحسين روتين الحلاقة وتقليل مشكلات البشرة المتعلقة بالحلاقة،
- تلقي نصائح وتوصيات مخصصة عن الأسلوب.

إقران آلة الحلاقة الكهربائية والهاتف الذكي

يتوافق التطبيق مع مجموعة كبيرة من هواتف iPhone وAndroid™ الذكية.

مزيد من المعلومات متوفرة علي

www.philips.com/MyShaver9000-app

1 قم بتنزيل التطبيق.

2 تأكد من تشغيل Bluetooth على هاتفك الذكي.

3 قم بتشغيل آلة الحلاقة لتنشيط Bluetooth.

4 افتح التطبيق واتبع التعليمات لبدء عملية الإقران.

5 بمجرد الاقتران، تتصل الماكينة والتطبيق تلقائيًا عند فتح التطبيق وتشغيل اتصال Bluetooth على الهاتف.

ملاحظة: عند إقران آلة الحلاقة بهاتف ذكي، تظهر قائمة Bluetooth كعنصر جديد.



مزامنة حلاقتك

تعمل آلة الحلاقة هذه على تخزين بيانات الحلاقة الخاصة بك، بحيث لا تحتاج إلى اصطحاب هاتفك الذكي معك عند الحلاقة أو عند الرغبة في التحقق من بيانات الحلاقة في مرحلة لاحقة. عندما تكون مساحة تخزين البيانات على وشك الامتلاء، تتلقى إشعاراً يذكرك بمزامنة حلاقتك. ولتجنب فقدان البيانات، قم بمزامنة آلة الحلاقة باستخدام التطبيق.

- 1 وتأكد أيضاً من وجودك بالقرب من آلة الحلاقة وفتح التطبيق.
- 2 يتصل التطبيق تلقائياً ويزامن حلاقتك الأخيرة.

إلغاء إقران آلة الحلاقة والهاتف الذكي

يمكنك إقران ماكينة الحلاقة بهاتف ذكي واحد فقط في كل مرة. لإلغاء إقران ماكينة الحلاقة من هاتفك الذكي (على سبيل المثال، عندما تحصل على هاتف ذكي جديد)، اتبع هذه الخطوات:

- أولاً، قم بإلغاء إقران آلة الحلاقة الخاصة بك.

- 1 قم بالتبديل بين عناصر القائمة بالضغط على زر القائمة حتى تصل إلى قائمة Bluetooth.



- 2 اضغط مع الاستمرار على زر القائمة حتى يتم عرض تحديد علامة التقاطع والاختيار.

- 3 حدد علامة الاختيار عن طريق الضغط على زر القائمة مرة أخرى لإلغاء اقتران آلة الحلاقة.

ملاحظة: عند إقران آلة الحلاقة بهاتف ذكي، تظهر قائمة Bluetooth كعنصر جديد. عندما تكون غير مقترنة، ستختفي هذه القائمة.

ملاحظة: عند إلغاء اقتران آلة الحلاقة بنجاح، ستظهر أيقونة Bluetooth لفترة وجيزة على شاشة آلة الحلاقة.

ملاحظة: عندما تريد إقران آلة الحلاقة بالهاتف الذكي مرة أخرى، تأكد من عدم اقتران كليهما أولاً.

- ثم، إلغاء اقتران الهاتف الذكي.

- 1 انتقل إلى الإعدادات على هاتفك الذكي وحدد Bluetooth.
- 2 اضغط على اسم ماكينة الحلاقة.
- 3 اضغط على "forget" أو "unpair".

ملاحظة: قد يختلف إجراء إلغاء الاقتران بحسب الهاتف الذكي. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى التحقق من هاتفك الذكي يدويًا.

بم تخبرني آلة الحلاقة الخاصة بي؟ (الشكل أ)

ملاحظات حلقة الضوء


- أثناء الحلاقة، تتلقى استجابة مناسبة لدرجة الضغط التي تستخدمها عبر حلقة الضوء أعلى مقبض آلة الحلاقة.
- تضيء حلقة الضوء الموجودة على المقبض بألوان مختلفة أثناء الحلاقة لتزويدك باستجابة مناسبة لدرجة الضغط التي تستخدمها. هذه هي الإعدادات الافتراضية:
- عندما لا تمارس ضغطًا كافيًا، تضيء حلقة الضوء باللون الأزرق.



- عند استخدام درجة الضغط الصحيحة، تضيء حلقة الضوء باللون الأخضر.

- عند الضغط بدرجة عالية جدًا، تضيء حلقة الضوء باللون البرتقالي.
- عند تشغيل آلة الحلاقة، يمكنك تخصيص نوع استجابة الضغط الذي تتلقاه.

- 1 أوقف تشغيل ماكينة الحلاقة الكهربائية.



- 2 اضغط على زر القائمة للتبديل بين خيارات استجابة الضغط. يُظهر الجدول أدناه استجابة الضغط الذي تتلقاه مع كل خيار.

تطبيق درجة ضغط
عالية جدًا

استخدام درجة
الضغط الصحيحة

تم تطبيق درجة
الضغط منخفضة جدًا

			استجابة الضغط الكامل
برتقالي	أخضر	أزرق	
	عدم وجود استجابة	عدم وجود استجابة	استجابة الضغط الجزئي
برتقالي			
عدم وجود استجابة	عدم وجود استجابة	عدم وجود استجابة	استجابة عدم الضغط

ملاحظة: ملاحظة: يتاح استجابة حلقة الضوء فقط عندما تكون وحدة الحلاقة متصلة بالمقبض.

عند تركيب أداة تحديد اللحية أو فرشاة التنظيف بالمقبض، يتوقف استجابة الحركة والضغط تلقائياً.

ملاحظات ما بعد الحلاقة

ملاحظة: يتم تفعيل هذه الميزة عبر الإعدادات.

يمكنك تحسين تجربة الحلاقة من خلال تطبيق الحركة الصحيحة ومقدار الضغط. بمجرد تنشيط هذه الميزة، تمنحك آلة الحلاقة ملاحظاتك مباشرة بعد الحلاقة وإيقاف تشغيل آلة الحلاقة.

ملاحظات مستشعر حماية الضغط

عند توفر إمكانية تحسين درجة الضغط أثناء الحلاقة، يتم عرض رمز مستشعر "الحماية من الضغط" مقترناً بعلامة تعجب.
- كان الضغط الذي مارسته أثناء الحلاقة مرتفعاً جداً.

!



- كان الضغط الذي طبقته أثناء الحلقة منخفضاً جداً.

!



!



ملاحظات مستشعر التحكم في الحركة Motion Control

- عندما يمكن تحسين حركة الحلقة، تظهر أيقونة مستشعر التحكم في الحركة Motion Control بعلامة تعجب.

- عندما يكون كل من الضغط والحركة المطبقتين أثناء الحلقة مثاليين، يتم عرض كلا الرمزین بعلامة اختيار.

بم تجربني آلة الحلقة الخاصة بي؟ (الشكل ب)

ملاحظات حلقة الضوء

أثناء الحلقة، تتلقى استجابة مناسبة لدرجة الضغط التي تستخدمها عبر حلقة الضوء أعلى مقبض آلة الحلقة.

تضيء حلقة الضوء الموجودة على المقبض بألوان مختلفة أثناء الحلقة لتزويدك باستجابة مناسبة لدرجة الضغط التي تستخدمها. هذه الميزة نشطة بشكل افتراضي.

- عندما لا تمارس ضغطاً كافياً، تضيء حلقة الضوء باللون الأزرق.



- عند استخدام درجة الضغط الصحيحة، تضيء حلقة الضوء باللون الأخضر.

- عند الضغط بدرجة عالية جداً، تضيء حلقة الضوء باللون البرتقالي.



يمكنك إلغاء تنشيط أو إعادة تنشيط هذه الميزة في قائمة حلقة الضوء.
ملاحظة: يتاح استجابة حلقة الضوء فقط عندما تكون وحدة الحلاقة متصلة بالمقبض.

ملاحظات ما بعد الحلاقة

ملاحظة: يتم تفعيل هذه الميزة عبر الإعدادات.

- يمكنك تحسين تجربة الحلاقة من خلال تطبيق الحركة الصحيحة ومقدار الضغط. تمنحك آلة الحلاقة **تقييمًا بنجمة واحدة** على الحركة والضغط الذي تم تطبيقه أثناء الحلاقة الأخيرة. بمجرد تنشيط هذه الميزة،
- يظهر عنصر قائمة جديد لملاحظات ما بعد الحلاقة على آلة الحلاقة.
- بعد كل حلاقة، بمجرد إيقاف تشغيل آلة الحلاقة، ستري ردود فعل فورية بثلاث طرق بديلة.
- يمكن لآلة الحلاقة أن تقدم تعليقات على **الضغط** الذي تم تطبيقه أثناء الحلاقة الأخيرة.

- يمكن لآلة الحلاقة أيضًا تقديم تعليقات حول **الحركة**.

- بدلاً من ذلك، يمكن لآلة الحلاقة تقديم تعليقات حول كل من الضغط و **الحركة**.

- عندما تنتقل عبر القائمة لاحقًا، ستري كلاً من تصنيف الحركة وتصنيف الضغط للحلاقة الأخيرة في عنصر القائمة الجديدة.




كيف أنشحن الجهاز؟

ملاحظة: هذا الجهاز مضاد للماء، وهو مناسب للاستخدام أثناء الاستحمام أو الاغتسال بالبدش ويمكن تنظيفه تحت الصنبور. ولأسباب تتعلق بالسلامة، لا يمكن استخدام الجهاز إلا عند فصل السلك منه فقط.

- انشحن الجهاز قبل استخدامه للمرة الأولى وعندما يشير شحن البطارية المتبقي إلى أن شحن البطارية أوشك على النفاد.
- يستغرق الشحن حوالي ساعة.
- الشحن السريع: بعد حوالي 5 دقائق من الشحن، تحتوي البطارية على طاقة تكفي لحلاقة واحدة كاملة. عند شحن البطارية إلى 10 ٪، يمكنك إكمال حلقة واحدة كاملة.
- عندما يكون الجهاز مشحونًا بالكامل، يمكن تشغيله بدون سلك لمدة تصل إلى 60 دقيقة.

ملاحظة: لا يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن.

الشحن باستخدام وحدة التزويد بالطاقة

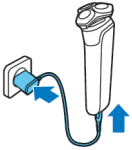

- 1 تأكد من أن الجهاز مغلق.
- 2 أدخل المأخذ الصغير بداخل الجهاز وضع المهائ في مأخذ توصيل الحائط.
- أثناء شحن الجهاز، يظهر رسم متحرك على الشاشة يُظهر التقدم المحرز.
- عندما يكون الجهاز مشحونًا بالكامل، تظهر النسبة المئوية للبطارية 100 ٪ وتظهر أيقونة البطارية أن البطارية ممتلئة.
- 3 بعد الشحن، افصل وحدة التزويد بالطاقة من مقبس الحائط واسحب المأخذ الصغير من الجهاز.


رمز "افصل قبل الاستخدام"

يتم عرض رمز "افصل قبل الاستخدام" لتذكيرك بفصل الجهاز من مقبس الحائط وإزالة القابس الصغير من الجهاز قبل تشغيله.



الشحن في حامل الشحن (طرازات محددة فقط)

- 1 تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز.

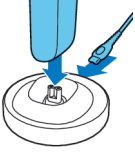

2 ضع القابض الصغير في حامل الشحن وضع وحدة التزويد بالطاقة في مقبض الحائط.

3 ضع الجهاز في حامل الشحن.

طرازات محددة فقط: تضيء حلقة الضوء بأسفل حامل الشحن وتدور بسرعة.

- بعد حوالي 5 دقائق، تدور حلقة الضوء ببطء. تحتوي البطارية الآن على طاقة تكفي لحلاقة واحدة كاملة.
- مع استمرار شحن الجهاز، يزداد سطوع حلقة الضوء وتدور ببطء.
- عند اكتمال شحن بطارية الجهاز، تضيء حلقة الضوء بالكامل وتتوقف عن الدوران.

كيف أستخدم الجهاز والملحقات؟

تحذير: افحص الجهاز وجميع الملحقات دوماً قبل الاستخدام. تجنب استخدام الجهاز أو أي ملحقات إذا كان تالفاً، فقد يتسبب هذا في التعرض للإصابة. استبدلي دائماً الجزء التالف بنوع أصلي.

الحلاقة

يمكنك استخدام هذا الجهاز وهو مبتل أو جاف، أو حتى تحت الدش. وبالنسبة إلى الحلاقة الرطبة، ضع بعض الماء ورغوة أو جيل الحلاقة على البشرة واشطف رؤوس الحلاقة بماء صنبور دافئ قبل اتباع الخطوات التالية.


1 قم بتشغيل الجهاز.

2 حرك رؤوس الحلاقة فوق بشرتك في حركات دائرية لالتقاط كل الشعيرات التي تنمو في اتجاهات مختلفة. تأكد من ملامسة كل رأس حلاقة للجلد تماماً. اضغط قليلاً برفق للحصول على حلاقة دقيقة ومريحة.

ملاحظة: لا تضغط بشدة، فهذا يمكن أن يتسبب في تهيج البشرة.



ملاحظة: عند الحلاقة باستخدام جيل أو رغوة، اشطف وحدة الحلاقة بانتظام أثناء الحلق لضمان استمرار انزلاقها بنعومة على البشرة.

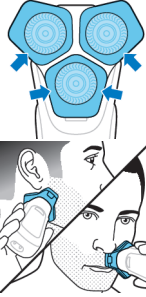

3 استخدم الجوانب الضيقة لوحدة الحلاقة لحلق المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل خطي الفك وأسفل الأنف.

4 أوقف تشغيل الجهاز ونظفه بعد كل استخدام.

ملاحظة: احرص على شطف رغوة أو جيل الحلاقة من على الجهاز.

فترة تكيف الجلد

قد لا تحصل على النتائج المتوقعة من تجارب الحلاقة الأولى بل قد تشعر بتهيج بسيط في بشرتك. هذا أمر طبيعي. حيث تحتاج بشرتك إلى أن تتكيف مع أي نظام حلاقة جديد.

اتبع النصائح التي يقدمها التطبيق واحلق بانتظام (على الأقل 3 مرات في الأسبوع) باستخدام ماكينة الحلاقة الكهربائية هذه لمدة 3-4 أسابيع للسماح لبشرتك بالتكيف مع ماكينة الحلاقة الجديدة.

تذكير التنظيف

عند إيقاف تشغيل الجهاز، يتم عرض تذكير بالتنظيف لتذكيرك بعملية تنظيف الجهاز.

- نظف الجهاز والملحقات بعد كل استخدام لتجنب الانسداد والتلف.
- نظف رؤوس الحلاقة جيداً مرة كل شهر أو عندما تضعف كفاءة الجهاز في الحلاقة كما هو معتاد منه.





التشذيب

يمكنك استخدام وحدة التشذيب لتشذيب السوالف والشارب.

1 اضغط على زر تحرير وحدة التشذيب لأسفل لفتح وحدة التشذيب.

2 قم بتشغيل الجهاز.

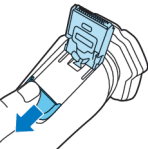

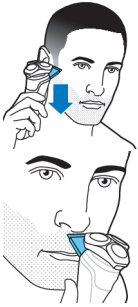

3 أمسك وحدة التشذيب بشكل عمودي على بشرتك وحرك الجهاز لأسفل مع الضغط عليه برفق.

4 يمكنك أيضاً استخدام وحدة التشذيب أسفل الأنف.

5 أوقف تشغيل الجهاز نظّف وحدة التشذيب بعد كل استخدام لتجنب الانسداد والتلف.

6 أغلق وحدة التشذيب.

استخدام الملحقات التي يتم تركيبها بالكبس

ملاحظة: قد تختلف الملحقات المدرجة في المنتجات المختلفة. يُبيّن الصندوق الملحقات الملحقة مع جهازك.

ملاحظة: تعطي آلة الحلاقة رد فعل للضغط والحركة فقط عندما تكون وحدة الحلاقة متصلة بالمقبض.

استخدام ملحق مُصَفِّف شعر اللحية مع المشط

يمكنك استخدام ملحق مُصَفِّف شعر اللحية مع المشط المرفق لتصفيف لحيتك بإعداد واحد ثابت أو بإعدادات أطوال مختلفة. يمكنك أيضاً استخدامه للتشذيب المسبق لأي شعر طويل قبل الحلاقة للاستمتاع بتجربة حلاقة أكثر راحة.

تتوافق إعدادات طول الشعر الموضحة على ملحق تصفيف شعر اللحية مع طول الشعر المتبقي بعد القص والذي يتراوح بين 1 إلى 5 مم.

1 قم بلف رأس الحلاقة أو أي ملحق آخر لإزالته من المقبض واضغط ملحق تصفيف شعر اللحية على المقبض.




2 أدخل المشط مباشرة في الحزوز الدليلية الموجودة على كلا جانبي ملحق تصفيف شعر اللحية.



- 3 اضغط على محدد الطول، ثم ادفعه يساراً أو يميناً لتحديد إعداد طول الشعر المطلوب.
- 4 قم بتشغيل الجهاز.



- 5 حرك الجهاز لأعلى مع الضغط عليه برفق. احرص دائماً على ملائمة الجانب الأمامي للمشط لبشرتك.
- 6 أوقف تشغيل الجهاز ثم نظف الملحق بعد الاستخدام.

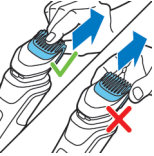

- استخدام ملحق مُصَفِّف شعر اللحية بدون المشط**
- يمكنك استخدام ملحق تصفيف اللحية بدون المشط لإبراز حدود اللحية أو الشارب أو السوالمف أو خط الرقبة بطول 0.5 مم.
- 1 اسحب المشط من ملحق مُصَفِّف شعر اللحية.
- ملاحظة: أمسك بالمشط في المنتصف لتسحبه من ملحق مُصَفِّف شعر اللحية. لا تسحب المشط من الجانبين.
- 2 قم بتشغيل الجهاز.



- 3 أمسك ملحق وحدة تصفيف اللحية بشكل عمودي على بشرتك وحرك الجهاز لأسفل مع الضغط عليه برفق.
- 4 أوقف تشغيل الجهاز ثم نظف الملحق بعد الاستخدام.


استخدام ملحق فرشاة التنظيف

- استخدم فرشاة التنظيف مع كريم التنظيف اليومي لإزالة الزيوت والأوساخ. ننصحك بعدم استخدامها أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

تنبيه: لا تستخدم الجهاز على بشرة متضررة أو متهيجة أو على جروح.



- 1 لف رأس الحلاقة أو أي ملحق آخر لإزالته من المقبض واضغط ملحق فرشاة التنظيف على المقبض.
 - 2 رطب فرشاة التنظيف بالماء.
- لا تستخدم فرشاة التنظيف وهي جافة، فقد يتسبب هذا في تهيج البشرة.
- 3 رطبي وجهك بالماء وضعي مطهراً عليه.
 - 4 ضع فرشاة التنظيف على خدك.
 - 5 قم بتشغيل الجهاز.

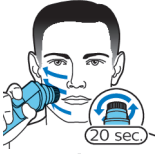

- 6 حرك الفرشاة على بشرتك بلطف من الأنف وباتجاه الأذن. لا تضغط بقوة. وتأكد من مواصلة العملية بطريقة مريحة.
لا تنظفي المنطقة الحساسة حول العينين.



- 7 بعد نحو 20 ثانية، حركي الجهاز إلى الخد الآخر وابدأي تنظيف هذا الجزء من وجهك.



- 8 بعد نحو 20 ثانية، حركي الجهاز إلى جبهة رأسك وابدأي تنظيف هذا الجزء من وجهك. حركي رأس الفرشاة برفق من اليسار إلى اليمين.
ننصح بعدم الإفراط في التنظيف وعدم تنظيف أي منطقة لمدة أطول من 20 ثانية.

- 9 أوقف تشغيل الجهاز ثم نظف الملحق بعد الاستخدام.
10 بعد العملية، اشطف وجهك وجففه. وجهك الآن جاهز للخطوة التالية من روتينك اليومي للعناية بالبشرة.

كيف أنظف الجهاز والملحقات؟

نظف الجهاز والملحقات بعد كل استخدام للحصول على الأداء الأمثل.

تنظيف ماكينة الحلاقة الكهربائية أسفل الصنبور

نظف ماكينة الحلاقة بعد كل استخدام لتجنب الانسداد والتلف.

لا تقم أبداً بتجفيف وحدة الحلاقة باستخدام منشفة أو منديل ورقي، لأن هذا قد يؤدي إلى تلف رؤوس الحلاقة.

أثناء شطف وحدة الحلاقة، قد يتساقط الماء من قاعدة ماكينة الحلاقة. وهذا أمر طبيعي.



- 1 أوقف تشغيل ماكينة الحلاقة الكهربائية.

- 2 اشطف رأس الحلاقة أسفل ماء صنبور ساخن.

3 أوقف تشغيل ماكينة الحلاقة الكهربائية. اضغط على زر التحرير لفتح وحدة الحلاقة.



4 اشطف تجويف الشعر تحت صنوبر ماء دافئ.



5 اشطف حامل رؤوس الحلاقة أسفل ماء صنوبر ساخن.

6 انفض المياه الزائدة بحرص ثم اترك حامل رأس الحلاقة في الهواء حتى يجف تمامًا.



7 أغلق وحدة الحلاقة.



التنظيف التام

ننصح بتنظيف رؤوس الحلاقة جيدًا مرة كل شهرين أو عندما تصبح الشفرة غير حادة عند استخدامها.

1 تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز ومن فصله من مقبس الحائط.


2 اضغط على زر التحرير الموجود في وحدة الحلاقة، واسحب حامل رأس الحلاقة خارج وحدة الحلاقة.





- 3 اشطف مشط الشعر وحامل رأس الحلاقة أسفل مياه الصنبور.
- 4 إزالة رؤوس الحلاقة. للحصول على تعليمات تفصيلية، راجع "كيفية استبدال رؤوس الحلاقة".

ملاحظة: لا تقم بتنظيف أكثر من شفرة واحدة وواقٍ واحد في المرة، لأن جميعها مجموعات متوافقة. إذا وضعت إحدى الشفرات في واقٍ حلاقة خاطئ عن غير قصد، فقد يستغرق الأمر أسابيع عدة لاستعادة أداء الحلاقة الأمثل.

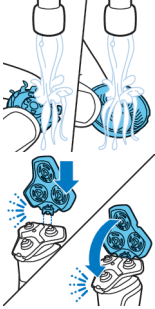


- 5 نظف الشفرة والواقٍ أسفل مياه الصنبور.
- 6 انفض المياه الزائدة.
- 7 لا بد من إعادة رؤوس الحلاقة إلى وحدة الحلاقة. للحصول على تعليمات تفصيلية، راجع "كيفية استبدال رؤوس الحلاقة".

- 8 أدخل مفصلة حامل رؤوس الحلاقة في الفتحة الموجودة بأعلى وحدة الحلاقة وأغلق وحدة الحلاقة.

تنظيف وحدة التشذيب المنبثقة


نظف وحدة التشذيب بعد كل استخدام لتجنب الانسداد والتلف.

لا تجفف أسنان وحدة التشذيب بمنشفة أو مناديل ورقية، لأن ذلك قد يضر الأسنان.

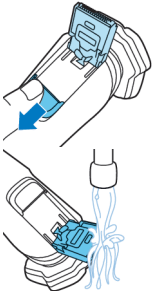

- 1 تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز ومن فصله من مقبس الحائط.
- 2 اضغط على زر تحرير وحدة التشذيب لأسفل لفتح وحدة التشذيب المنبثقة.

- 3 شغل الجهاز واشطف وحدة التشذيب المنبثقة بماء دافئ.
- 4 بعد التنظيف، أوقف تشغيل الجهاز.
- 5 انفض المياه الزائدة بعناية ثم اترك وحدة التشذيب تجف في الهواء الطلق.
- 6 أغلق وحدة التشذيب.

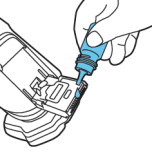

نصيحة: للحصول على الأداء الأمثل، قم بتزيت أسنان وحدة التشذيب المنبثقة باستخدام قطرة من زيت معدني كل ستة أشهر (الزيت غير مشمول).

تنظيف الملحقات التي يتم تركيبها بالكبس

لا تقم أبداً بتجفيف ملحقات وحدة التشذيب أو مُصَفِّف شعر اللحية باستخدام منشفة أو منديل ورقي، لأن هذا قد يؤدي إلى تلف أسنان التشذيب.

قد تختلف الملحقات المدرجة في المنتجات المختلفة. يُبيِّن الصندوق الملحقات الملحقة مع جهازك.

تنظيف ملحق تصفيف شعر اللحية

نظِّف ملحق أداة تحديد اللحية بعد كل استخدام.


1 اسحب المشط من ملحق مُصَفِّف شعر اللحية.

ملاحظة: أمسك بالمشط في المنتصف لتسحبه من ملحق مُصَفِّف شعر اللحية. لا تسحب المشط من الجانبين.



2 اشطف الشعر المقصوص من وحدة القص بالماء الفاتر.

3 اشطف الشعر المقصوص من المشط.

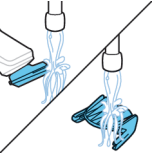

4 قم بإزالة وحدة القص من ملحق أداة تحديد اللحية. عن طريق دفع وحدة القص من ملحق أداة تحديد اللحية، يمكنك إزالة أية شعيرات متراكمة داخل أداة تحديد اللحية. يمكنك أيضاً شطف الجزء الخلفي من وحدة القص.



5 اشطف الشعر المقصوص من ملحق أداة تحديد اللحية.

6 تخلص من الماء الزائد بحذر واركب المشط ووحدة القص ومرفق أداة

تصفيف اللحية لتجف في الهواء قبل الاستخدام التالي.

لا تقم أبداً بتجفيف عنصر القص باستخدام منشفة أو منديل ورقي، لأن هذا قد يؤدي إلى تلف أسنان التشذيب.

7 عندما تجف وحدة القص، ركبها بملحق أداة تحديد اللحية.



8 عندما يجف المشط، أعد تركيبه بأداة تحديد اللحية.

نصيحة: للحصول على الأداء الأمثل، قم بتزييت أسنان ملحق تصفيف شعر اللحية بقطرة من زيت آلة الخياطة بانتظام.



تنظيف ملحق فرشاة التنظيف


قم بتنظيف ملحق فرشاة التنظيف بعد كل استخدام.

1 أوقف تشغيل الجهاز.

2 قم بإزالة الملحق من حامل الملحقات.

3 نظّف الأجزاء جيداً بالماء الدافئ والصابون.


4 جفف الملحق بالمنشفة.




كيفية استخدام خرطوشة Quick Clean Pod؟


تحضير خرطوشة Quick Clean Pod للاستخدام

1 لف الجزء العلوي من خرطوشة Quick Clean Pod وأزله.

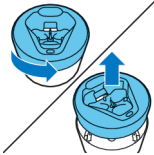


2 لف غطاء خرطوشة Quick Clean Pod لإزالته.

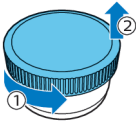

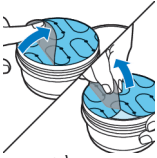


3 ارفع اللسان الموجود على السدادة واسحبه من الزاوية لإزالة السدادة عن خرطوشة Quick Clean.

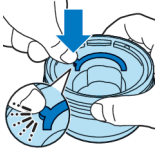

4 اضغط القطعة الدائرية الصغيرة على مقبض خرطوشة Quick Clean Pod لفتح القفل الخطافي على المقبض.



5 ضع خرطوشة Quick Clean Pod في جهاز Quick Clean Pod.

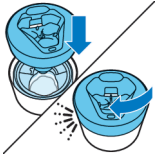

6 أعد وضع الجزء العلوي من خرطوشة Quick Clean Pod على القاعدة وأدورها في اتجاه دوران عقارب الساعة حتى تسمع صوت نقرة.




لا تمل خرطوشة Quick Clean Pod لتجنب حدوث تسرب.

استخدام خرطوشة Quick Clean Pod

ملاحظة: عند استخدام ماكينة الحلاقة مع رغوة حلاقة، أو جيل حلاقة أو منتجات التحضير للحلاقة، فاشطف رؤوس الحلاقة جيداً قبل استخدام خرطوشة Quick Clean Pod.

انفض المياه الزائدة عن ماكينة الحلاقة دوماً قبل وضعها في خرطوشة Quick Clean Pod.

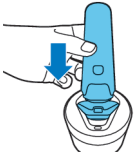

1 ضع ماكينة الحلاقة مقلوبة في خرطوشة Quick Clean Pod. أثناء التشغيل، تكتشف ماكينة الحلاقة تلقائياً أنها موجودة في Quick Clean Pod.

2 شغل ماكينة الحلاقة لبدء برنامج التنظيف. يستغرق كل برنامج تنظيف دقيقة واحدة تقريباً. أثناء برنامج التنظيف، يتم عرض الوقت المتبقي على شكل ساعة عد تنازلي على المقبض.


3 اترك ماكينة الحلاقة تجف من تلقاء نفسها في خرطوشة Quick Clean Pod قبل تخزينها.

ماذا يعني الرمز الموجود على خرطوشة Quick Clean Pod؟

الرمز	السلوك	المعنى
	يُصبح مرئيًا في خرطوشة Quick Clean Pod	يتعين استبدال خرطوشة Quick Clean Pod.


استبدال خرطوشة Quick Clean Pod

استبدل خرطوشة Quick Clean Pod على الفور عندما يظهر رمز استبدال الخرطوشة على Quick Clean Pod أو اتبع الجدول التالي.

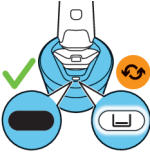

وتيرة الاستخدام	الدورات	عند استبدال خرطوشة Quick Clean Pod
كل يوم	حوالي 30	كل شهر
عدة مرات في الأسبوع	حوالي 20	كل شهرين
كل أسبوع	حوالي 13	كل 3 أشهر
كل شهر	حوالي 3	كل 3 أشهر

1 لف الجزء العلوي من خرطوشة Quick Clean Pod وأزله.

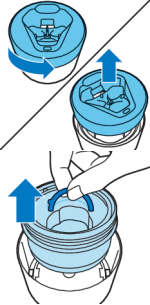

2 ارفع خرطوشة Quick Clean Pod خارج جهاز Quick Clean Pod باستخدام المقبض.



3 صبّ أي سائل متبقّر في بالوعة الصرف وأعد تدوير الخرطوشة الفارغة وفقاً للتوائح التنظيمية المحلية بشأن النفايات.

4 ضع خرطوشة Quick Clean Pod جديدة في جهاز Quick Clean Pod.

اقرأ رمز QR على اليسار بالمسح الضوئي أو تفضل بزيارة الموقع www.philips.com/cleaning-cartridge لطلب خرطوشة Quick Clean Pod بديلة.

التخزين

ملاحظة: ننصح بترك الجهاز وملحقاته تجف قبل تخزينها للاستخدام التالي.

- خزّن الجهاز في الحقيبة (إن توفرت).
- ضع غطاء الحماية (إن توفر) على ماكينة الحلاقة لحمايتها من تراكم الأوساخ.
- بدلاً من ذلك، خزّن الجهاز على حامل الشحن (إن توفر) أو في خرطوشة Philips Quick Clean Pod (إن توفرت).

كيفية استبدال رؤوس الحلاقة.


للاستمتاع بأداء حلاقة مثالي، نوصي باستبدال رؤوس الحلاقة كل عامين. استبدل رؤوس الحلاقة التالفة على الفور. احرص دائماً على استبدال رؤوس الحلاقة برؤوس حلاقة أصلية من فيليبس.

استبدال رؤوس الحلاقة

- 1 أوقف تشغيل ماكينة الحلاقة الكهربائية.
- 2 اضغط على زر التحرير الموجود في وحدة الحلاقة، واسحب حامل رأس الحلاقة خارج وحدة الحلاقة.




3 أدر حلقات التثبيت عكس اتجاه عقارب الساعة وأزلها. ضعهم جانبًا في مكان آمن.

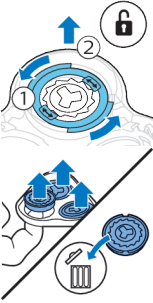


4 أزل رؤوس الحلاقة من حامل رؤوس الحلاقة. تخلص من رؤوس الحلاقة المستخدمة على الفور لتجنب اختلاطها برؤوس الحلاقة الجديدة.




5 ضع رؤوس الحلاقة الجديدة في الحامل.

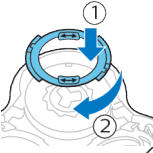

6 أعد وضع حلقات التثبيت على رؤوس الحلاقة وأدبرها في اتجاه دوران عقارب الساعة لإعادة تثبيت كل حلقة تثبيت.

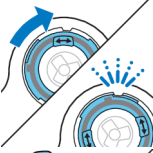

- تتضمن كل حلقة تثبيت تجويفين يتم تعشيقهما بإحكام مع الأجزاء البارزة في حامل رؤوس الحلاقة. أدر حلقة التثبيت باتجاه دوران عقارب الساعة للإشارة إلى تثبيتها.

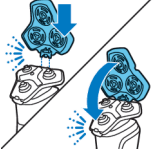

7 أدخل مفصلة حامل رؤوس الحلاقة في الفتحة الموجودة بأعلى وحدة الحلاقة وأغلق وحدة الحلاقة.

طلب الملحقات

لشراء المستلزمات أو قطع الغيار، قومي بزيارة www.philips.com/parts - **and-accessories** أو الذهاب الي تاجر Philips. يمكنك أيضاً الاتصال بمركز رعاية المستهلك في بلدك (انظري كتيب الضمان الدولي للحصول علي بيانات الاتصال).

تتوفر قطع الغيار والملحقات التالية:

- رؤوس الحلاقة من Philips SH91
- 2 من عبوات خرطوشة تنظيف CC12
- 3 من عبوات خرطوشة تنظيف CC13
- 6 من عبوات خرطوشة تنظيف CC16

ملاحظة: قد تختلف درجة توافر الملحقات بحسب الدول.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يلخص هذا الفصل المشكلات الأكثر شيوعاً التي قد تواجهها مع الجهاز. إذا تعذر عليك حل المشكلة باستخدام المعلومات الواردة أدناه، فقم بزيارة الموقع www.philips.com/support للحصول على قائمة بالأسئلة المتداولة أو اتصل بمركز رعاية المستهلك التابع لبلدك.

ماكينة الحلاقة الكهربائية

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يمكنني توصيل ماكينة الحلاقة الكهربائية.	لم تقم بتنزيل التطبيق.	قم بتنزيل التطبيق.
	لم يتم إقران ماكينة الحلاقة وهاتفك الذكي بعد.	أقرن ماكينة الحلاقة بالهاتف الذكي اتباع التعليمات الواردة في التطبيق.
فشلت محاولة الإقران الأولى.	أغلق إقران ماكينة الحلاقة بالهاتف الذكي وحاول الإقران مرة أخرى.	
يتعذر على الهاتف الذكي العثور على ماكينة الحلاقة.	تأكد من أن هاتفك الذكي مزود بتقنية Bluetooth 4.2 أو أحدث.	
	تأكد من تنشيط تقنية Bluetooth على هاتفك الذكي وإغلاق قفل التنقل في آلة الحلاقة.	

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
		تأكد من وجود الهاتف الذكي على بُعد متر واحد من ماكينة الحلاقة لتمكين اتصال Bluetooth.
		تأكد من شحن ماكينة الحلاقة.
	قد تم إقران آلة الحلاقة وهاتفك الذكي مرة واحدة. لقد قمت بإلغاء إقران آلة الحلاقة فقط.	انتقل إلى إعدادات Bluetooth على هاتفك الذكي. تأكد من أن هاتفك الذكي غير مقترن أيضاً. ثم حاول إقرانهم مرة أخرى.
أريد استخدام ماكينة الحلاقة الكهربائية بدون التطبيق.		لست مضطراً إلى توصيل آلة الحلاقة بالهاتف الذكي قبل كل حلاقة. تعمل آلة الحلاقة بشكل جيد دون التطبيق، على الرغم من أنك لن تتمتع بالفوائد نفسها. وللحصول على نصائح مخصصة في الحلاقة، ما عليك سوى التأكد من توصيلها مرة واحدة على الأقل كل 20 حلاقة لمزامنة بيانات الحلاقة.
الجهاز لا يعمل عندما أضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.	لا يزال الجهاز متصلاً بمقبس الحائط. ولأسباب تتعلق بالسلامة، لا يمكن استخدام الجهاز إلا بعد فصل السلك منه.	افصل الجهاز من مقبس الحائط واضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل الجهاز.
	البطارية القابلة لإعادة الشحن فارغة.	أعد شحن البطارية.
	تم تنشيط قفل السفر.	اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لمدة ثلاث ثوانٍ لإلغاء تنشيط قفل التنقل.
	وحدة الحلاقة متسخة أو تعرضت للتلف لدرجة تعيق تشغيل المحرك.	نظف رؤوس الحلاقة جيداً أو استبدلها.
الجهاز لا يحلق بالطريقة المعتادة.	رؤوس الحلاقة تالفة أو متأكلة.	استبدل رؤوس الحلاقة.
	يعيق الشعر أو الأوساخ رؤوس الحلاقة.	نظف رؤوس الحلاقة بالكامل.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
قد يتسرب الماء من الجزء السفلي للجهاز.	أثناء التنظيف، قد يتجمع الماء بين الجسم الداخلي والطبقة الخارجية للجهاز.	وهذا أمر طبيعي وليس خطيراً لأن كل الإلكترونيات موجودة في وحدة طاقة محكمة الغلق داخل الجهاز.

Philips Quick Clean Pod

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لم تنظف ماكينة الحلاقة بعد استخدام Philips Quick Clean Pod.	أخرجت ماكينة الحلاقة قبل انتهاء برنامج التنظيف.	اترك ماكينة الحلاقة في جهاز Philips Quick Clean Pod حتى ينتهي برنامج التنظيف بالكامل. يستغرق كل برنامج تنظيف دقيقة واحدة تقريباً. ينطفئ رمز التنظيف عند انتهاء برنامج التنظيف.
	يتعين استبدال خرطوشة Philips Quick Clean Pod.	استبدل خرطوشة Philips Quick Clean Pod.
	تعرض جهاز Philips Quick Clean Pod للإمالة.	ضع جهاز Philips Quick Clean Pod على سطح مستو.
جهاز Philips Quick Clean Pod لا يبدأ التشغيل.	تشغيل جهاز Philips Quick Clean Pod بواسطة موتور ماكينة الحلاقة.	ضع ماكينة الحلاقة في جهاز Philips Quick Clean Pod. أوقف تشغيل ماكينة الحلاقة الكهربائية.
	ماكينة الحلاقة متصلة بمقبس الحائط.	افصل ماكينة الحلاقة عن وحدة التزويد بالطاقة.
	بطارية ماكينة الحلاقة فارغة.	اشحن ماكينة الحلاقة قبل استخدام جهاز Philips Quick Clean Pod.
يفيض جهاز Philips Quick Clean Pod.	أنت تستخدم جهاز Philips Quick Clean Pod بانتظام بعد شطف ماكينة الحلاقة ولكنك لا تنفض المياه الزائدة.	انفض المياه الزائدة بعد شطف رؤوس الحلاقة في كل مرة قبل وضع ماكينة الحلاقة في جهاز Philips Quick Clean Pod.

لقد استخدمت جيل أو رغوة
 حلاقة ولم تنشط ماكينة الحلاقة
 قبل استخدام Philips Quick
 .Clean Pod
 اشطف رؤوس الحلاقة جيداً قبل
 استخدام Philips Quick
 .Clean Pod

مزيد من التوجيه

لمزيد من الإرشادات ومقاطع الفيديو على ماكينة الحلاقة S9000، امسح رمز
 الاستجابة السريعة أدناه أو قم بزيارة
www.philips.com/myS9000shaver



إعادة التدوير

- يعني هذا الرمز أنه لا يجوز التخلص من المنتجات الكهربائية والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية.
- اتبع قواعد بلدك الخاصة بالتجميع المنفصل للمنتجات الكهربائية والبطاريات.



إزالة البطارية المدمجة القابلة لإعادة الشحن

- يجب إزالة البطارية المدمجة القابلة لإعادة الشحن من قبل أخصائي مؤهل فقط عند التخلص من الجهاز. قبل إزالة البطارية، تأكد من فصل الجهاز من مقبس الحائط وتأكد من أن البطارية فارغة تمامًا.

اتخذ أي احتياطات سلامة ضرورية عند التعامل مع الأدوات اللازمة لفتح الجهاز وعند التخلص من البطارية القابلة لإعادة الشحن.

عند التعامل مع البطاريات، تأكد من أن يديك والمنتج والبطاريات جافة.

لتجنب تعريض البطاريات لقصر في الدارة الكهربائية بعد الإزالة، لا تدع أطراف البطاريات تتلامس مع أجسام معدنية (مثل العملات المعدنية، ودبابيس الشعر، والخواتم). لا تقم بتغليف البطاريات في ورق الألومنيوم.

ألصق أطراف البطارية بشريط لاصق أو قم بوضع البطاريات في كيس بلاستيكي قبل التخلص منها.

- 1 إذا أمكن، اسحب وحدة الحلاقة أو القطع عن الجهاز.
- 2 إذا كانت هناك براغي في مبيت الجهاز، فقم بإزالتها باستخدام مفك البراغي.
- 3 قم بإزالة الألواح الخارجية عن طريق إدخال مفك مسطح الرأس بين الحواف ولفه. قم أيضاً بإزالة المسامير و / أو الأجزاء الإضافية وكسر أي وصلات مبكرة.
- 4 إذا كانت هناك وحدة طاقة داخل الجهاز، فقم بإزالتها من الجهاز وقطع الأسلاك وافتح وحدة الطاقة باستخدام مفك البراغي.
- 5 قم بثنى علامات البطارية جانباً باستخدام مفك البراغي وقم بإزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن.

العلامات التجارية

تعد Apple وشعار Apple و iPad و iPhone علامات تجارية لشركة Apple Inc المسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى. متجر App Store عبارة عن علامة خدمة لدى شركة Apple Inc.

Android هي علامة تجارية لشركة Google Inc، كما أن Google Play وشعار Google Play هما علامتان تجاريتان لشركة Google Inc.

علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هما علامات تجارية مسجلة مملوكة لصالح Bluetooth SIG. ويلزم أن يكون أي استخدام لهذه العلامات من قبل Philips Personal Care بموجب ترخيص.

.Koninklijke Philips N.V 2022 ©

All rights reserved

(17/1/2022) 3000.058.1984.1



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé