



PHILIPS

S7000 series

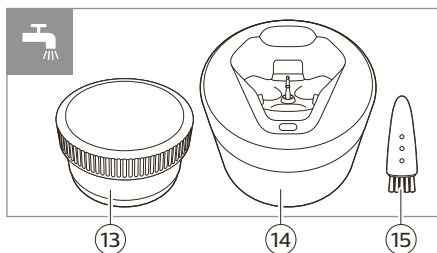

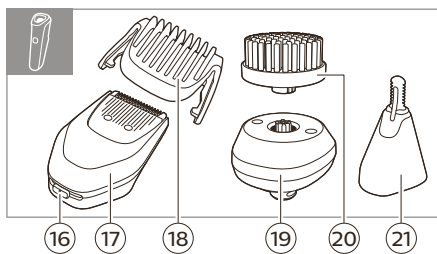

Turinys

Ivadas	6
Bendrasis aprašymas	6
Ką reiškia paveikslėliai ant mano prietaiso rankenos?	7
Ką reiškia paveikslėlis ant mano „Quick Clean Pod“?	9
Kaip įkrauti prietaisą?	9
Kaip naudoti prietaisą ir priedus?	11
Kaip valyti prietaisą ir priedus?	20
Kaip naudoti „Quick Clean Pod“?	25
Kaip susieti skustuvą ir išmanųjį telefoną?	28
Kaip pakeisti skutimo galvutes?	30
Priedų užsakymas	32
Trikčių diagnostika ir šalinimas	32

Ivadas

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti visa „Philips“ siūloma pagalba, savo produktą užregistruokite adresu **www.philips.com/welcome** arba naudodamiesi programėle.

Bendrasis aprašymas

- 1 Spyruoklinis kirpimo peiliukas
- 2 Kirpimo mašinėlės atlaisvinimo slankiklis
- 3 Skutimo įtaisas
- 4 Skutimo įtaiso atlaisvinimo mygtukas
- 5 Įjungimo ir išjungimo mygtukas
- 6 Rankena
- 7 Lizdas mažam kištukui
- 8 Įkrovimo stovas
- 9 Maitinimo blokas
- 10 Mažas kištukas
- 11 Apsauginis dangtelis
- 12 Krepšelis
- 13 „Philips Quick Clean Pod“ kasetė

- 14 „Quick Clean Pod“
- 15 Valymo šepetėlis
- 16 Ilgio nustatymai
- 17 Įstatomas barzdos formavimo priedas
- 18 Barzdos formavimo priedo šukos
- 19 Priedo laikiklis
- 20 Užspaudžiamas valymo šepetėlio priedas
- 21 Užspaudžiamas nosies plaukų kirptuvo priedas

Pastaba. Skirtingiems gaminiams tiekiami priedai gali būti skirtingi. Ant dėžutės nurodyti priedai, kurie pridedami prie jūsų prietaiso.

Ką reiškia paveikslėliai ant mano prietaiso rankenos?

Piktograma	Poveikis	Reikšmė
	Pulsuoja	Valymo programa vykdoma.
	Lėtai mirksi, kai išimate skustuvą iš „Quick Clean Pod“ vykstant valymo programai	Valymo programa buvo pertraukta. Jei per keturias sekundes vėl įdėsite skustuvą į „Quick Clean Pod“, valymo programa bus automatiškai tęsiama.
	Mirksi, kai išjungiate prietaisą	Valykite skustuvą „Quick Clean Pod“. Plaukite priedus vandeniu iš čiaupo.
	Nuolat šviečia	Valymo programa vykdoma.

Pikt ogra ma	Poveikis	Reikšmė
	Greitai mirksi, kai išimate skustuvą iš „Quick Clean Pod“ arba paspaudžiate įjungimo / išjungimo mygtuką vykstant valymo programai	Valymo programa buvo sustabdyta. Jei norite tęsti, turite vėl paleisti valymo ciklą, įdėdami skustuvą į „Quick Clean Pod“ ir paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką.
	Įsižiebia	„SkinIQ“ aktyviai nustato jūsų skutimosi veiksmus.
	Įsižiebia žalia spalva	Buvo naudojamas tinkamas skutimosi veiksmas (apskritiminiai judesiai).
	Įsižiebia oranžine spalva	Jūsų skutimosi veiksmus galima pagerinti. Papildomos informacijos ir patarimų rasite programėlėje.
	Įsižiebia	Atverkite programėlę. Jūsų laukia pranešimas arba turite sinchronizuoti skutimus, kad neprarastumėte duomenų.
	Lėtai mirksi	Nėra ryšio tarp skustuvo ir jūsų išmaniojo telefono.
	Greitai mirksi	Įvyko klaida (pvz., blokuojamas variklis). Papildomos informacijos rasite programėlėje.
	Mirksi	Turite atjungti prietaisą nuo sieninio elektros lizdo, kad galėtumėte jį įjungti.

Piktografa	Poveikis	Reikšmė
	Mirksi, kai paspaudžiate roboto įjungimo / išjungimo mygtuką	Kelioninis užraktas suaktyvintas.
	Įsžiurbia, kai paimate prietaisą	Šviečiančių juostelių skaičius rodo likusią baterijos įkrovą.
	Apatinė lemputė mirksi oranžine spalva	Baterija beveik išseikvota.
	Lemputės mirksi iš eilės	Prietaisas įkraunamas.
	Nuolat šviečia	Prietaisas yra visiškai įkrautas.

Ką reiškia paveikslėlis ant mano „Quick Clean Pod“?

Piktoograma	Poveikis	Reikšmė
	Pasimato „Quick Clean Pod“	Reikia pakeisti „Quick Clean Pod“ kasetę.

Kaip įkrauti prietaisą?

Įkraukite prietaisą prieš naudodami jį pirmą kartą ir kai baterijos būsenos indikatorius apatinė lemputė mirksi oranžine spalva, reiškiančia, kad baterija beveik išseikvota.


Įkrovimas trunka maždaug 1 valandą.

Greitas įkrovimas: Bateriją krovus maždaug 5 minutes, įkrovimo pakanka vienam skutimuisi.

Kai prietaisas yra iki galo įkrautas, neprisijungus prie maitinimo šaltinio dirbti galima iki 60 minučių.

Pastaba. Įkraunant prietaisą jo naudoti negalima.


Įkrovimas maitinimo bloku

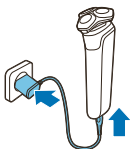

- 1 Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
- 2 Įkiškite mažąjį kištuką į prietaisą ir adapterį įjunkite į sieninį elektros lizdą.
 - Kai prietaisais įkraunamas greito įkrovimo režimu, baterijos būsenos indikatorius lemputės įsižiebia viena po kitos. Po maždaug 5 minučių baterijos būsenos indikatorius apatinė lemputė pradeda mirksėti. Dabar baterijos energijos pakanka vienam skutimuisi.
 - Kraunant prietaisą, apatinė baterijos būsenos indikatorius lemputė iš pradžių mirksi, o paskui nuolat šviečia. Paskui mirksi ir nuolat šviečia antroji lemputė ir taip vyksta toliau, kol prietaisas visiškai įkraunamas.
 - Kai prietaisas yra visiškai įkrautas, visos trys baterijos indikatorius lemputės nenutrūkstamai šviečia. Po maždaug 30 minučių šviesa išjungiama automatiškai.
- 3 Įkrovę maitinimo bloką ištraukite iš sieninio elektros lizdo, o mažąjį kištuką – iš prietaiso.

Krovimas įkrovimo stovė (tik tam tikri modeliai)

- 1 Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas.

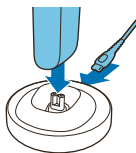

- 2 Įstatykite mažą kištuką į įkrovimo stovą, o maitinimo bloką į sieninį elektros lizdą.
- 3 Prietaisą įstatykite į įkrovimo stovą.

Tik tam tikri modeliai: Įsižiebia įkrovimo stovo apačioje esantis šviesos žiedas ir greitai sukasi.

- Po maždaug 5 minučių šviesos žiedas sukasi lėčiau. Dabar baterijos energijos pakanka vienam skutimuisi.
 - Kai prietaisas kraunamas, šviesos žiedas tampa ryškesnis ir sukasi lėčiau.
 - Kai prietaisas yra visiškai įkrautas, šviesos žiedas visiškai įsižiebia ir nustoja suktis.
- 4 Įkrovė maitinimo bloką ištraukite iš sieninio elektros lizdo, o mažąjį kištuką – iš įkrovimo stovo.

Simbolis „Atjunkite, norėdami naudoti“



Simbolis „Atjunkite, norėdami naudoti“ mirksi, kad primintų, jog norėdami įjungti prietaisą, turite atjungti jį nuo sieninio elektros lizdo ir ištraukti mažą kištuką iš prietaiso.

Kaip naudoti prietaisą ir priedus?

Įspėjimas. Prieš naudodami visada patikrinkite skustuvą ir visus priedus. Nenaudokite prietaiso ar bet kokio priedo, jei jie apgadinti, nes dėl to galimas sužalojimas. Visada pakeiskite apgadintą dalį originalia dalimi.

Pastaba. Šis prietaisas atsparus vandeniui. Jį galima naudoti vonioje ar duše ir valyti po vandens srove iš čiaupo. Todėl saugumo sumetimais prietaisą galima naudoti tik be laido.

SkinIQ



Šiame prietaise naudojama „SkinIQ“ technologija, sumaniai nustatanti plaukelių tankį ir skutimosi metodą. Programėlėje galite gauti jums pritaikytų skutimosi patarimų dėl geresnės skutimosi technikos.

Patarimus galite gauti 2 būdais: skutimai pagal nurodymus realiu laiku ir sinchronizuoti skutimai. Rekomenduojame pradėti nuo skutimosi pagal nurodymus, kad pagilintumėte savo skutimosi patirtį.

- Tinkamas prietaiso tvarkymas padės pasiekti geriausių skutimosi rezultatų.
- Laikykitės informacijos, gautos iš sinchronizuotų skutimųsi ir asmeniškai pritaikytų programų.


Skutimasis

Šį prietaisą galite naudoti sausą ar sudrėkintą, netgi duše. Drėgnam skutimuisi užtepkite ant odos vandens ir skutimosi putų arba gelio ir nuplaukite skutimosi galvutes po vandeniu iš čiaupo, prieš atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

- 1** Įjunkite prietaisą.
- 2** Skutimo galvutes ant odos judinkite apskritiminiais judesiais, kad pakliūtų visi plaukai, augantys skirtingomis kryptimis. Kad skutimas būtų glotnus ir komfortabilus, šiek tiek spauskite.



Pastaba. Nespauskite per stipriai, nes tai gali lemti odos sudirginimą.

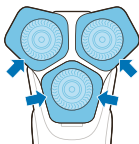

Pastaba. Jeigu skutatės su geliu ar putomis, reguliariai skalaukite skutimosi įtaisą, kad jis ir toliau sklandžiai slystų per jūsų odą.

- 3 Sunkiai pasiekiamas veido sritis, pavyzdžiui, palei žandikaulio liniją ir po nosimi, skuskite naudodami siaurąsias skutimosi įtaiso puses.
- 4 Kaskart panaudoję išjunkite ir išvalykite prietaisą.

Pastaba. Pasirūpinkite nuo prietaiso nuplauti visą putą arba skutimosi gelį.

„SkinIQ“ nurodymai dėl judesių. Baigus skutis, ant rankenos bus parodyta informacija. Judesių piktograma įsižiebs įvairiomis spalvomis ir suteiks bendros informacijos apie skutimąsi.



- Kai skutatės naudodami tinkamus veiksmus (apskritiminius judesius), judesių piktograma įsižiebia žaliai.
- Kai skutimosi veiksmus galima patobulinti, judesių piktograma įsižiebia oranžine spalva. Papildomos informacijos ir patarimų rasite programėlėje.

Odos prisitaikymo laikotarpis

Pradžioje skutimosi rezultatai gali būti ne tokie, kokių tikėjotės, ir oda net gali šiek tiek sudirgti. Tai

normalu. Jūsų odai reikia laiko prisitaikyti prie bet kurios naujos skutimosi sistemos.

Pasinaudokite programėlės teikiamu patarimu ir reguliariai skuskitės (mažiausiai 3 kartus per savaitę) šiuo skustuviu 3–4 savaites, kad oda priprastų prie naujo skustuvo.

Valymo priminimas



Kai prietaisą išjungiame, valymo priminimo indikatorius mirksi primindamas, kad prietaisą reikia išvalyti.

- Kaskart panaudoję išvalykite prietaisą ir priedus, kad jis neužsikimštų ir nebūtų pažeistas.
- Kruopščiai išvalykite skutimosi galvutes kartą per mėnesį arba kai prietaisu nesiskutate bei kai jis naudojamas.

Jūsų skutimų sinchronizavimas

Šis skustuvas išsaugo jūsų skutimosi duomenis, todėl nereikia paaimti išmaniojo telefono, kai skutatės.




Kai duomenų saugykla beveik pilna, mirksi pranešimo simbolis. Norėdami apsaugoti nuo duomenų praradimo, sinchronizuokite skustuvą su programėle.

- 1 Būkite arti skustuvo ir atidarykite programėlę.
- 2 Programėlė prisijungia automatiškai ir sinchronizuoja jūsų vėliausius skutimus.

Kirpimas

Kirptuvą galite naudoti norėdami padailinti žandeną ir ūsus.

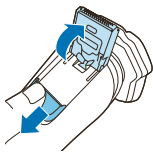

- 1 Norėdami atidaryti kirptuvą, pastumkite kirptuvo atleidimo slankiklį žemyn.
- 2 Ijunkite prietaisą.



- 3 Kirptuvą laikykite statmenai odai ir prietaisą leiskite žemyn švelniai spausdami.



- 4 Taip pat kirptuvą galite naudoti panosei.
- 5 Kaskart panaudoję išjunkite prietaisą ir išvalykite kirptuvą, kad jis neužsikimštų ir nebūtų pažeistas.
- 6 Uždarykite kirptuvą.

„Click-on“ priedų naudojimas

Pastaba. Skirtingiems gaminiams tiekiami priedai gali būti skirtingi. Ant dėžutės nurodyti priedai, kurie pridedami prie jūsų prietaiso.

Barzdos formavimo prietaiso naudojimas su šukomis

Barzdos formavimo priedu su pridėtomis šukomis galite barzdą modeliuoti, pasirinkdami vieną fiksuotą nustatymą arba skirtingus kirpimo ilgio nustatymus. Jį taip pat galite naudoti ilgiems plaukams patrumpinti, kad būtų patogiau skustis.

Barzdos formavimo priedo plaukų ilgio nustatymai atitinka likusį po kirpimo plaukų ilgį, diapazonas nuo 1 iki 5 mm.




- 1 Pasukite skutimosi galvutę ar kitą priedą, kad jį nuimtumėte nuo rankenos, ir paspauskite barzdos formavimo priedą ant rankenos.



- 2 Įstumkite šukas tiesiai į griovelius, esančius abiejose barzdos formavimo prietaiso priedo pusėse.



- 3 Paspauskite ilgio reguliatorių, tada pastumkite jį į kairę arba dešinę, kad pasirinktumėte norimą plaukų ilgio nustatymą.
- 4 Įjunkite prietaisą.

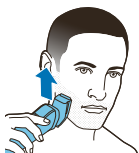


- 5 Prietaisu braukite aukštyn jį švelniai spausdami. Užtikrinkite, kad šukų priekis visada liestųsi su oda.
- 6 Kaskart panaudoję išjunkite prietaisą ir išvalykite priedą.

Barzdos formavimo prietaiso naudojimas be šukų

Barzdos formavimo prietaiso priedą be šukų galite naudoti barzdai, ūsams ir žandenoms ar kaklo linijai formuoti (0,5 mm ilgio).

Barzdos formavimo prietu su pridėtomis šukomis galite barzdą modeliuoti, pasirinkdami vieną fiksuotą nustatymą arba skirtingus kirpimo ilgio nustatymus. Jį taip pat galite naudoti ilgiems plaukams patrumpinti, kad būtų patogiau skustis.

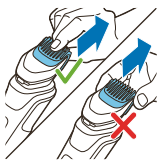

- 1 Nuimkite šukas nuo barzdos formavimo prietaiso.

Pastaba. Paimkite šukas per vidurį ir nuimkite jas nuo barzdos formavimo priedo. Netraukite šukų už kraštų.


- 2 Įjunkite prietaisą.
- 3 Barzdos formavimo priedą laikykite statmenai odai ir prietaisą leiskite žemyn švelniai spausdami.
- 4 Kaskart panaudoję išjunkite prietaisą ir išvalykite priedą.

Nosies / ausų plaukų kirptuvo priedo naudojimas

Galite naudoti nosies / ausų plaukų kirptuvo priedą nosies ir (arba) ausų plaukams kirpti.

Nosies plaukų kirpimas

Prieš kirpdami įsitikinkite, kad nosies / ausų plaukų kirptuvo priedas ir šnervės būtų švarūs.

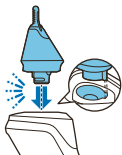

- 1 Pasukite skutimosi galvutę ar kitą priedą, kad jį nuimtumėte nuo rankenos, ir paspauskite nosies / ausų plaukų kirptuvą ant rankenos.
- 2 Įjunkite prietaisą.
- 3 Atsargiai įkiškite kirpimo galvutę į vieną iš šnervių.

Priedo nekiškite giliau nei 0,5 cm į šnerves.



- 4 Lėtai judinkite kirpimo galvutę ratukais kiekvienos šnervės viduje, įsitikinę, kad galiuko šonas yra tvirtai prispaustas prie odos. Taip sumažinsite galimą kutenimą.
- 5 Kaskart panaudoję išjunkite prietaisą ir išvalykite priedą.

Sudžiūvusi nosies gleivinė gali blokuoti skutimo elementą ir neleisti įjungti prietaiso. Jei pjovimo elementas užkimštas, išvalykite priedą.

Ausų plaukų kirpimas

Įsitikinkite, kad jūsų išorinės ausies angos yra švarios ir kad jose nėra ausų sieros.

- 1 Įjunkite prietaisą.
- 2 Norėdami pašalinti aplink ausį esančius plaukus, lėtai judinkite kirpimo galvutę ausies pakraščiu.
- 3 Atsargiai įkiškite kirpimo galvutę į išorinę ausies angą.

Kad nepažeistumėte ausies būgnelio, neikiškite kirpimo galvutės į ausies angą giliau nei 0,5 cm.



- 4 Norėdami pašalinti visus nepageidaujamus plaukus iš išorinės ausies angos, kirpimo galvutę lėtai apverskite.
- 5 Kaskart panaudoję išjunkite prietaisą ir išvalykite priedą.

Valymo šepečio priedo naudojimas

Naudokite valymo šepetėlį su jūsų dieniniu valymo kremu, kad pašalintumėte aliejų ir nešvarumus.

Mes patariame jums naudoti jį ne dažniau, kaip kartą per savaitę.

Atsargiai! Nenaudokite prietaiso, jei oda sužalota, sudirginta ar žaizdota.




- 1 Pasukite skutimosi galvutę ar kitą priedą, kad jį nuimtumėte nuo rankenos, ir užspauskite valymo šepetėlio priedą ant rankenos.
- 2 Sudrėkinkite valymo šepetėlį vandeniu.

Nenaudokite sauso valymo šepetėlio, nes taip gali būti sudirginta oda.



- 3 Sudrėkinkite veidą vandeniu ir patepkite veidą valikliu.
- 4 Priglauskite valymo šepetėlį prie skruosto.
- 5 Įjunkite prietaisą.
- 6 Švelniai judinkite šepetėlį odos paviršiumi nuo nosies ausies link. Nespauskite per stipriai. Užtikrinkite, kad procedūra būtų patogi.

Nevalykite jautrios srities apie savo akis.

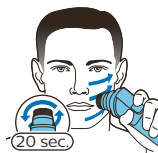

- 7 Po maždaug 20 sekundžių perkeltkite prietaisą ant kito skruosto ir pradėkite valyti šią jūsų veido dalį.



- 8 Po maždaug 20 sekundžių perkeltkite prietaisą ant savo smakro ir pradėkite valyti šią jūsų veido dalį. Švelniai slinkite šepetėlio galvutę iš kairės į dešinę.

Neužtęskite procedūrų ir nevalykite vienos srities ilgiau nei 20 sekundžių.

- 9 Kaskart panaudoję išjunkite prietaisą ir išvalykite priedą.
- 10 Po procedūros veidą nuskalaukite ir nusausinkite. Dabar jūsų veidas paruoštas kitam kasdienės odos priežiūros etapui.

Saugojimas ir kelionės

Pastaba. Patariame prieš padedant iki kito naudojimo leisti prietaisui ir jo priedams išdžiūti.



- Uždėkite apsauginį gaubtą (jei pateiktas) ant skustuvo, kad apsaugotumėte jį nuo nešvarumų susikaupimo.
- Prietaisą laikykite maišelyje (jei pateiktas).
- Arba laikykite prietaisą ant įkrovimo stovo (jei pateiktas) arba „Philips Quick Clean Pod“ (jei pateiktas).

Užrakinimas transportuojant

Galite užrakinti skustuvą, jei ruošiatės kelionei. Kelionės užraktas apsaugo skustuvą nuo įjungimo netyčia.

Kelioninio užrakto įjungimas

Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką 3 sekundes, kad panaudotumėte kelioninio užrakto režimą.

Kai kelionės užraktas įjungtas, mirksi kelionės užrakto simbolis.


Pastaba. Kai kelionės užraktas suaktyvintas, „Bluetooth“ yra išjungtas.

Kelioninio užrakto išjungimas

3 sekundes palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką.

Kai kelioninis užraktas išjungtas, prietaisas automatiškai įsijungia.

Pastaba. Skustuvas atrakinamas automatiškai, kai prijungiamas prie sieninio lizdo.

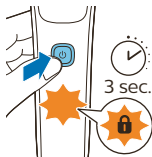

Kaip valyti prietaisą ir priedus?

Kaskart panaudoję išvalykite prietaisą ir priedus, kad jie optimaliai veiktų.

Barzdaskutės plovimas po čiaupu

Kaskart panaudoję, išvalykite skustuvą, kad neužsikimštų ir nebūtų pažeistas.

Niekada nesusausinkite skutimo įtaiso rankšluosčiu arba servetėle, nes tai gali pakenkti skutimo galvutėms.

Skalaujant skutimo įtaisą vanduo gali lašėti iš skustuvo pagrindo. Tai normalu.



- 1 Išjunkite skustuvą.
- 2 Skutimo įtaisą skalaukite po šiltu vandeniu iš čiaupo.



- 3 Išjunkite barzdaskutę. Paspauskite atlaisvinimo mygtuką, kad atidarytumėte skutimo įtaisą.



- 4 Skalaukite plaukų kamerą po šiltu vandentiekio vandeniu.



- 5 Skutimo galvutės laikiklį praskalaukite po šiltu vandeniu iš čiaupo.
- 6 Kruopščiai nukratykite vandens perteklių ir leiskite skutimo galvutės laikikliui visiškai išdžiūti ore.



7 Uždarykite skutimo įtaisą.

Kruopštus valymas

Rekomenduojame kruopščiai išvalyti skutimosi galvutes kartą per mėnesį arba kai skustuvu nesiskutate bei kai jis naudojamas.


- 1** Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas ir atjunkite nuo sieninio elektros lizdo.
- 2** Paspauskite atlaisvinimo mygtukus ant skutimo įtaiso ir nuimkite skutimo galvučių laikiklį nuo skutimo įtaiso.




- 3** Plaukų kamerą ir skutimosi galvutės laikiklį skalaukite po vandeniu iš čiaupo.
- 4** Nuimkite skutimosi galvutes. Detalius nurodymus rasite skyrelyje „Kaip pakeisti skutimosi galvutes?“.

Pastaba. Vienu metu nevalykite daugiau kaip vieno skutiklio ir apsaugo, nes jie visi vienas su kitu suderinti. Jei netyčia įdėsite skutiklį į netinkamą skutimo apsaugą, gali prireikti kelių savičių, kol bus atkurtas optimalus skutimas.

- 5** Išplaukite peiliuką ir apsaugą po vandeniu iš čiaupo.
- 6** Nupurtykite likusį vandenį.
- 7** Skutimo galvutes įstatykite atgal į skutimo įtaisą. Detalius nurodymus rasite skyrelyje „Kaip pakeisti skutimosi galvutes?“.

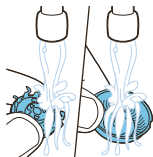

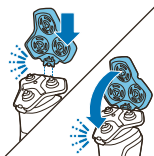


- 8 Įkiškite skutimosi galvutės laikiklio lankstą į angą skutimosi įtaiso viršuje ir uždarykite skutimosi įtaisą.


Spyruoklinio kirpimo peiliuko valymas

Kaskart panaudoję išvalykite kirptuvą, kad neužsikimštų ir nebūtų pažeistas.


Niekada nedžiovinkite kirptuvo dantų rankšluosčiu arba servetėle, nes taip galima apgadinti kirptuvo dantis.

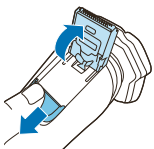

- 1 Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas ir atjunkite nuo sieninio elektros lizdo.
- 2 Norėdami atidaryti spyruoklinį kirpimo peiliuką, pastumkite kirptuvo atleidimo slankiklį žemyn.

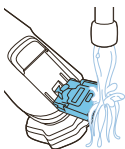

- 3 Įjunkite prietaisą ir drungnu vandeniu išskalaukite spyruoklinį kirpimo peiliuką.
- 4 Prietaisą išvalę, jį išjunkite.
- 5 Atsargiai nukratykite vandens perteklių ir leiskite spyruokliniam kirpimo peiliukui išdžiūti.
- 6 Uždarykite kirptuvą.

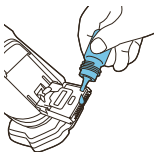

Patarimas. Kad kirpimas būtų optimalus, kas šešis mėnesius sutepkite spyruoklinį kirpimo peiliuką lašu mineralinės alyvos (alyva nepateikiama).

Užspaudžiamų priedų valymas

Kirptuvo arba barzdos formavimo priedo niekada nešluostykite rankšluosčiu arba servetėle, nes taip galima apgadinti kirpimo dantis.

Skirtingiems gaminiams tiekiami priedai gali būti skirtingi. Ant dėžutės nurodyti priedai, kurie pridedami prie jūsų prietaiso.

Kaskart panaudoję, išvalykite užspaudžiamus priedus, kad jie optimaliai veiktų.

- 1 Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
- 2 Pasukite priedą, kad jį nuimtumėte nuo rankenėlės.

Valymo šepetėlio galvutę tiesiai nutraukite nuo priedo laikiklio.

- 3 Kruopščiai išvalykite dalis šiltu vandeniu. Valymo šepetėlio priedui naudokite tik muilą.



Patarimas. Jeigu nosies / ausų plaukų kirptuvo nepakanka išplauti vandeniu iš čiaupo, užspauskite priedą ant rankenos ir kelioms minutėms panardinkite kirpimo galvutę į stiklinę šilto vandens. Tada įjunkite prietaisą ir plaukite jį vandentiekio vandeniu.

- 4 Kruopščiai nukratykite vandens perteklių nuo barzdos formavimo prietaiso, šukų ir nosies / ausų plaukų kirptuvo priedų ir leiskite jiems visiškai išdžiūti.


Nusausinkite valymo šepetio priedą rankšluosčiu.

Niekada nedžiovinkite pjovimo įtaiso rankšluosčiu arba servetėle, nes taip galima apgadinti kirpimo dantis.


Patarimas. Kad barzdos formavimo priedas gerai veiktų, reguliariai sutepkite priedo dantelius lašu siuvimo mašinų alyvos.

Kaip naudoti „Quick Clean Pod“?


„Quick Clean Pod“ paruošimas naudoti

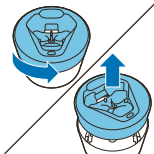


1 Pasukite ir nuimkite „Quick Clean Pod“ viršų.

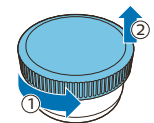


2 Pasukite ir nuimkite „Quick Clean Pod“ kasetės dangtelį.

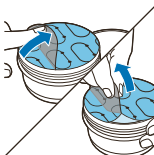


3 Pakelkite sandariklio auselę ir patraukite ją už kampo, kad nuo „Quick Clean Pod“ nuimtumėte sandariklį.

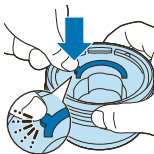

4 Paspauskite mažą apskritą dalį ant „Quick Clean Pod“ kasetės rankenos, kad nulaužtumėte ant rankenos esančius kabliukus.

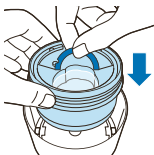

5 Įdėkite „Quick Clean Pod“ kasetę į „Quick Clean Pod“.

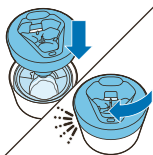

- 6 Uždėkite „Quick Clean Pod“ viršų atgal ant pagrindo ir sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą.


Nepakreipkite „Quick Clean Pod“, kad neištekėtų.



„Quick Clean Pod“ naudojimas

Pastaba. Jei skustuvą naudojate su skutimosi putomis, geliu arba prieš skutimą naudojamais gaminiais, prieš naudodami „Quick Clean Pod“ kruopščiai nuplaukite skutimosi galvutes.

Prieš dėdami skustuvą į „Quick Clean Pod“, visada nuo jo nukratykite vandens perteklių.

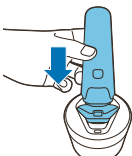


- 1 Įdėkite apverstą skustuvą į „Quick Clean Pod“. Skustuvas automatiškai aptinka, kad jis yra „Quick Clean Pod“.
- 2 Įjunkite skustuvą, kad pradėtumėte valymo programą.


Kiekviena valymo programa trunka maždaug vieną minutę. Valymo programos metu nuolat šviečia valymo simbolis ir pulsuoja mėlyna piktograma.

Kai valymo programa yra baigta, skustuvo rankena du kartus greičiau vibruoja.

- 3 Visada leiskite skustuvui visiškai išdžiūti „Quick Clean Pod“, prieš dėdami jį saugoti.

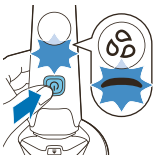


„Quick Clean Pod“ kasetės keitimas

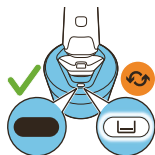


Nedelsdami pakeiskite „Quick Clean Pod“ kasetę, kai ant „Quick Clean Pod“ atsiranda kasetės keitimo piktograma, arba laikykitės toliau pateiktų nurodymų lentelėje.

Naudojimo dažnumas	Ciklai	Kada reikia keisti „Quick Clean Pod“ kasetę
Kasdien	Maždaug 30	Kas mėnesį
Kelis kartus per savaitę	Maždaug 20	Kas 2 mėnesius
Kas savaitę	Maždaug 13	Kas 3 mėnesius
Kas mėnesį	Maždaug 3	Kas 3 mėnesius

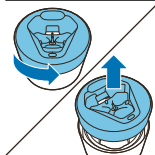

1 Pasukite ir nuimkite „Quick Clean Pod“ viršų.

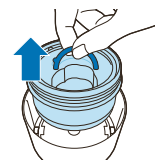

2 Paėmę už rankenos, iškelkite „Quick Clean Pod“ kasetę iš „Quick Clean Pod“.



3 Išpilkite likusį skystį į kanalizaciją ir išmeskite tuščią kasetę pagal vietines atliekų šalinimo taisykles.



- 4 Įdėkite naują „Quick Clean Pod“ kasetę į „Quick Clean Pod“.


Nuskaitykite kairėje pusėje esantį QR kodą arba aplankykite **www.philips.com/cleaning-cartridge**, kad užsisakytumėte pakeičiamąsias „Quick Clean Pod“ kasetes.

Kaip susieti skustuvą ir išmanųjį telefoną?

Pastaba. Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis telefonas aprūpintas „Bluetooth®“ 4.1 arba naujesne versija.

Šis skustuvas yra suderinamas su „Bluetooth® 4.1“ ir naujesnėmis versijomis, kad būtų galima prijungti prie programėlės. Kai susiejate skustuvą su išmaniuoju telefonu, skustuve „Bluetooth“ įjungiamas automatiškai, netgi kai skustuvas yra išjungtas. Tai leidžia vėliau sinchronizuoti skutimosi duomenis, todėl nereikia paimiti išmaniojo telefono, kai skutatės.

Pirmus kelis kartus įjungus skustuvą, jeigu nebus ryšio su išmaniuoju telefonu, mirksės pranešimo simbolis.

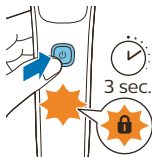

Skustuve „Bluetooth“ galite išjungti, įjungę kelionės užraktą.

Skustuvo ir išmaniojo telefono susiejimas

Programėlę galite naudoti skutimosi duomenims sinchronizuoti, asmeninėms nuostatoms keisti ir su rutina susijusiems patarimams gauti.



Programėlė suderinama su plačiu „iPhone“ ir „Android™“ išmaniųjų telefonų asortimentu.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos, apsilankykite **www.philips.com**.


1 Atsisiųskite programėlę.

2 Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ išmaniajame telefone įjungtas.

3 Įjunkite skustuvą.

4 Atverkite programėlę ir vykdykite instrukcijas susiejimo procesui pradėti.

5 Susiejus skustuvą ir programėlę prisijungs automatiškai, kai bus atverta programėlė ir „Bluetooth“ bus įjungtas telefone.



Pranešimo simbolis



Skustuvą aprūpintas pranešimo simboliu. Pranešimo simbolis nušvinta, kai programėlėje atsiranda svarbus pranešimas jums. Kai jis nušvinta, tiesiog atidarykite programėlę išmaniajame telefone ir pasinaudokite patarimais, kuriuos jums pateikia programėlė. Jei reikia daugiau palaikymo, apsilankykite **www.philips.com/support**.

Skustuvo ir išmaniojo telefono atsiejimas

Vienu metu galite susieti skustuvą tik su vienu išmaniuoju telefonu. Norėdami atsieti skustuvą nuo išmaniojo telefono (pvz., kai įsigyjate naują išmanųjį telefoną), atlikite toliau nurodytus veiksmus:

Atsiekite skustuvą: paspauskite ir laikykite įjungimo / išjungimo mygtuką ant rankenos apie 10 sekundžių, kad pašalintumėte ryšį tarp skustuvo ir programėlės.



Pastaba. Atsiejimas yra sėkmingas, kai 4 kartus trumpam įsižiebia pranešimo simbolis.

Jūsų išmaniojo telefono atsiejimas:

- 1 Pereikite prie nuostatų savo išmaniajame telefone ir pasirinkite „Bluetooth“.
- 2 Bakstelėkite skustuvo pavadinimą.
- 3 Bakstelėkite „Pamiršti“ arba „Atsieti“.

Pastaba. Atsiejimo procesas gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo telefono. Išsamesnę informaciją žr. savo išmaniojo telefono vadove.

Kaip pakeisti skutimo galvutes?


Kad būtų užtikrintas geriausias skutimas, patariame skutimo galvutes keisti kas dvejus metus.

Apgadintas skutimo galvutes pakeiskite nedelsdami. Skutimo galvutes visada keiskite originaliomis „Philips“ skutimo galvutėmis.


Skutimo galvučių keitimas



- 1 Išjunkite barzdaskutę.
- 2 Paspauskite atlaisvinimo mygtukus ant skutimo įtaiso ir nuimkite skutimo galvučių laikiklį nuo skutimo įtaiso.

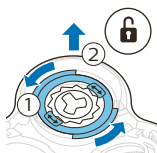

- 3** Pasukite laikymo žiedus prieš laikrodžio rodyklę ir juos nuimkite. Padėkite juos į šalį saugioje vietoje.

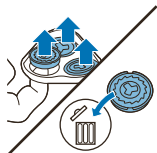


- 4** Skutimo galvutes nuimkite nuo skutimo galvučių laikiklio.


Panaudotas skutimo galvutes nedelsdami išmeskite, kad jų nesumaišytumėte su naujomis skutimo galvutėmis.




- 5** Įdėkite naujas skutimo galvutes į laikiklį.

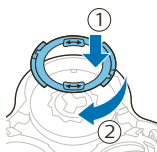


- 6** Uždėkite laikančius žiedus atgal ant skutimo galvučių ir pasukite juos pagal laikrodžio rodyklę, kad vėl pritvirtintumėte laikantį žiedą.

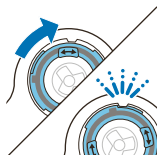

- Kiekviename fiksavimo žiede yra du grioveliai, kurie tiksliai atitinka skutimosi galvučių laikiklio iškyšas. Žiedą pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą, kuris rodo, kad žiedas pritvirtintas.

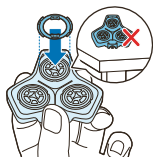

Pastaba. Vėl įstatydami skutimo galvutes ir uždėdami fiksavimo žiedus, skutimo galvutės laikiklį laikykite rankoje. Nedėkite skutimo galvutės laikiklio ant paviršiaus, nes tai gali lemti skutimo galvučių apgadinimą.

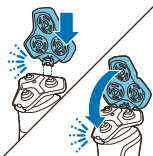

- 7 Įkiškite skutimosi galvutės laikiklio lankstą į angą skutimosi įtaiso viršuje ir uždarykite skutimosi įtaisą.

Priedų užsakymas

Norėdami įsigyti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite **www.philips.com/parts-and-accessories** arba kreipkitės į „Philips“ platintoją. Taip pat galite susisiekti su „Philips“ klientų aptarnavimo centru savo šalyje (kontaktinius duomenis žr. tarptautinės garantijos lankstinuke).

Tiekiami šie priedai ir atsarginės dalys:

- SH71 „Philips“ pakeičiamosios skutimosi galvutės
- CC12 „Philips Quick Clean Pod“ kasetė, 2 vnt. pakuotėje
- CC13 „Philips Quick Clean Pod“ kasetė, 3 vnt. pakuotėje
- CC16 „Philips Quick Clean Pod“ kasetė, 6 vnt. pakuotėje

Pastaba. Kai kurių priedų gali būti galima įsigyti ne visose šalyse.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skirsnyje apibendrintos dažniausios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodami

prietaisą. Jei toliau pateikta informacija nepadės išspręsti problemos, apsilankykite **www.philips.com/support**, ten rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Barzdaskutė

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Negaliu prijungti skustuvo.	Neatsisiuntėte programėlės.	Atsisiųskite programėlę.
	Jūsų skustuvas ir išmanusis telefonas dar nesusieti.	Susiekite skustuva ir išmanųjį telefoną laikydamiesi programėlės instrukcijų.
	Pirmasis susiejimo bandymas nepavyko.	Atsiekite skustuva ir išmanųjį telefoną ir bandykite juo susieti vėl.
	Jūsų išmanusis telefonas neranda skustuvo.	Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis telefonas aprūpintas „Bluetooth 4.1“ arba naujesne versija.
		Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ skustuve ir išmaniajame telefone yra įjungtas.
		Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis telefonas yra vieno metro atstumu nuo skustuvo, kad būtų „Bluetooth“ ryšys.
		Patikrinkite, ar skustuvas yra įkrautas.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Noriu naudoti skustuva be programėlės.		Jums nereikia susieti skustuvo su išmaniuoju telefonu prieš kiekvieną skutimąsi. Norėdami gauti asmeninių skutimosi patarimų, būtinai prisijunkite bent kas 20 skutimųsi, kad sinchronizuotumėte savo skutimosi duomenis.
Prietaisas neveikia, kai paspaudžiu įjungimo ir išjungimo mygtuką.	Prietaisas vis dar prijungtas prie sieninio lizdo. Saugumo sumetimais prietaisą galima naudoti tik be laido.	Prietaisą atjunkite nuo lizdo ir paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad jį įjungtumėte.
	Pakartotinai įkraunama baterija išseikvota.	Įkraukite bateriją.
	Kelioninis užraktas suaktyvintas.	Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką 3 sekundėms, kad išjungtumėte kelioninį užraktą.
	Skutimo įtaisas yra suteptas arba pažeistas tiek, kad variklis negali veikti.	Skutimosi galvutes kruopščiai išvalykite arba jas pakeiskite.
Prietaisas neskuta taip gerai kaip anksčiau.	Skutimo galvutės yra apgadintos arba nusidėvėjusios.	Pakeiskite skutimo galvutes.
	Plaukai ir nešvarumai užblokavo skutimo galvutes.	Kruopščiai išvalykite skutimosi galvutes.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Iš prietaiso apačios teka vanduo.	Plaunant vanduo gali susikaupti tarp vidinio korpuso ir išorinio prietaiso apvalko.	Tai normalu ir nepavojinga, nes visa elektronika uždaryta sandariame maitinimo bloke prietaiso viduje.

„Philips Quick Clean Pod“

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Mano skustuvas nėra švarus panaudojus „Philips Quick Clean Pod“.	Jūs išėmėte skustuva, nepasibaigus valymo programai.	Palikite skustuva „Philips Quick Clean Pod“ visą valymo programos laikotarpį. Kiekviena valymo programa trunka maždaug 1 minutę. Pasibaigus valymo programai, valymo piktograma užgesa.
	Reikia pakeisti „Philips Quick Clean Pod“ kasetę.	Pakeiskite „Philips Quick Clean Pod“ kasetę.
	„Philips Quick Clean Pod“ yra pakreipta.	Padėkite „Philips Quick Clean Pod“ ant lygaus paviršiaus.
Mano „Philips Quick Clean Pod“ neįsijungia.	„Philips Quick Clean Pod“ yra maitinama skustuvo variklio.	Įdėkite skustuva į „Philips Quick Clean Pod“. Įjunkite skustuva.
	Skustuvas prijungtas prie sieninio elektros lizdo.	Atjunkite skustuva nuo maitinimo įtaiso.
	Skustuvo baterija išsekvota.	Įkraukite skustuva, prieš naudodami „Philips Quick Clean Pod“.

Mano „Philips Quick Clean Pod“ yra perpildyta.	Reguliariai naudojate „Philips Quick Clean Pod“ nuskalavę skustuva, bet neiškratote vandens pertekliaus.	Iškratykite vandens perteklių, nuskalavę skutimosi galvutes, kaskart prieš dėdami skustuva į „Philips Quick Clean Pod“.
	Skutotės su skutimosi geliu arba putomis ir nenuskalavote skustuvo prieš naudodami „Philips Quick Clean Pod“.	Kruopščiai nuplaukite skutimosi galvutes, prieš naudodami „Philips Quick Clean Pod“.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Visos teisės saugomos

3000.057.1983.1 (28/8/2020)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé