

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8360/00



LV Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

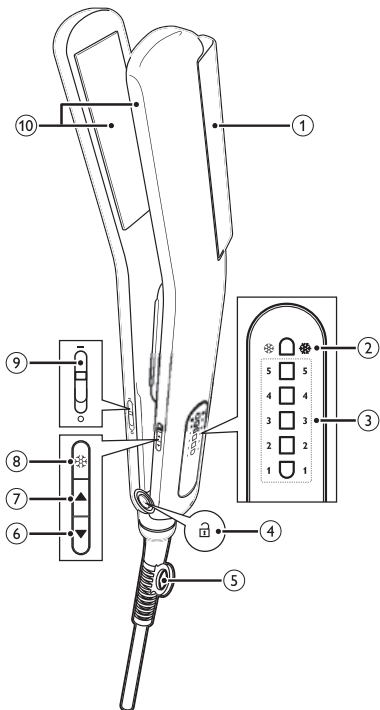

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumus no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu produktu www.philips.com/welcome.

1 Svarīgi

Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

- **BRĪDINĀJUMS:** Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla, jo ūdens klātbūtne var būt bīstama, pat ja ierīce ir izslēgta.
- **BRĪDINĀJUMS:** Nelietojiet ierīci vannu, dušu, izlietņu vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliedzinieties, ka uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Izmantojiet ierīci tikai, lai ievēidotu sausus matus. Nelietojiet ierīci mākslīgos matos.
- Turiet ierīces karstās virsmas prom no ādas.
- Nekādā gadījumā neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pievienota elektrotīklam.
- Neievietojiet ierīcē dažādus priekšmetus.
- Nekādā gadījumā neaizsprostojiet gaisa plūsmas atveres.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.
- Kad ierīce ir sakarsusi, glabāiet to uz karstumizturīgas virsmas un nekad to neapklājiet, piemēram, ar dvieli vai apģērbu.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, vai kuras nav īpaši rekomendējis Philips. Izmantojot šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Netiniet elektrības vadu ap ierīci.



- Ja ar ierīci ieveido krāsotus matus, taisnošanas plātnes var notraipīties.
- Plātnēm ir hroma pārklājums. Pārklājums laika gaitā pakāpeniski nolietojas. Tas neietekmē ierīces darbību.
- Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, jums tas jānomaina Philips pilnvarotā servisa centrā vai pie līdzīgi kvalificētam personām.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Papildu aizsardzībai iesakām uzstādīt elektriskās shēmas, kas pievada elektrību vannas istabā, Aizsardzības atslēgšanas ierīci (RCD). RCD ir jābūt nominālai darba strāvai, kas nepārsniedz 30mA. Sazinieties ar savu uzstādītāju.

Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

Šī ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar šīs rokasgrāmatas instrukcijām, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Vides aizsardzība

Neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem tā dzīves cikla beigās, bet aiznesiet to uz oficiālu pārstrādes savākšanas punktu. Tādā veidā jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi.



2 Iztaisnojiēt matus

Pārliecinieties, ka esat izvēlējis temperatūras režīmu, kas atbilst jūsu matiem.

Ja grasāties izmantot matu iztaisnotāju pirmo reizi, vienmēr izvēlieties zemāko iestatījumu.

Matu tips	Temperatūras režīms
Raupji, sprogaini, grūti iztaisnojami	Vidēja līdz augsta temperatūra (3.–5. iestatījums)
Smalki, vidēji vai viegli viļņaini	Zema līdz vidēja temperatūra (1.–3. iestatījums)
Gaiši, blondi, balināti vai krāsoti	Zema temperatūra (zem 3. iestatījuma)

- 1 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.
- 2 Iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (⑨) pozīcijā I.
 - ↳ Displejā sāk mirgot temperatūras režīma (③) lampiņa 1, norādot, ka ierīce uzsilts līdz šim režīmam.
- 3 Nospiediet pogu ▲ (⑦) un pogu ▼ (⑥), lai izvēlētos temperatūras režīmu, kas atbilst jūsu matiem.
 - ↳ Izvēlētajam temperatūras režīmam atbilstošās lampiņas (③) mirgo displejā, norādot, ka ierīce uzsilst līdz izvēlētajam režīmam.
 - ↳ Kad izvēlēta temperatūras režīma iestatījuma lampiņas pārstāj mirgot, ierīce ir uzsilusi un gatava lietošanai.
- 4 Aktivās dzesēšanas sistēma tiek automātiski aktivizēta, kad ierīce tiek ieslēgta. Tā virza vēsu gaisa plūsmu uz jūsu matiem uzreiz pēc tam, kad tie ir tikko apstrādāti ar matu iztaisnošanas plātnēm, lai tādējādi pasargātu matus no bojājumiem.
 - ↳ Aktivās dzesēšanas lampiņa (②) iedegas, norādot, ka aktivās dzesēšanas sistēma ir aktivizēta, un ierīce rada dažādas skaņas. Tas ir normāli un neietekmē dzesēšanas sistēmas darbību.
 - ↳ Lai izslēgtu/ieslēgtu aktivās dzesēšanas sistēmu, nospiediet un turiet nospiektu aktivās dzesēšanas pogu ❄ (⑧), līdz aktivās dzesēšanas lampiņa izdziest/iedegas.
- 5 Piespiediet sprūdslēdzi, lai atbloķētu ierīci (④).
- 6 Izķemmējiet matus un saņemiet šķipsnu, kas nav platāka par 5 cm.

- 7 Novietojiet to starp iztaisnošanas plātnēm. Turiet matu taisnotāju tā, lai aktīvās dzesēšanas sistēmas iztaisnošanas izvades sietiņš (①) būtu vērsts augšup un hromētās iztaisnošanas plātnes (⑩) būtu vērstas lejup, pēc tam saspiediet rokturus.
↳ Virzot matu taisnotāju lejup pa matiem, iztaisnošanas plātnēm (⑩) ir jāpieskaras matiem pirms dzesēšanas plātnēm (①).
- 8 Neapstājoties, virziet matu taisnotāju lejup pa matiem no saknēm uz matu galiem (maks. 5 sekundes) lai matus nepārkarsētu, no saknēm uz matu galiem.
- 9 Pēc 20 sekundēm atkārtojiet 6. un 7. soli aprakstītās darbības, līdz ir sasniegts vēlamais rezultāts.
- 10 Lai iztaisnotu visus pārējos matus, atkārtojiet 5. līdz 8. soli aprakstītās darbības.

Pēc lietošanas:

- 1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- 2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tas atdziest.
- 3 Notīriet ierīci un iztaisnošanas plātnes ar mitru drānu.
- 4 Noslēdziet matu iztaisnošanas plātnes (④).
- 5 Uzglabājiet to drošā un sausā, no putekļiem brīvā vietā. Varat arī to pakārt aiz cilpiņas (⑤).

3 Garantija un apkalpošana

Ja jums nepieciešama informācija, piemēram, par uzgaļa nomaiņu, vai palīdzība, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruna numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Klientu apkalpošanas centra, griezieties pie vietējā Philips izplatītāja.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21701



100% recycled paper
100% papier recyclé