
# **PHILIPS**

#### Series S5000

XZ5800, S5230 S5210, S5095, S5091, S5090, S5088, S5082, S5081, S5080, S5079, S5078, S5077

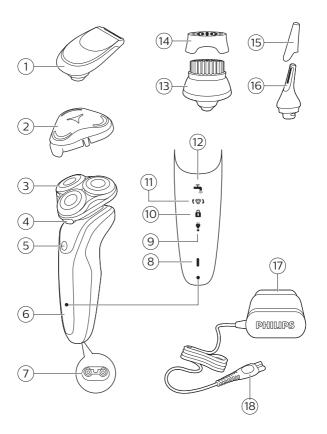





# 简介

感谢您的惠顾,很高兴您选择飞利浦!为了让您能充分享受飞利浦提供的支持,请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

# 基本说明

- 1 卡入式准确修剪器附件(仅限 S5230/04、S5210/04、S5088/74、 S5082/61、S5081/04, S5079/04, S5078/04)
- 2 剃须刀头部件保护盖
- 3 卡入式剃须刀头部件
- 4 剃须刀头部件释放按钮
- 5 开/关按钮
- 6 手柄
- 7 小插头插座
- 8 电池充电指示灯(1级指示)
- 9 "不要接电源使用"指示灯
- 10 旅行锁指示灯
- 11 刀头更换提醒(仅限 S5210/04、 S5230/04)
- 12 清洗提示(仅限 S5210/04、 S5230/04)
- 13 卡入式洁面刷附件(仅限 XZ5800/69、S5095/58、S5091/50、 S5090/58、S5088/74)

- 14 洁面刷附件保护盖(仅限 XZ5800/69、S5095/58、S5091/50、 S5090/58、S5088/74)
- 15 鼻毛修剪器附件保护盖(仅限 S5091/50、S5082/61)
- 16 卡入式鼻毛修剪器附件(仅限 S5091/50. S5082/61)
- 17 电源部件
- 18 小插头

随附的附件可能因产品而异。 包装盒上会显示随附于您产品的附件。

# 重要安全信息

使用本产品及其附件之前,请仔细阅读本 重要信息,并妥善保管以供日后参考。随 附的附件可能因产品而异。

#### 危险



- 保持电源部件干燥。
- 警告符号注释: 禁止在打开的水龙头 下进行清洗。

# 警告

- 要给电池充电,请仅使用产品随附的可拆卸电源部件(HQ850/HQ8505)。
- 电源部件中包含一个变压器。 请勿自 行更换电源部件的插头,否则将导致 严重后果。

- 本产品也可以由 8 岁或以上年龄的儿童以及肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人士使用,但前提是有人对他们使用本产品进行监督或指导,以确保他们安全使用,并且让他们明白相关的危害。切勿让儿童玩弄本产品。 不要让儿童在无人监督的情况下对本产品进行清洁和保养。
- 将剃须刀手持部分与电源软线分开 后,才能在水龙头下清洗手持部分。
- 使用前,请务必检查产品。请勿使用 损坏的产品,否则可能对人体造成伤 害。请务必用原装型号更换损坏的部 件。
- 本产品包含的电池不可更换。
- 切勿拆开本产品更换充电电池。

#### 注意



- 切勿将清洁系统或充电座浸入水中, 也不要在水龙头下冲洗。
- 警告符号注释:禁止用在打开的水龙 头下进行清洗。
- 切勿使用温度高于 60°C 的热水冲洗 剃须刀。
- 只能将本产品用于用户手册中所示的 原定用途。
- 出于卫生的目的,本产品只能供一个 人使用。

- 切勿使用压缩气体、钢丝绒、研磨性 清洁剂或腐蚀性液体(例如汽油或丙酮)来清洁产品。
- 如果剃须刀随附清洁系统,应始终使 用原装飞利浦清洁液(滤芯或瓶,取 决于清洁系统类型)。
- 清洁系统必须放在稳定、平坦的水平 表面上,以防漏液。
- 如果清洁系统采用清洁滤芯,在使用 清洁系统进行清洁或为剃须刀充电之 前,应始终确保滤芯仓已关闭。
- 清洁系统准备就绪时,切勿移动,以 免清洁液漏出。
- 冲洗剃须刀时,水可能从产品底部的插口漏出。这是正常的,而且没有危险,因为所有电子元件都封闭在剃须刀内部的密封电源部件中。
- 请勿在包含电动空气清新器的墙壁插座上或其周围使用电源部件,以免电源部件受到不可修复的损坏。

# 电磁场 (EMF)

本 Philips 产品符合所有有关暴露于电磁 场的适用标准和法规。

#### 概述

- 符号注释:适合于在洗澡或淋浴时使用。允许在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具。



- 该剃须刀具有防水性能。适合在沐浴或淋浴时使用,也可以放在水龙头下清洗。出于安全原因,该剃须刀在使用时不能连接电线。
- 电源部件适合在 100 240 伏的电源 电压下工作。
- 该电源部件可将 100-240 伏的电压转 换为 24 伏以下的安全低电压。

# 显示屏 充电

注意: 充电期间按开/关按钮, "拔出插头即可使用"符号会呈白色闪烁, 提醒您需断开产品与电源插座的连接。

快速充电(仅限 XZ5800、S5230/04、S5210/04、S5095/58、S5090/58、S5088/74、S5081/04): 电池电量耗尽后,当您将产品连接到电源插座时,电池充电指示灯会快速闪烁。 产品包含的电量足够完成一次剃须时,电池充电指示灯开始缓慢闪烁。



如果产品继续充电,电池充电指示灯会缓慢闪烁,直至产品充满电。

#### 电池已完全充满

注意: 电池充满电后,显示屏会在30分钟后自动关闭。

注意: 本产品只能在不接电源的情况下使用。

# 电池充电指示灯(1级指示)



电池充满电后,电池充电指示灯将呈白色持续亮起。

#### 电池电量不足

## 电池充电指示灯(1级指示)



当电池的电量几乎耗尽时,电池充电指示灯会呈橙色闪烁。

# "拔出插头即可使用"提示



"拔出插头即可使用"符号闪烁,提醒您 应先断开产品与电源插座的连接后才能打 开本产品。

#### 清洗提示



每次使用后请清洁剃须刀,以获得出色性 能。关闭产品时,清洗提示符号闪烁,提 醒您需要清洁产品。

#### 旅行锁



您可以在携带本产品旅行之前将其锁住。 旅行锁可防止本产品被意外启动。

# 启用旅行锁



1 按住开/关按钮 3 秒钟以进入旅行锁模式。



启用旅行锁后,旅行锁符号会持续亮起。旅行锁启用后,旅行锁符号将闪烁。

如果在旅行锁处于激活状态下尝试打 开剃须刀,旅行锁符号将闪烁。

#### 解除旅行锁

1 按开/关按钮 3 秒钟。



禁用旅行锁后, 旅行锁符号会短暂亮 起且剃须刀会发出短促声音。剃须刀 打开后即可供再次使用。

# 更换提示



为获得更好剃须效果,建议每两年更换一 次剃须刀头。本产品配有更换提示, 它会 提醒您更换剃须刀头。剃须刀头部件符号 和箭头亮起,表示需要更换剃须刀头。

注意: 更换剃须刀头后, 您需要通过按 开/关按钮7秒来重置更换提醒。

(仅限 S5210/04. S5230/04)

# 充电

首次使用之前, 请至少为剃须刀连续充电 2.5 小时, 直至电池充电指示灯显示电池 已充满。 这对充分利用电池容量非常有必 要。

XZ5800. S5230/04. S5210/04. \$5095/58, \$5090/58, \$5088/74, S5081/04: 以后每次充电大约需要 1 小 时。

\$5091/50, \$5082/61, \$5080/03, S5079、S5078/04、S5077/04: 以后每 次充电大约需要8小时。

注意:不能在充电时使用本产品。

#### 使用电源部件充电



- 1 确保产品电源已关闭。
- 2 将小插头插入本产品,然后将电源部 件插入电源插座。
- 3 充电之后,从电源插座上拔下电源部 件,并从本产品上拔下小插头。

注意: 电池充满电后,显示屏会在 30 分钟后自动关闭。

# 使用本产品

注意: 本产品只能在不接电源的情况下使用。

# 打开或关闭产品



- 1 要打开本产品,请按一下开/关按钮。
- 2 要关闭产品,请按一下开/关按钮。

# 剃须

#### 皮肤适应期

前几次剃须可能不会带给您预期效果,并且您的皮肤可能会受到轻度刺激。 这是正常的。 您的皮肤和胡须需要时间适应任何新的剃须系统。 为了让您的皮肤适应这款新产品,我们建议您在 3 周时间内定期(至少每周 3 次)仅使用本产品剃须。

#### 干剃



- 1 启动产品。
- 2 让剃须刀头在您的皮肤上作迂回运动,以刮剃向不同方向生长的所有须发。轻轻按压,以获取舒适贴面的剃须感受。

注意: 不要用力按压剃须刀,这样做可能会导致皮肤受刺激。

3 使用后要清洁本产品。

#### 湿剃

要获得更舒适的剃须体验,您也可以先用 剃须泡沫或剃须**啫**喱将脸弄湿,然后再用 本产品进行剃须。

要用剃须泡沫或剃须**啫**喱剃须,请按照下面的步骤执行操作:

1 用水润湿皮肤。





2 在皮肤上涂抹剃须泡沫或剃须**啫**喱。





- 3 在水龙头下冲洗一下剃须刀头部件, 确保剃须刀头部件可以在您的皮肤上 顺畅滑动。
- 4 启动产品。
- 5 让剃须刀头在您的皮肤上作迂回运动,以刮剃向不同方向生长的所有须发。 轻轻按压,以获取舒适贴面的剃须感受。

注意: 不要用力按压剃须刀,这样做可能会导致皮肤疼痛。

注意: 定期冲洗剃须刀头部件,确保 其能够继续在您的皮肤上顺畅滑动。

- 6 擦干面部。
- 7 使用后要清洁本产品。

注意: 确保冲洗干净本产品上的所有 泡沫或剃须**啫**喱。

#### 使用卡入式附件

注意: 随附的附件可能因产品而异。 包 装盒上会显示随附于您产品的附件。


#### 拆卸或安装卡入式附件

- 1 确保产品电源已关闭。
- 2 将附件竖直抽离产品。

注意: 将附件从产品上抽出时,不要旋转。







#### 使用准确修剪器附件

您可使用修剪器附件修剪鬓角和须髭。

- 1 将附件安装到产品上(可听到"咔 哒"一声)。
- 2 启动产品。



- 3 将准确修剪器附件垂直放在皮肤上, 向下移动产品,同时轻轻按压。
- 4 使用后要清洁附件。 (仅限 S5230/04、S5210/04、 S5088/74、S5082/61、S5081/04、 S5079/04, S5078/04) 使用洁面刷附件

注意: 为获得更佳的剃须效果,剃须之前 使用卡入式洁面刷附件进行清洁。

将旋转洁面刷与日常洁面产品一起使用。 洁面刷可去除油脂和污垢,焕发健康无油 脂的肌肤。建议每天使用本产品不超过 2 次。

# 请不要在受伤或发炎的皮肤或伤口上使用 本产品。

1 将附件安装至附件支架上。



将附件安装到产品上(可听到"咔 哒"一声)。



用水湿润附件。

注意: 切勿在洁面刷附件干燥的情况 下使用产品, 否则可能会刺激皮肤。



- 用水润湿面部,并将洁面乳涂抹到脸 ١
- 将附件置于面颊上。 5
- 6 启动产品。



7 在鼻子至耳朵的皮肤上轻轻地移动刷 头。请勿太过用力地将刷子压在皮肤 上,以确保舒适护理。


注意: 切勿清洁眼部周围的敏感区 域。



约 20 秒后,可将本产品移至另一侧面 8 颊, 开始清洁这部分面部皮肤。







注意: 建议您不要过度清洁,任何部位的清洁时间不要超过20秒钟。

- 10 使用后,请关闭本产品并清洁附件。
- 11 清洁后,洗脸并擦干。 现在您可以进行日常面部护肤的下一步了。

## 使用鼻毛/耳毛修剪器附件

您可以使用鼻毛/耳毛修剪器附件修剪鼻毛 和/或耳毛。

(仅限 S5091/50、S5082/61) 修剪鼻毛

修剪鼻毛时, 请确保鼻腔保持清洁。



- 1 将附件安装到产品上(可听到"咔
- 哒"一声)。 2 启动产品。
- 3 将附件小心地插入其中一个鼻孔。
  - 附件插入鼻孔的深度不得超过 0.5 厘米。



- 4 缓缓地来回移动附件,以剃掉鼻孔中 所有多余的毛发。
- 5 使用后要清洁附件。

#### 修剪耳毛

修剪耳毛时, 请确保外耳道保持清洁, 没 有耳垢。 20

- 将附件安装到产品上(可听到"咔 1 咻"一声)。
- 启动产品。 2
- 3 缓缓地沿着耳缘移动附件, 以剃掉突 出耳缘的毛发。
- 将附件插入外耳道。 4 附件插入耳道的深度不能超过 0.5 厘 米,否则可能损伤鼓膜,
- 5 缓缓地转动附件, 以剃掉外耳道中所 有多余的毛发。
- 使用后要清洁附件。 6



清洁和保养

注意: 随附的附件可能因产品而异。 句 装盒上会显示随附于您产品的附件。

## 在水龙头下冲洗剃须刀

每次使用后请清洁剃须刀, 以获得出色性 能。

使用热水要当心。 切记先检查水温是否太 高. 以防烫手。

请勿使用毛巾或纸巾擦拭剃须刀头部件. 否则可能会损坏剃须刀头。

冲洗剃须刀头部件时, 水可能会从剃须刀 底座中滴出。 这属于正常现象。





2 用温水冲洗剃须刀头部件。



3 关闭产品。按下释放按钮,打开剃须 刀头部件。



4 在水龙头下冲洗胡茬储藏室。



- 5 用温水冲洗剃须刀头支架。
- 6 小心地甩掉多余水分并彻底晾干剃须 刀头支架。



7 合上剃须刀头支架(可听到"咔 咻"一声)。

#### 清洁卡入式附件

切勿用毛巾或纸巾擦干修剪器或胡须造型 器附件,这样做可能会损坏修剪齿。

随附的附件可能因产品而异。 包装盒上会显示随附于您产品的附件。



#### 清洁准确修剪器附件

- 打开装有准确修剪器附件的产品。
- 在温水水龙头下冲洗附件。
- 3 清洁完成后,关闭产品。
- 小心地甩干多余的水, 然后将附件晾 干。

为获得最佳效果, 请每隔六个月用一滴缝 纫机油润滑附件齿部。

清洗洁面刷附件

每次使用后都要清洗洁面刷附件。

- 关闭产品。
- 从附件基座上卸下刷头。
- 3 用温水和肥皂彻底清洗部件。
- 用毛巾擦干洁面刷附件。

清洁鼻毛修剪器附件

每次使用后都要清洁鼻毛修剪器附件。

- 确保产品电源已关闭。
- 用热水冲洗修剪部件。 2
- 打开产品, 再次冲洗修剪部件, 以清 除仟何剩余的毛发。 然后再次关闭产 品。
- 小心地甩干多余的水份, 然后将鼻毛 修剪器附件晾干。

提示: 为获得最佳修剪器性能. 每六个月 用一滴缝纫机油润滑修发器齿。





#### 存放

建议您将产品及其配件晾干后再将保护盖 放在配件上,或将剃须刀存放在收纳袋 中。

注意: 随附的附件可能因产品而异。 包 装盒上会显示随附于您产品的附件。

将保护盖盖在剃须刀上,以防积聚灰尘。



将保护盖放在洁面刷附件上,以防产品积 聚灰尘。



将保护盖盖在鼻毛修剪器附件上。



## 更换

# 2yrs (

#### 更换剃须刀头

为获得更好剃须效果,建议每两年更换一次剃须刀头。立即更换损坏的剃须刀头。 务必使用原装飞利浦剃须刀头进行更换。 更换提醒(仅限S5230/04、S5210/04)



更换提醒表示需要更换剃须刀头。关闭产 品时,剃须刀头部件符号和箭头亮起。

1 关闭产品。



2 按下释放按钮, 打开剃须刀头部件。



3 将剃须刀头支架从剃须刀头部件的底部抽离。



4 逆时针旋转固定环并将其取下。将其 存放在安全的地方。



5 从剃须刀头支架上卸下剃须刀头。 直接丢弃用过的剃须刀头,以免与新 的剃须刀头混淆。



6 将新的剃须刀头装到剃须刀头支架中。



注意: 确保剃须刀头的凸缘正好装入剃须刀头支架的凹槽。



7 将固定环放回剃须刀头上,然后顺时 针旋转以重新安装固定环。


各固定环均具有两个凹槽和两个凸缘,正好装入剃须刀头支架的凸缘和凹槽内。



- 顺时针旋转固定环,直至听到"咔哒"一声,表明固定环已就位。



注意: 当您重新插入剃须刀头并重新 安装固定环时,请将剃须刀头支架握 在手中。 切勿将剃须刀头支架放在平面上,否则可能会损坏剃须刀头。



- 8 将剃须刀头支架的铰链重新卡入剃须 刀头部件的槽内。 合上剃须刀头支架 (可听到"咔哒"一声)。
- 9 仅限 S5230/04、S5210/04: 要重置 更换提醒,请按住开/关按钮约 7 秒 钟。

## 更换洁面刷附件



每3个月应更换一次刷头,或当刷毛在更短时间内出现弯曲或损坏时更换。

## 订购配件

如需购买附件或备件,请访问www.philips.com/parts-and-accessories或联系您的飞利浦经销商。您还可以联系所在国家/地区的飞利浦客户服务中心(请参阅保修卡了解详细联系信息)。可选配以下附件和条件:

- 可选配以下附件和备件:
- HQ110 飞利浦剃须刀头清洁喷雾剂
- RQ111 飞利浦胡须造型器附件
- RQ585 飞利浦洁面刷附件

SH50 飞利浦剃须刀头

- RQ560、RQ563 飞利浦洁面刷头

- JC301, JC302, JC303, JC304, JC305 清洁滤芯
- HQ8505 电源部件

注意: 配件可用件可能因国家/地区而 异。

#### 回收

- 弃置本产品时, 请不要将其与一般生 活垃圾放在一起, 应将其交给政府指 定的回收中心。 这样做将有利干环 保。
- 此产品包含内置充电电池; 请勿将充 电电池与一般生活垃圾一起弃置。 请 您将产品送到官方收集中心或飞利浦 服务中心, 请专业人十移除充电电 洲。
- 遵循您的国家/地区有关分类回收电子 电气产品和充电电池的规定。 正确弃 置产品有助干避免对环境和人类健康 造成不良后果。

产品中有害物质的名称及含量							
部件名称	有害物质						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
PCB's 集成电路板	×	0	0	0	0	0	
Electrical contact pins 电接触片	x	0	0	0	0	0	
Power plug 电源插头	×	0	0	0	0	0	
Internal metal parts 内部金属件	x	0	0	0	0	0	
+ = 枚 t H C 1 / T 113 C 1 / t 11 / c 1 / t							

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求

- 该表格中所显示的"有害物质"在产 品正常使用情况下不会对人身和环境 产生任何伤害。
- 该表格中所显示的"有害物质"及其 存在的部件向消费者和回收处理从业 者提供相关物质的存在信息, 有助于 产品废弃时的妥善处理。


#### 卸下剃须刀的充电电池

在废弃器具前,必须将电池从器具中取 出。 卸下电池之前,请确保本产品与电源 断开连接并且电池电量已耗尽。

当您使用工具打开本产品时, 请采取必要 的安全保护措施。

#### 注意, 电池带非常锋利。

- 卸下剃须刀背面的螺钉。 1
- 2 拆除后面板。



3 取出电源部件。



4 将安全钩向外掰,取下电源部件的透明保护盖。



5 拉出电池舱,用一把钢丝钳或剪刀将 电线剪断。



- 6 用钢丝钳或螺丝刀将电池挡片向外 掰。
- 7 卸下充电电池。

#### 保修和支持

如需信息或支持,请访问 www.philips.com/support 或阅读保修卡。 保修条款

由于剃须刀头(刀片和网罩)属于易磨损物品,因此不在国际保修条款的涵盖范围之列。

#### 故障种类和处理方法

本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题,请访问 www.philips.com/support 查阅常

问题	见问题列表,或联 户服务中心。 剃须刀 可能的原因	系您所在国家/地区的客 解决方法
按下开/关钮时,产品不工作。	本产品仍然连接 着电源插座。 出 于安全原因,本 产品在使用时不 能连接电线。	拔掉产品插头并按 开/关按钮打开产品。
	充电电池的电量 已耗尽。	给电池充电。
	旅行锁已被激 活。	按住开/关按钮 3 秒钟以禁用旅行锁。
	剃须刀头部件被 污染或损坏,导 致马达无法运 行。	彻底清洁剃须刀头或 将其更换。
产品的剃须效 果没有以前 好。	剃须刀头已损坏 或磨损。	更换剃须刀头。
	毛发或污垢堵塞 了剃须刀头。	对剃须刀头进行常规 式或彻底清洁。
我更换了剃须 刀头,但仍然 显示更换提 醒。	您尚未重置更换 提示。	要重置更换提醒,请按住开/关按钮 7 秒以上。

问题	可能的原因	解决方法
显示屏上突然 出现剃须刀头 符号。	此符号是更换提 醒。	更换剃须刀头。
水从产品底部漏出。	在清洁过程中, 水可能聚集在产 品的机身内部与 外壳之间。	这是正常现象,而且 没有危险,因为所有 电子元件都封闭在产 品内部的密封电源部 件中。
问题	可能的原因	解决方法
鼻毛修剪器附 件拉拔毛发。	产品移动过快。	缓缓地来回移动附件,以剃掉鼻孔中所有多余的毛发。
鼻毛修剪器附 件不工作。	附件的修剪部件 非常脏,因为修 剪部件内部沾有 一些干鼻涕(举 个例子)。	在热水龙头下冲洗修剪部件,对其进行清洁。打开产品,再次冲洗修剪部件,以清除任何剩余的毛发
		如果在水龙头下冲洗 鼻毛修剪器未能疏通 修剪部件,请将其浸 入盛有温水的玻璃杯 中几分钟。然后启动 产品,并在水龙头下 冲洗。

# **PHILIPS**

产品:飞利浦多功能理容电动剃须刀

型号: S5230, S5210, S5081

额定电压: 220V~ 额定频率: 50Hz

额定输入功率: 9W 生产日期: 请贝产品本体 产地:中国广东珠海

珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司 中国珠海市三灶镇墨石工业区 全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005. GB4706.9-2008制造

IPX4

# **PHILIPS**

产品:飞利浦电动剃须刀 型号: XZ5800, S5095, S5090

额定电压: 220V~ 额定频率: 50Hz 额定输入功率: 9W

生产日期: 请见产品本体 产地: 中国广东珠海

珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司 中国珠海市三灶镇琴石工业区 全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.9-2008制造

# **PHILIPS**

产品: 飞利浦电动剃须刀 型号: S5088

额定电压: 220V~ 额定频率: 50Hz 额定输入功率: 9W

生产日期: 请见产品本体 产地, 中国广东珠海

珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司 中国珠海市三州镇琴石工业区 全国顾客服务执线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005. GB4706.9-2008制造

# **PHILIPS**

产品: 飞利浦多功能理容电动剃须刀 型号: S5082, S5079, S5078, S5077

额定申压: 220V~ 额定频率: 50Hz 额定输入功率: 2W

生产日期: 请见产品本体 产地:中国广东珠海

珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司 中国珠海市三灶镇瑟石工业区 全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005. GB4706.9-2008制造

# **PHILIPS**

产品:飞利浦电动剃须刀 型号: S5080, S5091 额定电压: 220V~ 额定频率: 50Hz 额定输入功率: 2 W

生产日期: 请见产品本体 产地: 中国广东珠海



珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司 中国珠海市三灶镇琴石工业区 全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.9-2008制造

保留备用

发行日期: 29/7/2020

3000.016.8077.5 30/7/2020 > 75% 循环再造纸 保留备用



