

家庭用美顔器／洗顔ブラシ  
フィリップス  
ビザピュア アドバンス

品番 **SC5371/10**

### 取扱説明書

保証書付

保証書は、この取扱説明書の最終ページについておりますので販売店で記入を受けてください。

フィリップス ビザピュア アドバンスをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ビザピュア アドバンスは、1台で洗顔からタッピングエステを行うことで、ハリと透明感にあふれる肌へと導く美顔器です。

ヘッド自動認識機能により、ハンドル本体が自動的にヘッドを認識しヘッドごとに設定されたプログラムが開始されます。<sup>\*1</sup> 回転と振動を組み合わせたダブルアクションプログラムにより、ハンドトリートメントでは実現できない効果が期待できます。フィリップス ビザピュア アドバンスには異なる種類のヘッドが付属しており、どれも普段のお肌のお手入れに簡単に組み入れられます。<sup>\*2</sup>


長い間ご愛用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。洗顔ブラシ以外のヘッドについては同梱されている別冊の取扱説明書をご確認ください。

<sup>\*1</sup> 毛穴ディープクレンジングブラシにはヘッド自動認識機能はありません。

<sup>\*2</sup> P5「使用上のご注意」をよくご確認ください。

商品をご確認ください。

## 商品のご確認

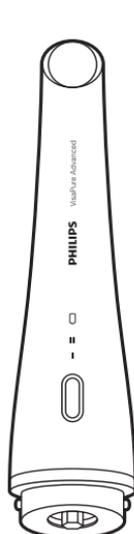

ハンドル本体



タッピング  
ヘッド  
(ヘッド自動認識機能付き)



インテリジェント  
ブラシ小鼻用  
(ヘッド自動認識機能付き)



インテリジェント  
ブラシ小鼻用  
保護キャップ




アタッチメント用  
トレイ



充電スタンド



ポーチ



毛穴ディープ  
クレンジングブラシ



毛穴ディープ  
クレンジングブラシ用  
保護キャップ



充電アダプタ

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

# 目次

●はじめに	商品のご確認 ..... 2 目次 ..... 3 必ずお守りください ..... 4~6 各部の名称 ..... 7・8 SC5371/10の特長 ..... 9
●ご使用方法	ビザピュア アドバンスの基本機能 ..... 10 基本的な使い方 ..... 11 洗顔プログラム ..... 12~14 小鼻洗浄プログラム ..... 15 フェイシャルケアプログラム ..... 16 メンテナンス方法 ..... 17・18 充電の仕方 ..... 19・20 保管の仕方 ..... 21 ブラシ・ヘッドの交換 ..... 22 ブラシ・ヘッドの種類 ..... 23
●廃棄について	製品を廃棄するとき ..... 24
●困ったとき	困ったとき ..... 25・26
●保証	保証とアフターサービス ..... 27 仕様 ..... 28 無料修理規定 ..... 30 保証書/フィリップスサポートセンター ..... 最終ページ

## 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区別しています。

必ずお守り  
ください

### ○絵表示について



記号は、「警告、注意」を示します。  
図の中や近くに具体的な注意内容を示します。



**警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



**注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

### ○絵表示の例



●記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。



●記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。

## 警告



●ハンドル本体ならびに充電アダプタは改造しないでください。また、分解したり修理をしないでください。火災、感電、ケガの原因となります。修理はフィリップスサポートセンター (0120-944-859) にご相談ください。



●メンテナンスの際は必ず充電アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。



●乳幼児の手の届くところにこの製品を置かないでください。



●製品に異物を挿入しないでください。故障や、ショート・感電の原因になります。



●充電アダプタを傷付けたり、電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



●充電アダプタや充電スタンドを水に浸けたり、水をかけたりしないでください。故障や、ショート・感電の原因になります。



●充電アダプタが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

## ⚠ 注意

-  ● 充電アダプタの電源プラグを抜くときは、電源コード部を持たずに必ず先端の電源プラグ部を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
-  ● ハンドル本体、充電スタンド、充電アダプタなどが破損または故障した場合は、ケガの原因になりますので使用を中止し、フィリップスサポートセンター（0120-944-859）にご連絡の上、必ず同型の交換部品を依頼してください。
-  ● 充電時以外は、充電アダプタをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。
-  ● 電源コネクタ受部にピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因となります。
-  ● 充電する時は専用の充電アダプタを使用してください。

## 使用上のご注意

- この製品は洗顔、フェイシャルケアをするためのものです。それ以外の目的で使用しないでください。また、付属の専用ヘッドを使用しているケア以外はできません。
- 製品の使用、充電、保管は室温10℃～40℃の環境下で行ってください(尚、低温や高温で充電すると、充電池の寿命が短くなります)。
- 室温、気圧、湿度が急激に変化する状況でご使用になる場合は、製品をその環境下で30分ほど慣らしてからお使いください。
- 刺激の強い化学物質や粗い粒子を含んだ洗顔料、スクラブ入りまたはピーリング作用のある洗顔料などを使用しないでください。
- ヘアーバンドなどを使用し、髪が巻き込まれないようにご注意ください。
- 洗すぎを防ぐため1回のご使用は1分間、1日2回までを目安としてください。
- 衛生上の理由から、ハンドル本体、ブラシおよびヘッドを他の方と共用しないでください。
- ハンドル本体および付属品を、40℃を超えるお湯で洗わないでください。また食洗機で洗わないでください。
- 直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。
- この製品は、使用の都度、掃除をしてください。
- ハンドル本体は防水加工をしておりますが、水や液体の中に浸けしないでください。
- ピアスや宝石、ガラス装飾類を着用している場合は、外してご使用になるか、装飾類の近くにハンドル本体をあてないでください。



下記に該当する方は、製品を使用しないでください


1. 重度の皮膚アレルギー、アトピー性皮膚炎の方。
2. 傷口や外傷のある方。
3. 重度の皮膚疾患のある方。
4. 肌に傷、重度のニキビ、日焼け、炎症などが見られる方。
5. 皮膚感染症などの皮膚疾患や肌トラブルがある方。
6. ステロイド系の薬を服用している方。




次のような方はご使用前にかかりつけの医師へご相談ください

1. 最近、ケミカルピーリングやレーザー治療、顔の美容整形等の施術をされた方。
2. かゆみなどの肌トラブル、皮膚疾患で通院中の方。
3. かゆみや薬疹をおこすような薬を服用されている方。

## 各部の名称

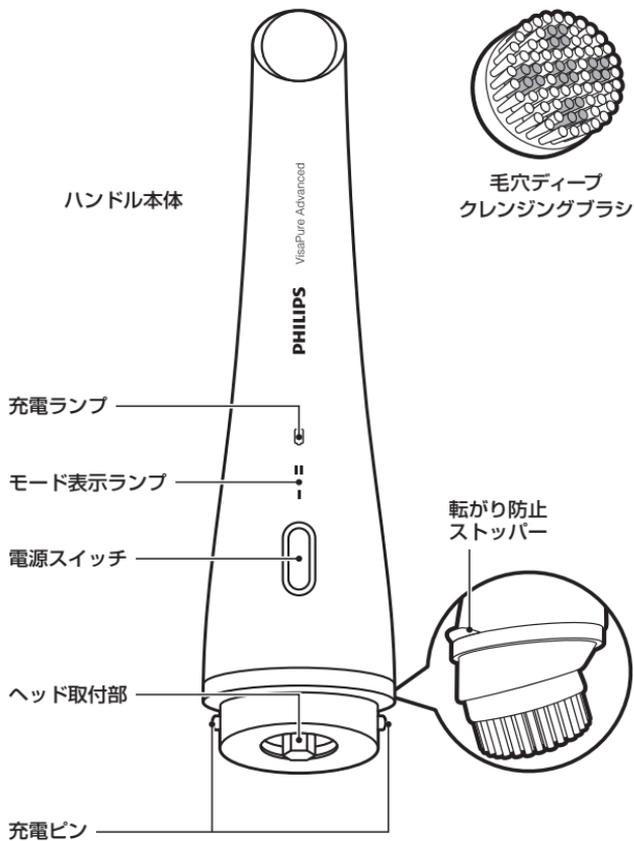

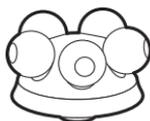

タッピング  
ヘッド  
(ヘッド自動認識機能付き)



インテリジェントブラシ  
小鼻用  
(ヘッド自動認識機能付き)




アタッチメント用トレイ




毛穴ディーブ  
クレンジングブラシ用  
保護キャップ



インテリジェントブラシ  
小鼻用  
保護キャップ

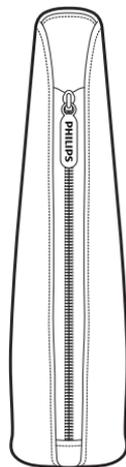

ポーチ

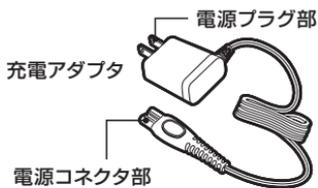

充電スタンド



# SC5371/10の 特長

1 洗顔プログラム

2 小鼻洗浄  
プログラム


3 フェイシャルケア  
プログラム

## 1 洗顔プログラム

毛穴ディープクレンジングブラシを使用

- 直径0.50～0.75ミリの繊細なブラシ毛を採用。
- 毛足の直径違いで2種類の毛を組み合わせ。細い毛が毛穴の奥まで届き、太い毛が肌表面の汚れを除去します。

使用頻度の目安 1日に2回(1回につき1分)

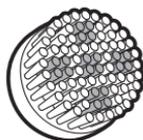

## 2 小鼻洗浄プログラム

インテリジェントブラシ 小鼻用を使用

- 小さなブラシ形状により、鼻や口の周りなどの汚れが残りにくい箇所も、簡単に洗浄することが可能です。

使用頻度の目安 1日に1回(1回につき30秒)



## 3 フェイシャルケアプログラム

タッピングヘッドを使用

- 750回/分のフィンガータッピングによる約3分間の引き締めケア。エステーションの本格エステを自宅で手軽に実現できます。

使用頻度の目安 週に2、3回(1回につき3分)



## ビザピュア アドバンスの 基本機能

### ヘッド自動認識機能

ヘッドを変えて電源を入れるとビープ音が鳴り、モード表示ランプが交互に点滅します。その状態になるとハンドル本体が自動的にヘッドを認識しヘッドに応じたプログラムが開始されます。

※毛穴ディープクレンジングブラシにはヘッド自動認識機能は搭載しておりません。



### モード設定

お好みに応じて2段階のモードが選択できます。

(I) モード1：ジェントルモード(低速設定)

(II) モード2：ディープモード(高速設定)

製品使用開始後しばらくは、モード1：ジェントルモードでご使用ください。特に肌にトラブルが見られない場合は、モード2：ディープモードでお使いください。



### スキンゾーン

3つのスキンゾーンに分けて、洗浄をしていきます。顔は、右頬、左頬、Tゾーンに分けます。首・デコルテは、首とデコルテを左右半分ずつ分けます。



●顔



●首・デコルテ

インテリジェントブラシ 小鼻用取付時は鼻の右側・左側に分けて洗浄をします。お好みで口の周りにも同様にお使いください。



※Tゾーンの洗浄は小鼻用ブラシで洗浄し、毛穴ディープクレンジングブラシと同じ部分に使用しないでください。

### 2方向回転(タッピングヘッド取付時)

ヘッドが2方向に回転します。リンパの流れにそって回転し右頬からスタートするよう設定されています。左頬からスタートしたい場合は電源スイッチを2秒間押すと回転方向を逆にすることができます。



# 基本的な使い方

※製品使用開始後しばらくは、モード1：ジェントルモードでご使用ください。特に肌にトラブルが見られない場合は、モード2：ディープモードでお使いください。

ヘッドを変えて電源を入れると、ヘッドの種類をハンドル本体が認識。ピープ音とモード表示ランプが交互に点滅し、各ヘッド専用プログラムで作動します。




## 1 電源を入れる

電源スイッチを1回押すと、電源が入り、モード1に設定されます。

(I)モード1：ジェントルモード

ジェントルモード  
(低速設定)  
ディープモード  
(高速設定)

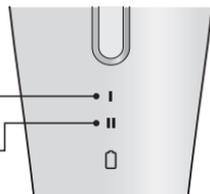

## 2 モードを変える

もう一度電源スイッチを押すと、モード2に切り替わります。

(II)モード2：ディープモード

## 3 電源を切る

さらにもう一度電源スイッチを押すと、電源が切れます。

※ハンドル本体の動きはモードが終了すると自動的に止まります(自動オフ機能)。

毛穴ディープクレンジングブラシを  
使用した洗顔プログラム

## 洗顔プログラム

### ●洗顔プログラム

1つのスキンゾーンあたり15秒～20秒ごと3回に区切って作動します。1つのスキンゾーンの終わりに、ブラシの回転がわずかに止まります。それを目安に、次のスキンゾーンへとブラシを移動させてください。

※1つのスキンゾーンあたりの時間は使用するブラシの種類により異なり自動的に選択されます。

※ブラシの種類についての詳細は、P23をご確認ください。

※小鼻用を使用する場合は、Tゾーンの洗浄は小鼻用ブラシで洗顔し、毛穴ディープクレンジングブラシと同じ部分に使用しないでください。



### ●自動オフ機能

1分間の洗顔時間が終了すると、自動的に電源がOFFになります。



**警告**

ハンドル本体は防水加工をしており、浴室でも使用できますが、水や液体の中に浸けないでください(故障の原因となります)。

## 洗顔の仕方

ポイントメイクをしている場合は、ポイントメイクを落としてからご使用ください。ヘアーバンドなどを使用し、髪が巻き込まれないようにご注意ください。洗いすぎを防ぐため、1回のご使用は1分間、1日2回までを目安としてください。


- 1 ブラシをヘッド取付部にのせ、カチッと音がするまで押して固定します。



- 3 電源スイッチを入れモードを選択してください。

(I) モード1: ジェントルモード  
(低速設定)

(II) モード2: ディープモード  
(高速設定)

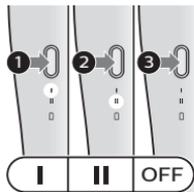

- 2 肌とブラシを、水またはぬるま湯で濡らし、普段お使いの洗顔料を適量塗布します。

※ 刺激の強い化学物質や粗い粒子を含んだ洗顔料、スクラブ入りまたはヒーリング作用のある洗顔料などを使用しないでください。

- 4 右頬にブラシの先端がそっと触れる程度当てて、鼻側から耳側に向かってやさしく滑らせながら洗顔します。



- 5 約20秒経過するとブラシの回転がわずかに止まり左頬に移動することをお知らせします。



- 6 さらに約20秒経過し、ブラシの回転がわずかに止まったらTゾーンに移動してください。(Tゾーンは約20秒)



- 7 使用後は、肌とブラシに残った洗顔料をしっかりと洗い流してください。

※続けてインテリジェントブラシ 小鼻用を使用する場合は、肌の洗顔料はさすがに残しておきます。

※小鼻用を使用する場合は、Tゾーンの洗浄は小鼻用ブラシで洗顔し、毛穴ディープクレンジングブラシと同じ部分に使用しないでください。

※ビザビュア アドバンスに使用可能なブラシの詳細については、フィリップスのホームページを確認ください。肌タイプに合わせて適切なブラシをお選びいただけます。

※季節により肌のコンディションは変わります。冬の間は肌が乾燥しがちです。肌が乾燥していると感じた場合は、肌の状態を見ながら使用時間や使用頻度などを調整してください。



### 注意

- 肌の洗い過ぎを防ぐため、ひとつのスキんゾーンを20秒以上洗浄しないでください。
- ブラシを肌に強く押し付けないように気をつけてください。
- 目の周りの敏感な部分には製品を使用しないでください。
- ブラシが乾いたまま使用しないでください。

## 小鼻洗浄 プログラム

インテリジェントブラシ 小鼻用を  
使用します。

濡れた肌のみにお使いください。普段お使いの洗顔料と一緒にお使いいただけます。  
1日1回(1回につき30秒)のご使用をおすすめします。

- 1 インテリジェントブラシ  
小鼻用をヘッド取付部に  
載せ、カチッと音がする  
まで押して固定します。




- 2 ブラシと顔全体を水で濡らします。

※ブラシは乾いた状態で使用すると、肌を刺激して  
しまう可能性があるため、ご使用にならないで  
ください。

※お好みで、普段お使いの洗顔料をブラシに塗布す  
ることもできます。

- 3 電源スイッチを入れモードを選択してくだ  
さい。

(I) モード1(1回押し)：ジェントルモード(低速設定)  
(II) モード2(2回押し)：ディープモード(高速設定)  
電源スイッチOFF(3回押し)

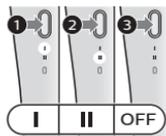

- 4 鼻の右側にあてて、上下にやさしく滑  
らせます。お好みで、口の周りにも同  
様にお使いください。

※左側から始めたい時は、電源スイッチを2  
秒間押しと逆回転になります。

※目の周りなどの肌が敏感なところや、唇、  
鼻の中にブラシをあてないようにご注意  
ください。

※ブラシを強く当て  
ないでください。



- 5 約15秒経過するとブラシの動きが一  
瞬止まります。それを目安に鼻の左  
側に移動させてください。



- 6 使用後は石鹸を使い、水またはぬる  
み湯でブラシをよく洗ってください。

※本製品はご使用の度に掃除をしてください。

※石鹸を完全に落とし、タオルでブラシの水気  
を拭いた後、保護キャップを付けずに乾燥さ  
せてください。

タッピングヘッドを使用します。


## フェイシャルケア プログラム

お好みにより、乾いた状態、あるいはクリームやオイルを塗ってご使用ください。  
ご使用前にビザビュア アドバンスでの洗顔をおすすめします。週2、3回(1回につき3分)  
のご使用が目安です。

- 1 タッピングヘッドをヘッド  
取付部に載せ、カチッと  
音がするまで押して固定  
します。



- 2 電源スイッチを入れモードを選択してくだ  
さい。  
(I)モード1(1回押し): ジェントルモード(低速設定)  
(II)モード2(2回押し): ディープモード(高速設定)  
電源スイッチOFF(3回押し)

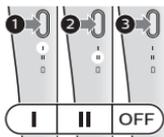

- 3 右頬にヘッドをあて、鼻側から耳側に  
向かってやさしく滑らせてください。

※左頬から始めたい時は、電源スイッチを2  
秒間押すと逆回転になります。



- 4 約1分30秒経過するとヘッドの回転  
が一瞬止まります。それを目安に左  
頬に移動させてください。



- 5 使用後は石鹸を使い、水またはぬる  
ま湯でヘッドをよく洗ってください。

※本製品はご使用の度に掃除をしてください。


# メンテナンス方法

※この製品はご使用の都度、掃除をしてください。


## ハンドル本体、ブラシヘッドのメンテナンス

- 1 メンテナンスの前に、電源スイッチがOFFになっていることを確かめてください。


- 2 ハンドル本体からブラシを取り外し、ブラシを水またはぬるま湯でよくすすいでください。

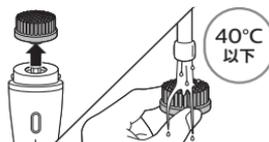

- 3 週に1回程度ブラシを取り外し、ブラシの裏側を掃除してください。

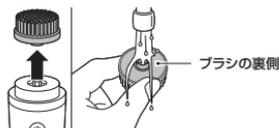


- 4 ブラシを乾いたタオルでよく拭いて乾かします。ハンドル本体とブラシ取付部を乾いたタオルで拭いて掃除してください。

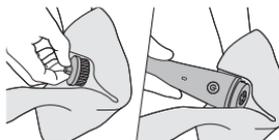

## 充電アダプタ、充電スタンドのメンテナンス

- 1 充電スタンドを掃除する際は、充電アダプタから外してください。

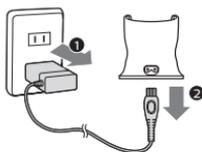

- 2 充電スタンドは乾いた布で掃除し、しっかりと乾かしてから再び充電アダプタに接続してください。



## インテリジェントブラシ 小鼻用のメンテナンス

- 1 ハンドル本体から、インテリジェントブラシ 小鼻用を取り外します。  
※電源スイッチがOFFになっていることを確かめてください。
- 2 石鹸を使い、水またはぬるま湯で、インテリジェントブラシ 小鼻用をよく洗います。
- 3 石鹸を完全に落とし、タオルでブラシの水気を拭いた後、保護キャップを付けずに乾燥させてください。



## タッピングヘッドのメンテナンス

- 1 ハンドル本体から、タッピングヘッドを取り外します。  
※電源スイッチがOFFになっていることを確かめてください。
- 2 石鹸を使い、水またはぬるま湯で、タッピングヘッドをよく洗います。
- 3 水ですすいだ後は十分に乾燥させてください。



**注意**

- 圧縮空気、研磨パッド、研磨洗浄剤、ペトロールやアセトンなどの刺激性の強い液体は絶対に使わないでください。
- この製品に潤滑剤を使う必要はありません。



**注意**

- 充電アダプタや充電スタンドを水に浸けたり、水をかけたりしないでください。故障やショート・感電の原因になります。
- メンテナンスの際には充電アダプタをコンセントから抜き、乾いた布で拭いて掃除してください。

## 充電の仕方


満充電で約60分間ご使用いただけます  
(連続使用はできません)。

この製品は通常6時間充電です。


初めてお使いになるときや、長い間ご使用にならなかったときは、充電しないで使用できません。ご使用前に充電してください。充電時間は約6時間です。この製品は満充電した状態で、約60分間ご使用いただけます(連続使用はできません)。海外(100~240V)でのご使用も可能です。ただし、コンセントの形状や電圧など現地で充分お確かめのうえでご使用ください。

※この製品はリチウムイオン電池を使用していますので、ご使用の都度充電をしても充電電池の寿命には影響ありません。

- 1 充電が残り少なくなると、充電ランプがオレンジ色に点滅します。この状態になると製品を充電する必要があります。

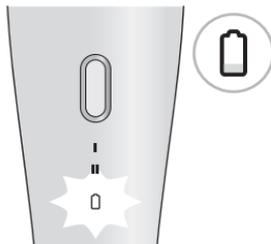

- 3 電源コネクタ部を、充電スタンドの電源コネクタ受部に差し込み(図①)、電源アダプタをコンセントに差し込みます(図②)。

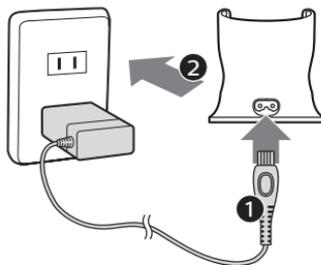

- 2 充電する際には、電源スイッチを必ずOFFにしてください。


### ポイント

- 充電中、テレビ等に雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。
- 充電中はハンドル本体・充電アダプタが多少熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電電池の寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。

- 4 ブラシ用保護キャップを外してください。



- 5 充電スタンドにブラシが下にくるように立ててください。ハンドルが充電スタンドにはまっているか確認してください。

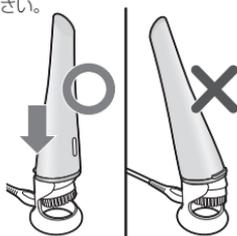

※充電中は充電ランプが白く点滅します。充電が完了すると、白いランプが点灯状態になり、約30分後に消えます。

※ハンドル本体を水洗いした場合は、ハンドル本体とブラシ、ヘッドの水分を拭き取ってから充電してください。



**注意**


- 付属の充電アダプタ以外での充電はしないでください。
- 長期間使用しない場合は、充電電池が過放電や液漏れして使えなくなる場合があります。また、3カ月に一度は充電してください。

## 保管の仕方

- 乾燥した状態のブラシをハンドル本体につけた状態で、充電スタンドに収めて保管してください。



- ブラシやヘッドをアタッチメント用トレーに保管できます。

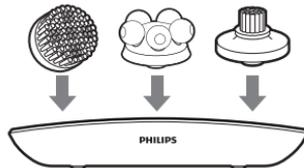

- 本体を水平に保管する場合は、転がり防止ストッパーを下にして保管してください。



- 長期間使用しないときや旅行などにお持ちの際は、ブラシの毛を保護するため、乾いた状態のブラシにブラシ用保護キャップをつけてポーチに保管してください。



### 注意

- ブラシが濡れた状態で、ブラシ用保護キャップをつけて保管しないでください。
- ブラシが濡れた状態で、充電スタンドに立てないでください。
- 直射日光のあたる場所には保管しないでください。

## ブラシ・ヘッドの交換

※替ブラシ(別売)とヘッドの品番は、P23をご確認ください。

ブラシおよびヘッドが摩耗した状態で使用すると肌にダメージを与える恐れがあります。また衛生上の理由からも、下記の周期でブラシおよびヘッドを交換することをおすすめします(使用頻度、使用方法により変化します)。

[ブラシ：使用開始から3カ月]


[タッピングヘッド：使用開始から1年]

万が一ブラシおよびヘッドが変形したり破損した場合は、上記の交換目安期間内でも新品をご購入の上、交換してください。別売のブラシおよびヘッドについては製品をお買い求めになった販売店でフィリップス純正品をご購入してください。

### ●取り外し方

ハンドル本体からブラシおよびヘッドを、平行に引き抜きます。

※電源スイッチがOFFになっていることを確かめてください。

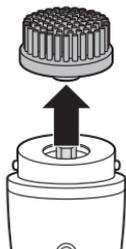

### ●取り付け方

ヘッド取付部に、カチッと音がするまで押し付けます。

※電源スイッチがOFFになっていることを確かめてください。



※ハンドル本体とブラシまたはヘッドの間にわずかに隙間が空きます。

## ブラシ・ヘッドの種類

### [ブラシの種類]

ブラシ名	ブラシ品番	肌タイプ	使用頻度	毛の特徴
毛穴ディーブ クレンジング	SC5996	毛穴の開き、黒ずみが気になる肌(乾燥・敏感肌でも使用可)	毎日	毛足の直径違いで2種類の毛を組み合わせ。細かい毛が毛穴の奥まで届き、太い毛が肌表面の汚れを除去。
インテリジェント ブラシ 小鼻用 (ヘッド自動認識機能付き)	SC6017/00	すべての肌タイプ	毎日	小鼻や口の周りなど、汚れの残りやすい細かな部分に届きやすい小さなブラシ。
ノーマル肌用	SC5990	すべての肌タイプ	毎日	17200本のソフトな毛が、やさしい指先のように繊細な肌をやさしくケア。
アクネ	SC5994/00	ニキビ・吹き出物ができやすい肌タイプ	毎日	ニキビ・吹き出物ができやすい肌タイプにより適したブラシ。毛足が約16%長くやさしい肌触り。
インテリジェント ブラシ 敏感肌用 (ヘッド自動認識機能付き)	SC6011/00	ノーマル肌~ 敏感肌	毎日	ノーマル肌用ブラシの毛に比べて約3分の2の直径で、肌にやさしい設計。
敏感肌用 (ヘッド自動認識機能なし)	SC5991			
エクスフォリ エーション	SC5992	すべての肌タイプ	週1回	角質ケア用にデザインされたブラシ。太く短いグレーの毛が不要な角質に対しやさしいスクラブ効果をもたらし、白く長い毛がそれらの古い角質を洗浄。

### [ヘッドの種類]

ヘッド名	ヘッド品番	使用頻度	ヘッドの特徴
タッピング (ヘッド自動認識機能付き)	SC6060/00	週2、3回	750回/分のタッピングで緊張した肌をほぐし、整えます。
フレッシュアイ (ヘッド自動認識機能付き)	SC6040/00	1日1回 (朝のご使用をおすすめします)	繊細な目元の肌にもやさしい120回/秒のナノ振動で、朝のむくんだ目元をスッキリとした印象にします。

\*本製品にはヘッド自動認識機能を搭載したインテリジェントブラシ 小鼻用(SC6017/00)とタッピングヘッド(SC6060/00)と毛穴ディーブクレンジングブラシ(SC5996)が付属しています。

※ヘッド自動認識機能についてはP10をご確認ください。

※毛穴ディーブクレンジングブラシにはヘッド自動認識機能はありません。

## 製品を 廃棄するとき

### リチウムイオン電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、リチウムイオン電池を取り出し、各自治体の処理方法に従い、リサイクル協力店にお持ちください。




#### 注意

- 製品を廃棄するとき以外は、絶対にハンドル本体を分解しないでください。
- ハンドル本体内部の金具は鋭いので、ご注意ください。


### 充電電池の取り外し方

電源スイッチをONにして、動作しなくなるまで充電電池を完全に放電させてから、行ってください。

- 1 ハンドル本体とブラシ部を隔てているシルバー色のリングと転がり防止ストッパーの間に、マイナスドライバーを差し込み、本体を分解します。  
※作業を行う際には目、手、指などをけがされないように注意してください。

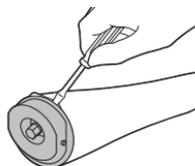

- 2 充電電池ホルダーから充電電池を取り出します。  
※充電電池を取り出した後に通電しないでください。

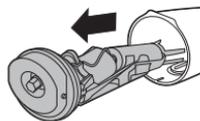

## 困ったとき

ご使用中お困りになったとき、  
まずは下記をご確認ください。

### 製品が作動しない

- ▶電源スイッチはきちんと押されていますか？
- ▶充電はされていますか？充電中は充電ランプが点滅していますか？  
充電ランプが点灯するまで充電を行ってください。

### 動作中に製品が停止する

- ▶スキンゾーンタイマーが作動していませんか？  
P10「スキンゾーン」の項をお読みください。
- ▶ブラシを強く押しつけていませんか？  
ブラシは肌にそっと触れる程度にあててください。

### 充電しても使用時間が極端に短い

- ▶製品が完全に止まるまで作動させてから、もう一度充電してください。  
それでも改善されないときは、充電電池の寿命です。

### 充電できない

- ▶ハンドル本体が充電スタンドにきちんとセットされていますか？  
P19・20「充電の仕方」をご確認ください。
- ▶充電アダプタの電源プラグ部はコンセントにきちんと差し込まれていますか？  
充電スタンドの電源コネクタ受部に充電アダプタの電源コネクタ部がきちんと差し込まれていますか？ 確認してください。
- ▶停電してはいませんか？コンセントは通電していますか？

### 充電スタンドで充電しても、満充電にならない

- ▶ハンドル本体が充電スタンドに正しくセットされていますか？  
充電ピンが充電スタンド内側の金属に触れるようにしてください。

## ブラシが汚れている

### ▶ご使用後のすすぎは十分ですか？

ブラシはご使用の都度、水ですすいでください。この製品でメイクを落とすとブラシが変色しますが、製品の性能に影響はありません。

## ブラシが動かないのにハンドル本体から音がする、異音がある

### ▶ブラシは正しくセットされていますか？

ヘッド取付部に、カチッと音がするまで押し付けてください。

## 洗顔中、洗顔後に刺激を感じる

### ▶肌、ブラシはしっかり濡れていますか？

肌、ブラシを濡らしても刺激を感じる場合は、洗顔料を多めにご使用ください。

### ▶肌にブラシを強く当てていませんか？

ブラシの先端が肌にそっと触れる程度当ててください。

### ▶1日2回(1回につき1分)のご利用目安を超えていませんか？

ご利用頻度を低くしてお試しください。

### ▶肌が乾燥していませんか？

肌が乾燥していると肌本来のバリア機能が弱まり刺激を感じることがあります。

以上の内容をお読みのうえ、対処されても問題が解決しない場合は、  
フィリップスサポートセンター（0120-944-859）へお問い合わせ願います。

## 保証と アフターサービス

保証書と修理サービスについて  
(必ずお読みください)

### 〈保証書・最終ページに付属〉

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

保証期間	お買い上げ日から2年間
対象部分	ハンドル本体、充電アダプタ(ブラシ、タッピングヘッド、ブラシ用保護キャップ、充電スタンド、ポーチを除く)

### 【補修用性能部品の保有期間】

- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせください。

### 【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)へご相談ください。

### 【保証期間中は】

- 製品に保証書を添えてフィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご連絡ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

### 【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります)
- 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN  
The Netherlands Fax: +31 51 259 2785

### 【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

- お受けましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

便利メモ

お買い上げ日	年 月 日	お買い上げ店名	TEL. ( )
--------	-------	---------	----------

ご使用の時、このような症状はありませんか？

- 本体にさわると時々電気を感じる。
- こげくさい臭いがする。
- 電源コード部を動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常、故障がある。



このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから外して、必ずフィリップスサポートセンターにご相談ください。

愛情点検

仕 様

品 名	家庭用美顔器 / 洗顔ブラシ フィリップス ビザビュー アドバンス
品 番	SC5371/10
毛穴ディープクレンジングブラシ/インテリジェントブラシ 小鼻用/タッピングヘッド品番	SC5996、SC6017/00、SC6060/00
充 電 ア ダ プ タ 品 番	SSW-2600 または SSW-2082
電 源 方 式	充電式(専用充電アダプタ使用)
質 量	約160g (本体+ブラシ+保護キャップ)
定 格 電 圧	AC100-240V (50/60Hz)
充 電 時 間	約6時間
使 用 時 間	満充電後、約60分間
使 用 充 電 池	リチウムイオン電池(Li-ion)
消 費 電 力	7.5W(AC100V充電時)

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

ブラシについて

- 最良の洗顔効果を得るため、また衛生上の理由からも、ブラシは約3カ月ごとに交換をおすすめします(使用頻度、使用方法により変化します)。
- 破損の兆候が見えた場合は、速やかに取り換えてください。
- ビザビュー アドバンス専用替ブラシを必ずお使いください。

- フィリップス製品の修理受付はフィリップスサポートセンターにお申し出ください。
- 修理サービス等についておわかりにならないことは、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

日本販売代理店

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン

ホームページアドレス <http://www.philips.co.jp/>



## 無料修理規定

### 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご依頼ください。なお、商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- ④ 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
- ⑤ 保証書の提示がない場合。
- ⑥ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

※保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱い」についての当社の方針に基づき適切に管理いたします。

# フィリップス ビザピュア アドバンス 保証書 持込修理

## CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご用意いただき、フィリップスサポートセンターにご連絡ください。お客様にご記入いただいた個人情報（保証書の控え）は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品名	家庭用美顔器 / 洗顔ブラシ フィリップス ビザピュア アドバンス
品番	SC5371/10
保証期間	お買い上げ日より2年
対象部分	ハンドル本体、充電アダプタ(ブラシ、タッピングヘッド、 ブラシ用保護キャップ、充電スタンド、ポーチを除く)
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所〒
	ご芳名
	電話番号
★ 販売店	販売店名・住所・電話番号

- ★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- ★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しく下さい。

### 株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン

日本販売代理店 **小泉成器株式会社** 〒541-0051 大阪市中央区備後町 3-3-7

#### お問い合わせ

**フィリップスサポートセンター 0120-944-859**

〒283-0013 千葉県東金市土農田17-9

support-da@philips.com

受付時間：平日9:00~18:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

この印刷物は再生紙を使用しております。



4222.100.5975.1(03/17)

©2017 Philips Electronics Japan, Ltd.

キリトリ線

キリトリ線