

ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Do not reach for a corded Groomer that has fallen into water. Unplug immediately.
- Use Groomer only in dry condition. Do not use Groomer while bathing or in a shower.
- Do not submerge Groomer in water.
- Do not place or store Groomer where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop Groomer into water or other liquid while plugged in.
- Always unplug the Groomer from the electrical outlet immediately after use, except when Groomer is (re)charging.
- Unplug and remove power supply cord from Groomer before cleaning.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- Close supervision is necessary when this Groomer is used by, on, or near children or invalids.
- Use this Groomer for its intended household use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Philips Electronics North America Corporation.
- Never operate this Groomer if it has a damaged cord or charging plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. For assistance call 1-800-243-3050.
- Keep the Groomer, cord, charging plug and any attachments away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not operate, charge, clean or plug in Groomer outdoors or where aerosols (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Always check foil, cutters, cutting unit, combs and trimmers before using the Groomer. Do not use the Groomer if foil, cutters, cutting unit, combs and trimmers are damaged, as injury may occur.
- Always attach plug to Groomer first, then outlet. To disconnect, turn Groomer "OFF", then remove plug from outlet.
- To prevent possible damage to the cord, do not wrap cord around the Groomer.
- Never put the Groomer in direct sunlight or store at a temperature above 140°F.
- The Groomer is for use on human hair only. Do not use the Groomer for any other purpose.
- Only use the power plug and other accessories supplied with the Groomer.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT: The power plug contains a transformer. Do not cut off the power plug to replace it with another plug as this will cause a hazardous condition.

IMPORTANT: YOUR GROOMER CONTAINS NICKEL METAL HYDRIDE RECHARGEABLE BATTERIES.



See Battery Removal Instructions.

Registration

Congratulations on your purchase and welcome to Philips Norelco!

To fully benefit from the support that Philips Norelco offers, register your product at www.norelco.com/register

Features

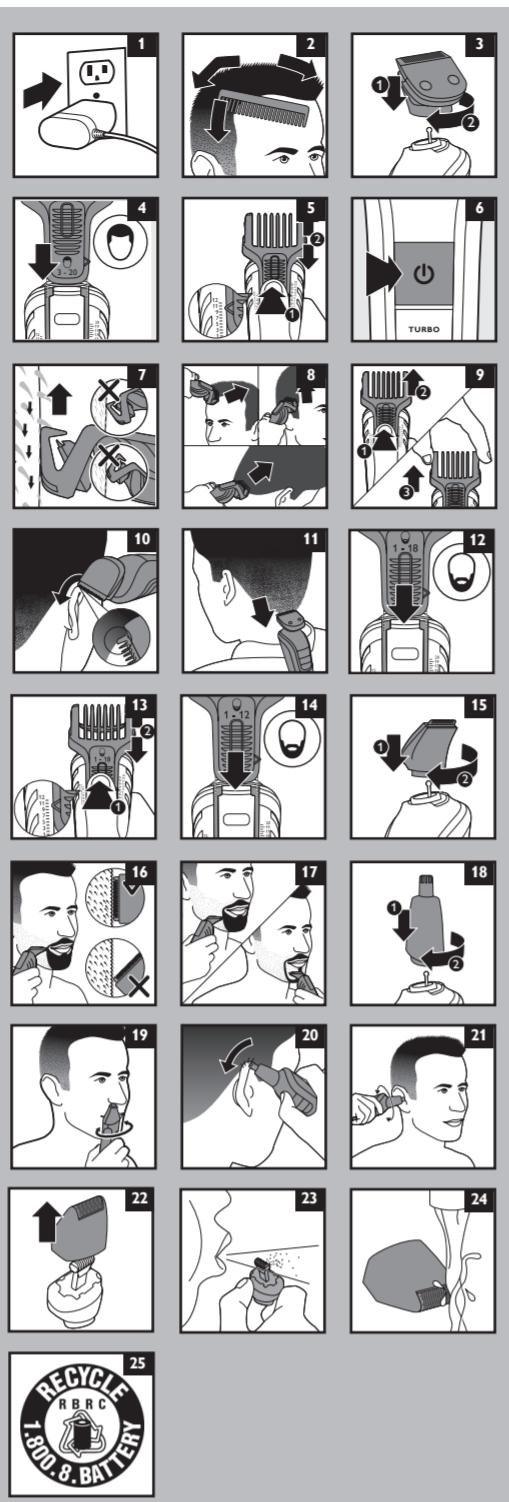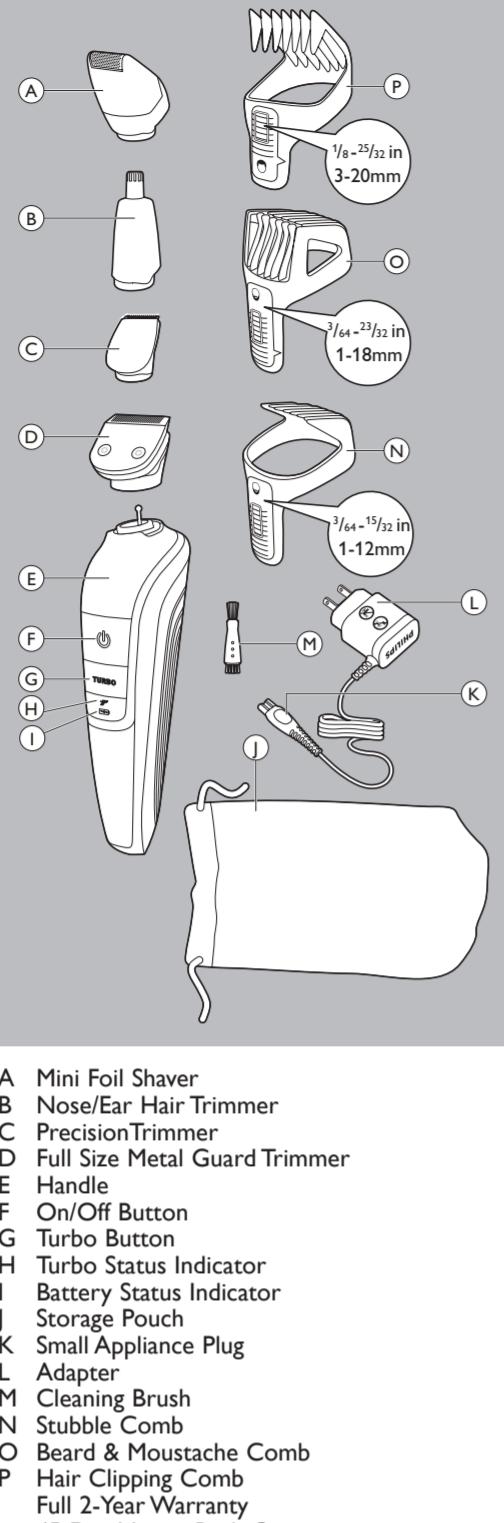

Cordless Trimming

- Charge according to directions. Unplug Groomer from outlet and remove cord.
- Press ON/OFF button ON to begin trimming.
- If the battery runs low (approximately 10 minutes of grooming time left) the Battery Status Indicator will light up orange indicating Groomer needs to be (re)charged.
- Connect appliance plug to Groomer. A quick charge for 5 minutes gives you 5 minutes of trimming time.
- If the charge runs out while trimming, simply connect cord provided to Groomer and outlet to continue trimming.

Hair Clipping

- Use this Groomer for its intended household use as described in this manual.
- Make sure that the Groomer is fully charged before you start clipping.
 - Before you start clipping, make sure that the head of the person whose hair you are cutting is at the same level as your chest so that all parts of his/her head are clearly visible and within easy reach.
 - Make sure hair is clean and dry.
 - Before you begin, comb the hair in the direction of growth (fig. 2).
 - To achieve optimal clipping results, always move the appliance slowly through the hair against the direction of hair growth.

Do not move the Groomer too fast. Make smooth and gentle movements.

Clipping with hair clipping comb

- Put the trimmer on Groomer handle (1) and turn clockwise (2) (fig. 3).
 - Slide the hair clipping comb into the guiding grooves on both sides of Groomer handle (fig. 4).
 - Press the Hair Length Setting Selector (1) and slide the comb to the desired setting (2) (fig. 5).
- The hair clipping comb cuts hair to a length of 1/8 - 25/32in / 3-20mm.

4 The setting selected is shown on the back of the Groomer.

When you are clipping for the first time, start at the maximum clipping length setting (25/32in / 20mm) to familiarize yourself with the appliance and prevent accidentally trimming hairs too short. As you become familiar with the settings, adjust the Hair Length Setting Selector to desired trimming length. Selector will "click" into position at each setting.

5 Turn the Groomer ON (fig. 6).

6 Make sure that the flat part of the comb is always in full contact with the scalp to obtain an even result (fig. 7).

7 Move the appliance slowly over the crown from different directions to achieve an even result (fig. 8).

8 Always move the appliance against the direction of hair growth. Press lightly.

9 Make overlapping passes over the head to ensure that all hair that should be cut has been cut.

10 Turn the Groomer off and remove the hair clipping comb often to blow and/or shake out hair that has accumulated.

11 REMEMBER: You must reset the hair length selector back to your desired setting every time you replace the hair clipping comb on the appliance.

TIP: Write down the settings you have used to create a certain hairstyle as a reminder for future clipping sessions.

Contouring without the hair clipping comb

- 1** Use the Groomer without a comb to clip hair very close to the skin (3/64in/1mm) or to contour the neckline and area around the ears.
- 2** Remove the hair comb by pressing the Hair Length Setting Selector (1) and slide the comb upwards (2). Pull comb off Groomer (fig. 9).
- Be careful when you are clipping without comb attachment as when the Clipper is turned on it will remove every hair it touches.**

2 To contour the hairline around the ears, comb the hair ends over the ears.

TIP: For a perfect finish, use the mini foil shaver to make edges and lines of your beard style even smoother (fig. 17).

- 3** Tilt the Groomer in such a way that only one edge of the cutter blades touches the hairs when you shape the contours around the ears (fig. 10).

Be careful not to trim too much. The hairline should be close to the ear.

4 Before using the mini shaver, always check it for wear and damage. If the mini shaver shows signs of wear or damage, do not use it as injury may occur. Do not use the mini shaver until it has been replaced.

5 Move the Groomer slowly and smoothly following the natural hairline.

Trimming your Beard & Moustache with Beard & Moustache Comb

- Put the trimmer on Groomer handle (1) and turn clockwise (2) (fig. 3).

2 Slide the beard & moustache comb into the guiding grooves on both sides of the handle (fig. 12).

3 Press the Hair Length Setting Selector (1) and slide the comb to the desired setting (2) (fig. 13).

The beard and moustache comb cuts hair to a length of 3/64-23/32in / 1-18mm.

4 If you are trimming for the first time, start by using the comb at the maximum trimming length setting (23/32in / 18mm) to prevent accidentally trimming hairs too short. As you become familiar with the settings, adjust Hair Length Setting Selector to desired trimming length. Selector will "click" into position at each setting.

5 Turn the Groomer ON (fig. 8).

6 Trim in the most effective way, move the Groomer against the direction of hair growth. Make sure the surface of the comb always stays in contact with the skin.

NOTE: Since all hairs do not grow in the same direction, you may want to try different trimming positions (i.e., upwards, downwards, or across). Practice is best for optimum results.

7 If a lot of hair has accumulated in the comb, remove the comb and blow and/or shake the hair out of the comb. You can also use the cleaning brush provided to remove hair from the comb area.

8 REMEMBER: You must reset the hair length selector back to your desired setting every time you replace the comb on the appliance.

9 The remaining hair length corresponds with the smallest distance between the cutting blade and the spot where the comb is in contact with the skin.

10 Slowly move the tip in and out while turning it around at the same time in order to remove unwanted hair. For best results, make sure the side of the tip is firm against skin. This will reduce the tickling effect that can occur during trimming of nose hair.

11 Turn off Groomer. Rinse attachment clean after each use.

Trimming Ear Hair

1 Clean outer area of ear and ear canal. Make sure it is free of wax.

2 Nose/ear hair trimmer should be on the Groomer.

3 Turn the Groomer ON and move the tip softly around the edge of ear to remove hairs extending beyond the outer ear (fig. 20).

4 Carefully insert the tip into outer ear canal (fig. 21).

Beard Trimming Without Beard & Moustache Comb

Remove comb if you are:

- Defining hair lines
- Trimming nape of neck
- Removing single, unwanted hairs

1 Be certain the Groomer is in the OFF position.

2 Remove the comb by pressing the Hair Length Setting Selector (1) and slide the comb upwards (2). Pull comb off Groomer.

3 Turn the Groomer ON (fig. 8).

4 Make well-controlled movements. Touch the hair/skin lightly with the Groomer.

Styling/Contouring with Precision Trimmer

1 Use the precision trimmer to cut shapes in beard hair or scalp hair.

2 Be careful when using the precision trimmer as it removes every hair it touches.

3 Put the precision trimmer on the Groomer handle (1) and turn clockwise (2) (fig. 3).

4 Make careful and controlled movements with the precision trimmer.

5 For best results, move the precision trimmer against the direction of hair growth making sure it is in full contact with the skin (fig. 16).

TIP: For a perfect finish, use the mini foil shaver to make edges and lines of your beard style even smoother (fig. 17).

6 Blow and/or shake out any hair that may have accumulated in the comb or attachment.

Shaving With Foil Shaver

Use the narrow mini shaver to shave along contoured edges to remove any stubble while creating a smooth, well-defined beard line.

1 Before using the mini shaver, always check it for wear and damage. If the mini shaver shows signs of wear or damage, do not use it as injury may occur. Do not use the mini shaver until it has been replaced.

2 Place the attachment back on the Groomer handle.

3 Separate the top part of the mini shaver from the bottom part (fig. 22).

4 Blow and/or shake out any hair that may have accumulated inside the mini shaver (fig. 23).

5 Clean the top part of the mini shaver under warm tap water (fig. 24).

6 The shaving foil is very delicate and should not be handled.

7 If foil becomes damaged, do not continue using the mini shaver. Do not apply pressure to shaving foil.

8 Do not clean the foil with the supplied brush, as this may cause damage.

9 Shake excess water from mini shaver and allow to air dry thoroughly. Do not use a towel to air dry the mini shaver as damage to the shaving foil could occur.

This Groomer has no other user-serviceable parts. For assistance call 1-800-243-3050.

Storage

1 Be sure Groomer is turned OFF. Remove cord from outlet and Groomer before storing in a safe, dry location where it will not be crushed, banged, or subject to damage.

2 Store the Groomer and attachments in the pouch to prevent damage.

3 Do not wrap cord around Groomer when storing.

4 Store cord in a safe location where it will not be cut or damaged.

5 Do not place or store Groomer where it can fall or be pulled into a tub or sink, water or other liquid.

Assistance

For assistance visit our website:

www.philips.com/support or call toll free: 1-800-243-3050

Online information is available 24 hours a day, 7 days a week.

Battery Removal

1 This Philips Norelco Groomer contains rechargeable Nickel Metal Hydride batteries, which must be disposed of properly (fig. 25).

2 Batteries may only be removed when Groomer is to be discarded.

3 For assistance, visit our website: www.philips.com/support or call toll free: 1-800-243-3050.

4 Unplug electrical cord from outlet and Groomer before dismantling Groomer.

5 Allow the Groomer to run until the batteries are completely empty/depleted. Turn Groomer off.

6 Remove any comb and/or attachment from Groomer.

7 Check if there are any screws in the back or front of the appliance. If so, remove them.

8 Remove the back and/or front panel of the appliance with a screwdriver. If necessary, also remove additional screws and/or parts until you see the printed circuit board with the rechargeable batteries.

9 If necessary, cut the wires to separate the printed circuit board and the rechargeable batteries from the appliance.

10 Do not attempt to replace batteries. Insulate battery ends by covering with tape and/or place battery in a small plastic bag. Discard Groomer.

ESPAÑOL

IMPORTANTE SEGURIDAD INSTRUCCIONES

Cuando utilice un artefacto eléctrico siempre tome medidas de seguridad básicas, entre las que se incluyen:

Lea las instrucciones antes de utilizar este producto.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- No toque una afeitadora conectada que haya caído al agua. Desenchúfela inmediatamente.
- El conector y los accesorios conectados a él no deben sumergirse ni usarse en la ducha.
- No utilice el artefacto con un cable de extensión.
- No coloque ni guarde una afeitadora en un lugar del piso en una ducha o fregadero. No arroje ni exponga una afeitadora al agua ni otros líquidos.
- Desenchufe siempre la afeitadora de la toma eléctrica inmediatamente después de usarla, excepto durante la recarga.
- Antes de limpiarla, desenchufe y retire el cable de alimentación de la afeitadora.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones:

- Es necesaria una estricta supervisión cuando el artefacto es utilizado por personas con discapacidad y por niños o cerca de ellos.
- Utilice esta afeitadora para el uso doméstico al cual está destinada según se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por Philips Electronics North America Corporation.
- Nunca utilice esta afeitadora si el cable o el conector están dañados, si no funciona correctamente, si se cayó o está dañada o si se sumergió en agua mientras estaba conectada. Para solicitar asistencia, comuníquese al 1-800-243-3050.
- Mantenga la afeitadora, el cable, el conector y todos los accesorios lejos de superficies que irradién calor.
- No deje caer ni introduzca ningún objeto en las aberturas.
- No utilice, cargue, limpie ni enchufe la unidad al aire libre o en lugares donde se utilicen aerosoles (spray) o se administre oxígeno.
- Siempre verifique el estado de la hoja, las cuchillas, la unidad de corte, los peines y los recortadores antes de usar la unidad. Para evitar lesiones, no utilice el sistema si alguno de estos elementos se encuentra dañado.
- Enchufe siempre el conector primero a la afeitadora y después a una toma de corriente. Para desconectar, coloque la afeitadora en la posición de apagado y retire el enchufe de la toma de corriente.
- Para evitar dañar el cable de red, no lo enrolle alrededor de la afeitadora.
- Nunca exponga la afeitadora a la luz solar directa ni la guarde en lugares con temperaturas superiores a 60°C.
- Esta afeitadora solo es apta para uso en seres humanos. No lo utilice para otros fines.
- Utilice únicamente el conector de alimentación y los accesorios suministrados con el artefacto.


CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANT: el conector de alimentación contiene un transformador. Para evitar situaciones de riesgo, no lo sustituya por otro.

IMPORTANT: SU AFEITADORA CONTIENE BATERÍAS RECARGABLES DE NIQUEL METAL HIDRÚRO.

Consulte las Instrucciones para quitar la batería para obtener información sobre la eliminación de baterías.

Características

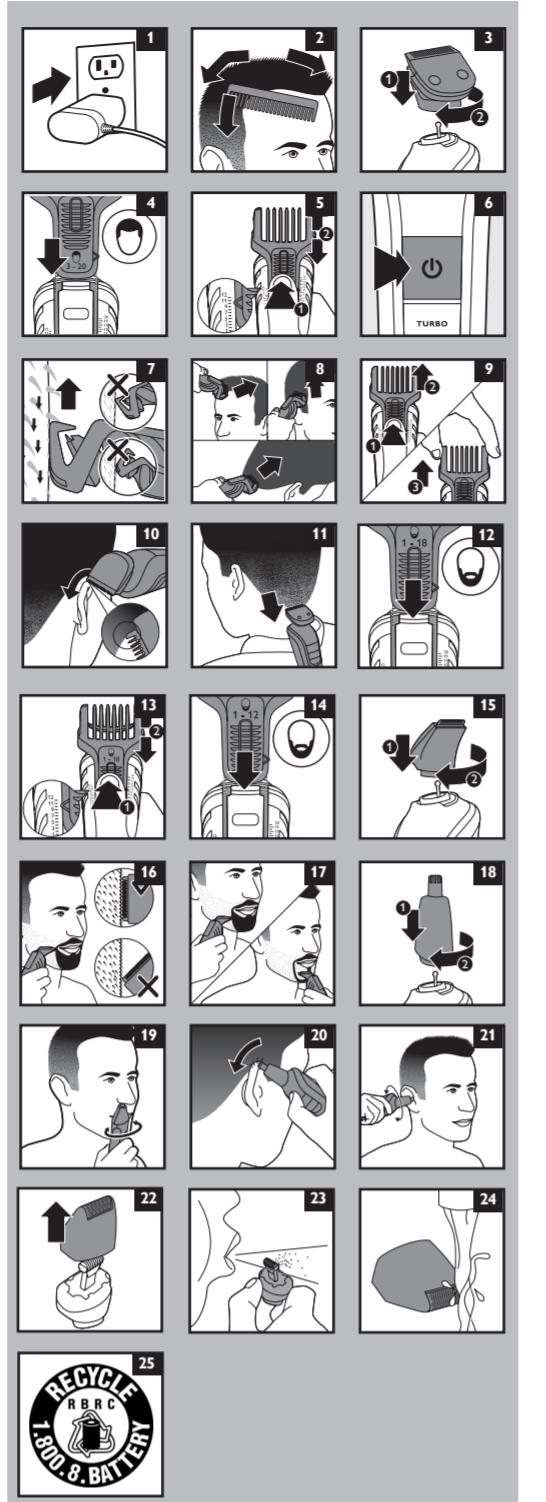

- A Miniafeitadora
B Recortador para nariz y orejas
C Recortador de precisión
D Recortador con borde metálico de tamaño completo
E Mango
F Botón de encendido/apagado
G Indicador de estado de Turbo
H Indicador de estado de la batería
I Funda para guardar
K Conector pequeño de aparato
L Adaptador
M Cepillo de limpieza
N El peine de rastrojo
O Peine para barba y bigote
P Peine de recorte para el cabello
Garantía total por 2 años
Garantía de devolución del importe de 45 días



Este símbolo indica que la afeitadora se puede utilizar en el baño o en la ducha.

Registro

Bienvenido a Philips. Felicitaciones por su compra.

Para acceder a los servicios de asistencia técnica de Philips, registre su producto en www.norelco.com/register

Compruébelo usted mismo

Como muchos productos nuevos, su Kit de afeitadora profesional Multigroom Philips requiere de tiempo para acostumbrarse a su uso. Si es la primera vez que utiliza una afeitadora eléctrica o si ha estado utilizando una de otra marca, tómese su tiempo para familiarizarse con su Kit de afeitadora.

Con el Kit de afeitadora profesional Multigroom podrás dar estilo a pies, cabeza, gracias a una afeitadora corporal, una potente batería y todos los accesorios que necesita para recortar sin problemas el vello facial y el cabello.

Olvídate de las tijeras y prueba tu nuevo Kit de afeitadora profesional Multigroom. Le aseguramos resultados precisos y profesionales, de lo contrario, Philips te devolverá tu dinero si recibe la solicitud dentro de los 45 días posteriores a la compra.

Potencia turbo

Simplemente presione el botón Turbo para obtener una potencia turbo, que le ofrece resultados más rápidos, y el indicador Turbo se encenderá en verde para indicar que se está utilizando la función de memoria recordará la última configuración utilizada.

Corte enchufado a la red

La unidad no se recarga durante el corte de pelo con el aparato enchufado a la red.

Conecte el cable suministrado la unidad y enchufe la unidad a la toma de corriente eléctrica.

Si la batería está completamente descargada, espere unos minutos antes de encender la unidad.

3 Presione el botón de encendido/apagado a la posición de encendido para empezar el corte.

4 Apague la unidad y desenchúfelo.

Funcionamiento sin cable

1 Cargue la unidad según las instrucciones. Desenchúfela de la toma y retire el conector.

2 Presione el botón de encendido/apagado en la posición de encendido ("ON") para comenzar a afeitar.

3 Si la batería se descarga (cuando quedan aproximadamente 10 minutos de funcionamiento) el indicador de estado de batería se encenderá en naranja para indicar que la afeitadora se debe (re)cargar.

4 Enchufe el conector en la unidad. Una carga rápida de 5 minutos alcanza para 5 minutos de uso.

5 Si la batería se agota mientras está utilizando el aparato, simplemente conecte el cable que se suministra la unidad y la corriente y siga utilizando.

Corte del cabello

Utilice este sistema integral de afeitado corporal para el uso que se describe en este manual.

Verifique que la unidad esté completamente cargada antes de comenzar a cortar el cabello. La unidad no funciona si el cable está conectado a la toma eléctrica.

Si recorta el cabello de otra persona, asegúrese de que la cabeza quede al mismo nivel que su pecho para que todas las zonas sean claramente visibles y se encuentren dentro de su alcance.

Asegúrese de que el cabello esté seco y limpio.

Antes de comenzar, peine el cabello según el sentido de crecimiento (figura 2).

Para obtener resultados óptimos en el corte, siempre mueva el artefacto lentamente por la cabeza, en sentido contrario al crecimiento del cabello.

Tómese su tiempo y no mueva la afeitadora demasiado rápido. Haga movimientos suaves y lentos.

Corte con el peine de recorte para el cabello

1 Coloque el recortador en el mango de la afeitadora (1) y girelo hacia la derecha (2) (figura 3).

2 Deslice el peine de recorte para el cabello en las muescas guía a ambos lados del mango de la afeitadora (figura 4).

3 Presione el selector de longitud de corte (1) y deslice el peine hacia el ajuste de longitud deseado (2) (figura 13).

4 Presione suavemente la miniafeitadora contra la piel y afeite los contornos para eliminar la barba. No ejerza demasiada presión (figura 17).

5 Si es la primera vez que recorta, use el peine en la longitud de corte máxima (23/32 pulgadas/18 mm) para evitar recortar demasiado accidentalmente. Una vez que se familiarice con los ajustes, configure el selector de longitud de corte según el largo deseado. Oirá un clic cuando el selector se acomode en la posición correspondiente a cada ajuste.

6 Encienda la afeitadora en la posición ON (figura 8).

7 Para lograr un mejor recorte, mueva la unidad en sentido contrario a la dirección de crecimiento del vello. El peine de recorte para el cabello corta a una longitud de 1/8 pulgadas - 25/32 pulgadas / 3-20 mm.

8 El largo seleccionado aparecerá en la parte posterior de la unidad.

Si es la primera vez que corta, comience con la máxima longitud de corte (25/32 pulgadas/20 mm) para familiarizarse con el artefacto y evitar cortar demasiado accidentalmente. Una vez que se familiarice con los ajustes, configure el selector de longitud de corte según el largo deseado. Oirá un clic cuando el selector se acomode en la posición correspondiente a cada ajuste.

9 Encienda la afeitadora en la posición ON (figura 6).

10 La parte plana del peine siempre debe estar en pleno contacto con el cuero cabelludo para obtener un resultado uniforme (figura 7).

11 Mueva la unidad lentamente desde la coronilla en diferentes direcciones para obtener un resultado parejo (figura 8).

12 Siempre mueva el aparato en dirección contraria al crecimiento del cabello.

13 Vuelva a pasar la afeitadora por las zonas ya recortadas para asegurarse de cortar todo el pelo que deseas.

14 Apague la afeitadora y extraiga el peine de recorte para el cabello a menudo para soplar o sacudir el cabello acumulado.

15 Pulse el selector de longitud de corte (1) y deslice el peine hacia arriba (2) para retirarlo. Extraigalo de la unidad.

16 Introduzca suavemente la punta del recortador en la parte externa del canal auditivo (figura 21).

SUGERENCIA: anote las posiciones de longitud de corte que ha utilizado para poder volver a crear el mismo estilo de corte en futuras ocasiones.

3 Encienda la afeitadora en la posición ON (figura 8).

4 Realice movimientos controlados, toque el vello y la piel suavemente con la afeitadora.

Modelado sin el peine de recorte para el cabello

1 Use la afeitadora sin un peine para recortar el cabello al ras (3/64 pulgadas/1 mm) o para modelar el área de la nuca y el contorno de las orejas.

2 Pulse el selector de longitud de corte (1) y deslice el peine hacia arriba (2) para retirarlo. Extraigalo de la unidad (figura 9).

Tenga cuidado cuando utilice la unidad sin el peine porque la afeitadora cortará todo el cabello que toque.

3 Coloque el recortador de precisión en el mango de la afeitadora (1) y girelo hacia la derecha (2) (figura 3).

4 Mueva el recortador de precisión con cuidado y de forma controlada.

5 Para obtener mejores resultados, mueva el recortador de precisión en sentido contrario a la dirección de crecimiento del vello y verifique que siempre esté en contacto pleno con la piel (figura 10).

Tenga cuidado de no recortar demasiado. La línea del cabello debe quedar cerca de la oreja.

6 Para modelar la nuca o las patillas, gire la afeitadora y muévala hacia abajo (figura 11).

7 Mueva la unidad de forma lenta y suave, siguiendo la línea de nacimiento natural del cabello.

Corte de la barba

Utilice este sistema integral de afeitado corporal para el uso que se describe en este manual.

Verifique que la unidad esté completamente cargada antes de comenzar a cortar el cabello. La unidad no funciona si el cable está conectado a la toma eléctrica.

Si recorta el cabello de otra persona, asegúrese de que la cabeza quede al mismo nivel que su pecho para que todas las zonas sean claramente visibles y se encuentren dentro de su alcance.

Asegúrese de que el cabello esté seco y limpio.

Antes de comenzar, peine el cabello según el sentido de crecimiento (figura 2).

Para obtener resultados óptimos en el corte, siempre mueva el artefacto lentamente por la cabeza, en sentido contrario al crecimiento del cabello.

8 Mueva la unidad de forma lenta y suave, siguiendo la línea de nacimiento natural del cabello.

Afeitado con la miniafeitadora

Use la miniafeitadora angosta para afeitar los contornos, eliminar la barba y lograr una línea de barba más pareja y definida.

9 Antes de usar la miniafeitadora, verifique su estado. Si está dañada o desgastada no la utilice hasta reemplazar las piezas. De esta forma evita accidentes.

10 Coloque el recortador en el mango de la afeitadora (1) y girelo hacia la derecha (2) (figura 3).

11 Deslice el peine para barba y bigote por las ranuras de guía situadas a ambos lados del peine (figura 12).

12 Presione el selector de longitud de corte (1) y deslice el peine hacia el ajuste de longitud deseado (2) (figura 13).

13 Mueva la unidad de forma lenta y suave, siguiendo la línea de nacimiento natural del cabello.

Recorte de la barba y el bigote con el peine para barba y bigote

14 Coloque el recortador en el mango de la afeitadora (1) y girelo hacia la derecha (2) (figura 3).

15 Deslice el peine para barba y bigote por las ranuras de guía situadas a ambos lados del peine (figura 12).

16 Presione el selector de longitud de corte (1) y deslice el peine hacia el ajuste de longitud deseado (2) (figura 13).

17 Mueva la unidad de forma lenta y suave, siguiendo la línea de nacimiento natural del cabello.

Recorte de vello de nariz y orejas

18 Verifique que la cortadora esté en la posición de apagado (OFF).

19 Retire el recortador girándolo hacia la izquierda y tirándolo para extraerlo del mango de la unidad.

20 Coloque el recortador para nariz y orejas en el mango de la unidad (1) y girelo hacia la derecha (2) (figura 24).

21 Presione suavemente la miniafeitadora contra la piel y afeite los contornos para eliminar la barba. No ejerza demasiada presión (figura 17).

22 Si es la primera vez que recorta, use el peine en la longitud de corte máxima (23/32 pulgadas/18 mm) para evitar recortar demasiado accidentalmente. Una vez que se familiarice con los ajustes, configure el selector de longitud de corte según el largo deseado. Oirá un clic cuando el selector se acomode en la posición correspondiente a cada ajuste.

23 Encienda la afeitadora en la posición ON (figura 8).

24 Para lograr un mejor recorte, mueva la unidad en sentido contrario a la dirección de crecimiento del vello. El peine de recorte para el vello corta a una longitud de 1/8 pulgadas - 25/32 pulgadas / 3-20 mm.

25 Si se acumula mucho vello en el peine, retire el peine y soplelo o sacudalo para eliminarlo o utilice el cepillo de limpieza suministrado.</