

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Straightener

HP4661



AR دليل المستخدم

---

**PHILIPS**

تهانينا لقيامك بعملية الشراء. وأهلاً بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل المنتج في [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 هام

اقرأ دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز واحفظه للرجوع إليه مستقبلاً.



- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- عند استخدام هذا الجهاز في الحمام، قم بفصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه ذلك أن قربه من الماء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.
- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام، أو مرشحة الاغتسال، أو المغسلة أو أي أوعية أخرى تحتوي على ماء.
- قبل توصيل الجهاز بالكهرباء، تأكد من أن الفولتية المشار إليها على الجهاز متوافقة مع الفولتية المحلية.
- لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير المبين في هذا الدليل.
- لا تستخدم الجهاز سوى على الشعر الجاف. لا تستخدم الجهاز على الشعر الصناعي.
- أبق أسطح الجهاز الساخنة بعيداً عن بشرتك.
- لا تترك الجهاز من دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء.
- قم دائماً بفصل الطاقة عن الجهاز بعد الاستخدام.
- عندما يكون الجهاز ساخناً، ضعه على سطح مقاوم للسخونة ولا تقم أبداً بتغطيته بأي شيء شأن منشفة أو قطعة قماش.
- لا تستخدم أبداً أي أكسسوارات أو قطع لا توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة أخرى، فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.
- لا تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول الجهاز.
- إذا استخدمت الجهاز على الشعر المصبوغ، فقد يتلخخ لocha التمليس.
- إذا كان سلك الطاقة الرئيسي نالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة مخوّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.

- هذا الجهاز غير معدّ للاستخدام من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسدية، أو الحسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة. إلا إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز. وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للحؤول دون لعبهم بالجهاز.
- لحماية إضافية، ننصحك بتركيب جهاز التيار المتخلف RCD في الدارة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزوداً بتيار تشغيل متخلف مصنف لا يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة المثبت.

## الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق هذا الجهاز مع المعايير كافةً الخاصة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). يُعد هذا الجهاز آمناً إذا تم استخدامه بشكل صحيح ووفقاً للإرشادات الواردة في دليل المستخدم هذا. وذلك بحسب الدلائل العلمية المتوافرة اليوم.

## البيئة

لا ترمي الجهاز لدى انتهاء فترة استهلاكه مع النفايات المنزلية العادية. بل سلّمه إلى مركز معتمد لإعادة التدوير. بمبادرتك هذه، ستساهم في المحافظة على البيئة.




## 2 تمليس الشعر

- 1 قم بتوصيل مأخذ التوصيل بمقبس وحدة تزويد بالطاقة.
  - 2 قم بتشغيل الجهاز (1).
  - ← يضيء المؤشر الضوئي لتشغيل الطاقة.
  - ← بعد 90 ثانيةً، يسخن الجهاز.
  - 3 إذا كان لوحا التمليس مقفلين، فقم بإلغاء القفل (3).
  - 4 مَسِّط شعرك وخذ خصلَةً لا يزيد عرضها عن 4 سم لتمليسها.
  - 5 ضعها بين لوحَي التمليس (2) واضغط المقبضين على بعضهما.
  - 6 اسحب جهاز التمليس على طول الشعر بحركة واحدة (5 ثوان كحد أقصى) من الجذور إلى الأطراف.
  - 7 بعد 20 ثانيةً، كرر الخطوة 6 حتى تحصل على المظهر المطلوب.
  - 8 لتمليس شعرك كله، كرر الخطوات 4 إلى 7.
- بعد الاستخدام:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الجهاز وبفصل الطاقة عنه.
  - 2 ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد.
  - 3 اعمد إلى تنظيف الجهاز ولوحَي التمليس بواسطة قطعة قماش رطبة.
  - 4 أقلل لوحَي التمليس (3).
  - 5 احفظه في مكان آمن وجاف، وخال من الغبار.

## 3 الضمان والخدمة


إذا احتجت إلى معلومات أو إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى زيارة موقع Philips على ويب [www.philips.com](http://www.philips.com) أو الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لـ Philips في بلدك (يمكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العالمية). في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك، اقصِد وكيل Philips في منطقتك.

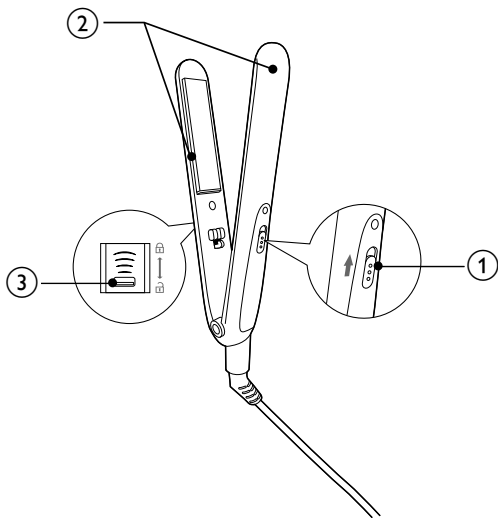

© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20151

 100% recycled paper  
100% papier recyclé