

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Straightener


HP8362



TH

คู่มือผู้ใช้

PHILIPS

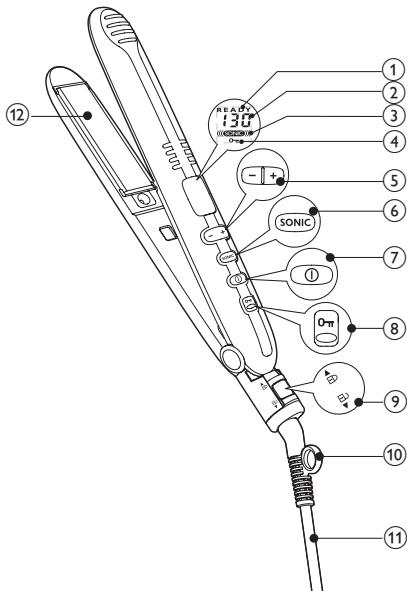

1 ข้อมูลเบื้องต้น

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

ที่หนีบผมตรง Philips ActiveCare มีแผ่นหนีบผม Triple-Care™ ที่ได้รับการพัฒนาใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าผมทุกเส้นได้รับการป้องกันจากความร้อนเกินกำหนดและให้คุณมั่นใจได้ถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แผ่นหนีบผม Triple-Care™ มี 3 เทคโนโลยีการดูแลเส้นผมที่ผสมผสานการทำงานร่วมกัน:

- เทคโนโลยี TempPrecision - ด้วยตัวทำความร้อนประสิทธิภาพสูง ที่หนีบผมตรงจะรักษาอุณหภูมิคงที่สม่ำเสมอช่วยให้คุณยืดเส้นผมได้อยู่ตรงและอ่อนโยนต่อเส้นผมมากขึ้นด้วยอุณหภูมิต่ำกว่า 200°C ที่ให้คุณแต่งผมได้ตามสไตล์ที่ต้องการ!
- Philips EHD+ Technology™ - แผ่นหนีบผมจะปล่อยความร้อนเท่ากันทั่วทั้งแผ่นเพื่อปกป้องไม่ให้เส้นผมแห้งเสียหรือแตกปลาย
- Sonic Vibration Technology™ - กระจายแรงสั่นสะเทือนนุ่มนวลและอ่อนโยนไปยังเส้นผมอย่างทั่วถึงผ่านแผ่นหนีบผม เพื่อให้เส้นผมทุกเส้นได้รับการดูแล

ภาพรวมของที่หนีบผมตรง

- ① สัญญาณพร้อมทำงาน
- ② สัญญาณแสดงอุณหภูมิ
- ③ สัญญาณแสดงฟังก์ชันโซนิก
- ④ สัญญาณแสดงฟังก์ชันล็อกปุ่มกด

⑤ ปุ่มปรับอุณหภูมิ

⑥ ปุ่ม SONIC (โซนิค)

- กดสวิตช์เพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชันโซนิค ฟังก์ชันโซนิคช่วยให้การยืดผมตรงเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นและได้ผมเรียบตรงสวยงาม

⑦ ปุ่มเปิด/ปิด

⑧ ปุ่มล็อกปุ่มกด

- เลื่อนค้างไว้เพื่อล็อกปุ่มทั้งหมดบนเครื่อง

⑨ ล็อคแผ่นหนีบผม

- เลื่อนเพื่อล็อกและปล่อยก้านหนีบผมของเครื่อง

⑩ ห่วงคล้อง

⑪ สายไฟ

⑫ แผ่นหนีบผม

2 ข้อสำคัญ

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป
อันตราย

- เมื่อคุณใช้เครื่องนี้ในห้องน้ำ ให้ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้ การอยู่ใกล้น้ำอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ แม้ว่าตัวเครื่องจะปิดอยู่ก็ตาม

คำเตือน

- คำเตือน: ที่หนีบผมตรงมีอุณหภูมิสูง โปรดเก็บเครื่องให้พ้นจากมือเด็กในระหว่างที่เครื่องทำความร้อน ขณะใช้งานและช่วงเวลาที่ปล่อยให้เย็นลง เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณที่เปียกน้ำ
- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณอ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำ
อ่างล้างหน้าหรือภาชนะที่ใส่น้ำ
- คำเตือน: เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น ที่หนีบผม
ตรงมีคุณสมบัติให้ความร้อนสูงสุด ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อ
ใช้คุณสมบัตินี้ ขอแนะนำให้อึดเครื่องบริเวณที่จับเท่านั้น
- คำเตือน: ในขณะที่ที่ยึดผมตรงกำลังทำความร้อนและกำลังรอให้เย็น ให้วาง
เครื่องบนพื้นราบเรียบเสมอกันและทนต่อความร้อนได้
- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บน
เครื่องตรงกับแรงดันไฟฟ้าในท้องถิ่น
- ห้ามใช้งานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือ



ข้อควรระวัง

- ใช้เครื่องกับเส้นผมมนุษย์ที่แห้งแล้วเท่านั้น
- ให้พื้นผิวที่ร้อนของเครื่องอยู่ห่างจากผิวของคุณ
- ห้ามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
- ดึงปลั๊กออกหลังการใช้งานทุกครั้ง
- เมื่อตัวเครื่องร้อน ให้วางตัวเครื่องไว้บนพื้นผิวที่ทนความร้อน ห้ามคลุมตัว
เครื่องด้วยสิ่งใดๆ ก็ตาม เช่น ผ้าเช็ดตัวหรือเสื้อผ้า
- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิตจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการ
แนะนำจาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่
ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips การรับประกันของคุณจะไม่มีผลบังคับใช้
- อย่าพันสายไฟไว้รอบๆ เครื่อง
- หากใช้งานเครื่องกับผมที่ผ่านการย้อมสี อาจทำให้เกิดรอยดำที่แผ่นยึดผมได้
- หากสายไฟชำรุด คุณต้องให้ช่างผู้ชำนาญของ Philips ดำเนินการให้,

ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ดำเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

- ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำเครื่องนี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้นำเครื่องไปเล่น
- เพื่อเพิ่มการป้องกัน เราขอแนะนำให้ติดตั้ง Residual current device (RCD) ในระบบไฟภายในห้องอาบน้ำ RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual operating current ไม่เกิน 30mA โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งสำหรับคำแนะนำ

Electromagnetic fields (EMF)

เครื่องเป่าผมนี้สอดคล้องตามมาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

สิ่งแวดล้อม

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้วให้นำผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังศูนย์เพื่อการเก็บรวบรวมสำหรับรีไซเคิลอย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี



3 ยึดเส้นผมของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเส้นผมของคุณ เลือกอุณหภูมิต่ำเสมอเมื่อคุณใช้เครื่องหนีบผมเป็นครั้งแรก

ประเภทเส้นผม	การตั้งค่าอุณหภูมิ
สภาพเส้นผมหยาบ, หยิก, ยึดตรงยาก	ปานกลาง ถึง สูง (170°C - 199°C)
สภาพเส้นผมดี, ลอนปานกลางหรือเป็นลอนอ่อนๆ	ต่ำถึงปานกลาง (160°C และต่ำกว่า)
ผมสีอ่อน, สีบลอนด์, ฟอกสีหรือย้อมสี	ต่ำ (ต่ำกว่า 160°C)

- 1 เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
- 2 กดค้างที่ปุ่ม ① (7) จนกว่าหน้าจอ LCD จะมีไฟสว่างขึ้น
 - ↳ การตั้งค่าอุณหภูมิเริ่มต้นจะแสดงบนหน้าจอ LCD (2)
- 3 กดปุ่มปรับอุณหภูมิ (5) เพื่อเลือกตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเส้นผมของคุณ
 - ↳ เมื่อแผ่นหนีบผมร้อนถึงระดับอุณหภูมิที่เลือก ไฟแสดงสถานะ 'READY' (พร้อมใช้) (1) จะปรากฏขึ้น
 - ↳ หมายเหตุ: หากไม่ได้กดปุ่มใดๆ เป็นเวลา 4 วินาที ฟังก์ชันล๊อคปุ่มกดจะทำงานโดยอัตโนมัติและปิดการใช้งานปุ่มกดทั้งหมดบนเครื่อง เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันล๊อคปุ่มกด สัญญาณล๊อคปุ่มกด (4) จะแสดงบนหน้าจอ LCD ในการปิดการใช้งานฟังก์ชันล๊อคปุ่มกด ให้เลื่อนปุ่มล๊อคปุ่มกด (8) และค้างไว้เป็นเวลา 1.5 วินาที
 - ↳ เคล็ดลับ: ในการหลีกเลี่ยงการเลื่อนปุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการใช้งาน คุณสามารถเปิด ใช้ฟังก์ชันการล๊อคปุ่มกดด้วยตัวเองโดยการเลื่อนปุ่มล๊อคปุ่มกด (8) และค้างไว้
 - ↳ หมายเหตุ: เครื่องมีฟังก์ชันปิดอัตโนมัติ หลังจาก 60 นาที เครื่องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ คุณสามารถรีเซ็ตเครื่องโดยการกดปุ่ม ① ค้างไว้จนกว่าหน้าจอ LCD สว่างขึ้น
- 4 เลื่อนตัวล๊อคแผ่นหนีบผม (9) ไปที่ ๑ เพื่อปลดล๊อคก้านหนีบผม
- 5 หวีผมแล้วแบ่งผมเป็นส่วนสำหรับการยืดผม โดยแต่ละส่วนต้องกว้างไม่เกิน 5 ซม.
- 6 วางผมไว้ระหว่างแผ่นหนีบผม (12) แล้วกดก้านหนีบผมเข้าหากัน

- ฟังก์ชันโซนิกจะทำงานเมื่อเปิดเครื่องโดยสัญลักษณ์ SONIC (③) จะปรากฏขึ้นบนจอ LED
- การสั่นของคลื่นโซนิกจะเริ่มทำงานเมื่อกดแผ่นหนีบผมเข้าหากันเท่านั้น แผ่นหนีบผมอาจมีเสียงเมื่อแตะหรือสัมผัสกัน ซึ่งไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องแต่อย่างใด
- ในการปิดหรือเปิดฟังก์ชันโซนิก ให้กดปุ่ม SONIC (⑥)

7 เลื่อนที่หนีบผมตรงลงไปตามความยาวของเส้นผมในครั้งเดียว (สูงสุด 5 วินาที) จากรากผมจรดปลายผมโดยไม่มีการหยุด ทั้งนี้เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป

- ในการทำปลายลอน ให้หมุนที่หนีบผมตรงเป็นรูปครึ่งวงกลมเข้าด้านใน (หรือด้านนอก) เมื่อเลื่อนมาถึงบริเวณปลายผม ถือที่หนีบผมค้างไว้ที่ตำแหน่งนั้นประมาณ 2 ถึง 3 วินาที แล้วปล่อย

8 หลังจาก 20 วินาที ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 และ 7 จนกระทั่งคุณได้แบบทรงผมที่ต้องการ

9 ในการยืดผมส่วนที่เหลือ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 ถึง 8

เมื่อเลิกใช้งาน:

- 1 ปิดการใช้งานฟังก์ชันล๊อคปุ่มกดโดยการเลื่อนปุ่มล๊อคปุ่มกด (⑧) ค้างไว้เป็นเวลา 1.5 วินาที
- 2 ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออก
- 3 วางเครื่องเป่าผมลงบนพื้นผิวที่ทนความร้อน ปล่อยให้จนกระทั่งเครื่องเย็นลง
- 4 ทำความสะอาดตัวเครื่องและที่หนีบผมด้วยผ้าชุบน้ำพอหมาด
- 5 ล๊อคแผ่นหนีบผมโดยการปิดกั้นหนีบผมและเลื่อนตัวล๊อคแผ่นหนีบผมไปที่ ⑨
- 6 เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดยแขวนด้วยห่วงสำหรับแขวน (⑩)

4 การรับประกันและบริการ

หากต้องการข้อมูล เช่น ข้อมูลการเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อหรือหากคุณมีปัญหาโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Philips ที่ www.philips.com/support หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ หมายเลขโทรศัพท์มีอยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ

5 วิธีแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ปัญหา
เครื่องไม่ทำงานเลย	อาจไม่มีกระแสไฟในเต้ารับบนผนังที่เสียบเครื่องอยู่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้ารับบนผนังใช้งานได้
	เปิดใช้งานฟังก์ชันล็อคปุ่มกด	ปิดการใช้งานฟังก์ชันล็อคปุ่มกดโดยการเลื่อนปุ่มล็อคปุ่มกดค้างไว้เป็นเวลา 1.5 วินาที
	สายไฟหลักอาจชำรุดเสียหาย	หากสายไฟชำรุด คุณต้องให้ช่างผู้ชำนาญของ Philips ดำเนินการให้, ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ดำเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น



©2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 27002

