

PHILIPS

AVENT

SCF870



Příručka pro uživatele

Obsah

Důležité.....	3
Úvod.....	7
Všeobecný popis	8
Na co dávat pozor.....	9
Před prvním použitím.....	10
Použití přístroje.....	10
Naplnění nádržky na vodu.....	10
Napařování	11
Mixování po napaření.....	14
Mixování bez napaření	16
Potraviny a doba napařování	18
Čištění a údržba	19
Odstranění vodního kamene	21
Recyklace	22
Skladování.....	22
Podpora.....	22
Technické specifikace.....	22
Řešení problémů.....	23

Důležité

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Nebezpečí

- Motorovou jednotku nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny, ani ji neproplachujte pod tekoucí vodou.

Varování


- Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
- Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, na napájecím kabelu nebo na přístroji, dále jej nepoužívejte.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí všem rizikům spojeným s používáním přístroje.
- Přístroj nesmějí používat děti. Udržujte přístroj a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Nedotýkejte se ostří nožové jednotky, když je zařízení v zásuvce a během čištění. Nože jsou velmi ostré.
- Pokud se nožová jednotka zasekne, odpojte přístroj ze sítě ještě před odstraňováním surovin, které ji zablokovaly.
- Přístroj se během napařování značně zahřeje a při dotyku může způsobit popálení. Nádobu zvedejte pouze za rukojeť.
- Dávejte pozor na páru, která z nádoby odchází během napařování a při zvednutí víka.
- Dávejte pozor na páru, která po otevření víka vychází z plnicího otvoru nádržky na vodu.

- I po skončení napařování po nějakou dobu stále odchází horká pára z otvoru pro výstup páry na motorové jednotce a z otvoru ve víku nádoby. Při sundávání nádoby z motorové jednotky dbejte zvýšené opatrnosti.
- Je-li přístroj používán nesprávně, plnicím otvorem může unikat pára. Návod k řešení nebo předcházení potíží tohoto druhu naleznete v kapitole „Řešení problémů“.
- Přístroj v provozu nenechávejte nikdy bez dozoru.
- Nerozebírejte motorovou jednotku kvůli údržbě nebo čištění. Zařízení předejte na opravu autorizovanému servisnímu středisku společnosti Philips.

Upozornění

- Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství ani díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly výslovně doporučeny společností Philips. Pokud použijete takové díly či příslušenství, pozbývá záruka platnosti.
- Přístroj neumísťujte na zapnutý nebo ještě horký sporák či vaříč.
- Před čištěním vždy odpojte přístroj ze sítě a nechte ho vychladnout.
- Nikdy nádobu ani další části přístroje nepoužívejte v mikrovlnné troubě, neboť některé části rukojeti a nožové jednotky jsou z kovu a nejsou pro používání v mikrovlnné troubě vhodné.
- Nikdy nádobu ani další části přístroje nepoužívejte v mikrovlnné troubě nebo ve sterilizátoru, neboť některé části rukojeti a nožové jednotky jsou z kovu a nejsou pro takové používání vhodné.
- Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti. Pokud by byl používán nesprávným způsobem, pro profesionální či poloprofesionální účely nebo v případě použití v rozporu s pokyny v uživatelské příručce, pozbývá záruka platnosti a společnost Philips odmítá jakoukoliv zodpovědnost za způsobené škody.

- Při nalévání horké tekutiny do nádoby dbejte zvýšené opatrnosti, horká tekutina a pára mohou uniknout a opařit vás.
- Před napařováním další dávky přísad nechte přístroj 10 minut vychladnout.
- Přístroj není určen k sekání tvrdých přísad, například kostek ledu nebo cukru.
- Nenechávejte přístroj mixovat nepřetržitě déle než 30 sekund. Jestliže není mixování po 30 sekundách dokončeno, vypněte přístroj a před dalším mixováním několik sekund vyčkejte. Dojde-li k zahřátí přístroje, nechte jej před dalším mixováním několik minut vychladnout.
- Přístroj umístěte na stabilní, vodorovný a rovný povrch a zajistěte, aby byl kolem přístroje dostatek volného prostoru. Předejdete tak poškození skříní či jiných předmětů, neboť z přístroje za provozu vychází horká pára.
- Přístroj nepoužívejte, pokud spadl nebo jestliže zjistíte jakékoli jeho poškození. Opravu svěřte autorizovanému servisu společnosti Philips.
- V případě přípravy v páře do nádoby nikdy nedávejte vodu, jiné tekutiny nebo rozmixované jídlo. Mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Funkci napařování nikdy neprovozujte bez vody.
- Ujistěte se, že nádobku na vodu nepřepĺňujete (max. 200 ml). Nepřekračujte maximální hladinu, která je vyznačena na odměrce.
- Při napařování nádobu nepřepĺňujte. Zkontrolujte, zda je horní hrana zelené nožové jednotky nad hladinou pokrmu.
- Při mixování tekutin nepřekračujte maximální hladinu, která je na nádobě vyznačena (450 ml).
- Do plnicího otvoru nebo otvoru pro páru nikdy nevkládejte žádné předměty.
- Během napařování nikdy nedoplňujte nádržku na vodu. Z přístroje může vycházet pára a horká voda.

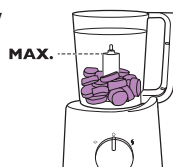

- Před případným přidáním dalších přísad pro mixování se ujistěte, že víko po napařování vychladlo.
- Nepřipojujte přístroj k externímu spínacímu zařízení, jako je například časový spínač, nebo k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán. Tím lze předejít možnému nebezpečí způsobenému nezáměrným resetováním tepelné pojistky.
- Před krmením dítěte vždy zkontrolujte teplotu dětské stravy hřbetem ruky.
- Vždy zkontrolujte konzistenci dětské stravy. Ujistěte se, že v pokrmu nezůstaly kousky.
- Po skončení napařování (max. 20 minut) jídlo pro kojence znovu nenapařujte ani neohřívejte.
- K vyjímání potravy z nádoby používejte výhradně dodanou stěrku.
- Pravidelné odstraňování vodního kamene zabraňuje poškození přístroje.
- Před výměnou příslušenství, nebo než se přiblížíte k dílům, které se během provozu pohybují, vypněte přístroj a odpojte napájení.
- Při manipulaci s ostrými noži, při vyprazdňování nádoby a během čištění buďte opatrní.
- Vždy odpojte zařízení od napájení, pokud je ponecháno bez dozoru.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti.
- Hladina hluku: $L_c = 89 \text{ dB (A)}$.

Bezpečnostní systém

Přístroj je vybaven vestavěným bezpečnostním zámekem. Funguje pouze tehdy, jsou-li všechny části správně připojeny k motorové jednotce. Jsou-li všechny díly správně sestaveny, vestavěný bezpečnostní vypínač je odblokován.

Přístroj je vybaven integrovanou ochranou proti přehřátí. K přehřátí může dojít v případě, že spustíte dva procesy napařování příliš brzy po sobě, pokud mixujete příliš dlouho nebo pokud do nádoby vložíte příliš velké množství pokrmu. Pokud během používání ochrana přístroj vypne, nastavte ovladač do pozice 0 a nechte přístroj několik minut vychladnout. Poté jej můžete znovu používat.

Elektromagnetická pole (EMP)


Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips Avent. Abyste mohli plně využít podpory, kterou společnost Philips Avent poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese [**www.philips.com/welcome**](http://www.philips.com/welcome).


Tento napařovač kombinovaný s mixérem je obzvláště vhodný pro přípravu malých množství jídla pro děti. Přístroj díky kombinované funkci jednoduchého napařování a mixování pomáhá všem rodičům při přípravě čerstvých pokrmů pro děti.

Všeobecný popis

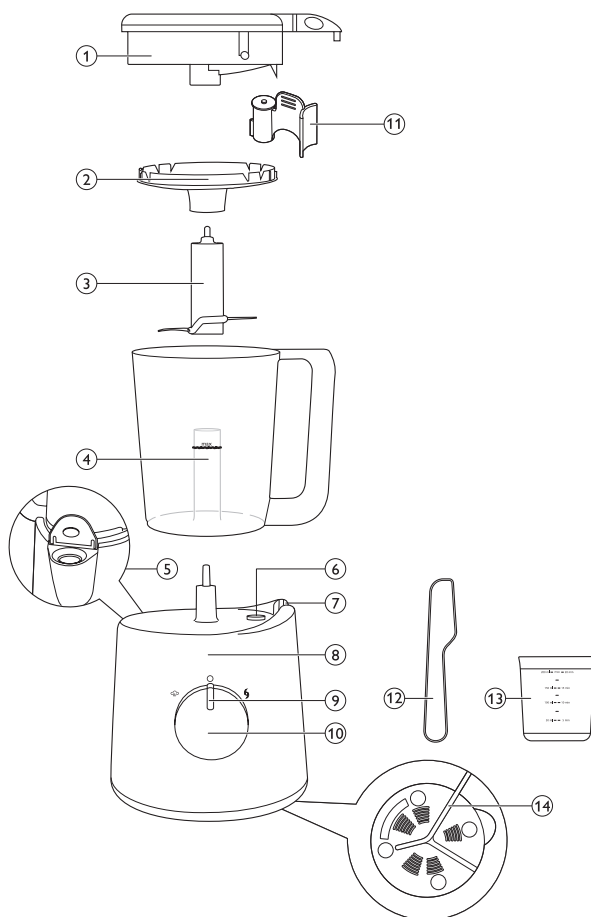

1	Víko s otvorem pro páru	8	Motorová jednotka
2	Sítko	9	Kontrolka napařování
3	Nožová jednotka	10	Ovládací knoflík
4	Nádoba s držákem nožové jednotky	11	Ventil
5	Plnicí otvor nádržky na vodu	12	Stěrka
6	Výstup páry na motorové jednotce	13	Odměrka
7	Zajišťovací oblast pro rukojeť	14	Spodní část přístroje se síťovým kabelem


Na co dávat pozor

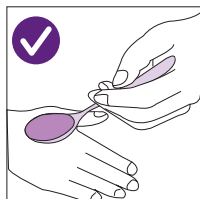


- Před krmením dítěte zkontrolujte teplotu dětské stravy hřbetem ruky.




- Nepřekračujte maximální hladinu plnění uvedenou na nádobě (450 ml).

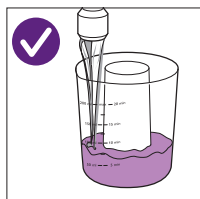


- Naplňte nádržku na vodu 200 ml destilované vody.

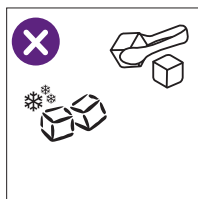


- Nesekejte tvrdé suroviny, jako jsou kostky ledu či kostky cukru.

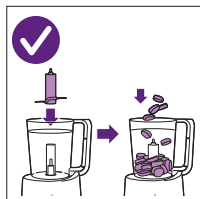


- Před vložením potravin do nádoby při přípravě pokrmu v páře nebo při mixování nasadte nožovou jednotku na držák nožové jednotky do nádoby.

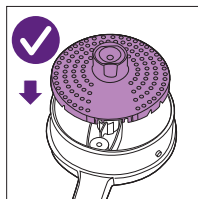

- Do víka nádoby vždy vložte sítko (ozve se „zaklapnutí“).

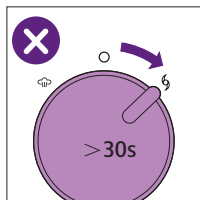

- Nenechávejte přístroj nepřetržitě mixovat déle než 30 sekund.

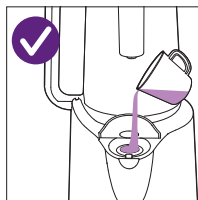

- Odstraňujte z přístroje vodní kámen každé 4 týdny.

Před prvním použitím

- 1 Z přístroje odstraňte veškerý obalový materiál.
- 2 Vyčistěte všechny části kromě motorové jednotky (viz kapitola ‚Čištění a údržba‘).

Použití přístroje

Pokud chcete přidávat do nádoby další ingredience na mixování, dbejte na to, aby víko po napařování nejprve vychladlo. Nepřekračujte maximální hladinu, která je na nádobě vyznačena.

Před novým napařováním nádržku na vodu nejprve vyprázdněte a teprve poté znovu naplňte.

Před napařováním vždy zkontrolujte, zda je horní hrana zelené nožové jednotky nad hladinou pokrmu.


Přístroj je určen pro napařování čerstvých pevných ingrediencí, které poté rozmixuje na kojeneckou stravu. Návod na přípravu některých pokrmů naleznete v knize receptů. Jednotlivé části pokrmu se nejprve ohřejí v páře a poté rozmixují. Přístroj však lze použít i k pouhému napařování nebo k pouhému mixování. Pokud budete pouze mixovat, přeskočte části „Naplnění nádržky na vodu“ a „Napařování“ a postupujte pouze podle návodu pro „Mixování“. Po mixování rozmixovaný pokrm nenapařujte. Nenapařujte stejný pokrm déle než 20 minut nebo vícekrát.

Přístroj NENÍ určen pro:

- Rozmrazování pokrmů
- Napařování zmrazených pokrmů
- Napařování rozmixovaných pokrmů
- Napařování stejných složek pokrmu déle než 20 minut
- Vaření těstovin a rýže
- Mixování a následnému napařování
- Ohřívání tekutin, například polévky nebo vody
- Udržování pokrmů v teple po několik hodin
- Opětovný ohřev pokrmu

Naplňení nádržky na vodu

- 1 Naplňte odměrku vodou do požadované hladiny.

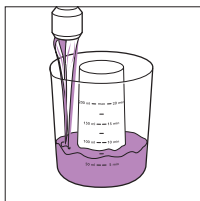

Na odměrce je vyznačen objem v mililitrech a odpovídající doba napařování v minutách. Doporučená množství pro jednotlivé recepty najdete v samostatné brožůře s recepty.

- 2** Nalijte vodu do plnicího otvoru a zavřete víko.



Poznámka: Do nádržky na vodu nedávejte nic jiného.


Napařování

Je-li určité druhy zeleniny a ovoce jemně napařeny, jsou tyto suroviny mimořádně vhodné pro děti, které začínají jíst pevnou potravu. Napařování představuje nejzdravější způsob přípravy pokrmů, neboť si jídlo uchovává množství vitamínů a jiných živin důležitých pro zdraví.

Poznámka: Recepty a doby zpracování pro jednotlivé recepty najdete v samostatné brožůře s recepty. Recepty jsou přizpůsobeny věku dítěte.

Poznámka: Nenapařujte zmrazené potraviny, neboť přístroj nedokáže zmrazené jídlo zahřát na dostatečnou teplotu nutnou pro napařování. Jednotlivé přísady před napařováním nejprve rozmrazte. Než je vložíte do nádoby, nejprve z nich odstraňte přebytečnou vodu.


- 1** Nasadte nožovou jednotku na držák v nádobě.

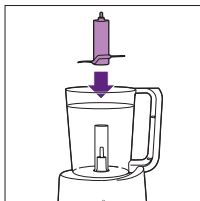

- 2** Tuhé přísady před vložením do nádoby rozkrájejte na malé kousky (kostky menší než 2–3 cm).

Poznámka: Nezpracovávejte velké množství tuhých přísad najednou. Zpracujte tyto přísady spíše v několika menších dávkách.


- 3** Do nádoby vložte přísady.

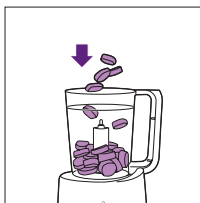

Poznámka: Neplňte nad horní hranu zelené nožové jednotky.


Poznámka: Pro napařování do nádoby nikdy nedávejte vodu nebo jinou tekutinu. Mohlo by dojít k poškození přístroje.

- 4** Vložte ventil do víka.

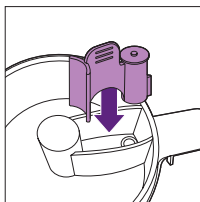


Poznámka: Zkontrolujte, zda je ventil upevněn správně.


- 5** Do víka nádoby vložte sítko (ozve se „klapnutí“).

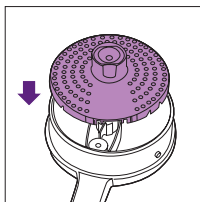

- 6** Položte víko na nádobu a otočením ve směru hodinových ručiček je zajistěte. Výstupky na víku zapadnou do drážek na nádobě. Největší výstupek na víku musí směřovat přesně k rukojeti nádoby.

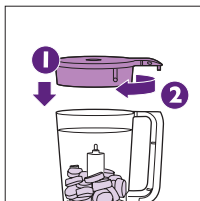


- 7** Otočte nádobu dnem nahoru a nasadte ji na motorovou jednotku. Ujistěte se, že rukojeť je umístěna na správné straně a upevněna správným způsobem.

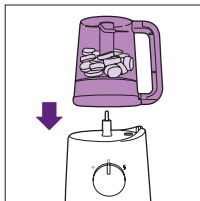

Poznámka: Přístroj nespustí napařování, pokud nebude nádoba a rukojeť ve správné pozici.

8 Otočte ovládací knoflík do polohy napařování.

↳ Kontrolka napařování se rozsvítí oranžově, což indikuje, že přístroj napařuje.

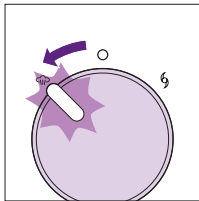


Horká pára nebo voda může způsobit popálení prstů. Nedotýkejte se páry ani horkých částí přístroje a nedovolte, aby se jich dotýkaly děti. Hrozí nebezpečí opaření.



- ↳ Délka napařování závisí na množství vody v nádobě na vodu. Prostudujte si tabulku v kapitole „Potraviny a doba napařování“ a knihu receptů.
- ↳ Po dokončení napařování přístroj vydává bzučivý zvuk a kontrolka napařování zhasne.

9 Nastavte ovladač do pozice Vypnuto. Vyčkejte 2 minuty, dokud nepřestane vycházet pára z otvoru, aby nedošlo k opaření.

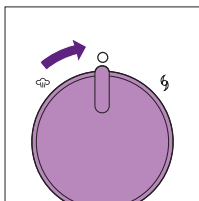


Poznámka: Pokud chcete napařovat další várku potravin, nechejte přístroj nejprve 10 minut zchladit.

10 Jestliže chcete napařené jídlo rozmixovat, postupujte podle kapitoly „Mixování po napaření“ níže.


11 Za normálních okolností nezůstane v nádrži na vodu po napařování žádná voda. Někdy se však může stát, že v nádrži trocha vody zůstane (například při usazení vodního kamene v nádrži, při přerušení napařování nebo pokud přístroj zapnete omylem). V takovém případě nádobu po použití vyprázdněte, aby nedošlo k množení nežádoucích bakterií. Postup při odstraňování vodního kamene je popsán v kapitole „Čištění a údržba“.

Mixování po napaření

- 1** Uchopte rukojeť nádoby a zvedněte ji z motorové jednotky. Otočte nádobu a zatřeste s ní, aby všechny potraviny spadly na nožovou jednotku.

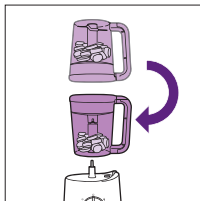


Dotýkejte se pouze rukojetí nádoby. Víko, spodní část a vnější povrch jsou horké.

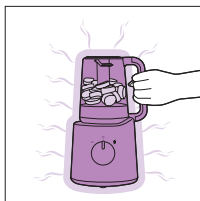


- 2** V případě potřeby sejměte víko a dodejte další přísady (např. vodu nebo olej). Před přidáváním dalších ingrediencí do nádoby nebo odstraněním zbývající vody z nádrčky se vždy ujistěte, že víko nádoby a víko nádrčky vychladla.

Pokud dáte do nádoby tekutiny, nikdy nezapínejte napařování.

- 3** Nádobu nasadte svisle na motorovou jednotku, tedy otvorem ve víku nahoru. Ujistěte se, že se rukojeť nachází na pravé straně a je umístěna mezi dvěma výčnělky zajišťovací oblasti.

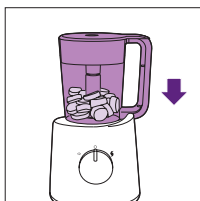

- 4** Otočte ovladačem do pozice pro mixování. Držte ovládací knoflík tak dlouho, dokud nebude pokrm dostatečně rozmixovaný.

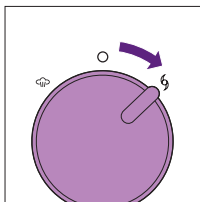


Pro funkci mixování je k dispozici časovač na 30 sekund, který slouží jako ochrana proti přehřátí. Pokud mixování nedokončíte do 30 sekund, přístroj se vypne a ozve se dvojí pípnutí. Po 30 sekundách chladnutí se ozve jedno pípnutí a můžete začít znovu mixovat.

Poznámka: Jestliže přísady ulpívají na stěnách nádoby, vypněte přístroj a uvolněte je přidáním tekutiny nebo pomocí stěrky.

Poznámka: Před podáváním se ujistěte, že má rozmixovaná dětská strava správnou konzistenci (neobsahuje hrudky).

Poznámka: Pokud je dětská strava stále příliš hutná, přidávejte tekutinu (např. vodu), dokud nebude jemná a rozmělněná.

- 5** Po dokončení mixování jednoduše uvolněte ovládací knoflík.

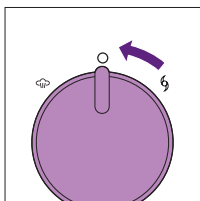

↳ Knoflík se automaticky vrátí do polohy vypnuto.

- 6** Odpojte přístroj z napájení.

- 7** Vyjměte nožovou jednotku. Při vyjímání nožové jednotky buďte opatrní, protože by mohla být horká. Rozmixovaný pokrm vyjměte z nádoby. Podle potřeby můžete použít stěrku dodanou s přístrojem.

Ujistěte se, že dětská strava má teplotu bezpečnou pro dítě.

- 8** Za normálních okolností nezůstane v nádrži na vodu po napařování žádná voda. Někdy se však může stát, že v nádrži trocha vody zůstane (například při usazení vodního kamene v nádrži, při přerušení napařování nebo pokud přístroj zapnete omylem). V takovém případě nádobu po použití vyprázdněte, aby nedošlo k množení nežádoucích bakterií. Postup při odstraňování vodního kamene je popsán v kapitole „Čištění a údržba“.

Mixování bez napaření

Přístroj je určen pro:

- rozmixování napařených a uvařených přísad dětské stravy
- míchání tekutin a ovoce k výrobě dětských nápojů


Přístroj není určen k sekání tvrdých přísad, například kostek ledu nebo cukru.

Pokud dáte do nádoby tekutiny, nikdy nezapínejte napařování.

Poznámka: V případě míchání tekutin se ujistěte, že nádobu nepřepĺňujete nad úroveň maximální hladiny vyznačené na nádobě.

Poznámka: Rozmixovaný pokrm nikdy nenapařujte.


1 Nasadte nožovou jednotku na držák v nádobě.

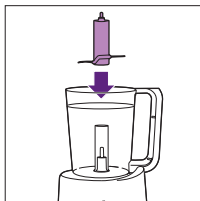

2 Tuhé přísady před vložením do nádoby rozkrájejte na malé kousky (kostky menší než 2–3 cm).


Tip: Nezpracovávejte velké množství tuhých přísad najednou. Zpracujte tyto přísady spíše v několika menších dávkách.

3 Do nádoby vložte přísady.

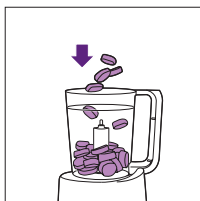


Poznámka: Neplňte nad horní hranu zelené nožové jednotky.

4 Vložte ventil do víka.

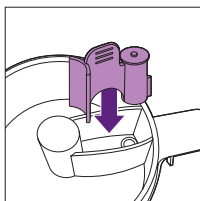


Poznámka: Zkontrolujte, zda je ventil upevněn správně.


- 5** Do víka nádoby vložte sítko (ozve se „klapnutí“).

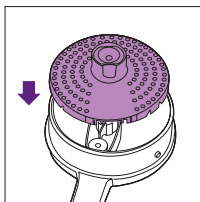


- 6** Položte víko na nádobu a otočením ve směru hodinových ručiček je zajistěte. Výstupky na víku zapadnou do drážek na nádobě. Největší výstupek na víku musí směřovat přesně k rukojeti nádoby.

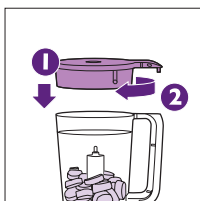

- 7** Nádobu nasadte svisle na motorovou jednotku, tedy otvorem ve víku nahoru. Ujistěte se, že se rukojeť nachází na pravé straně a je umístěna mezi dvěma výčnělky zajišťovací oblasti.

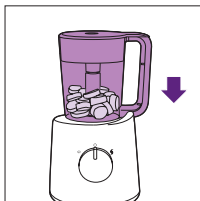

- 8** Otočte ovládací knoflík do polohy mixování. Držte knoflík v této poloze, dokud se jídlo řádně nerozmixuje.

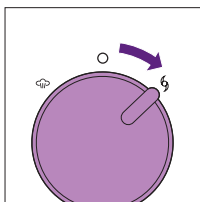

Pro funkci mixování je k dispozici časovač na 30 sekund, který slouží jako ochrana proti přehřátí. Pokud mixování nedokončíte do 30 sekund, přístroj se vypne a ozve se dvojí pípnutí. Po 30 sekundách chladnutí se ozve jedno pípnutí a můžete začít znovu mixovat.


Poznámka: Pokud se jídlo zachytí na stranách nádoby, přístroj vypněte a stěrkou je uvolněte nebo přidejte trochu vody. Nepřekračujte maximální hladinu vyznačenou na nádobě.

Poznámka: Před podáváním se ujistěte, že má rozmixovaná dětská strava správnou konzistenci (neobsahuje hrudky).

Poznámka: Pokud je jídlo stále příliš husté a hrudkovité, přidejte trochu tekutiny (například vody), abyste dosáhli požadované jemnosti a hustoty. Nepřekračujte maximální hladinu vyznačenou na nádobě.

Poznámka: Rozmixovaný pokrm nikdy nenapařujte.

9 Po dokončení mixování jednoduše uvolněte ovládací knoflík.

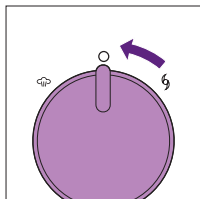

↳ Knoflík se automaticky vrátí do polohy vypnuto.

10 Odpojte přístroj z napájení.

11 Vyjměte nožovou jednotku. Při vyjímání nožové jednotky buďte opatrní, protože by mohla být horká. Rozmixovaný pokrm vyjměte z nádoby. Podle potřeby můžete použít stěrku dodanou s přístrojem.

Ujistěte se, že dětská strava má teplotu bezpečnou pro dítě.

Potraviny a doba napařování

Typ potravin	Potravina	Přibližná doba napařování*
Ovoce	Jablko	5 min
	Pomeranče	10 min
	Broskve	10 min
	Hrušky	5 min
	Ananas	15 min
	Švestky	10 min
Zelenina	Chřest	10 min
	Brokolice	20 min
	Mrkev	15 min
	Květák	15 min
	Celer	15 min
	Cuketa	15 min

Typ potravin	Potravina	Přibližná doba napařování*
	Fenykl	15 min
	Fazole	20 min
	Pórek	15 min
	Cibule	15 min
	Hrášek	20 min
	Papriky	15 min
	Brambory	20 min
	Dýně	15 min
	Špenát	15 min
	Tuřín	15 min
	Sladké brambory	15 min
	Rajčata	15 min
Maso	Kuřecí, hovězí, skopové, vepřové apod.	20 min
Ryby	Losos, platýs, treska, pstruh apod.	15 min

* Všechny potraviny je třeba nakrájet na kostičky o velikosti maximálně 2–3 cm.

Poznámka: Odměrka ukazuje mililitry a odpovídající čas vaření v páře v minutách (50 ml = 5 min, 100 ml = 10 min, 150 ml = 15 min, 200 ml = 20 min).

Čištění a údržba


Po každém použití přístroj vyčistěte.

Motorovou jednotku nesmíte nikdy ponořit do vody.


Do přístroje nevkládejte bělidla či chemické sterilizační roztoky nebo tablety.

K čištění přístroje nikdy nepoužívejte kovové žínky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín, aceton nebo alkohol.


1 Odpojte přístroj ze sítě a odstraňte nádobu z motorové jednotky.

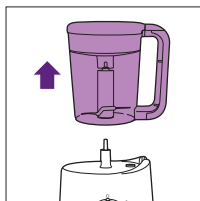

- 2** Vyjměte z nádoby víko a otočte je vzhůru nohama.

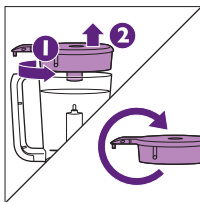


- 3** Sundejte z víka sítko a ventil.

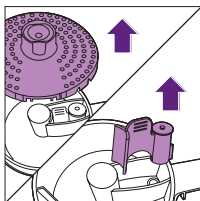


- 4** Omyjte ventil v horké vodě s přidavkem mycího prostředku a opláchněte pod tekoucí vodou.

- 5** Vyjměte z nádoby nožovou jednotku.

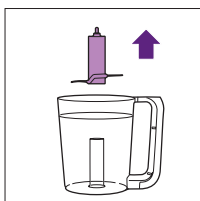

- 6** Nožovou jednotku bezprostředně po použití důkladně umyjte pod tekoucí vodou. Ujistěte se, že jste opláchli i vnitřní část trubky nožové jednotky.

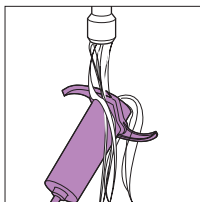

- 5** Nožovou jednotkou zacházejte velmi opatrně. Čepele nožů jsou velmi ostré.

Poznámka: Chcete-li nožovou jednotku vyčistit důkladněji, je možné ji po opláchnutí umýt v myčce na nádobí.

- 7** Všechny další díly, které přicházejí do styku s potravinami, myjte v horké vodě s přidáním vhodného mycího prostředku, a to bezprostředně po každém použití.

Poznámka: Všechny části kromě motorové jednotky lze mýt také v myčce na nádobí.

- 8** V případě potřeby čistěte motorovou jednotku pouze navlhčeným hadříkem.

- 9** Zkontrolujte, zda se do nádržky na vodu nedostalo jídlo. Nahlédněte do plnicího otvoru, jestli uvnitř nejsou kousky jídla, zkontrolujte, zda voda nemá nezvyklou barvu a zkuste, jestli z nádržky na vodu nevychází neobvyklý zápach. Pokud je v nádržce na vodu jídlo, nádržku vyčistěte (viz. kapitola „Čištění nádržky na vodu“).
- 10** Nádržku na vodu nezavírejte, aby nedocházelo k množení nežádoucích bakterií.


Odstranění vodního kamene

Pokud se do nádržky na vodu dostanou kousky jídla, při dalším napařování může dojít k jejich připečení na topné těleso. Takové znečištění pak nestačí jen vypláchnout.

Abyste zajistili 100% fungování přístroje, je třeba přibližně každé dva týdny odstraňovat vodní kámen. Chcete-li snížit usazování vodního kamene, používejte v přístroji převařenou nebo filtrovanou vodu.

Chcete-li odstranit vodní kámen nebo připečené jídlo z nádrže na vodu, postupujte podle následujícího návodu na odstranění vodního kamene.

- 1** Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
- 2** Přidejte 50ml bílého octa (8% kyselina octová) do 150 ml vody.
- Poznámka: Můžete rovněž použít prostředky na odstranění vodního kamene na bázi kyseliny citronové. Jiné prostředky na odstranění vodního kamene nepoužívejte.*
- 3** Naplňte nádržku roztokem octa (nebo kyseliny citronové) a vody.
- 4** Uzavřete víčko plnicího otvoru.
- 5** Umístěte zkompletovanou prázdnou nádobu mixéru (bez jídla) i s nožovou jednotkou a víkem na motorovou jednotku do pozice pro napařování (tzn. víko směřuje dolů).
- 6** Otočte ovládací knoflík do polohy napařování.
- ↳ Kontrolka napařování se rozsvítí oranžově, což indikuje, že přístroj napařuje.
- 7** Po 5-6 minutách napařování přístroj vypněte a vytáhněte ze zásuvky.
- 8** Vylijte z nádoby zbytek roztoku bílého octu (8% kyseliny octové) a vody.

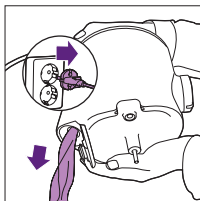

- 9** Nádržku na vodu a nádobu mixéru několikrát důkladně propláchněte pod tekoucí vodou.
- 10** Před další přípravou pokrmů naplňte nádržku 200 ml vody a nechte přístroj provést jeden kompletní proces napařování (20 minut). Nádoba musí být prázdná.
- 11** Nádržku na vodu nezavírejte, aby nedocházelo k množení nežádoucích bakterií.


Recyklace

- Tento symbol znamená, že elektrické výrobky nesmí být likvidovány společně s běžným domácím odpadem.
- Dodržujte předpisy vaší země týkající se sběru tříděného odpadu elektrických výrobků.



Skladování

- 1** Před uložením přístroje vyprázdněte nádržku na vodu.

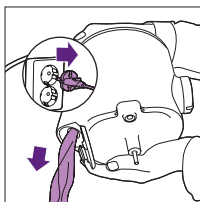

- 2** Před uskladněním přístroje se ujistěte, že jsou všechny součásti čisté a suché (viz kapitola „Čištění a údržba“).
- 3** Nožovou jednotku skladujte v přístroji, předejdete tak jejímu poškození.
- 4** Nenechávejte víko na nádobě mixéru a nezavírejte víčko plnicího otvoru, aby nedocházelo k množení nežádoucích bakterií.

Podpora

Veškerou podporu k výrobkům, například nejčastější dotazy, naleznete na adrese www.philips.com/support.

Technické specifikace

- Napětí/příkon: viz štítek na spodní části přístroje.
- Maximální objem nádržky na vodu: 200 ml.
- Maximální objem nádoby, tekutiny: 450 ml.
- Ochrana: systém ohřevu řízený teplotou a bezpečnostní zámek.

Řešení problémů

V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, navštivte web www.philips.com/support, kde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, nebo kontaktujte Středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nefunguje.	Přístroj je vybaven bezpečnostním zámkem. Pokud nebylo příslušenství řádně připevněno na jednotku motoru, přístroj nefunguje.	Sestavte řádně všechny díly. Viz kapitola „Použití přístroje“.
Kontrolka napařování se nezapne.	Přístroj není připojen k síti.	Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
	Nádoba není správně nasazena na motorové jednotce.	Umístěte nádobu na motorovou jednotku správně.
	Chcete zahájit druhý proces napařování bezprostředně po dokončení prvního.	Vypněte přístroj a před zahájením druhého procesu napařování jej nechte několik minut vychladnout.
Jednotlivé složky nejsou dobře prohřáté.	Kousky v nádobě jsou příliš velké, v nádobě je příliš velké množství potravin nebo nebyla doba napařování dostatečně dlouhá.	Nakrájejte jídlo na malé kousky (2–3 cm), vložte do nádoby méně jídla nebo zvolte delší dobu napařování (max. 20 minut). Nahlédněte do knihy receptů a/nebo do tabulky v kapitole „Potraviny a doba napařování“ a zvolte pro své potraviny nebo recept vhodnou délku doby napařování.
Přístroj nevytváří páru.	Nenalili jste do přístroje vodu.	Vypněte přístroj a nalijte do něj správné množství vody.
	Nenasadili jste nádobu na motorovou jednotku správným způsobem.	Nasadte nádobu správně (viz. část „Napařování“ v kapitole „Použití přístroje“).
Napařování trvá příliš dlouho nebo funkce napařování nefunguje.	Ve vodní nádržce se nachází příliš velké množství vodního kamene.	Odstraňte z nádržky vodní kámen. Viz kapitola „Čištění a údržba“, část „Odstranění vodního kamene“.

Problém	Možná příčina	Řešení
Plnicím otvorem uniká pára.	Víko plnicího otvoru nebylo správně zavřeno.	Uzavřete řádně víčko plnicího otvoru (uslyšíte cvaknutí).
	Výstup páry na motoru je ucpán potravinami nebo vodním kamenem.	Vyčistěte výstup špičatým předmětem, dávejte přitom pozor na těsnění a pro příště sledujte pokyny k odstraňování vodního kamene. Viz část „Odstranění vodního kamene“ v kapitole „Čištění a údržba“.
	Otvor pro páru ve víku je ucpán.	Sejměte ventil a důkladně vyčistěte otvor pro páru ve víku.
Kontrolka napařování se znovu rozsvítí poté, kdy napařování skončilo. Po nějakém čase začne přístroj znovu bzučet.	Nechali jste konvici stát na základně déle než 10 minut bez vypnutí.	Do deseti minut po skončení napařování přístroj vypněte, potom stravu rozmixujte nebo vyjměte z konvice.
Nožová jednotka nebo motor jsou blokovány.	V nádobě je příliš mnoho potravin.	Vypněte přístroj a odeberte část obsahu. Neplňte nádobu nad horní hranu zelené nožové jednotky.
Motorová jednotka produkuje při prvních několika použitích nepříjemný zápach.	To je normální jev.	Pokud přístroj vydává tento zápach i po několika použitích, ujistěte se, že jsou zpracovávaná množství a doba zpracování správné. Viz. kapitola „Potraviny a doba napařování“.
Přístroj vydává nepříjemný zápach i po několika použitích.	V nádobě je příliš mnoho potravin nebo probíhá mixování příliš dlouho.	Zpracovávejte menší množství a nenechávejte přístroj mixovat nepřetržitě déle než 30 sekund.
Přístroj vydává nadměrný hluk, produkuje nepříjemný zápach, je horký na dotyk, vychází z něj kouř atd.	V nádobě je příliš mnoho potravin.	Vypněte přístroj a zpracovávejte menší množství potravin.

Problém	Možná příčina	Řešení
	Nechali jste přístroj v chodu příliš dlouho bez přerušení.	Nenechávejte přístroj nepřetržitě mixovat déle než 30 sekund.
Víko nádoby netěsní.	Nasadili jste víko na nádobu nesprávným způsobem.	Nasadte víko na nádobu správným způsobem. Viz. kapitola „Použití přístroje“.
	V nádobě je příliš mnoho potravin.	Vypněte přístroj a zpracovávejte menší množství potravin.
Na plnicím otvoru a/nebo nádobě, sítku a víku se nacházejí bílé skvrny.	Na těchto částech se usadil vodní kámen.	To je normální jev. Odstraňujte vodní kámen pravidelně. Viz. kapitola „Čištění a údržba“, část „Odstraňování vodního kamene“.
Přístroj při mixování vydává nadměrný hluk.	K víku nádoby není připevněno sítko.	Ujistěte se, že je k víku nádoby připevněno sítko.
Voda v nádržce má nezvyklou barvu (při vylévání přebytečné vody nebo během procesu napařování) nebo zvláštní zápach.	Do nádržky na vodu se dostaly kousky jídla.	Nádržku na vodu vyčistěte podle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“, část „Čištění nádržky na vodu“. Používejte přístroj pouze v souladu s návodem. Nepřepĺňujte nádržku na vodu (max. 200 ml) ani nádobu mixéru (neplňte nad horní hranu zelené nožové jednotky). Nenapařujte stejný pokrm déle než 20 minut a vodu pro napařování nelejte přímo do nádoby mixéru. Zkontrolujte také, zda je do víka správně nasazen ventil.
Z nádržky na vodu je cítit spálené jídlo.	Do nádržky na vodu se během používání dostaly kousky jídla a připekly se na topné těleso.	Nádržku na vodu vyčistěte podle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“, část „Čištění nádržky na vodu“. Používejte přístroj pouze v souladu s návodem. Nepřepĺňujte nádržku na vodu (max. 200 ml) ani nádobu mixéru (neplňte nad horní hranu zelené nožové jednotky). Nenapařujte stejný pokrm déle než 20 minut a vodu pro napařování nelejte přímo do nádoby mixéru. Zkontrolujte také, zda je do víka správně nasazen ventil.
Na pokrmu jsou černé tečky a/ nebo voda v nádobě má nezvyklou barvu.	Do nádržky na vodu se během používání dostaly kousky jídla a připekly se na topné těleso. Během napařování se pak malé části těchto připečených kousků dostaly do nádoby mixéru.	Nádržku na vodu vyčistěte podle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“, část „Čištění nádržky na vodu“. Používejte přístroj pouze v souladu s návodem. Nepřepĺňujte nádržku na vodu (max. 200 ml) ani nádobu mixéru (neplňte nad horní hranu zelené nožové jednotky). Nenapařujte stejný pokrm déle než 20 minut a vodu pro napařování nelejte přímo do nádoby mixéru. Zkontrolujte také, zda je do víka správně nasazen ventil.

