

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8342/00



LV Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

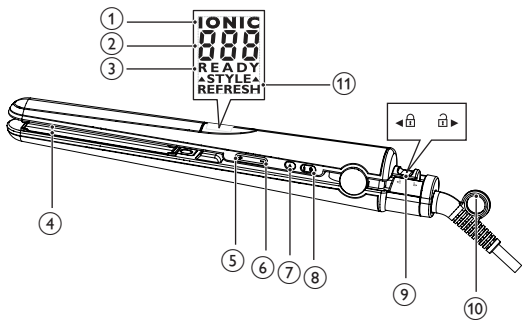

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.

1 Svarīgi

Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

- **BRĪDINĀJUMS!** Tā kā matu taisnotājs sasniedz augstu temperatūru, uzsilšanas, lietošanas un atdzišanas laikā turiet to bērniem nepieejamā vietā, lai izvairītos no apdegumu gūšanas.
- **BRĪDINĀJUMS!** Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla, jo ūdens tuvums ir bīstams pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
- **BRĪDINĀJUMS!** Nelietojiet ierīci vannu, dušu, izlietņu vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliedzinieties, ka uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Izmantojiet ierīci tikai, lai ievēidotu sausus matus. Nelietojiet ierīci mākslīgos matos.
- Turiet ierīces karstās virsmas prom no ādas.
- Nekādā gadījumā neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pievienota elektrotīklam.
- Neievietojiet ierīcē dažādus priekšmetus.
- Nepieskarieties jonu izvades atverēm ar metāla priekšmetiem.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.
- Kad ierīce ir sakarsusi, glabāiet to uz karstumizturīgas virsmas un nekad to neapklājiet, piemēram, ar dvieļi vai apģērbu.



- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, kuras Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Netiniet elektrības vadu ap ierīci.
- Ja ar ierīci ievieido krāsotus matus, taisnošanas plātnes var notraipīties.
- Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, jums tas jānomaina Philips pilnvarotā servisa centrā vai pie līdzīgi kvalificētam personām.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Papildu aizsardzībai iesakām uzstādīt elektriskās shēmas, kas pievada elektrību vannas istabā, Aizsardzības atslēgšanas ierīci (RCD). RCD ir jābūt nominālai darba strāvai, kas nepārsniedz 30mA. Sazinieties ar savu uzstādītāju.

Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

Šī ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar šīs rokasgrāmatas instrukcijām, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Vides aizsardzība

Neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem tā dzīves cikla beigās, bet aiznesiet to uz oficiālu pārstrādes savākšanas punktu. Tādā veidā jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi.



2 Iztaisnojiēt matus

Pārliecinieties, ka esat izvēlējis temperatūras režīmu, kas atbilst jūsu matiem.

Ja grasāties izmantot matu taisnotāju pirmo reizi, vienmēr izvēlieties zemāko iestatījumu.

Matu tips	Temperatūras režīms
Raupji, sprogaini vai grūti iztaisnojami	Vidējs līdz augsts (170 °C un augstāka)
Smalki, vidēji vai nedaudz viļņaini	No zemas līdz vidējai temperatūrai (160 °C un zemāka)
Gaiši, blondi, balināti vai krāsoti	Zema temperatūra (zemāk par 160 °C)

- 1 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.
- 2 Nospiediet un turiet **I/O** pogu (⑧) līdz displejs izgaismojas.
↳ Tiek parādīts noklusējuma temperatūras režīms 180 °C (②).
Piezīme. Temperatūras atmiņas funkcija — temperatūra, kas norādīta pirms ierīces izslēgšanas, tiks parādīta, kad ierīce tiks nākamreiz ieslēgta.
- 3 Nospiediet pogu **+** (⑤) vai **—** (⑥), lai izvēlētos temperatūras režīmu, kas atbilst jūsu matiem.
↳ Kad matu iztaisnošanas plātnes ir uzsīlušas līdz izvēlētajam temperatūras režīmam, tiek attēlots uzraksts **"READY"** (GATAVS) (③).
- 4 Jonizācijas funkcija tiek aktivizēta automātiski, ieslēdzot ierīci, un izmantojot šo funkciju, matiem tiek piešķirts papildu spīdums un tiek samazinātas sprogas.
↳ Ir redzams jonu indikators (①).
↳ Kad funkcija ir ieslēgta, iespējams, sajūtīsiet specifisku aromātu un dzirdēsiet šņācošu skaņu, kas ir normāla parādība, ko izraisa ģenerētie joni.
- 5 Bīdiet noslēgu (⑨) lejup, lai atbloķētu ierīci.
- 6 Izķemmējiet matus un saņemiet šķipsnu, kas nav platāka par 5 cm.

- 7 Ievietojiet to starp matu iztaisnošanas plātnēm (④) un stingri saspiediet ierīces rokturus.
- 8 Neapstājoties, virziet matu taisnotāju lejup pa matiem no saknēm uz matu galiem (maks. 5 sekundes) lai matus nepārkarsētu, no saknēm uz matu galiem.
- 9 Pēc 20 sekundēm atkārtojiet 7. un 8. soli aprakstītās darbības, līdz ir sasniegts vēlamais rezultāts.
- 10 Lai iztaisnotu pārējos matus, atkārtojiet no 6. līdz 9. soli aprakstītās darbības.
- 11 Lai atkārtoti ievēidotu matus, nospiediet un turiet nospiešanu pogu ▲ (⑦) 3 sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu pielabošanas funkciju. Šī funkcija sniedz atbilstošos rezultātus, izmantojot zemāku temperatūru, un nodrošina labāku aizsardzību.
 - ↳ Ja funkcija ir ieslēgta, displejā ir redzams uzraksts **"STYLE REFRESH"** (MATU SAKĀRTOJUMA ATSLĒGŠANA) (⑪) un izdziest temperatūras rādījums (②).
- 12 Lai izslēgtu pielabošanas funkciju, vēlreiz nospiediet pogu ▲ (⑦) vai +/—; tiks parādīts iepriekš izmantotais temperatūras iestatījums.
Piezīme: ierīce ir aprīkota ar automātisku izslēgšanas funkciju. Ierīce tiek automātiski izslēgta pēc 60 minūtēm.

Pēc lietošanas:

- 1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- 2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tā atdziest.
- 3 Notīriet ierīci un iztaisnošanas plātnes ar mitru drānu.
- 4 Noslēdziet matu iztaisnošanas plātnes (⑨).
- 5 Uzglabājiet to drošā un sausā vietā, kas pasargāta no putekļiem. Varat arī pakarināt matu taisnotāju aiz cilpas (⑩) vai uzglabāt to komplektā ietvertajā somiņā.

3 Garantija un apkalpošana

Ja jums nepieciešama informācija, piemēram, par uzgaļa nomaiņu, vai palīdzība, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruna numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Klientu apkalpošanas centra, griezieties pie vietējā Philips izplatītāja.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22471



100% recycled paper
100% papier recyclé