


PHILIPS

S5000 series



www.philips.com/support/ifu

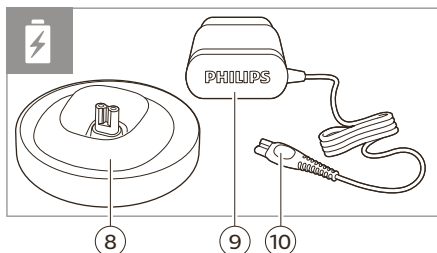

Obsah

Úvod	6
Opis zariadenia	7
Čo znamenajú symboly na rukoväti môjho zariadenia?	8
Čo znamená symbol na systéme Quick Clean Pod?	9
Ako si nabijem svoje zariadenie?	9
Nabíjanie s napájacou jednotkou	10
Nabíjanie v stojane na nabíjanie (len niektoré modely)	10
Symbol „odpojte pred používaním“	11
Ako mám používať svoje zariadenie a nástavce?	11
Holenie	12
Ako mám čistiť svoje zariadenie a nástavce?	18
Čistenie holiaceho strojčeka tečúcou vodou	18
Dôkladné čistenie	20
Čistenie výklopného zastrihávača	21
Čistenie nasúvateľných nástavcov	21
Ako mám používať čistiaci systém Quick Clean Pod?	23
Príprava systému Quick Clean Pod na použitie	23
Používanie čistiaceho systému Quick Clean Pod	24
Výmena kazety Quick Clean Pod	25
Ako vymením holiace hlavy?	26
Výmena holiacich hláv	26
Podpora	28
Objednávanie príslušenstva	28
Riešenie problémov	28
Holiaci strojček	29
Čistiaci systém Philips Quick Clean Pod	30

Úvod

Gratulujeme Vám k nákupu a vítame Vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese

www.philips.com/welcome alebo prostredníctvom aplikácie.

Opis zariadenia

- 1 Výklopný zastrihovač
- 2 Posuvný prvok uvoľnenia zastrihávača
- 3 Holiaca jednotka
- 4 Uvoľňovacie tlačidlo holiacej jednotky
- 5 Vypínač
- 6 Rukoväť
- 7 Konektor pre malú koncovku
- 8 Nabíjací podstavec
- 9 Napájacia jednotka
- 10 Malá koncovka
- 11 Ochranný kryt
- 12 Puzdro
- 13 Kazeta čistiaceho systému Philips Quick Clean Pod
- 14 Quick Clean Pod
- 15 Čistiaca kefka
- 16 Nastavenia dĺžky
- 17 Nasúvateľný nástavec na tvarovanie brady
- 18 Hrebeň nástavca na tvarovanie brady
- 19 Nosič nástavcov
- 20 Nasúvací kefkový nástavec na čistenie pokožky
- 21 Pripojiteľný nástavec na zastrihávanie chlpkov v nose

Poznámka: Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne výrobky líšiť. Príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky zariadenia, je zobrazené na škatuli výrobku.

Čo znamenajú symboly na rukoväti môjho zariadenia?

Ikona	Stav	Význam
	Pomaly bliká, ak holiaci strojček počas čistiaceho programu vyberiete zo systému Quick Clean Podu	Čistiaci program sa prerušil. Ak holiaci strojček vložíte do štyroch sekúnd späť do systému Quick Clean Pod, čistiaci program bude automaticky pokračovať.
	Bliká	Vyčistite holiaci strojček v systéme Quick Clean Pod. Po každom použití umyte nástavce pod tečúcou vodou.
	Svieti nepretržite	Prebieha čistiaci program.
	Rýchlo bliká, ak holiaci strojček počas čistiaceho programu vyberiete zo systému Quick Clean Pod alebo stlačíte vypínač	Čistiaci program sa zastavil. Ak chcete pokračovať, musíte reštartovať čistiaci cyklus vložením holiaceho strojčeka do systému Quick Clean Pod a stlačením vypínača.
	Bliká, keď stlačíte vypínač	Cestovný zámok je aktivovaný.

Ikona	Stav	Význam
	Rozsvieti sa, keď zdvihnete zariadenie	Počet rozsvietených čiarok zobrazuje zostávajúcu kapacitu batérie.
	Spodný indikátor bliká naoranžovo	Batéria je takmer vybitá.
	Indikátory blikajú postupne	Zariadenie sa nabíja.
	Svieti nepretržite	Zariadenie je úplne nabité.
	Bliká	Zariadenie sa pred zapnutím musí odpojiť zo zásuvky.

Čo znamená symbol na systéme Quick Clean Pod?

Ikona	Správanie	Význam
	Za zobrazí na systéme Quick Clean Pod	Kazetu čistiaceho systému Quick Clean Pod treba vymeniť.

Ako si nabijem svoje zariadenie?

Zariadenie nabíjate pred prvým použitím a vtedy, keď spodné kontrolné svetlo indikátora stavu batérie bliká na oranžovo, čím signalizuje, že je batéria takmer vybitá.


Nabíjanie trvá približne 1 hodinu.

Rýchle nabíjanie: Po približne 5-minútovom nabíjaní obsahuje batéria dostatok energie na jedno oholenie.

Keď je zariadenie úplne nabité, môžete ho používať až 60 minút bez pripojenia do siete.

Poznámka: Počas nabíjania nemožno zariadenie používať.


Nabíjanie s napájacou jednotkou

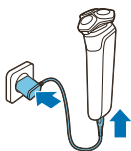

- 1** Uistite sa, že ste zariadenie vypli.
- 2** Malú koncovku pripojte k zariadeniu a adaptér zapojte do elektrickej zásuvky.
 - Keď je zariadenie v režime rýchleho nabíjania, kontrolné svetlá indikátora stavu batérie sa postupne rozsvetujú. Približne po 5 minútach sa spodné kontrolné svetlo indikátora stavu batérie rozblíka. Batéria teraz obsahuje dosť energie na jedno oholenie.
 - Kým sa zariadenie nabíja, spodné kontrolné svetlo indikátora stavu batérie najskôr bliká a potom začne neprerušovane svietiť. Neskôr sa rozblíka druhé kontrolné svetlo, potom začne neprerušovane svietiť a tak to postupujte ďalej, až kým sa zariadenie nenabije úplne.
 - Keď je zariadenie úplne nabité, všetky tri kontrolné svetlá indikátora stavu batérie neprerušovane svietia. Približne po 30 minútach sa svetlo automaticky vypne.
- 3** Po ukončení nabíjania odpojte napájaciu jednotku od siete a malú koncovku odpojte od zariadenia.

Nabíjanie v stojane na nabíjanie (len niektoré modely)

- 1** Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.

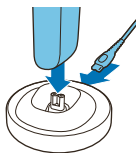

- 2 Malú koncovku zasunúte do stojana na nabíjanie a napájaciu jednotku pripojte do elektrickej zásuvky.
- 3 Zariadenie uložte do nabíjacieho stojana.

Len niektoré modely: Svetelný krúžok na spodnej strane stojana na nabíjanie sa rozsvieti a začne sa rýchlo otáčať.

- Približne po 5 minútach sa otáčanie svetelného krúžka spomalí. Batéria teraz obsahuje dosť energie na jedno oholenie.
 - Počas nabíjania svieti svetelný krúžok čoraz jasnejšie a otáča sa čoraz pomalšie.
 - Keď je zariadenie úplne nabité, svetelný krúžok sa úplne rozsvieti a prestane sa otáčať.
- 4 Po ukončení nabíjania odpojte napájaciu jednotku od elektrickej zásuvky a malú koncovku odpojte od stojana na nabíjanie.

Symbol „odpojte pred používaním“



Symbol „odpojte pred používaním“ bliká, aby vám pripomenul, že pred zapnutím zariadenia je potrebné odpojiť ho od elektrickej zásuvky a odpojiť od neho malú koncovku.

Ako mám používať svoje zariadenie a nástavce?

Varovanie: Pred použitím zariadenie a všetko príslušenstvo vždy skontrolujte. Zariadenie ani príslušenstvo nepoužívajte, ak je poškodené, pretože by to mohlo viesť k zraneniu. Vždy vymeňte poškodenú súčiastku za originálny náhradný diel.

Poznámka: Toto zariadenie je vodotesné. Je vhodné na používanie vo vani alebo v sprche a na čistenie pod tečúcou vodou. Z bezpečnostných dôvodov môžete preto zariadenie používať len bez kábla.

Holenie

Toto zariadenie môžete používať na mokro aj na sucho, dokonca aj v sprche. Pri holení na mokro naneste pred vykonaním nasledujúcich krokov na pokožku trochu vody a holiacej peny alebo gélu a opláchnite holiacej hlavy pod tečúcou teplou vodou.


- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Holiacimi hlavami prechádzajte po povrchu pokožky krúživými pohybmi, aby ste zachytili všetky chĺpky rastúce v rôznych smeroch. Ak chcete dosiahnuť hladké, pohodlné oholenie, zariadenie jemne pritlačte na pokožku.



Poznámka: Netlačte príliš silno, pretože to môže spôsobiť podráždenie pokožky.



Poznámka: Ak sa holíte s gélom alebo penou, počas holenia pravidelne oplachujte holiacu jednotku, aby sa vám neustále hladko klzala po pokožke.

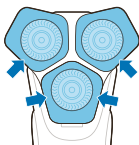



- 3 Pri holení ťažko prístupných partií, napríklad brady a oblasti pod nosom, použite úzke strany holiacej jednotky.
- 4 Po každom použití zariadenie vypnite a vyčistite.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste zo zariadenia opláchli všetku holiacu penu alebo gél.

Obdobie adaptácie pokožky

Vaše prvé holenie nemusí priniesť požadované výsledky a vaša pokožka môže byť dokonca mierne podráždená. Je to bežný jav. Vaša pokožka a brada potrebujú čas, aby sa prispôbili akémukolvek novému systému holenia.

Odporúčame vám, aby ste sa počas troch týždňov pravidelne (minimálne 3-krát do týždňa) holili výhradne týmto zariadením, aby si vaša pokožka zvykla na toto nové zariadenie.

Pripomenutie čistenia


Keď zariadenie vypnete, symbol pripomenutia čistenia vás blikaním upozorní, že zariadenie je potrebné vyčistiť.

- Po každom použití zariadenie spolu s nástavcami vyčistite, aby ste predišli upchatiu a poškodeniu.
- Holiace hlavy dôkladne vyčistite raz za mesiac alebo ak strojček neholí tak dobre ako kedysi.



Zastrihávanie

Na strihanie bokombrád a fúzov môžete použiť zastrihávač.

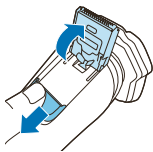

- 1 Posuvný prvok uvoľnenia zastrihávača zatlačte nadol, čím vyklopíte zastrihávač.
- 2 Zapnite zariadenie.



- 3 Zastrihávač držte kolmo na pokožku a zariadením pohybujte smerom nadol, pričom ho jemne pritláčajte.



- 4 Zastrihávač môžete použiť aj na oblasť pod nosom.
- 5 Po každom použití vypnite zariadenie a vyčistite zastrihávač, aby ste predišli upchatiu a poškodeniu.
- 6 Zatvorte zastrihávač.

Používanie nasúvateľných nastavcov

Poznámka: Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne výrobky líšiť. Príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky zariadenia, je zobrazené na škatuli výrobku.

Používanie nastavca na tvarovanie brady s hrebeňom

Na tvarovanie brady pomocou nastavca na tvarovanie brady s nasadeným hrebeňom môžete použiť fixné nastavenie alebo rozličné nastavenia dĺžky. Tento nastavec môžete použiť aj na zastrihnutie dlhých vlasov pred holením, aby bolo holenie pohodlnejšie.

Nastavenia dĺžky chlčkov na nastavci na tvarovanie brady zodpovedajú zostávajúcej dĺžke chlčkov po zastrihávaní a rozsah nastavení sa pohybuje od 1 do 5 mm.




- 1 Otočením oddelíte holiacu hlavu alebo iný nástavec od rukoväte a na rukoväť pritlačíte nástavec na tvarovanie brady.



- 2 Hrebeňový nástavec zasunúte priamo do vodiacich drážok po oboch stranách nástavca na tvarovanie brady.




- 3 Stlačte tlačidlo nastavenia dĺžky a jeho posunutím doľava alebo doprava zvolíte požadovanú dĺžku strihu.
- 4 Zapnite zariadenie.

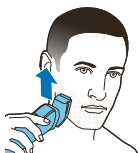

- 5 Zariadením pohybujte nahor, pričom ho jemne pritláčajte. Uistite sa, že predná strana hrebeňa sa úplne dotýka povrchu pokožky.
- 6 Po použití zariadenie vypnite a vyčistite nástavec.

Používanie nástavca na tvarovanie brady bez hrebeňa
Nástavec na tvarovanie brady bez hrebeňa môžete používať na tvarovanie kontúr brady, fúzov, bokombrád alebo oblasti krku na dĺžku 0,5 mm.

Na tvarovanie brady pomocou nástavca na tvarovanie brady s nasadeným hrebeňom môžete použiť fixné nastavenie alebo rozličné nastavenia dĺžky. Tento nástavec môžete použiť aj na zastrihnutie dlhých vlasov pred holením, aby bolo holenie pohodlnejšie.

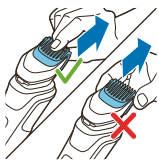

- 1 Potiahnutím zložte hrebeň z nástavca na tvarovanie brady.

Poznámka: Hrebeňový nástavec uchopte za stred a potiahnutím ho odpojte od nástavca na tvarovanie brady. Hrebeňový nástavec neťahajte uchopením za bočné strany.




- 2 Zapnite zariadenie.
- 3 Nástavec na tvarovanie brady držte kolmo na pokožku a zariadením pohybujte nadol, pričom ho jemne pritláčajte.
- 4 Po použití zariadenie vypnite a vyčistite nástavec.

Používanie nástavca na zastrihávanie chĺpkov v nose a ušiach

Nástavec na zastrihávanie chĺpkov v nose a ušiach môžete použiť na zastrihávanie chĺpkov v nose alebo ušiach.

Strihanie chĺpkov v nose

Pred zastrihávaním sa uistite, že sú nástavec na zastrihávanie chĺpkov v nose a ušiach a aj nosné dierky čisté.

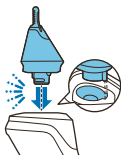

- 1 Otočením oddelíte holiacu hlavu alebo iný nástavec od rukoväte a na rukoväť pritlačte zastrihávač chĺpkov v nose a ušiach.
- 2 Zapnite zariadenie.
- 3 Opatrne zasuňte zastrihávaciu hlavu do jednej z nosných dierok.

Nástavec si zasuňte maximálne 0,5 cm do nosnej dierky.



- 4 Pomaly pohybujte hlavou na zastríhávanie vnútri každej nosovej dierky a dbajte na to, aby ste stranu špičky mali vždy pevne pritlačenú k pokožke. Zmiernite tým pocit šteklenia, ktorý sa môže vyskytnúť.
- 5 Po použití zariadenie vypnite a vyčistite nástavec.

Uschnutý nosový hlien môže zablokovať strihaciu jednotku a zabrániť tak zapnutiu zariadenia. Ak je strihacia jednotka zablokovaná, vyčistite nástavec.

Strihanie chlôpkov ucha

Uistite sa, že sú vonkajšie zvukové kanáliky čisté a bez ušného mazu.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Pomaly pohybujte zastríhávacou hlavou pozdĺž okraja ucha, aby sa odstránili chlôpky vyčnievajúce cez okraj.
- 3 Zastríhávaciu hlavu opatrne zasunúť do vonkajšieho zvukového kanálíka.


Zastríhávaciu hlavu nezasúvajte hlbšie než 0,5 cm do vonkajšieho zvukového kanálíka, pretože by ste si mohli poškodiť ušný bubienok.



- 4 Pomaly otáčajte zastríhávacou hlavou vo vonkajšom zvukovom kanálíku, aby ste z neho odstránili všetky neželané chlôpky.
- 5 Po použití zariadenie vypnite a vyčistite nástavec.

Odkladanie a cestovanie

Poznámka: Pred odložením zariadenia a jeho nástavcov pred ich ďalším použitím vám odporúčame, aby ste ich nechali vyschnúť.

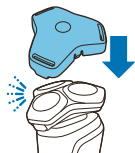

- Na holiaci strojček nasadíte ochranný kryt (ak sa dodáva). Ochránite ho tým pred hromadením nečistôt.
- Zariadenie odložte do puzdra (ak sa dodáva).
- Prípadne zariadenie uložte na stojan na nabíjanie (ak sa dodáva) alebo do systému Philips Quick Clean Pod (ak sa dodáva).


Cestovný zámok

Ak sa chystáte cestovať, holiaci strojček môžete zamknúť. Cestovný zámok zabráni náhodnému zapnutiu holiaceho strojčka.

Približne na 3 sekundy stlačte vypínač, čím použijete režim uzamknutia pri cestovaní.


Po aktivovaní cestovný zámok bliká.

Na 3 sekundy stlačte vypínač.

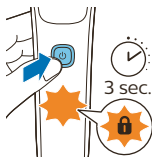

Po vypnutí cestovného zámku sa zariadenie automaticky zapne.

Poznámka: Po zapojení do sieťovej zásuvky sa holiaci strojček automaticky odomkne.

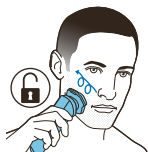

Ako mám čistiť svoje zariadenie a nástavce?

Zariadenie a nástavce čistite po každom použití, aby ste zaistili optimálne výsledky.

Čistenie holiaceho strojčka tečúcou vodou

Holiaci strojček vyčistite po každom použití, aby ste predišli upchatiu a poškodeniu.

Holiacu jednotku nesmiete sušiť pomocou uteráka ani inej tkaniny, pretože by ste mohli poškodiť holiace hlavy.

Pri oplachovaní holiacej jednotky môže zo spodnej časti holiaceho strojčeka kvapkať voda. Ide o bežný jav.



- 1 Zapnite holiaci strojček.
- 2 Holiacu jednotku opláchnite pod teplou tečúcou vodou.



- 3 Vypnite holiaci strojček. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a otvorte holiacu jednotku.



- 4 Opláchnite priestor na chĺpky teplou tečúcou vodou.



- 5 Nosič holiacich hláv opláchnite pod teplou tečúcou vodou.
- 6 Dôkladne otraste prebytočnú vodu a nechajte nosič holiacich hláv úplne vyschnúť na vzduchu.



- 7 Zatvorte holiacu jednotku.

Dôkladné čistenie


Odporúčame, aby ste holiace hlavy dôkladne vyčistili raz za mesiac alebo ak strojček neholí tak dobre ako kedysi.

- 1 Uistite sa, že je zariadenie vypnuté a odpojené od sieťovej zásuvky.
- 2 Stlačte uvoľňovacie tlačidlá na holiacej jednotke a vytiahnite nosič holiacej hlavy z holiacej jednotky.




- 3 Komôрку na chlípky a holiacu hlavu opláchnite pod tečúcou vodou.
- 4 Vyberte holiace hlavy. Podrobné pokyny nájdete v časti „Ako vymením holiace hlavy?“.

Poznámka: Nečistite viac ako jednu strihaciu jednotku a holiaci kryt súčasne, pretože tvoria jeden spoločný celok. Ak omylom vložíte strihaciu jednotku do nesprávneho holiaceho krytu, môže trvať niekoľko týždňov, kým opäť dosiahnete optimálny výkon.

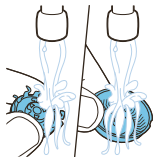




- 5 Strihaciu jednotku a kryt umyte pod tečúcou vodou.
- 6 Z holiacej jednotky otraste zostávajúcu vodu.
- 7 Holiace hlavy vložte späť do holiacej jednotky. Podrobné pokyny nájdete v časti „Ako vymením holiace hlavy?“.
- 8 Vložte záves držiaka holiacej hlavy do drážky v hornej časti holiacej jednotky a holiacu jednotku zatvorte.

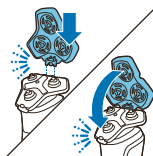

Čistenie výklopného zastrihávača

Zastrihávač vyčistite po každom použití, aby ste predišli upchatiu a poškodeniu.

Zúbky zastrihávača nikdy nevysušajte ručníkom ani handričkou, pretože by sa zúbky zastrihávača mohli poškodiť.

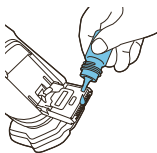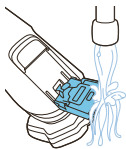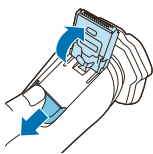

- 1 Uistite sa, že je zariadenie vypnuté a odpojené od sieťovej zásuvky.
- 2 Posuvný prvok uvoľnenia zastrihávača zatlačte nadol, čím vyklopíte výklopný zastrihávač.
- 3 Zapnite zariadenie a opláchnite výklopný zastrihávač teplou vodou.
- 4 Po vyčistení holiaci strojček vypnite.
- 5 Opatrne otraste prebytočnú vodu a nechajte výklopný zastrihávač vyschnúť voľne na vzduchu.
- 6 Zatvorte zastrihávač.

Tip: Pre optimálny výkon namažte každých šesť mesiacov zúbky výklopného zastrihávača kvapkou minerálneho oleja (olej sa nedodáva).

Čistenie nasúvateľných nástavcov

Zastrihávač ani nástavce na tvarovanie brady nesmiete sušiť pomocou uteráka ani inej tkaniny, pretože by ste mohli poškodiť zastrihávacie zúbky.

Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne výrobky líšiť. Príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky zariadenia, je zobrazené na škatuli výrobku.

Nasúvacie nástavce vyčistite po každom použití, aby ste zaistili optimálne výsledky.



- 1 Uistite sa, že ste zariadenie vypli.
- 2 Otočením odpojte nástavec od rukoväte.
Zložte kefkový nástavec na čistenie pokožky priamo z nosiča na nástavce.
- 3 Súčasti dôkladne vyčistite teplou vodou. Na kefkový nástavec na čistenie pokožky používajte iba mydlo.

Tip: Ak opláchnutie nástavca na zastrihávanie chlpkov v nose a ušiach pod tečúcou vodou nestačí, pritlačte nástavec na rukoväť a ponorte zastrihávaciu hlavu na niekoľko minút do pohára s teplou vodou. Potom zariadenie zapnite a opláchnite ho pod tečúcou vodou.

- 4 Opatrne vytraste prebytočnú vodu z nástavca na tvarovanie brady, hrebeňových nástavcov a nástavcov na zastrihávanie chlpkov v nose a ušiach a nechajte ich úplne vyschnúť.


Kefkový nástavec na čistenie pokožky vysušte ručníkom.

Strihaciu jednotku nesmiete sušiť pomocou uteráka ani inej tkaniny, pretože by ste mohli poškodiť strihacie zuby.


Tip: Na dosiahnutie optimálnych výsledkov zúbky nástavca na tvarovanie brady pravidelne namažte kvapkou oleja na šijacie stroje.

Ako mám používať čistiaci systém Quick Clean Pod?


Príprava systému Quick Clean Pod na použitie

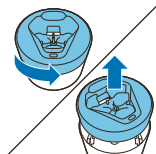


- 1 Otočením vyberte vrchnú časť systému Quick Clean Pod.

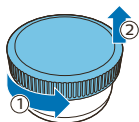


- 2 Otočením vyberte viečko kazety systému Quick Clean Pod.

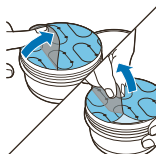


- 3 Nadvihnite jazýček na tesnení a za rožok ho vytiahnite, čím vyberiete tesnenie z kazety systému Quick Clean Pod.

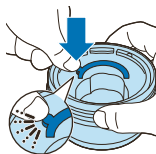

- 4 Stlačením malej kruhovej časti na rukoväti kazety systému Quick Clean Pod zlomte zaistovací háčik na rukoväti.

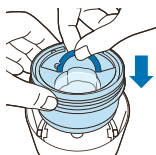

- 5 Vložte kazetu Quick Clean Pod do systému Quick Clean Pod.

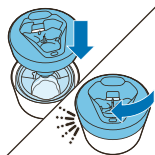


- 6 Vložte hornú časť systému Quick Clean Pod späť do základne a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek, kým sa neozve cvaknutie.

Systém Quick Clean Pod nenakláňajte, aby nedošlo k vyliatiu kvapaliny.



Používanie čistiaceho systému Quick Clean Pod

Poznámka: Ak používate holiaci strojček s holiacou penou, gélom alebo prípravkami používanými pred holením, pred používaním čistiaceho systému Quick Clean Pod dôkladne opláchnite holiace hlavy.

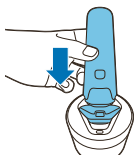


Pred vložením holiaceho strojčka do systému Quick Clean Pod nezabudnite zakaždým dôkladne otrieť prebytočnú vodu z holiaceho strojčka.

- 1 Holiaci strojček vložte do systému Quick Clean Pod otočený naopak. Holiaci strojček automaticky zistí, že sa nachádza v čistiacom systéme Quick Clean Pod.
- 2 Čistiaci program spustíte zapnutím holiaceho strojčka.


Každý čistiaci program trvá približne jednu minútu. Počas čistiaceho programu nepretržite svieti symbol čistenia a bliká modrá ikona.

Po skončení čistiaceho programu rukoväť holiaceho strojčka dvakrát rýchlo zavibruje.

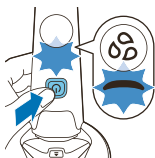


- 3** Holiaci strojček nechajte pred odložením úplne uschnúť na vzduchu v systéme Quick Clean Pod.

Výmena kazety Quick Clean Pod

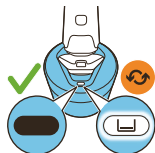


Keď sa na systéme Quick Clean Pod zobrazí ikona upozorňujúca na výmenu kazety, okamžite vymeňte kazetu Quick Clean Pod. Tiež ju vymieňajte podľa nasledujúcej tabuľky.

Frekvencia používania	Cykly	Kedy vymieňať kazetu Quick Clean Pod
Každý deň	Asi 30	Každý mesiac
Niekoľkokrát do týždňa	Asi 20	Každé 2 mesiace
Každý týždeň	Asi 13	Každé 3 mesiace
Každý mesiac	Asi 3	Každé 3 mesiace

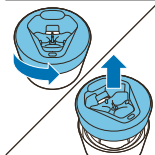

- 1** Otočením vyberte vrchnú časť systému Quick Clean Pod.

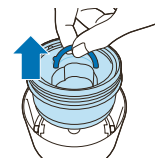

- 2** Pomocou rukoväte vytiahnite kazetu Quick Clean Pod zo systému Quick Clean Pod.



- 3 Všetku zvyšnú tekutinu vylejte do odpadu a prázdnu kazetu recyklujte v súlade s miestnymi predpismi o odpade.



- 4 Vložte novú kazetu Quick Clean Pod do systému Quick Clean Pod.

Naskenujte kód QR vľavo alebo navštívte stránku **www.philips.com/cleaning-cartridge** a objednajte si náhradné kazety Quick Clean Pod.

Ako vymením holiace hlavy?


Ak chcete pri holení dosiahnuť čo najlepšie výsledky, odporúčame vám holiace hlavy meniť každé dva roky.

Ak sa holiace hlavy poškodia, okamžite ich vymeňte. Holiace hlavy vždy vymieňajte za originálne holiace hlavy Philips.


Výmena holiacich hláv




- 1 Vypnite holiaci strojček.
- 2 Stlačte uvoľňovacie tlačidlá na holiacej jednotke a vytiahnite nosič holiacej hlavy z holiacej jednotky.

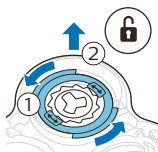


- 3 Poistné krúžky otočte proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ich. Odložte ich bokom na bezpečnom mieste.

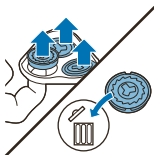


- 4** Holiace hlavy vyberte z nosiča holiacich hláv.
Použité holiace hlavy okamžite vyhodte, aby sa nepomiešali s novými holiacimi hlavami.

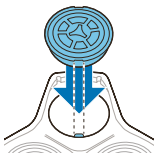


- 5** Do nosiča vložte nové holiace hlavy.

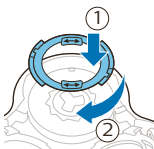


- 6** Poistné krúžky nasadte späť tak, že ich položíte na holiace hlavy a otočíte nimi v smere hodinových ručičiek.

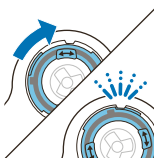

- Každý poistný krúžok obsahuje dve priehlbiny, ktoré presne zapadajú do výstupkov na nosiči holiacich hláv. Krúžkom otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa neozve cvaknutie, ktoré signalizuje, že krúžok je nasadený.

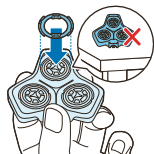

Poznámka: Keď pripájate holiace hlavy a poistné krúžky späť, držte držiak holiacej hlavy v ruke. Nikam ho nekladte, pretože by sa holiace hlavy mohli poškodiť.

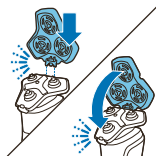

- 7 Vložte záves držiaka holiacej hlavy do drážky v hornej časti holiacej jednotky a holiacu jednotku zatvorte.

Podpora

Objednávanie príslušenstva

Ak chcete kúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, prejdite na webovú stránku

www.philips.com/parts-and-accessories alebo sa obráťte na svojho predajcu výrobkov značky Philips. Môžete tiež kontaktovať Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine (kontaktné údaje nájdete v medzinárodne platnom záručnom liste).

Dostupné je nasledujúce príslušenstvo a náhradné diely:

- SH71 – náhradné holiace hlavy Philips
- CC12 – kazeta systému Philips Quick Clean Pod, 2 kusy
- CC13 – kazeta systému Philips Quick Clean Pod, 3 kusy
- CC16 – kazeta systému Philips Quick Clean Pod, 6 kusov

Poznámka: Dostupnosť príslušenstva sa môže líšiť v závislosti od krajiny.

Riešenie problémov

Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, s ktorými by ste sa mohli stretnúť pri používaní tohto zariadenia. Ak problém neviete vyriešiť pomocou informácií uvedených nižšie, navštívte webovú stránku

www.philips.com/support, na ktorej nájdete zoznam najčastejších otázok, alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

Holiaci strojček

Problém	Možná příčina	Riešenie
Ked' stlačím vypínač, zariadenie nefunguje.	Zariadenie je stále zapojené do sieťovej zásuvky. Z bezpečnostných dôvodov môžete zariadenie používať len bez kábla.	Zariadenie odpojte a stlačením vypínača ho zapnite.
	Nabíjateľná batéria je vybitá.	Nabite batériu.
	Cestovný zámok je aktivovaný.	Približne na 3 sekundy stlačte vypínač, čím deaktivujete režim uzamknutia pri cestovaní.
	Holiaca jednotka je znečistená alebo poškodená v takom rozsahu, že motorček sa nedokáže spustiť.	Holiace hlavy dôkladne vyčistite alebo ich vymeňte.
Zariadenie už neholí tak dobre ako kedysi.	Holiace hlavy sú poškodené alebo opotrebované.	Vymeňte holiace hlavy.
	Chĺpky a nečistoty bránia holiacim hlavám v pohybe.	Holiace hlavy dôkladne vyčistite.

Problém	Možná příčina	Riešenie
Zo spodnej časti zariadenia vyteká voda.	Počas čistenia sa môže medzi vnútornou časťou a vonkajším plášťom zariadenia nahromadiť voda.	Je to bežný jav, ktorý nie je nebezpečný, pretože všetky elektronické súčiastky sú uložené v uzavretej napájacej jednotke vnútri zariadenia.

Čistiaci systém Philips Quick Clean Pod

Problém	Možná příčina	Riešenie
Môj holiaci strojček nie je čistý po použití systému Philips Quick Clean Pod.	Vybrali ste holiaci strojček pred skončením čistiaceho programu.	Nechajte holiaci strojček v systéme Philips Quick Clean Pod počas celého čistiaceho programu. Každý čistiaci program trvá približne 1 minútu. Ikona čistenia zhasne, keď sa čistiaci program skončí.
	Kazetu čistiaceho systému Philips Quick Clean Pod treba vymeniť.	Vymeňte kazetu systému Philips Quick Clean Pod.
	Systém Philips Quick Clean Pod je naklonený.	Položte systém Philips Quick Clean Pod na rovný povrch.
Môj systém Philips Quick Clean Pod sa nezapne.	Systém Philips Quick Clean Pod je poháňaný motorčekom holiaceho strojčka.	Holiaci strojček vložte do systému Philips Quick Clean Pod. Zapnite holiaci strojček.
	Holiaci strojček je zapojený do sieťovej zásuvky.	Holiaci strojček odpojte od napájacej jednotky.

Batéria holiaceho strojčeka je vybitá.

Pred použitím systému Philips Quick Clean Pod holiaci strojček nabite.

Môj systém Philips Quick Clean Pod preteká.

Pravidelne používajte systém Philips Quick Clean Pod po opláchnutí holiaceho strojčeka, no nevytriasate prebytočnú vodu.

Po každom opláchnutí holiacich hláv vytraste prebytočnú vodu skôr, než vložíte holiaci strojček do systému Philips Quick Clean Pod.

Holili ste sa s použitím holiaceho gélu alebo peny, no pred použitím systému Philips Quick Clean Pod ste holiaci strojček neopláchli.

Pred použitím systému Philips Quick Clean Pod holiace hlavy dôkladne opláchnite.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Všetky práva vyhrazené

3000.057.1977.1 (31/8/2020)



>75 % recycled paper

>75 % papier recyclé