

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HP8655

HP8656







دليل المستخدم AR





PHILIPS

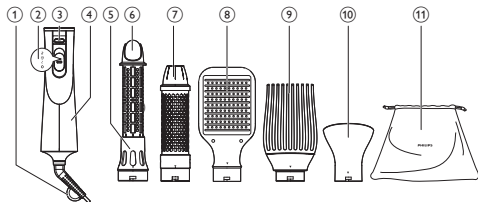


2

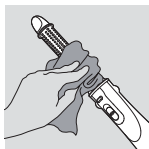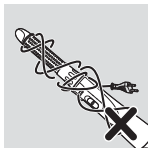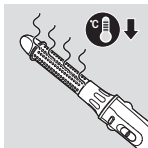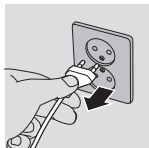


3

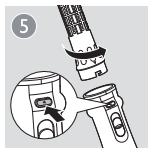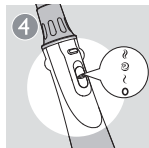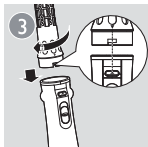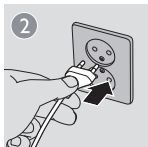


4

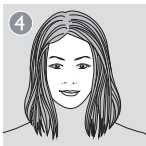

5

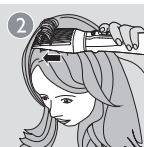

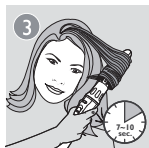

تُهانينا لقيامك بعملية الشراء. وأهلاً بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل المنتج في www.philips.com/welcome.

1 هام

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليها مستقبلاً.



- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- عند استخدام الجهاز في الحمام، افصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه إذ إن قربه من الماء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.
- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام، أو مرشحة الاغتسال، أو المغسلة أو أي أوعية أخرى تحتوي على ماء.
- لا تدخل أي أجسام معدنية في شبكات الهواء لتجنب حدوث صدمة كهربائية.
- لا تسدّ شبكات الهواء.
- قبل توصيل الجهاز، تأكد أن الفولتية المشار إليها على الجهاز تتوافق مع الفولتية المحلية.
- لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير المبين في هذا الدليل.
- استخدمه لتجفيف وتسريح شعرك فقط. لا تستخدم الجهاز على الشعر الصناعي.
- عند توصيل الجهاز بمقبس الطاقة، لا تتركه أبداً من دون مراقبة.
- قم دائماً بفصل الطاقة عن الجهاز بعد الاستخدام.
- لا تستخدم أبداً أي ملحقات أو أجزاء من أي شركة مصنعة أخرى أو لا توصي بها Philips على وجه الخصوص. قد يؤدي استخدام ملحقات أو أجزاء من هذا النوع إلى إبطال الضمان.
- يتوقف الجهاز عن التشغيل تلقائياً في حال فرط الإحماء. قم بفصل الطاقة عن الجهاز ودعه يبرد لبضع دقائق. وقبل إعادة تشغيل الجهاز، تحقق من الشبكات للتأكد من خلوها من الزغب والشعر وغير ذلك.

- لا تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول الجهاز.
- إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة مخوّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.
- يمكن للأطفال الذين يبلغون 8 أعوام وما فوق استخدام هذا الجهاز فضلاً عن الأشخاص الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو أولئك الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة. في حال تم الإشراف عليهم أو إعطاؤهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المرتبطة به، يمنع الأطفال باللعب بالجهاز. لا يجب على الأطفال القيام بالتنظيف أو أعمال الصيانة من دون مراقبة.
- لحماية إضافية، ننصحك بتركيب جهاز التيار المتخلّف (RCD) في الدارة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزوّدًا بتيار تشغيل متخلّف مصنف لا يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة المثبت.
- انتظر حتى يبرد الجهاز قبل أن تحفظه.

الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق هذا الجهاز مع كافة المعايير المتعلقة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). إذا تم استخدام الجهاز بشكل صحيح وبالتوافق مع الإرشادات المبينة في دليل المستخدم هذا، فسيكون استخدامه آمناً وفقاً للدليل العلمي المتوفر اليوم.

البيئة



لا تتخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية العادية عند انتهاء فترة عمله. بل يجب تسليمه إلى مركز جميع رسمي لإعادة تدويره. عند قيامك بذلك، تساهم في المحافظة على البيئة.

2 تسريح الشعر

ملاحظة: اترك دوماً الجهاز والملحقات تبرّد قبل تركيب الملحقات أو إزالتها.

لا تستخدم الجهاز على الشعر الرطب كلياً. اعمد أولاً إلى جفيف شعرك بواسطة منشفة. لفعالية قصوى، استخدم الجهاز على الشعر المجفّف بالمنشفة.

اختر ملحق مناسب لتسريحة الشعر التي تريدها.

نتيجة التسريح	ملحق
الحصول على شعر أملس بشكل طبيعي	فرشاة المجداف (8) (HP8656 فقط)
تعزيز الكثافة عند الجذور	جهاز تعزيز الكثافة (9)
ابتكر تسريحات سريعة نحو الداخل أو الخارج	الفرشاة الحرارية (7)
ابتكر تسريحة شعر منسدلة ومموجة	فرشاة ذات شعيرات قابلة للانسحاب (5)
الشعر الجاف	الفوهة (10)

تلميح



- قبل البدء، قم برش رذاذ الشعر الواقي من السخونة لحماية شعرك بشكل أفضل.

قبل وبعد تسريح شعرك (الصورة رقم 3)

- 1 اعمد إلى جفيف شعرك بواسطة منشفة.
 - 2 قم بتوصيل مأخذ التوصيل بمقبس وحدة تزويد بالطاقة.
 - 3 أدخل ملحق ملائم في المسرّح على أن تكون المنافذ بحاذة بعضها واعمد إلى إدارة الملحق نحو اليسار.
- لـ ستسمع صوت طقطقة عند إقفال الملحق.

- 4 اسحب مفتاح تيار الهواء (2) في الصورة رقم 1) نحو تيار الهواء البارد واللطيف لتعديل تسريحة شعرك. أو نحو تيار الهواء الدافئ والقوي لتجفيف وتسريح سريع. أو نحو إعداد الحماية من الحرارة (TP) لتجفيف وتسريح لطيف من أجل تجنب فرط الإحماء في الشعر.
- لـ إذا تم تشغيل الجهاز، تتوزع الأيونات تلقائيًا وبشكل متواصل لتمنح شعرك لمعانًا إضافيًا وتقلل من جعبه.
- 5 لفصل الملحق، اضغط على زر التحرير (3) ، الصورة رقم 1) واسحبه إلى الخارج.

تلميح



- بعد التسريح، قم برش رذاذ الشعر أو رغوة الموس لتثبيت تسريحة الشعر.

الحصول على شعر أملس بشكل طبيعي (الصورة رقم 4) (HP8656 فقط)

- 1 ضعي فرشاة المجداف (8) في الصورة رقم 1) على شعرك.
 - 2 مَسِّطِي شعرك ببطء بفرشاة المجداف كما مَسِّطِيه بفرشاة عادية.
 - 3 مَسِّطِي شعرك إلى الخلف كما تريد.
- تلميح: يمكنك تمشيط خصل شعرك العميقة للحصول على تسريحة شعر أكثر تموجًا.
- 4 عند الانتهاء، مرّر أصابعك لتمنح شكلًا لأطراف الشعر.
- تعزيز الكثافة عند الجذور (الصورة رقم 5)
- 1 مرّر جهاز تعزيز الكثافة (9) في الصورة رقم 1) على شعرك. على بعد 3 سم تقريبًا من مفرق شعرك.
 - 2 عندما تمسك الجهاز أفقيًا، انقل جهاز تعزيز الكثافة ببطء نحو مركز الرأس. لتوجيه الشعر تجاهه. محدثًا جَمْع صغير من الشعر على جهاز تعزيز الكثافة.
 - 3 أبقِ الجهاز وجهاز تعزيز الكثافة لمدة 7-10 ثوانٍ.

4 أمل يدك بحيث يستند جهاز تعزيز الكثافة على زاوية في رأسك.

5 انزع جهاز تعزيز الكثافة من رأسك. وقم بإطلاق الشعر الذي كان في داخله.

كرر الخطوات 2-5.

6 عند الانتهاء. ضع أصابعك في الشعر ووجهها نحو مركز الرأس. عدّل كثافة شعرك كما تريد.

ابتكار تسريحات سريعة نحو الداخل أو الخارج (الصورة رقم. 6):

1 قم بتسريح شعرك وقسّمه إلى عدة خصلات.

2 خذ خصلة شعر. وقم بتمشيطها بواسطة الفرشاة الحرارية (7) في الصورة رقم (1) نحو الأسفل. عند أطراف الشعر. مرّر الفرشاة نحو الداخل أو الخارج.

3 أبق الفرشاة في هذه الوضعية لمدة 7 أو 10 ثوانٍ. ثم أخرجها من الشعر.

كرر الخطوة 2 و3 لبقية الشعر.

4 عند الانتهاء. مرّر أصابعك لتمنح شكلاً لأطراف الشعر. عدّل التسريحات السريعة كما تريد.

ابتكر خصل مموجة (الصورة رقم. 7)

1 لاستخراج الشعيرات. حرّك مفتاح سحب الشعيرات (6) في الصورة رقم (1) في الفرشاة ذات الشعيرات القابلة للانسحاب (5) في الصورة رقم (1).

2 قم بلف خصلة من شعرك حول الفرشاة بعد استخراج الشعيرات.

3 أبق الفرشاة في هذه الوضعية لمدة 7 إلى 10 ثوانٍ.

4 حرّك المفتاح (6) في الصورة رقم (1) لسحب الشعيرات وإخراج الفرشاة من الشعر.

كرر الخطوة 2-4 لبقية الشعر.

5 عند الانتهاء. قم بلف الشعر المجدّد حول أصابعك لشدّ الخصل المجدّدة.

6 قم بتعديل الخصل المجدّدة كما تشاء للحصول على النتيجة المطلوبة.

بعد الاستخدام:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الجهاز وبفصل الطاقة عنه.
- 2 ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد.
- 3 قم بإزالة الشعر المتساقط والغبار عن الجهاز والملحقات.
- 4 اعمد إلى تنظيف الجهاز والملحقات بواسطة قطعة قماش رطبة.
- 5 احفظ الجهاز في مكان آمن وجاف. وخال من الغبار. قم بتخزين الوحدة الرئيسية والملحقات في الحقيبة (11) في الصورة رقم (1).
- 6 يمكنك أيضاً تعليقه بواسطة حلقة التعليق (1) في الصورة رقم (1).

ملاحظة



- الحقيبة معدة لتخزين الجهاز والمرفقات.

خطر



- تجنّب استخدام الحقيبة بطريقة سيئة. أبق الحقيبة بعيدة عن متناول الرضع والأطفال لتجنب خطر الاختناق.

3 الضمان والخدمة

إذا احتجت إلى المزيد من المعلومات أو إذا واجهتك أي مشكلة، فيُرجى زيارة موقع Philips على ويب www.philips.com أو الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لشركة Philips في بلدك (يمكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العالمية). في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك، يرجى زيارة موثّق منتجات Philips المحلي.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

