

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Straightener




---

TR Mode d'emploi


---

# PHILIPS

1

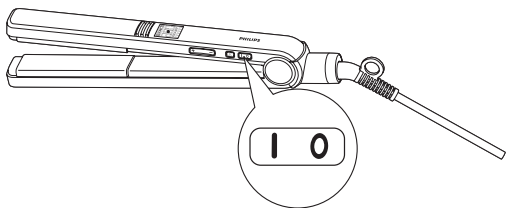

2

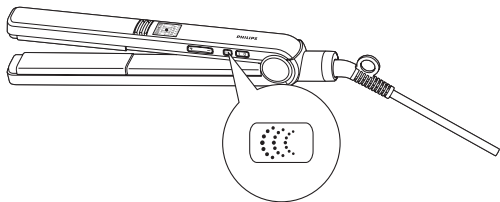

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

## 1 Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha sonra yeniden başvurmak için saklayın.

- UYARI: Bu cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavabolann ve suyla dolu başka kapların yakınında çalıştırmayın.
- Cihazı bağlamadan önce, cihaz üzerinde belirtilen gerilim değerinin yerel şebeke gerilimiyle aynı olduğundan emin olun.
- Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
- Cihazı sadece kuru saçta kullanın. Cihazı peruk üzerinde kullanmayın.
- Cihazın sıcak yüzeylerini cildinizden uzak tutun.
- Cihaz güce bağlandığında, hiç bir zaman gözetimsiz bırakmayın.
- Kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
- Cihaz sıcakken, ısıya dayanıklı bir yüzey üzerinde tutun ve hiç bir zaman havlu yada giysi gibi eşyalarla cihazın üzerini örtmeyin.
- Başka üreticiler tarafından üretilen veya Philips'in önermediği aksesuar ve parçaları kullanırsanız, garanti geçersiz hale gelir.
- Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Cihazı boyalı saçlar için kullanırsanız, düzleştirme plakaları lekelenabilir.



- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluřturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiđi bir servis merkezi veya benzer řekilde yetkilendirilmiř kiřiler tarafından deđiřtirilmesini sađlayın.
- Bu cihaz, kendilerinden sorumlu kiřilerin nezareti veya talimatları dıřında, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri geliřmemiř veya bilgi ve tecrube ađısından eksik kiřiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Kùçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Ek koruma için, banyonun elektrik devresine bir kaçak akım cihazı (RCD) takmanızı tavsiye ederiz. Bu RCD cihazının nominal çalıřma kaçak akım deđeri 30mA'dan yüksek olmamalıdır. Kurulumu yapan kiřiye danıřın.

---

## Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu cihaz elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara uygundur. Dođru řekilde tařınır ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun řekilde kullanılırsa, günümüzün bilimsel bulgularına göre kullanımı güvenlidir.

---

## Çevre

Ürünün, üzerinde çarpı iřareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi tařınması, bu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduđu anlamına gelir:





Ürününüzü asla evsel atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün düzgün atılması, çevre ve insan sađlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.

## 2 Saçınızı düzleştirin

Saçınız için uygun bir sıcaklık ayarı seçtiğinizden emin olun. Saç düzleştiricisini ilk kez kullanırken, mutlaka en düşük sıcaklık seviyesinden başlayın.

Saç Tipi	Sıcaklık Ayarı
Kalın telli, kıvrıkcık, düzleştirilmesi zor	Orta - Yüksek (170 °C ve üzeri)
İnce telli, normal veya yumuşak dalgalı saçlar	Düşük - Orta (160 °C ve altı)
Açık renkli, sarı, meçli veya boyalı saçlar	Düşük (160 °C altı)

- 1 Fişi elektrik prizine takın.
- 2 Ekran üzerindeki ışık yanana kadar **1 0** düğmesine (Şekil 1) basın ve basılı tutun.
  - ↳ Varsayılan sıcaklık ayarı görüntülenir.
  - ↳ SONİK göstergesi yanar.
- 3 Saçınıza uygun bir sıcaklık ayarı seçmek için **+ -** düğmesine basın.
  - ↳ Düzleştiricinin sıcaklığı seçilen ayara geldiğinde, HAZIR göstergesi yanar.
  - ↳ Düzleştiricinin kalan kullanım süresi görüntülenir.
- 4 Saçınızı tarayın ve düzleştirme için 5 cm'den geniş olmayan bir tutam alın.
- 5 Düzleştirme plakalarının arasına yerleştirin ve kollar birbirine bastırın.
  - ↳ Sonik titreşim başlar.
- 6 Düzleştiriciyi, tek bir hareketle saç diplerinden uçlarına doğru kaydırın. (maks. 5 saniye)

- 7 20 saniye sonra, istediniz görünüme kavuşana kadar adım 6' yı tekrarlayın.
- 8 Saçınızın kalanını düzleştirmek için, 4 - 7 arası adımları tekrarlayın.
  - Sonik titreşimi kapatmak için SONİK göstergesi sönene kadar  düğmesine (Şekil 2) basın.
  - Sonik titreşimi yeniden başlatmak için  düğmesine yeniden basın.

Saçınızı düzleştirdikten sonra,

- 1 Düzleştiriciyi prizden çekin.
- 2 Soğuyana kadar ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
- 3 Düzleştirme plakalarını temiz ve toz ve kirden uzak tutun..
  - Ayrıca asma kancasından asarak da saklayabilirsiniz.

### 3 Garanti ve servis

Bilgiye ihtiyacınızı varsa veya bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen [www.philips.com](http://www.philips.com) adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz).



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China PDCC-2009  
3140 035 21441



100% recycled paper  
100% papier recyclé