

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Straightener

HP8361/00




---

PT Manual do utilizador

---

# PHILIPS

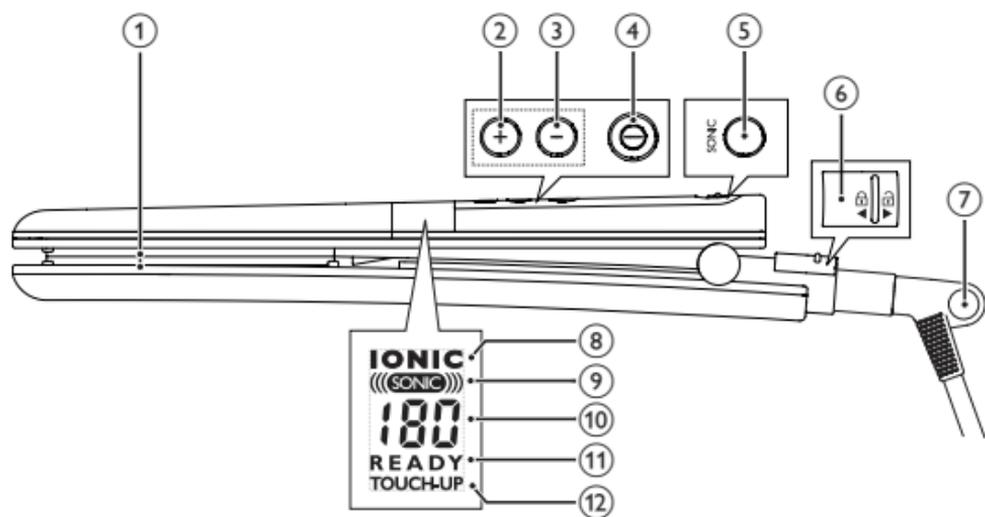

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: Não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- AVISO: Para lhe proporcionar um melhor desempenho, este alisador tem capacidades térmicas extremas. Deve ter um cuidado extra quando o utilizar. Recomendamos que segure o aparelho apenas pela pega. .
- AVISO: Durante o aquecimento e arrefecimento do alisador, coloque-o sobre uma superfície plana, lisa e resistente ao calor.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos. Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
- Mantenha as superfícies quentes do aparelho afastadas da sua pele.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Não insira quaisquer objectos no aparelho.
- Não toque nas aberturas de saída de iões com objectos metálicos.



- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Quando o aparelho estiver quente, mantenha-o numa superfície resistente ao calor e nunca o cubra, por exemplo com uma toalha ou um pano.
- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
- Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, as placas de alisamento podem ficar manchadas.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.

---

## **Campos electromagnéticos (CEM)**

Este aparelho cumpre com todas as normas relativas a campos electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.

# Ambiente

No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos; entregue-o num ponto recolha para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.



## 2 Alisar o seu cabelo

Certifique-se de que seleccionou uma temperatura adequada para o seu cabelo.

Utilize sempre uma regulação baixa quando utilizar o alisador pela primeira vez.

Tipo de cabelo	Regulação da temperatura
Cabelo grosso, encaracolado, difícil de alisar	Média-alta (170 °C ou superior)
Cabelo fino, de textura intermédia, ligeiramente ondulado	Média-baixa (160 °C ou inferior)
Cabelo claro, louro, pintado	Baixa (Inferior a 160 °C)

- 1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
- 2 Faça deslizar o bloqueio (⑥) para desbloquear o aparelho.
- 3 Mantenha o botão ligar/desligar (④) premido até o visor acender.  
↳ A temperatura predefinida é a apresentada (⑩).
- 4 Prima o botão + (②) ou - (③) para seleccionar uma temperatura adequada ao seu cabelo.  
↳ Quando as placas alisadoras atingirem a temperatura seleccionada, a indicação "READY" (preparadas) (⑪) é apresentada.
- 5 A função de iões é activada quando o aparelho é ligado, o que proporciona um brilho adicional e reduz o frisado.  
↳ O indicador de iões (⑧) é apresentado.

- ↳ Quando a função está ligada, poderá notar um odor particular e ouvir um ruído tipo silvo – isto é normal e é causado pelos iões que são gerados.
- 6 Prima o botão SONIC (⑤) para ligar ou desligar a função sónica. Esta permite alisamentos mais rápidos e um deslize perfeito.
    - ↳ Quando a função está ligada, a indicação “SONIC” (sónica) (⑨) é apresentada.
    - ↳ A vibração sónica começa apenas quando as placas alisadoras são fechadas. As placas alisadoras produzem um ruído quando entram ligeiramente em contacto. Isto não afecta o desempenho do aparelho.
  - 7 Penteie o seu cabelo e faça uma madeixa inferior a 5 cm de largura para alisar.
  - 8 Coloque-a entre as placas de alisamento (①) e aperte as pegas.
  - 9 Deslize o alisador através do comprimento do cabelo num só movimento (máx. 5 segundos) da raiz até às pontas, sem parar para evitar o sobreaquecimento.
  - 10 Após 20 segundos, repita os passos 8 e 9 até obter o aspecto desejado.
  - 11 Para alisar o resto do cabelo, repita os passos 7 a 10.
  - 12 Para modelar novamente o seu cabelo, mantenha o botão — (③) premido durante mais de 3 segundos para ligar a função de retoque. Esta função assegura o resultado correcto a uma temperatura reduzida e a melhor protecção.
    - ↳ Quando a função está ligada, a indicação “TOUCH-UP” (retoque) (⑫) é apresentada e a indicação da temperatura (⑩) desaparece.
  - 13 Prima novamente o botão + (②) ou o botão — (③) para sair da função de retoque, sendo apresentada a definição anterior da temperatura de alisamento.

**Nota:** O aparelho tem uma função de desactivação automática. Ele desliga automaticamente após 60 minutos.

### **Após a utilização:**

- 1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
- 2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
- 3 Limpe o aparelho e as placas alisadoras com um pano húmido.
- 4 Bloqueie as placas alisadoras (⑥).
- 5 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode pendurá-lo pela argola de suspensão (⑦) ou colocá-lo dentro da bolsa fornecida.

## **3 Garantia e assistência**

Caso necessite de informações, p. ex. sobre a substituição de um acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em [www.philips.com](http://www.philips.com) ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2011  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22053



100% recycled paper  
100% papier recyclé