


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8361/00

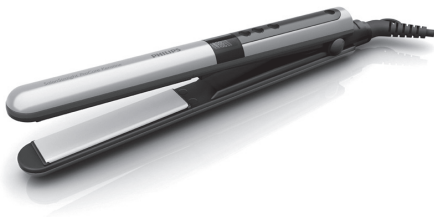

AR دليل المستخدم

PHILIPS

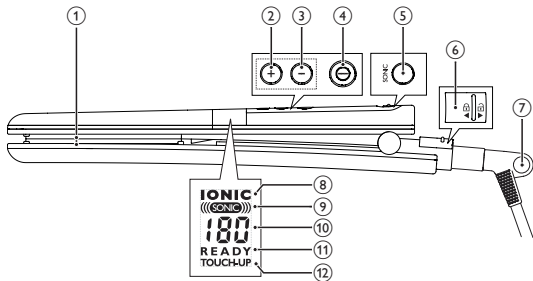

تُهانينا لقيامك بعملية الشراء. وأهلاً بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل المنتج في www.philips.com/welcome.

1 هام:

- اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليها مستقبلاً.
- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- عند استخدام الجهاز في الحمام، افصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه إذ إن قربه من الماء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.
- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام، أو مرشّة الاغتسال، أو المغسلة أو أي أوعية أخرى تحتوي على ماء.
- تحذير: لتوفير لك أداء أفضل، يتمتع جهاز التلميس هذا بقدرات تسخين فائقة، يجب توخي الحذر الشديد عند استخدامه. يُنصح بحمل الجهاز بالمقبض فقط.
- تحذير: أثناء ختمية جهاز التلميس وتبريده، ضعه على مساحة مسطحة وناعمة ومقاومة للسخونة.
- قبل توصيل الجهاز، تأكد أن الفولتية المشار إليها على الجهاز تتوافق مع الفولتية المحلية.
- لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير المبين في هذا الدليل.
- استخدم الجهاز على الشعر الجاف فقط. لا تستخدم الجهاز على الشعر الصناعي.
- أبقِ أسطح الجهاز الساخنة بعيداً عن بشرتك.
- عند توصيل الجهاز بمقبس الطاقة، لا تتركه أبداً من دون مراقبة.
- لا تقم بإدخال أي أجسام في الجهاز.
- امتنع عن فحص فتحات المقبس الأيوني بواسطة أجسام معدنية.
- قم دائماً بفصل الطاقة عن الجهاز بعد الاستخدام.
- حين يكون الجهاز ساخناً، أبقه على سطح مقاوم للسخونة ولا تعتمد أبداً إلى تغطيته بمنشفة أو بقطعة قماش مثلاً.
- لا تستخدم أبداً أي ملحقات أو أجزاء من أي شركة مصنعة أخرى أو لا توصي بها Philips على وجه الخصوص. قد يؤدي استخدام ملحقات أو أجزاء من هذا النوع إلى إبطال الضمان.
- لا تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول الجهاز.
- قد يؤدي استخدام الجهاز على الشعر المصبوغ إلى ظهور بقع على لوح التلميس.



- إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة مخوّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.
- هذا الجهاز غير معدّ للاستخدام من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسدية، أو الحسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة. إلا إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز. وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للحؤول دون لعبهم بالجهاز.
- لحماية إضافية، ننصحك بتركيب جهاز التيار المتخلف (RCD) في الدارة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة، على جهاز RCD أن يكون مزوداً بتيار تشغيل متخلف مصنف لا يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة المثبت.

الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق هذا الجهاز مع كافة المعايير المتعلقة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). إذا تم استخدام الجهاز بشكل صحيح وبالتوافق مع الإرشادات المبينة في دليل المستخدم هذا، فسيكون استخدامه آمناً وفقاً للدليل العلمي المتوفر اليوم.

البيئة

لا تتخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية العادية عند انتهاء فترة عمله. بل يجب تسليمه إلى مركز تجميع رسمي لإعادة تدويره. عند قيامك بذلك، تساهم في المحافظة على البيئة.



2 تمليس شعرك

تأكد من تحديد إعداد درجة حرارة ملائمة لشعرك.

احرص دائماً على تحديد إعداد درجة حرارة منخفضة عند استخدام جهاز التمليس للمرة الأولى.

نوع الشعر	إعداد درجة الحرارة
خشّن. مجعد ويصعب تمليسه	حرارة متوسطة إلى مرتفعة (170 درجة مئوية وأعلى)
ناعم، أو متوسط النعومة أو قليل التموج	حرارة منخفضة إلى متوسطة (160 درجة مئوية وأدنى)
فاخّ، أو أشقر، أو مبيض أو مصبوغ	حرارة منخفضة (أدنى من 160 درجة مئوية)

1 قم بتوصيل مأخذ التوصيل بمقبس وحدة تزويد بالطاقة.

2 اسحب قفل الإغلاق (6) لإلغاء قفل الجهاز.

3 اضغط باستمرار على زر التشغيل/إيقاف التشغيل (4) حتى تضيء شاشة العرض.
لـ يتم عرض إعداد درجة الحرارة الافتراضي (10).

4 اضغط على + (2) أو على - (3) لتحديد إعداد درجة حرارة ملائمة لشعرك.
لـ حين يسخن لوحا التلميس حتى إعداد درجة الحرارة المحددة. يظهر مؤشر "READY" (11) الثابت.

5 يتم تنشيط وظيفة الأيون عند تشغيل الجهاز. فتمنح شعرك لمعاناً إضافياً وتقلل من تجعده.

لـ يظهر مؤشر الأيون الضوئي (8).

لـ حين تكون هذه الوظيفة قيد التشغيل. من المحتمل أن تفوح رائحة معينة أو أن تسمع ضوضاء وهذا أمر طبيعي وتسببه الأيونات التي يتم توليدها.

6 اضغط على زر SONIC (5) لتشغيل وظيفة السرعة الفائقة أو إيقاف تشغيلها.
تضمن هذه الوظيفة نتائج مثالية في التلميس وانسياباً مذهباً لشعرك.

لـ حين تكون هذه الوظيفة قيد التشغيل. يظهر مؤشر "SONIC" (9).

لـ يبدأ الاهتزاز الفائق السرعة فقط حين يتم ضغط لوحي التلميس على بعضهما.
يصدر لوحا التلميس صوتاً مزعجاً عندما يلامس أحدهما الآخر. إلا أن ذلك لا يؤثر على أداء الجهاز.

7 منسّط شعرك وخذ خصلةً لتلميسها لا يزيد عرضها عن 5 سم.

8 ضعها بين لوحي التلميس (1) واضغط المقبضين على بعضهما بإحكام.

9 اسحب جهاز التلميس على طول الشعر بحركة واحدة (لمدة أقصاها 5 ثوانٍ) من الجذور إلى الأطراف من دون توقف لتجنب فرط الإحماء.

10 بعد 20 ثانيةً. كرر الخطوتين 8 و9 حتى تحصل على التسريحة المطلوبة.

11 لتلميس شعرك كله. كرر الخطوات 7 إلى 10.

12 لإعادة تسريح شعرك. اضغط باستمرار على زر - (3) لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل وظيفة اللمسة السحرية. تضمن هذه الوظيفة حصولك على نتيجة ممتازة مع درجة حرارة مخفضة وحماية فضلى.

لـ حين تكون هذه الوظيفة قيد التشغيل. يظهر مؤشر "TOUCH-UP" (12) ويختفي مؤشر الحرارة (10).

13 اضغط على زر + (2) أو على زر - (3) مجدداً. للخروج من وظيفة اللمسة السحرية. فيظهر إعداد درجة حرارة التلميس السابق.

لـ ملاحظة: يتمتع الجهاز بوظيفة إيقاف التشغيل التلقائي. فيتوقف عن التشغيل تلقائياً بعد 60 دقيقة.

- 1 قم بإيقاف تشغيل الجهاز وبفصل الطاقة عنه.
- 2 ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد.
- 3 اعمد إلى تنظيف الجهاز ولوحى التلميس بواسطة قطعة قماش رطبة.
- 4 أقفل لوحى التلميس (6).
- 5 احفظ الجهاز في مكان آمن وجاف، وخالٍ من الغبار. كما يمكنك أيضاً تعليقه بواسطة حلقة التعليق (7) أو تخزينه في الحقيبة المزودة.

3 الضمان والخدمة

إذا احتجت إلى معلومات أو مثلاً إلى استبدال ملحق أو إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى زيارة موقع Philips على ويب www.philips.com أو الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لـ Philips في بلدك (يمكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العالمية). في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك، يرجى زيارة موقع منتجات Philips المحلي.



© Royal Philips Electronics N.V. 2012
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 29701



100% recycled paper
100% papier recyclé