

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Straightener


HP8333



FR-CA

Manuel d'utilisation

PHILIPS

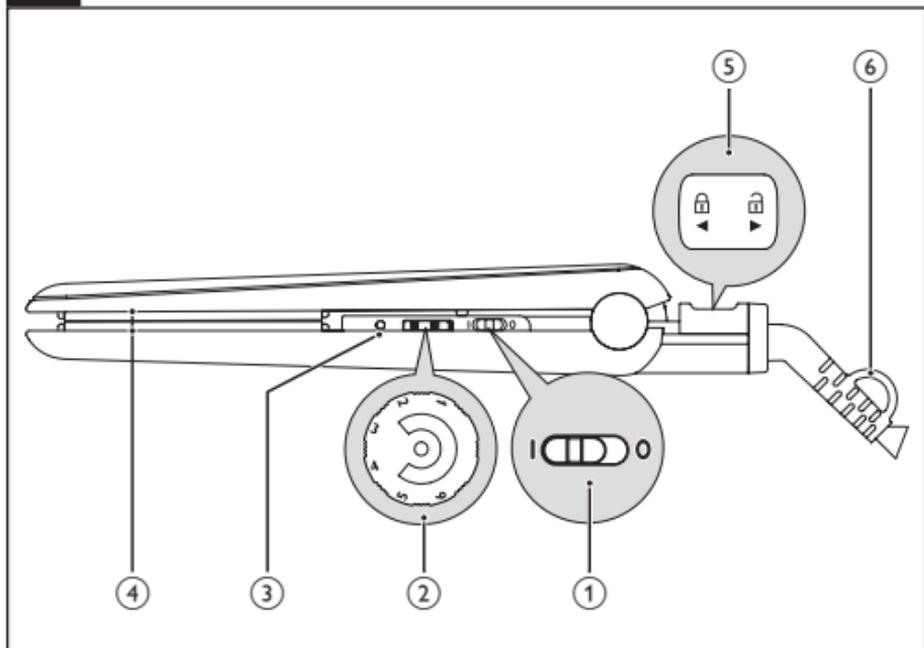

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue chez Philips! Pour profiter pleinement du soutien de Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

1 Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- **AVERTISSEMENT** : Dans la mesure où les lisseurs atteignent des températures très élevées, assurez-vous de les garder hors de la portée des enfants lorsqu'ils chauffent, que vous les utilisez et que vous les laissez refroidir, pour éviter les risques de brûlures.
- **AVERTISSEMENT** : Tenez l'appareil à l'écart de l'eau.
- Si vous l'utilisez dans la salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un risque, même lorsque l'appareil est éteint.
- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas l'appareil à côté d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension locale du secteur.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.
- Utilisez toujours l'appareil sur des cheveux humains secs.
- Tenez les surfaces chaudes de l'appareil à l'écart de votre peau.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Débranchez toujours l'appareil immédiatement après utilisation.
- Lorsque l'appareil est chaud, veillez à ce qu'il soit placé sur une surface résistante à la chaleur et ne posez rien dessus (serviette, vêtement, etc.).



- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces provenant d'autres fabricants ou que Philips n'a pas expressément recommandés. L'utilisation de tels accessoires ou pièces entraîne l'invalidation de la garantie.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil sur des cheveux colorés, il est possible que les plaques lissantes se tachent.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé dans un centre de services agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amuse pas avec l'appareil.
- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.
- N'insérez pas d'objets métalliques dans les orifices de sortie des ions.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme à toutes les normes en matière de champs électromagnétiques (CEM). Lorsqu'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi, il satisfait aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles.

Environnement

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le plutôt dans un endroit prévu à cet effet afin qu'il soit recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.



2 Lissage de vos cheveux

Veillez à sélectionner une température adaptée à votre type de cheveux. Sélectionnez toujours un réglage peu élevé lors de la première utilisation.

Type de cheveux	Réglage de température
Épais, frisés ou difficiles à lisser	Moyen à élevé (réglage 4 et supérieur)
Fins, de texture moyenne ou légèrement ondulés	Bas à moyen (réglage 4 à 5)
Clairs, blonds, colorés ou décolorés	Bas (inférieur à 4)

- 1 Branchez l'appareil sur une prise murale.
- 2 Placez l'interrupteur marche-arrêt (①) sur la position **I** pour allumer l'appareil.
 - ↳ Le voyant (③) s'allume et commence à clignoter.
- 3 Tournez la molette de rhéostat (②) de façon à choisir une température adaptée à votre type de cheveu.
 - ↳ Au bout de 60 secondes, l'appareil est chaud et le voyant reste allumé en vert sans clignoter.
 - ↳ La fonction ionique est activée à la mise sous tension de l'appareil. Cette fonction renforce la brillance et réduit les frisottis. Lorsque la fonction est active, il est possible que vous perceviez une odeur particulière et un bruit de grésillement découlant de l'émission des ions.

- Faites glisser le verrou (⑤) pour bloquer l'appareil.
- Coiffez vos cheveux et prenez une mèche de 5 cm de large maximum afin de la lisser.
- Placez-la entre les plaques lissantes (④) et pressez les poignées de l'appareil l'une contre l'autre.
- Faites glisser le lisseur sur toute la longueur en un seul mouvement (5 secondes max.) de la racine à la pointe, sans vous arrêter pour éviter les surchauffes.
 - Pour créer des boucles, effectuez un demi-cercle vers l'intérieur (ou l'extérieur) lorsque le lisseur atteint la pointe. Gardez le lisseur dans cette position pendant 2 à 3 secondes, puis libérez la mèche.
- Au bout de 20 secondes, répétez l'étape 6 jusqu'à ce que vous obteniez l'effet désiré.

9 Pour lisser le reste de vos cheveux, répétez les étapes 5 à 7.

Remarque : L'appareil est équipé d'une fonction d'arrêt automatique. Au bout d'une heure, l'appareil s'éteint automatiquement. Vous pouvez rallumer l'appareil en réglant le bouton marche/arrêt sur **O** puis sur **I** à nouveau.

Après utilisation :

- Éteignez l'appareil et débranchez-le.
- Posez-le sur une surface résistante à la chaleur et laissez-le refroidir.
- Nettoyez l'appareil et les plaques lissantes au moyen d'un chiffon humide.
- Bloquez les plaques lissantes (⑤) en refermant les bras et en poussant le verrou vers l'avant.
- Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous pouvez également le suspendre par son anneau (⑥).

3 Garantie et services

Pour en savoir plus sur le remplacement des accessoires ou en cas de problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com/support ou communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips de votre pays. Le numéro de téléphone figure dans le feuillet de garantie internationale. S'il n'existe pas de centre de service à la clientèle dans votre pays, rendez-vous chez votre revendeur Philips local.

4 Résolution de problèmes

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	La prise sur laquelle l'appareil est branché n'est peut-être pas alimentée.	Assurez-vous que la prise est alimentée.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé dans un centre de services agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.



©2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 26372

