

PHILIPS

AVENT

SCF883, SCF885



מדריך למשתמש

3	חשוב
7	מערכות בטיחות
7	שדות אלקטרומגנטיים (EMF)
7	מבוא
8	תיאור כללי
9	לפני השימוש הראשון
10	שימוש במכשיר
11	מילוי מכל המים
12	אידוי
15	עיבוד לאחר אידוי
17	עיבוד ללא אידוי
20	חימום חוזר
23	הפשרה
24	חומרים וזמני אידוי
25	ניקוי והסרת אבנית
25	ניקוי
27	הסרת אבנית ממכל המים
28	אחסון
28	מחזור
28	תמיכה
29	איתור ופתרון בעיות
32	פירוט טכני

לפני השימוש במכשיר, יש לקרוא בקפידה את המדריך למשתמש ולשמור אותו לעיון בעתיד.

סכנה

- לעולם אין לטבול את יחידת המנוע במים או בנוזל אחר. אין לשטוף את היחידה מתחת לברז.

אזהרה


- לפני חיבור המכשיר, יש לוודא שהמתח המצוין על המכשיר מתאים למתח החשמל המקומי.
- אין להשתמש במכשיר אם השקע, כבל החשמל או המכשיר עצמו פגומים. כדי להימנע מסכנה, יש להחליף כבל חשמל פגום באמצעות פיליפס, במרכז שירות מורשה של פיליפס או אצל נותני שירות מורשים אחרים.
- אנשים בעלי יכולת פיזית, חושית או שכלית מוגבלת, וכן אנשים חסרי ניסיון וידע יכולים להשתמש במכשיר הזה רק אם השימוש נעשה תחת השגחה או לאחר שקיבלו הדרכה על אופן השימוש הבטוח בו והם מבינים את הסיכונים הכרוכים.
- אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר זה (כולל אבזריו)
- מכשיר זה אינו מיועד לשימושם של ילדים. הרחק את המכשיר ואבזריו מהישג ידם של ילדים.
- אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה.
- אין לגעת בלהבים, במיוחד כאשר המכשיר מחובר לחשמל. הלהבים חדים מאוד.
- יש לנקוט זהירות בעת טיפול בלהבים החדים במהלך ריקון הקנקן ובמהלך פעולות ניקוי.
- אם הלהבים נתקעו, יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני שחרור החומר הגורם להיתקעות הלהבים.
- במהלך ומיד לאחר האידוי, המכשיר יתחמם (בייחוד במשטחים עם הסמל ☹) ונגיעה באזורים אלה עלולה לגרום כוויה. יש להרים את הקנקן בעזרת הידית בלבד.
- במהלך האידוי ייפלטו מהקנקן אדים חמים וכך גם בעת הסרת המכסה.
- זהירות: האדים חמים נפלטים ממכל המים בעת פתיחת המכסה.

- עם סיום מחזור האידוי, האדים החמים ימשיכו להיפלט מפתח יציאת האדים שבמכסה מכל המים ובנקב פליטת האדים בקנקן עצמו במשך דקות אחדות. יש להיזהר בעת שליפת הקנקן מתוך יחידת המנוע.
- שימוש לא נכון במכשיר עלול לגרום לבחירת אדים לוהטים משולי המכסה של מכל המים. כדי למנוע בעיה זו או לפתור אותה, יש לעיין בפרק 'פתרון בעיות'.
- יש להיזהר באופן מיוחד מנתזים לוהטים בעת מזיגת נוזל חם לתוך הקנקן.
- יש להקפיד תמיד להכניס מזון שכבר נטחן למכלי אחסון כדי לחמם או להפשיר אותו בעזרת מכשיר זה.
- אין להשתמש במכשיר לקיצוץ של חומרים קשים ודביקים.
- לעולם אין לנקות את המכשיר במלבין או בתמיסות / טבליות חיטוי.
- אין לנקות את המכשיר בספוגיות ניקוי קשות, חומרי ניקוי שוחקים או נוזלים חזקים כמו בנזין, אצטון או אלכוהול.
- יש להקפיד תמיד להניח למכשיר להתקרר במשך 10 דקות בין מחזור אידוי למחזור האידוי הבא.
- אין לאפשר למכשיר לעבוד במצב ערבוב למשך יותר מ-30 שניות בכל פעם. אם הטחינה לא הסתיימה כעבור 30 שניות, יש לשחרר את הלחצן ולהפסיק את פעולת העיבוד למשך שניות אחדות לפני המשך ההפעלה. אם יחידת המנוע מתחממת, יש להניח לה להתקרר מספר דקות לפני המשך ההפעלה.
- לעולם אין לשים בקנקן מים או נוזל אחר לחימום כדי למנוע נזק למכשיר.
- יש להקפיד תמיד להסיר את מכסה מכל האחסון לפני שימוש במכל לחימום המזון במיקרוגל.


זהירות

- לעולם אין להשתמש באביזרים או בחלקים של יצרן אחר או כאלה שלא הומלצו במפורש בידי פיליפס. במקרה של שימוש באביזרים או בחלקים כאלו, יבוטל תוקף האחריות.
- אין להניח את המכשיר על או בקרבת כיריים או תנור בישול פעילים או חמים.
- יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל כאשר הוא נותר ללא השגחה וכן לפני הרכבה, פירוק, החלפת אביזרים, ניקוי או מגע בחלקים נעים במהלך השימוש.

- לפני ניקוי המכשיר, יש לנתק אותו תמיד ולאפשר לו להתקרר.
- יש להקפיד תמיד לסובב את חוגת השליטה למצב מושבת (OFF) אחרי כל פעולת אידוי, חימום או הפשרה.
- לעולם אין להשתמש בקנקן או בחלק אחר של המכשיר (למעט מכלי האחסון) בתנור מיקרוגל, שכן חלקי המתכת בידית הקנקן וביחידת הלהבים אינם מתאימים לשימוש שכזה.
- אין לחטא את הקנקן או חלקים אחרים של המכשיר (למעט מכלי האחסון) בסטריליזטור או בתנור מיקרוגל, שכן חלקי המתכת בידית הקנקן וביחידת הלהבים אינם מתאימים לשימוש שכזה.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. שימוש לא תקין במכשיר או הפעלתו למטרות מקצועיות או מקצועיות למחצה, כמו גם שימוש שלא על פי ההנחיות הכלולות במדריך למשתמש יגרמו לשלילת תוקף האחריות ופיליפס לא תישא בשום חבות בגין נזקים שייגרמו.
- יש להניח את המכשיר על משטח יציב וישר. בשעת פעולת המכשיר נפלטים ממנו אדים חמים. יש לוודא שנותר סביבו די מקום פנוי כדי למנוע נזק לארונות או חפצים אחרים.
- אין להשתמש במכשיר לאחר שנפל או ניזוק בדרך אחרת. יש להביאו לתיקון במוקד שירות מורשה של פיליפס.
- לעולם אין להשתמש בפונקציית האידוי כאשר מכל המים ריק.
- יש לנתק את המכשיר ממקור המתח כאשר הוא ללא השגחה.
- יש לוודא שמפלס המים במכל אינו עולה על סימון המפלס המרבי (MAX) על דופן מכל המים (250 מ"ל) או סימון המפלס המרבי של המכל המים עצמו.
- יש לוודא שמכל המים נעול במקומו כהלכה לפני הכנסת הקנקן ליחידה הראשית.

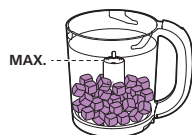

כאשר אתה אדים מרכיבים, וודא שאתה לא ממלא את הצנצנת מעבר לחלק העליון של חלק הפלסטיק של יחידת הלהב.

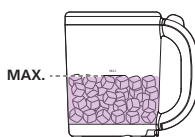

כאשר אתה מערבב נוזלים, אל תחרוג מרמת המילוי **MAX** המצוינת על הצנצנת (720 מ"ל).

אין להרים ולהזיז את המכשיר כאשר הוא פועל.
אין להכניס שום חפץ לפתח יציאת האדים במכסה של מכל המים או בפתח כניסת האדים במכסה הקנקן.

- לעולם אין להוסיף נוזלים למכל המים במהלך תהליך האידוי, שכן מים חמים ואדים עלולים להיפלט מתוך המכשיר.
- אם לאחר פעולת האידוי צריך להוסיף מרכיבים נוספים, לפני פתיחת המכסה להוספת המרכיבים יש לוודא תמיד שהמכסה התקרה.
- אין להפעיל את ספק הכוח של המכשיר באמצעות מנגנון מיתוג חיצוני כמו טיימר, ואין לחבר אותו למעגל חשמלי שפעילותו הרגילה כרוכה בכיבוי והפעלה לעתים קרובות.
- יש לבדוק תמיד את טמפרטורת המזון המבושל על גב כף היד כדי לוודא שהוא בטוח לתינוק.
- יש לבדוק תמיד את מרקם המזון המיועד לתינוק. לקבלת הנחיות על המרקם/סמיכות המתאימים לגילים השונים, יש לעיין בעצות המקצועיות בנושא גמילה המצורפות למכשיר זה או להתייעץ עם רופא או מומחה מתאים.
- יש להוציא את המזון מהקנקן אך ורק במרית המצורפת.
- הסרה קבועה של האבנית מונעת נזק למכשיר.
- מכל האחסון המצורף למכשיר זה אינו כלי המיועד להאכלת ילדים. אין להאכיל ילדים היישר ממכל האחסון.
- לפני שימוש במכל האחסון, יש לנקות אותו ביסודיות ולחטא אותו בעזרת סטריליזטור Philips Avent או להניח אותו בתוך מים רותחים למשך 5 דקות. דבר זה נועד להבטיח ניקיון וגהות. בשימוש במים רותחים יש ודא שמפלס המים במכל גבוה דיו כדי לחטא את מכלי האחסון וכי לא נוצר מגע ממושך בין המכל לבין הסיר עצמו כדי למנוע עיוותים כתוצאה מחום.
- יש לוודא שכמות המזון במכלי האחסון אינה עולה על סימון המקסימום שעל דופן המכל, אחרת המכל עלול לדלוף.
- בעת חימום או הפשרה של מזון, יש לוודא שמכסה המכל סגור היטב לפני הכנסת מכל האחסון לקנקן, אחרת המכל עלול לדלוף בעת הוצאתו מהקנקן.
- חימום במיקרוגל עשוי ליצור אזורים נקודתיים של טמפרטורה גבוהה בתוך המזון ולהשפיע על הערך התזונתי שלו. יש לערבב תמיד את המזון המחומם כדי לוודא חלוקה שווה של החום, ולבדוק את הטמפרטורה לפני ההגשה.

- בתנורי מיקרוגל משולבים (עם פונקציית גריל) אין להשתמש בפונקציית הגריל לחימום או הפשרה של מזון בתוך מכלי האחסון. אם זה עתה הסתיים תהליך של אפייה בגריל, יש להמתין עד שהתנור יתקרר לפני הכנסת מכלי האחסון לתוכו, שכן החום השירי עלול לגרום נזק למכלי האחסון.

מערכות בטיחות

למען בטיחות השימוש, מכשיר זה מצויד בנעילת ביטחון כללית. המכשיר יפעל רק אם כל חלקיו הורכבו כראוי. הרכבת כל החלקים כראוי תגרום לביטול נעילת הבטיחות.

מכשיר זה מצויד גם בפונקציית כיבוי אוטומטי למקרים של התחממות יתר. התחממות יתר עשויה להתרחש כאשר ההפסקה בין מחזורי האידוי קצרה מדי. אם הופעל כיבוי הבטיחות של המכשיר בגלל התחממות יתר במהלך מחזור אידוי, יש לסובב את חוגת הבקרה בחזרה למצב כבוי (OFF) ולהניח למכשיר להתקרר במשך מספר דקות. לאחר מכן ניתן לשוב ולהשתמש בו.


שדות אלקטרומגנטיים (EMF)

מכשיר זה מבית Philips עומד בכל התקנים והתקנות החלים באשר לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.

מבוא

ברכותינו על רכישתכם וברוכים הבאים למשפחת מוצרי Philips Avent! כדי להפיק את מלוא התועלת מהתמיכה ש-Philips Avent מעניקה ללקוחותיה, יש לרשום את המוצר בכתובת www.philips.com/welcome.

מכשיר ה-4-in-1 להכנת מזון בריא לתינוקות מסייע להורים להכין לתינוקות שלהם ארוחות מזינות בעזרת פונקציות אידוי ועיבוד שניתן לבצע בעזרת מכשיר אחד. ניתן להשתמש במכשיר להכנת מזון תינוקות גם כדי להפשיר ולחמם את מזונו של התינוק.

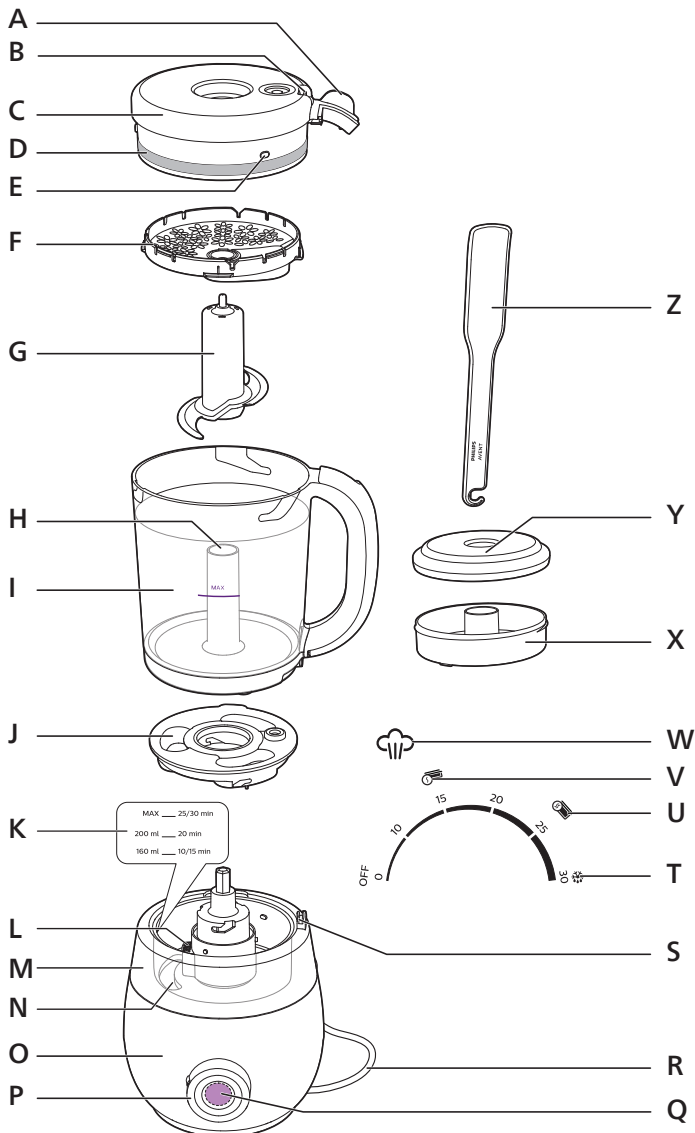

סקירת מוצר		
A	לשונית שחרור המכסה	K סימוני מפלס המים
B	מחבר על מכסה הקנקן	L ציון מפלס מים מרבי (MAX)
C	מכסה הקנקן	M מכל המים (לא נתיק)
D	טבעת איטום	N בוילר
E	פין נעילה	O יחידת המנוע
F	מסננת	P בורר בקרה
G	יחידת הלהבים	Q לחצן טחינה/עיבוד
H	תושבת יחידת הלהבים	R כבל מתח
I	הקנקן	S אזור הנעילה במכל המים
J	מכסה מכל המים	
בקרים: סקירה כללית		
T	הגדרת הפשרה	V הגדרת חימום למכל אחסון של 120 מ"ל
U	הגדרת חימום למכל אחסון של 240 מ"ל	W אידוי קל
אביזרים		
X	מכל אחסון	Z מרית
Y	מכסה מכל האחסון	

לפני השימוש הראשון

- 1 יש להסיר את כל חומרי האריזה מהמכשיר.
- 2 יש לנקות היטב את כל החלקים לפני השימוש הראשון. לפרטים על ניקוי יסודי וחיתוי מכלי האחסון, עיינו בפרק 'ניקוי והסרת אבנית'.
- 3 מומלץ להריץ מחזור אידוי אחד עם קנקן ריק לפני השימוש הראשון במכשיר. עיינו בפרקים 'מילוי מכל המים' ו'אידוי'.



- יש לבדוק תמיד את טמפרטורת המזון המבושל על גב כף היד כדי לוודא שהוא בטוח לתינוק.

מכשיר זה מיועד לאידוי של מרכיבים טריים ומוצקים וטחינה/איבוד שלהם למרקם המתאים. לרשותכם רעיונות למזונות טעימים ומזינים בחוברת המתכונים המצורפת. ניתן להשתמש במכשיר גם לאידוי בלבד או לעיבוד בלבד. לשימושי עיבוד בלבד, עיינו בפרק 'עיבוד ללא אידוי'.

ניתן להשתמש במכשיר גם כדי להפשיר או לחמם מזון מבושל שאוחסן במכלי האחסון המיוחדים. יש להקפיד להשתמש במכלים אלה להפשרה או חימום של מזונות מעובדים. בהפשרה או חימום ללא מכלי האחסון, המזון ינשור על מכסה הקנקן דרך המסננת. לעולם אין להכניס קנקן עם מזון מעובד בתוכו למצב אידוי ביחידה הראשית. אין לאדות חומרים טריים מעל 30 דקות ברציפות.



מכשיר זה אינו מיועד למטרות הבאות.

- אידוי של מרכיבים קפואים שאינם מבושלים
- אידוי של מזון שכבר עובד אך ללא מכל האחסון
- אידוי של אותם מרכיבים לפרק זמן העולה על 30 דקות
- בישול של אורז ופסטה
- עיבוד ולאחר מכן אידוי
- חימום או חימום מחדש של נוזלים כמו מרק, רוטב או מים
- שמירה על חום המזון במשך מספר שעות
- טחינה/עיבוד של מרכיבים קשים כמו קוביות קרח או סוכר, או של מרכיבים דביקים כמו גבינה


הערה

- יש לוודא שמפלס המים במכל אינו עולה על סימון המפלס המרבי (MAX) על דופן מכל המים (250 מ"ל) או סימון המפלס המרבי של המכל המים עצמו.
- מומלץ להשתמש במים 'רכים' או מזוקקים, שכן האבנית במים מינרליים או במי ברז עלולה להצטבר מהר יותר בתוך מכל המים.
- מלבד מים, מותר להכניס למכל המים אך ורק חומרים המשמשים להסרת אבנית.

1 סובב את מכסה מיכל המים נגד כיוון השעון כדי לפתוח את מיכל המים, ולאחר מכן עקוב אחר סימון מפלס המים על מיכל המים ומלא במים הנדרשת בהתאם לפרק "מרכיבים וזמן אידוי" במדריך למשתמש או בחוברת המתכונים המצורפת.

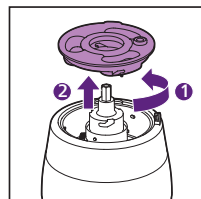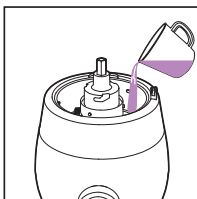

2 הניחו את המכסה על מכל המים וסובבו אותו נגד כיוון השעון כדי לקבע אותו היטב.

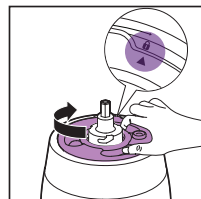

⚠ כאשר מכסה מכל המים במקומו הנכון, הסמל ▲ שעל מכסה המכל יהיה בדיוק מול הסמל 🔒 שעל מכל המים עצמו.


הערה

- Ⓜ ודא תמיד שנעלת את מכסה מיכל המים לפני שהמכשיר מתחיל לפעול.

זהירות



- אדים ומים לוהטים עלולים לגרום כוויה. אין לגעת ואין לאפשר לילדים לגעת באף חלק חם של המכשיר או באדים הנפלטים מחלקו העליון, שכן הדבר עלול לגרום לצריבה.

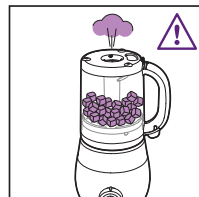


הערה




- יש להקפיד תמיד להפשיר חומרים קפואים שאינם מבושלים לפני הכנסתם לקנקן לצורך אידוי.
- נערו את המים העודפים מהחומרים המופשרים לפני הכנסתם לקנקן לצורך אידוי.
- אין למלא את הקנקן במרכיבים מעבר לחלק הפלסטיק של יחידת הלהבים.
- לעולם אין לשים בקנקן מים או נוזל אחר לחימום כדי למנוע נזק למכשיר.
- אם הקנקן אינו מקובע כהלכה במקומו, תהליך האידוי במכשיר לא יופעל.
- יש לוודא שהקנקן נמצא בתוך טבעת האטימה לפני האידוי וכי הצד השטוח של טבעת האטימה מופנה כלפי חוץ.

1 דחוף את לשונית המכסה נגד כיוון השעון כדי לשחרר את המכסה מהצנצנת.

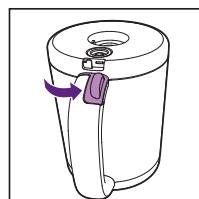


2 אם יחידת הלהב לא נמצאת בצנצנת, הנח אותה על מחזיק יחידת הלהב שבצנצנת.

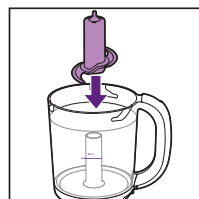


3 אנו ממליצים לחתוך מרכיבים מוצקים לחתיכות קטנות (קוביות לא גדולות מ-1 ס"מ).


4 שים את החומרים בצנצנת.

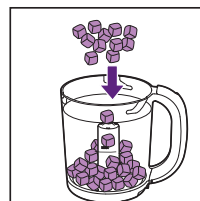

5 לוחצים את המסננת לתוך מכסה הצנצנת.

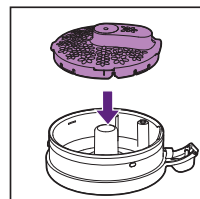


6 הניחו את מכסה הקנקן על הקנקן וסובבו בכיוון השעון כדי לסגור אותו היטב.

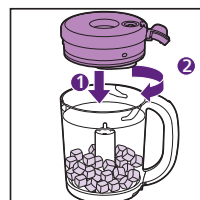

הערה

- הקנקן מצויד בחריצים המסייעים להוליך את פני הנעילה ולקבע את המכסה. יש לוודא שלשונית המכסה מחליקה אל תוך ידית הקנקן.

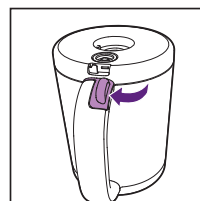


7 אם עדיין לא מילאתם את מכל המים לצורך אידוי, עיננו בפרק 'מילוי מכל המים' והוסיפו מים במכל לפני הצבת הקנקן על יחידת המנוע.


הערה

- יש לוודא שמכסה מכל המים מקובע היטב במקומו לפני הצבת הקנקן על יחידת המנוע.

8 הפוך את הצנצנת עם מכסה הצנצנת בתחתית.

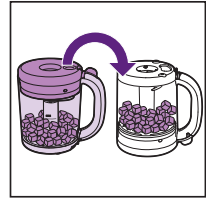


9 יישר את המחבר על מכסה הצנצנת לאזור הנעילה במיכל המים, ולאחר מכן הנח את הצנצנת על היחידה הראשית עם מכסה הצנצנת בתחתית. כעת יש ללחוץ על הקנקן כלפי מטה כדי לקבע אותו היטב אל יחידת המנוע ולוודא שהידיית נמצאת בצד ימין.

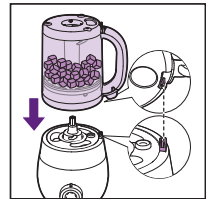

10 אם חוגת הבקרה אינה במצב כבוי (OFF), יש להעביר אותה למצב זה תחילה.

11 כעת אפשר לחבר את המכשיר לחשמל.


12 סובב את כפתור הבקרה כדי לבחור את זמן האידיה הדרוש לך. לרשותכם זמני אידיה מומלצים בטבלה שבפרק 'מרכיבים' וזמני אידיה ובחוברת המתכונים.

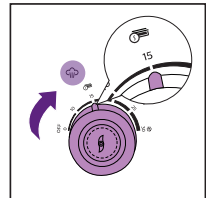

נורית האידיה תדלק באור לבן כדי לציין שהמכשיר מבצע פעולת אידיה.

בסיום מחזור האידיה, המכשיר ישמיע צפצוף ונורית האידיה תכבה.

13 סובב את כפתור הבקרה בחזרה למצב כבוי (OFF). כדי להוציא את הקנקן, יש להמתין 2 דקות או עד שאדים מפסיקים להיפלט מהחלק העליון של המכשיר.

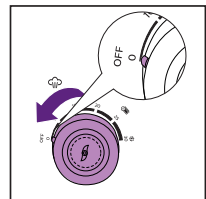




- אם אתם מתכוונים להתחיל מחזור אידוי נוסף, הניחו למכשיר להתקרר במשך 10 דקות, ורוקנו את כל המים שנותרו ממכל המים לפני שאתם ממלאים מחדש ומתחילים מחזור אידוי חדש.

- 14** לרשותכם פרטים על עיבוד המרכיבים המאודים בפרק 'עיבוד לאחר אידוי'.
- 15** לאחר מחזור אידוי, לעתים יש שאריות של מים במכל המים. תופעה זו תקינה. יש להמתין עד להתקררות המכשיר לטמפרטורת החדר ולרוקן את כל המים שנותרו במכל המים. לפרטים על ריקון וניקוי מכל המים, עיינו בפרק 'ניקוי והסרת אבנית'.


עיבוד לאחר אידוי



- במהלך מחזור האידוי, הקנקן והמכסה שלו יתחממו. יש לאחוז בקנקן אך ורק בידית המיוחדת העמידה לחום.
- יש להקפיד תמיד על סגירה תקינה של הקנקן ונעילתו במקומו כדי להפעיל את המכשיר.
- חשוב לחכות שמכסה הקנקן יתקרר לאחר האידוי ולפני הפתיחה אם צריך להוסיף מרכיבים נוספים (אין למלא את הקנקן מעבר לחלק הפלסטיק של יחידת הלהבים) או לרוקן את שאריות המים מהקנקן.
- לאחר הוספה של נוזלים, אין להעביר את הקנקן למצב אידוי, שכן הנוזלים יעברו היישר דרך המסננת.

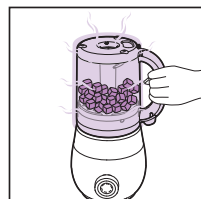


- 1** ממצב האידוי, הרם את הצנצנת בידית והפוך אותה על פיה. יש לנער את הקנקן כדי לאפשר למרכיבים המאודים לצנוח אל תחתית הקנקן, לכיוון להבי העיבוד.

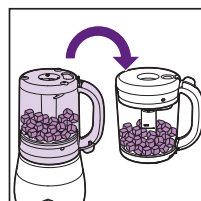

- 2** במידת הצורך, הסר את מכסה הצנצנת והוסף מרכיבים נוספים לערבוב (למשל מים למחית או מרכיבים מבושלים נוספים כמו אורז או פסטה). כעת יד להחזיר את מכסה הקנקן למקומו ולהתחיל בעיבוד.

3


הניחו את הקנקן ביחידה הראשית כאשר המכסה למעלה והסמל  שעל הקנקן מיושר עם סמל  ביחידה הראשית וסובבו את הקנקן בכיוון השעון כדי לקבע אותו היטב בתוך יחידת המנוע. יש לוודא שהידית נמצאת בצד ימין.

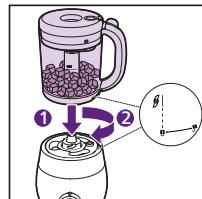

כאשר הקנקן במקומו הנכון בתוך יחידת המנוע, הסמל  שעל מכסה הקנקן יהיה בדיוק מול הסמל  ביחידה הראשית.

4

לחץ והחזק את כפתור המיזוג כדי להתחיל לערבב עד שהמרכיבים יתערבבו לעקביות לפי בחירתך.

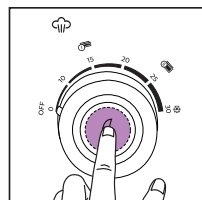

⚠️ זהירות

- אין לאפשר למכשיר לעבוד במצב ערבוב למשך יותר מ-30 שניות בכל פעם. אם הטחינה לא הסתיימה כעבור 30 שניות, יש לשחרר את הלחצן ולהפסיק את פעולת העיבוד למשך שניות אחדות לפני המשך ההפעלה. אם יחידת המנוע מתחממת, יש להניח לה להתקרר מספר דקות לפני המשך ההפעלה.

5

לאחר שתסיים לערבב, שחרר את לחצן המיזוג.



6

כעת יש לנתק את המכשיר מהחשמל.

7

הסירו את יחידת הלהבים. יש להיזהר במהלך הסרת יחידת הלהבים כיוון שהיא עלולה להיות חמה. הוציאו את המזון המעובד מהקנקן. אפשר להשתמש במרית המצורפת למכשיר.

מכשיר זה מיועד למטרות הבאות.

- עיבוד של מרכיבים מאודים ומבושלים
- עיבוד של נוזלים ופירות


זהירות !

- המכשיר אינו מיועד לטחינה/עיבוד של מרכיבים קשים כמו קוביות קרח או סוכר, או של מרכיבים דביקים כמו גבינה.
- לאחר הוספה של נוזלים, אין להעביר את הקנקן למצב אידוי, שכן הנוזלים יעברו היישר דרך המסננת.

הערה


- בעיבוד של חומרים המכילים נוזלים, יש להקפיד שלא למלא את הקנקן מעבר לציון המפלס המרבי **MAX** שעל הקנקן.
- אין למלא את הקנקן במרכיבים מעבר לחלק הפלסטיק של יחידת הלהבים.
- לעולם אין להכניס קנקן עם מזון מעובד בתוכו למצב אידוי ביחידה הראשית.
- אם המרכיבים נדבקים לדפנות הקנקן או אם הם עדיין מוצקים מדי, יש לשחרר את לחצן העיבוד, להוציא את הקנקן מיחידת המנוע ולשחרר את החומרים בעזרת המרית או להוסיף מעט נוזלים (למשל, מים) עד שהמזון המעובד יגיע למרקם המתאים לגיל התינוק. כאשר מוסיפים נוזל לצנצנת, אין למלא את הצנצנת מעבר לרמת המילוי **MAX** המצוינת על הצנצנת.
- יש לוודא שמרקם המזון המעובד מתאים לתינוק. לקבלת הנחיות על המרקם/סמיכות המתאימים לגילים השונים, יש לעיין בעצות המקצועיות בנושא גמילה המצורפות למכשיר זה או להתייעץ עם רופא או מומחה מתאים.
- אין לעבד בבת-אחת כמויות גדולות של חומרים מוצקים. עדיף לעבד חומרים כאלה בסדרה של מנות קטנות כדי לקבל מרקם עדין יותר.

1 הנח את יחידת הלהב על מחזיק יחידת הלהב בצנצנת.

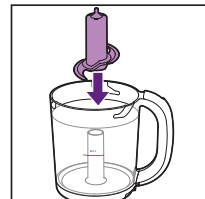


2 2לפני הכנסתם לקנקן, יש לחתוך מרכיבים מוצקים לחתיכות קטנות (קוביות שגודלן לא עולה על 1 ס"מ).


3 שים את החומרים בצנצנת.

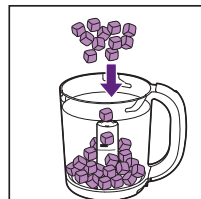

4 לוחצים את המסננת לתוך מכסה הצנצנת.

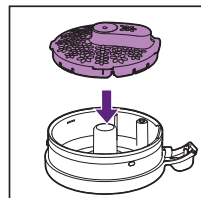


5 הנח את המכסה על הצנצנת וסובב אותה בכיוון השעון כדי לסגור אותה היטב.

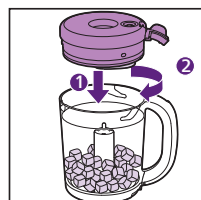


הערה

- הקנקן מצויד בחריצים המסייעים להוליך את פני הנעילה ולקבע את המכסה. יש לוודא שלשונית המכסה מחליקה אל תוך ידיית הקנקן.

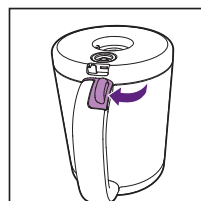

6


הניחו את הקנקן ביחידה הראשית כאשר המכסה למעלה והסמל  שעל הקנקן מיושר עם סמל  ביחידה הראשית וסובבו את הקנקן בכיוון השעון כדי לקבע אותו היטב בתוך יחידת המנוע. יש לוודא שהידיית נמצאת בצד ימין.

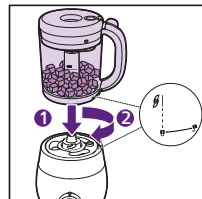

כאשר הקנקן במקומו הנכון בתוך יחידת המנוע, הסמל  שעל מכסה הקנקן יהיה בדיוק מול הסמל  ביחידה הראשית.

7

לחץ והחזק את לחצן המיזוג כדי להתחיל את המיזוג עד שהמזון יתערבב כהלכה.

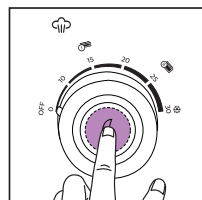


זהירות



- אין לאפשר למכשיר לעבוד במצב ערבוב למשך יותר מ-30 שניות בכל פעם. אם הטחינה לא הסתיימה כעבור 30 שניות, יש לשחרר את הלחצן ולהפסיק את פעולת העיבוד למשך שניות אחדות לפני המשך ההפעלה. אם יחידת המנוע מתחממת, יש להניח לה להתקרר מספר דקות לפני המשך ההפעלה.

8

לאחר שתסיים לערבב, שחרר את לחצן המיזוג.

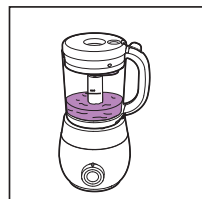

9

כעת יש לנתק את המכשיר מהחשמל.

10

הסירו את יחידת הלהבים. יש להיזהר במהלך הסרת יחידת הלהבים כיוון שהיא עלולה להיות חמה. הוציאו את המזון המעובד מהקנקן. אפשר להשתמש במרית המצורפת למכשיר.


מכל אחסון של 120 מ"ל כלול באריזת המכשיר. לחימום של מזון תינוקות שהוכן בעזרת המכשיר יש להשתמש במכל האחסון.

הערה

- יש להקפיד תמיד להכניס מזון שכבר נטחן למכלי אחסון כדי לחמם אותו בעזרת מכשיר זה.
- יש לוודא שהקנקן נמצא בתוך טבעת האטימה לפני החימום וכי הצד השטוח של טבעת האטימה מופנה כלפי חוץ.


1 מוזגים 160 מ"ל מים אל מכל המים (כלומר עד סימון גובה המים, למשך 10-15 דקות).

2 הניחו את המכסה על מכל המים וסובבו אותו נגד כיוון השעון כדי לקבע אותו היטב.

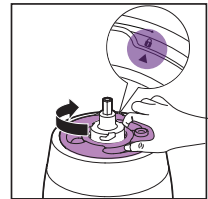


⚠ כאשר מכסה מכל המים במקומו הנכון, הסמל ▲ שעל מכסה המכל יהיה בדיוק מול הסמל ⚠ שעל מכל המים עצמו.


3 הוצא את יחידת הלהב מהצנצנת.

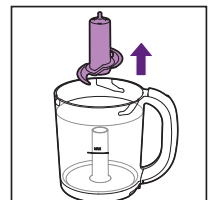

4 הפוך את סיר האחסון והנח אותו על מחזיק יחידת הלהב בצנצנת.

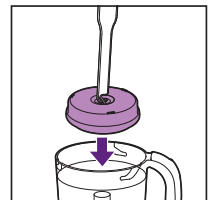


הניחו את מכסה הקנקן על הקנקן וסובבו בכיוון השעון כדי לסגור אותו היטב.

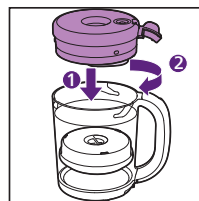


הערה


- הקנקן מצויד בחריצים המסייעים להוליך את פני הנעילה ולקבע את המכסה. יש לוודא שלשונית המכסה מחליקה אל תוך ידית הקנקן.

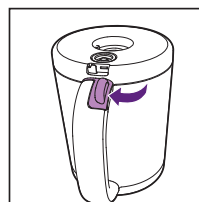

הפוך את הצנצנת עם מכסה הצנצנת בתחתית.

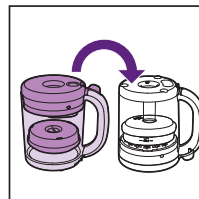


יישר את המחבר על מכסה הצנצנת לאזור הנעילה במיכל המים, ולאחר מכן הנח את הצנצנת על היחידה הראשית עם מכסה הצנצנת בתחתית. כעת יש ללחוץ על הקנקן כלפי מטה כדי לקבע אותו היטב אל יחידת המנוע ולוודא שהיחידה נמצאת בצד ימין.

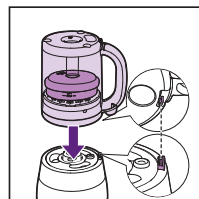


הערה

- יש לוודא שמכסה מכל המים מקובע היטב במקומו לפני הצבת הקנקן על יחידת המנוע.


- 8 אם חוגת הבקרה אינה במצב כבוי (OFF), יש להעביר אותה למצב זה תחילה.
- 9 כעת אפשר לחבר את המכשיר לחשמל.
- 10 סובב את כפתור הבקרה כדי לבחור את זמן החימום המתאים לסיר האחסון שהונח בצנצנת.

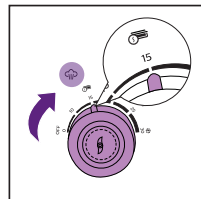

- ↙ בחר 15 דקות (15).
- ↙ נורית האידיוי קוק תדלק באור לבן כדי לציין שהמכשיר מבצע פעולת חימום חוזר.
- 11 בסיום מחזור החימום, המכשיר ישמיע צפצוף ונורית האידיוי קוק תכבה.
- 12 סובב את כפתור הבקרה בחזרה למצב כבוי (OFF). כדי להוציא את הקנקן, יש להמתין 2 דקות או עד שאדים מפסיקים להיפלט מהחלק העליון של המכשיר.

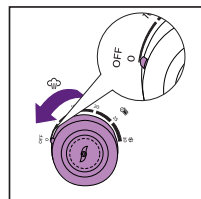

- 13 פתחו את מכסה הצנצנת והשתמשו בו על המרית כדי להוציא את סיר האחסון.

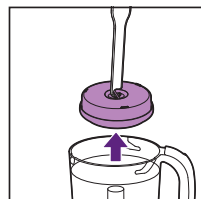


- 14 ייתכן שיהיו שאריות של מים במכל המים לאחר מחזור החימום. תופעה זו תקינה. יש להמתין עד להתקררות המכשיר לטמפרטורת החדר ולרוקן את כל המים שנותרו במכל המים. לפרטים על ריקון וניקוי מכל המים, עיינו בפרק 'ניקוי והסרת אבנית'.

ניתן להשתמש במכשיר כדי להפשיר באיטיות מזון מעובד שהוקפא בתוך מכלי האחסון המיוחדים.

הערה


- יש להקפיד תמיד להכניס מזון שכבר נטחן למכלי אחסון כדי להפשיר אותו בעזרת מכשיר זה.
- יש לוודא שהקנקן נמצא בתוך טבעת האטימה לפני ההפשרה וכי הצד השטוח של טבעת האטימה מופנה כלפי חוץ.

- מלאו את מכל המים עד סימון המפלס המרבי (MAX) על הדופן החיצונית של מכל המים או סימון המפלס המרבי בתוך המכל.
- כעת בצעו את השלבים 2 עד 8 בפרק 'חימום חוזר'.
- יש לסובב את חוגת הבקרה לסימון של 30 דקות.

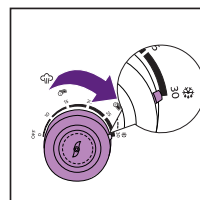


נורית האידיוי קוק תדלק באור לבן כדי לציין שהמכשיר מבצע פעולת הפשרה.

- בסיום מחזור ההפשרה, המכשיר ישמיע צפצוף ונורית האידיוי קוק תכבה.
- סובב את כפתור הבקרה בחזרה למצב כבוי (OFF). כדי להוציא את הקנקן, יש להמתין 2 דקות או עד שאדים מפסיקים להיפלט מהחלק העליון של המכשיר.

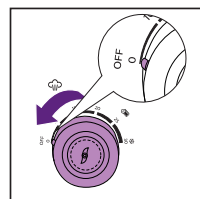

- פתחו את המכסה והשתמשו בו שער המרית כדי להוציא את סיר האחסון.

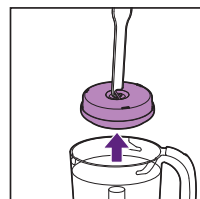

ייתכן שיהיו שאריות של מים במכל המים לאחר מחזור ההפשרה. תופעה זו תקינה. יש להמתין עד להתקררות המכשיר לטמפרטורת החדר ולרוקן את כל המים שנותרו במכל המים. לפרטים על ריקון וניקוי מכל המים, עיינו בפרק 'ניקוי והסרת אבנית'.

הערה

- מותר להפשיר מנת מזון קפוא פעם אחת בלבד.
- לאחר ההפשרה, מומלץ להריץ מחזור חימום נוסף כדי לחמם את המזון באופן יסודי.

חומרים וזמני אידוי

סוג המזון	המרכיב	משך אידוי בקירוב (בדקות)*	מפלס המים במכל המים (מ"ל)
פירות	תפוח עץ	15	160
	תפוז / מנדרינה	15	160
	אפרסק	10	160
	אגס	15	160
	אננס	20	200
ירקות	שזיף	10	160
	תות	15	160
	אספרגוס	15	160
	ברוקולי	15	160
	גזר	20	200
	כרובית	15	160
	כרפס	15	160
	חציל	15	160
	שומר	15	160
	שעועית ירוקה	20	200
	כרשה	15	160
	בצל	15	160
	אפונה	15	160
	גמבה	15	160
	תפוח אדמה	20	200
	דלעת	15	160
	תרד	15	160
	לפת צהובה	15	160
	תירס	15	160
	בטטה	15	160
	עגבייה	15	160
	לפת	15	160
	קישוא	15	160

סוג המזון	המרכיב	משך אידוי בקירוב (בדקות)*	מפלס המים במכל המים (מ"ל)
בשר	עוף, בקר, כבש, חזיר וכו'	20	200
דגם	סלמון, מרלוסה, בקלה, פורל וכו'	15	160

* זמני אידוי עשויים להשתנות. התזמונים המשווערים מבוססים על חיתוך כל המרכיבים לקוביות קטנות, לא יותר מ-1 ס"מ, ומשקל כולל של 250 גרם.

ניקוי והסרת אבנית

ניקוי


זהירות

- יש לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש.
- לעולם אין לטבול את יחידת המנוע במים. אין לשטוף את יחידת המנוע במים זורמים.
- לעולם אין לנקות את המכשיר במלבין או בתמיסות / טבליות חיטוי.
- אין לנקות את המכשיר בספוגיות ניקוי קשות, חומרי ניקוי שוחקים או נוזלים חזקים כמו בנזין, אצטון או אלכוהול.


הערה

- הערה: את כל החלקים, למעט יחידת המנוע, ניתן לנקות במדיח הכלים.
- הקפידו תמיד להרכיב את טבעת האטימה על מכסה הקנקן לאחר הסרתו לצורך ניקוי; ודאו שהצד השטוח של טבעת האטימה מופנה כלפי חוץ.


1 נתק את המכשיר מהחשמל והסר את הצנצנת מהיחידה הראשית.

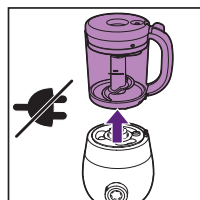


2 דחוף את לשונית המכסה נגד כיוון השעון כדי לשחרר את מכסה הצנצנת מהצנצנת.

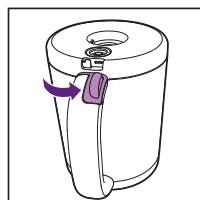


3 תפסו את הבליטה על המסננת ומשכו תחילה צד אחד של המסננת החוצה, ולאחר מכן שחררו את המסננת ממכסה הצנצנת.

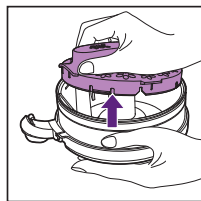

4 יש להסיר את טבעת האיטום ממכסה הקנקן בעת הניקוי.
5 הסירו את יחידת הלהבים.

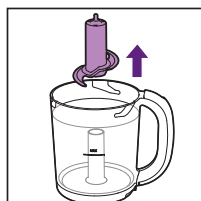

6 יש לנקות את יחידת הלהבים במים זורמים מיד לאחר השימוש. הקפד לשטוף גם את החלק הפנימי של צינור יחידת הלהב.

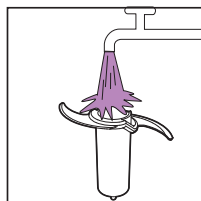


זהירות





- יש לטפל ביחידת הלהבים בזהירות יתרה. הלהבים חדים ביותר.

7 סובב את מכסה מיכל המים נגד כיוון השעון והסר אותו ממיכל המים.

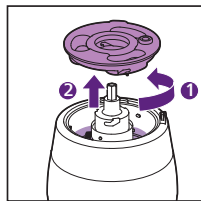

8 יש לרחוץ את מכסה מכל המים במים זורמים.

9 שפכו שאריות של מים שנותרו במכל המים. אם יש צורך, שפכו מים טריים לתוך מיכל המים ושטפו אותו החוצה. יש לחזור על התהליך עד שמכל המים יהיה נקי לגמרי.

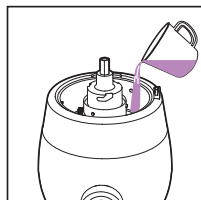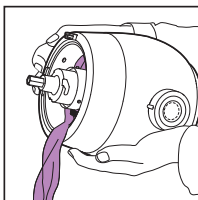


10 מיד לאחר השימוש יש לנקות את כל יתר החלקים הבאים במגע עם המזון במים חמים וחומר ניקוי.

11 נגבו/יבשו את היחיד הראשית ושאר החלקים לאחר הניקוי.



הסרת אבנית ממכל המים

לביצועים מיטביים, מומלץ להסיר אבנית מהמכשיר אחת ל-4 שבועות. כדי לצמצם את הצטברות האבנית, מומלץ להשתמש מים 'רכים' או מזוקקים לאידוי, חימום והפשרה. כדי להסיר אבנית מהמכשיר, יש לבצע את ההנחיות הבאות.

- 1** ודאו שהמכשיר כבוי.
- 2** ערבבו 80 מ"ל של חומץ לבן (חומץ רגיל בריכוז של 6%) עם 80 מ"ל מים, או השתמשו בחומצת לימון במים חמים כדי להסיר אבנית ממכל המים.
- 3** הוסיפו את התמיסה לבוילר שבמכל המים.
- 4** הניחו את המכסה על מכל המים וסובבו אותו נגד כיוון השעון כדי לקבע אותו היטב.
- 5** כעת יש להמתין 6 שעות או להשאיר לילה שלם כדי להמיס את האבנית.
- 6** שפכו את התמיסה המשומשת ממיכל המים.

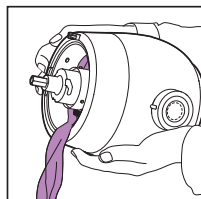


- 7** אם לא כל האבנית הוסרה, יש לחזור על שלבים 1 עד 6 בפרק זה.
- 8** שפכו מעט מים טריים לתוך מיכל המים ושטפו אותו החוצה. יש לחזור על התהליך עד שמכל המים יהיה נקי לגמרי.

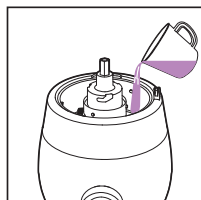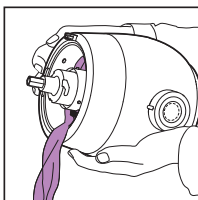

- 9 יש לרחוץ את מכסה מכל המים היטב במים זורמים.
- 10 מלאו 200 מ"ל של מים במכל והניחו למכשיר לבצע מחזור אידוי של 20 דקות עם קנקן ריק לפני החזרת המכשיר לשימוש עם מזון.

אחסון

- 1 רוקנו את מיכל המים לפני שאתם מאחסנים את המכשיר.

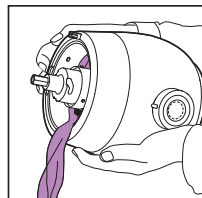

- 2 ודאו שכל החלקים נקיים ויבשים לפני אחסון המכשיר (עיינו בפרק 'ניקוי והסרת אבנית').
- 3 כדי למנוע נזק, יש לאחסן את המכשיר כאשר יחידת הלהב בתוך הקנקן.
- 4 לקראת אחסון, הקפידו תמיד על סגירה נכונה של מכסה מכל המים ומכסה הקנקן.

מחזור

סמל זה פירושו שלא יזרקו מוצרים חשמליים עם פסולת ביתית רגילה. 

פעל לפי הכללים של המדינה שלך לגבי איסוף נפרד של מוצרי חשמל.

תמיכה

לכל תמיכה במוצר כגון שאלות נפוצות, אנא בקר בכתובת www.philips.com/support.

איתור ופתרון בעיות

פרק זה מסכם את הבעיות הנפוצות ביותר במכשיר. אם לא הצלחתם לפתור את הבעיה בעזרת המידע שלהלן, פנו אל מוקד שירות הלקוחות במדינתכם.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
המכשיר אינו עובד.	מכשיר זה מצויד בנעילת ביטחון. המכשיר לא יפעל אם חלקיו לא הורכבו כהלכה על יחידת המנוע.	הקפידו על הרכבת כל החלקים כיאות. לפני האידוי, יש להניח את הקנקן כשהוא זקוף על יחידת המנוע ומכסה הקנקן כלפי מטה; כי לעבד את המזון שבקנקן, הניחו את הקנקן על יחידת המנוע כאשר המכסה כלפי מעלה ונעלו אותו במקומו תוך סיבוב בכיוון השעון.
נורית האידוי  לא נדלקת.	המכשיר לא מחובר לחשמל.	חברו את המכשיר לחשמל.
	הקנקן לא מונח בצורה נכונה על יחידת המנוע.	הניחו את הקנקן על יחידת המנוע כאשר המכסה כלפי מטה.
	התחלתם במחזור אידוי מיד בסיום מחזור האידוי הקודם.	יש להקפיד תמיד להניח למכשיר להתקרר במשך 10 דקות בין מחזור אידוי למחזור האידוי הבא.
	כפתור הבקרה לא הופנה למצב כבוי (OFF), ולאחר מכן סובב אותו כדי לבחור מחזור האידוי הקודם.	סובב תחילה את כפתור הבקרה למצב כבוי (OFF), ולאחר מכן סובב אותו שוב כדי לבחור את זמן הפעולה.
בהפעלות הראשונות נפלט מיחידת המנוע ריח לא נעים.	יש לרחוץ את מכל המים לפני השימוש הראשון.	עיינו בפרק 'ניקוי והסרת אבנית', נקו את מכל המים ואז השלימו מחזור אידוי בקנקן ריק.
המכשיר אינו יוצר אדים.	אין מים במכל המים.	יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל ולהוסיף מים במכל המים.
	יש הצטברות מוגזמת של מדי אבנית במיכל המים.	יש להסיר את האבנית ממכל המים. עיינו בסעיף 'הסרת אבנית' בפרק 'ניקוי והסרת אבנית'.
האדים נפליטים מתוך מכל המים.	מכסה מכל המים לא סגור היטב.	יש לסגור אותו כיאות. ודאו שהסמל  שעל מכסה המכל נמצא בדיוק מול הסמל  שעל מכל המים עצמו.
	הקנקן לא מורכב בצורה נכונה על יחידת המנוע.	הניחו את הקנקן בצורה נכונה על יחידת המנוע.
	פתח יציאת האדים במכסה מכל המים נסתם מלכלוך או מאבנית.	יש לנקות את פתח יציאת האדים במכסה מכל המים.
	פתח כניסת האדים במכסה הקנקן נסתם מלכלוך.	יש לנקות את פתח כניסת האדים במכסה הקנקן.
המרכיבים לא מתחממים לגמרי.	הפיסות בקנקן גדולות מדי.	יש לחתוך את המזון לפיסות קטנות יותר (קוביות בגודל של 1 ס"מ לכל היותר).
	יש יותר מדי מזון בקנקן.	הוציאו חלק מהמזון שבתוך הקנקן.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
	יש יותר מדי או מעט מדי מים במכל המים.	הוסיפו את כמות המים הנדרשת בהתאם לזמן האידוי. בדקו בחוברת המתכונים ו/או בטבלה שבפרק 'מרכיבים וזמני אידוי' כדי לוודא שהוספתם את כמות המים הנכונה, בהתאם לזמן האידוי המתאים למרכיבים שברצונכם לאדות או למתכון שאתם מכינים.
	משך האידוי קצר מדי.	בחרו זמן אידוי ארוך יותר (30 דקות לכל היותר).
	הקנקן לא מונח בצורה נכונה על יחידת המנוע.	הניחו את הקנקן על יחידת המנוע כאשר המכסה כלפי מטה.
	יש הצטברות מוגזמת של מדי אבנית במיכל המים.	יש להסיר את האבנית ממכל המים. עיינו בסעיף 'הסרת אבנית' בפרק 'ניקוי והסרת אבנית'.
מכסה הקנקן דולף.	יש יותר מדי מזון בקנקן.	יש לכבות את המכשיר ולעבד כמות קטנה יותר.
	מכסה הקנקן אינו סגור/ מקובע כהלכה.	הניחו את מכסה הקנקן על הקנקן וסובבו בכיוון השעון כדי לסגור אותו היטב.
	טבעת האטימה שעל שולי מכסה הקנקן לא הורכבה נכון או שלא הורכבה כלל.	יש לוודא שטבעת האטימה מורכבת כהלכה על שולי מכסה הקנקן ושהצד השטוח של טבעת האטימה מופנה כלפי חוץ.
פונקציית העיבוד לא פועלת.	יש יותר מדי מזון בקנקן.	יש לכבות את המכשיר ולעבד כמות קטנה יותר. אין להכניס לקנקן מזון לא מבושל מעבר לחלק העליון של יחידת הלהבים.
	הקנקן לא מונח בצורה נכונה על יחידת המנוע.	הניחו את הקנקן ביחידה הראשית כאשר המכסה למעלה והסמל Ⓢ שעל הקנקן מיושר עם סמל Ⓢ ביחידה הראשית וסובבו את הקנקן בכיוון השעון כדי לקבע אותו היטב בתוך יחידת המנוע.
	מכסה הקנקן אינו סגור/ מקובע כהלכה.	הניחו את מכסה הקנקן על הקנקן וסובבו בכיוון השעון כדי לסגור אותו היטב.
	המזונות שהוכנסו לעיבוד במכשיר הם מזונות דביקים, כמו גבינה.	בדקו בחוברת המתכונים והשתמשו במרכיבים המתאימים לעיבוד.
	פונקציית העיבוד הופעלה ברציפות במשך יותר מ-30 שניות.	יש להפסיק את העיבוד ולהניח למכשיר להתקרר מספר שניות לפני המשך העיבוד.
המכשיר מרעיש מאוד, פולט ריח לא נעים, חם מדי למגע, פולט עשן וכדומה.	יש יותר מדי מזון בקנקן.	יש לכבות את המכשיר ולעבד כמות קטנה יותר.
	פונקציית העיבוד הופעלה ברציפות במשך זמן רב מדי.	אין לאפשר למכשיר לעבוד במצב של עיבוד למשך יותר מ-30 שניות בכל פעם.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
בשעת העיבוד המכשיר רוטט ומשמיע ברעש רב.	המסננת לא הוצמדה אל מכסה הקנקן.	ודאו שהמסננת מחוברת אל מכסה הקנקן.
טמפרטורת המזון לאחר ההפשרה נמוכה מדי.	יש יותר מדי מזון במכל האחסון.	וודאו שכמות המזון בסיר האחסון אינה עולה על קנה המידה המקסימלי המסומן בצד הסיר.
	המזון שבמכל האחסון צמיג מדי.	הניחו למכשיר להתקרר במשך 10 דקות והפשרו שוב.
מכל האחסון דולף במהלך החימום/הפשרה.	מכסה מכל האחסון לא סגור היטב.	לפני הכנסת מכל האחסון לקנקן לצורך חימום/הפשרה, יש לוודא שהמכסה סגור היטב.
למים במכל המים צבע משונה כשמרוקנים אותו או כאשר האדים נכנסים לקנקן במהלך האידוי; או שלמי מכל המים יש ריח לא נעים.	חלקיקי מזון חדרו אל מכל המים במהלך השימוש.	יש לנקות את מכל המים בהתאם להנחיות בפרק 'ניקוי והסרת אבנית'. הקפידו להשתמש במכשיר אך ורק על פי ההנחיות. ודא שאינך ממלא יתר על המידה את מיכל המים במים (מקסימום 250 מ"ל) וכי אינך ממלא את הצנצנת יתר על המידה באוכל (אל תמלא את הצנצנת מעבר לקצה העליון של חלק הפלסטיק של יחידת הלהב). אין לאדות אותם מרכיבים לפרק זמן העולה על 30 דקות או להוסיף נוזלים לקנקן לצורך אידוי. לאחר הכנסת נוזלים לקנקן, אין לשים אותו במצב אידוי כאשר המכסה כלפי מטה.
יש כתמים לבנים על מכל המים, הקנקן, המכסים והמסננת.	זוהי תוצאה של הצטברות אבנית.	תופעה זו תקינה. יש להקפיד על הסרה סדירה של האבנית. נגבו את מכל המים, הקנקן, המכסים והמסננת במטלית לחה. יש להסיר את האבנית ממכל המים. עיינו בסעיף 'הסרת אבנית' בפרק 'ניקוי והסרת אבנית'.
המשטחים הבאים במגע עם המזון שינו את צבעם.	צבעי מאכל עשויים לשנות את צבע המשטחים הבאים במגע עם המזון.	תופעה זו תקינה. השימוש בכל החלקים הללו בטוח ואין בכך כדי להזיק למזון המבושל.
המכשיר משמיע 5 צפצופים ונורית האידוי מהבהבת במהלך פעולות האידוי, החימום או ההפשרה.	הקנקן לא במקום הנכון או שנותק מיחידת המנוע תוך כדי הפעולה.	סובב את כפתור הבקרה למצב כבוי (OFF), בדוק את כמות המים במיכל המים, הנח את הצנצנת על היחידה הראשית בצורה נכונה ובחר מחדש את זמן העיבוד כדי להתחיל מחדש.
	אין די מים במכל המים לזמן העיבוד שנבחר.	סובב את כפתור הבקרה למצב כבוי (OFF), והוסף מספיק מים למשך זמן העיבוד שנבחר.
	יש הצטברות מוגזמת של מדי אבנית במיכל המים.	יש להסיר את האבנית ממכל המים. עיינו בסעיף 'הסרת אבנית' בפרק 'ניקוי והסרת אבנית'.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
יש שאריות מזון בשכבה הפנימית בתחתית הצנצנת.	חלקיקי שאריות מזון קטנים נכנסים לשכבה הפנימית בתחתית הצנצנת במהלך הניקוי.	הסר את הצנצנת מהיחידה הראשית. הסר את מכסה הצנצנת ויחידת הלהב מהצנצנת. הפוך את הצנצנת, יישר את החור הקטן בתחתית לברז ושטוף מים לתוך החור הקטן. השתמש במים חמימים כדי להשיג תוצאת ניקוי טובה יותר.
		החזיקו בידיית הצנצנת ונערו את הצנצנת כ-15 שניות כדי לערבב את המים עם השאריות שהצטברו.
		שפכו את המים מהחור הקטן.
		חזור על השלבים לעיל מספר פעמים עד לניקוי השאריות.

פירוט טכני

- מתח/ואט: ראה לוחית סוג בתחתית המכשיר
- קיבולת מים מקסימלית של מיכל המים: 250 מ"ל
- קיבולת מקסימלית של הצנצנת: 1050 מ"ל
- טמפרטורת פעולה: 10 °C עד 40 °C
- הגנה: מערכת חימום מבוקרת טמפרטורה

