

PHILIPS

AVENT

SCF870



Lietošanas instrukcija

Saturs

Svarīgi!	3
Ievads.....	6
Vispārīgs apraksts.....	7
Ievērībai!.....	8
Pirms pirmās lietošanas reizes.....	9
Ierīces lietošana.....	9
Ūdens tvertnes uzpildīšana	9
Tvaicēšana	10
Blendēšana pēc tvaicēšanas.....	13
Blendēšana bez tvaicēšanas.....	15
Produkti un tvaicēšanas ilgums	17
Tīrīšana un kopšana	18
Ūdens tvertnes atkalīķošana	20
Otrreizējā pārstrāde.....	21
Uzglabāšana	21
Atbalsts	21
Tehniskie rādītāji.....	21
Traucējummeklēšana.....	22

Svarīgi!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Bīstami!

- Nekādā gadījumā neiegremdējiet motora bloku ūdenī vai kādā citā šķidrumā un neskalojiet to zem krāna.

Brīdinājums!

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāts tās kontaktspraudnis, elektrības vads vai pati ierīce.
- Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, jums tas jānomaina Philips pilnvarotā servisa centrā vai pie līdzīgi kvalificētam personām.
- Šo ierīci var izmantot personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni. Ierīci un tās elektrības vadu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Kamēr ierīce ir pievienota elektrotīklam un tiek veikti tīrīšanas darbi, nepieskarieties ierīces asmens blokam. Griezējmalas ir ļoti asas.
- Ja asmens bloks iestrēgst, pirms izņemat sastāvdaļas, kas nobloķēja asmens bloku, atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Tvaicēšanas laikā ierīce kļūst ļoti karsta, un, pieskaroties tai, var gūt apdegumus. Paceliet krūzi tikai aiz tās roktura.
- Uzmanieties no karsta tvaika, kas izplūst no krūzes tvaicēšanas laikā un pēc vāka noņemšanas.
- Uzmanieties no karsta tvaika, kas izplūst no ūdens tvertnes uzpildes atveres pēc vāka atvēršanas.

- Kad tvaicēšanas process ir pabeigts, karsts tvaiks kādu laiku turpinās izplūst no motora bloka tvaika atveres un tvaika atveres krūzes vākā. Uzmanieties, kad noceļat krūzi no motora bloka.
- Ja ierīce tiek izmantota nepareizi, no uzpildes atveres var izplūst karsts tvaiks. Lai izvairītos no šādām problēmām vai novērstu tās, skatiet nodaļu "Traucējummeklēšana".
- Nekad neatstājiēt ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Neizjauciet motora bloku apkopes vai tīrīšanas nolūkos. Nogādājiēt to pilnvarotā Philips servisa centrā, lai veiktu remontu.

levēribai

- Nekad neizmantojiēt citu ražotāju piederumus vai detaļas, kuras Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Nenovietojiēt ierīci uz ieslēgtas vai karstas krāsns vai plīts vai to tuvumā.
- Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvieniōjiēt to no elektrotīkla un uzgaidiēt, līdz tā atdziēst.
- Nekad neizmantojiēt krūzi vai citu ierīces daļu mikroviļņu krāsnī, jo krūzes roktura un asmens bloka metāla daļas nav tam piemērotas.
- Nekādā gadījumā nesterilizējiēt krūzi vai citu ierīces daļu autoklāvā vai mikroviļņu krāsnī, jo krūzes roktura un asmens bloka metāla daļas nav tam piemērotas.
- Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai māsaimniecībā. Ja ierīci izmanto nepareizi vai profesionālā/daļēji profesionālā nolūkā vai ja to neizmanto atbilstoši šajā lietošanas instrukcijā sniegtajām instrukcijām, garantija nav spēkā un Philips neuzņemas atbildību par jebkādiem iespējamiem bojājumiem.
- Uzmanieties, lejot karstu šķidrumu kausā, jo var izšļākties karsts šķidrums un tvaiks, kas rada apdegumus.
- Pirms nākamās produktu partijas tvaicēšanas ļaujiēt ierīcei 10 minūtes atdzist.
- Ierīce nav paredzēta cietu produktu, piemēram, ledus un cukura kubiņu, smalcināšanai.

- Neblendējiet ar ierīci ilgāk kā 30 sekundes vienā reizē. Ja pēc 30 sekundēm vēl neesat pabeiguši blendēšanu, izslēdziet ierīci, pagaidiet dažas sekundes un pēc tam turpiniet blendēšanu. Ja ierīce uzkarst, dažas minūtes ļaujiet tai atdzist un pēc tam turpiniet.
- Novietojiet ierīci uz stabilas, horizontālas un līdzenas virsmas. Pārliedzinieties, ka tai apkārt ir pietiekami daudz brīvas vietas, lai novērstu bojājumus, piemēram, virtuves skapīšiem vai citiem objektiem, jo darbības laikā ierīce rada karstu tvaiku.
- Neizmantojiet šo ierīci, ja tā ir nokritusi vai bojāta. Nogādājiet to pilnvarotā Philips servisa centrā, lai veiktu remontu.
- Nekad nelejiet ūdeni, citus šķidrumus vai blendētu pārtiku tvaicēšanas traukā, lai novērstu ierīces bojājumus.
- Kad tvaicējat produktus, pārliedzinieties, ka nepārpildāt krūzi. Pārliedzinieties, ka zaļā asmens bloka augšējā mala nav pārklāta ar pārtiku.
- Kad blendējat šķidrumus, nepārsniedziet uz krūzes norādīto maksimālo līmeni (450 ml).
- Nekādā gadījumā neievietojiet priekšmetus uzpildes atverē vai tvaika atverē.
- Nekādā gadījumā neizmantojiet tvaicēšanas funkciju bez ūdens.
- Pārliedzinieties, ka nepārpildāt ūdens tvertni (maks. 200 ml). Nepārsniedziet uz mērglāzes norādīto maksimālo līmeni.
- Neveiciet ūdens tvertnes uzpildi tvaicēšanas procesa laikā, jo šādā gadījumā no ierīces var izplūst karsts ūdens un tvaiks.
- Vienmēr pārliedzinieties, ka pēc tvaicēšanas vāks ir atdzisis, pirms to atverat, lai nepieciešamības gadījumā pievienotu papildu sastāvdaļas blendēšanai.
- Nepievienojiet ierīci pie ārējas pārslēdzējierīces, piemēram, taimera, un nepievienojiet to tādai ķēdei, ko regulāri ieslēdz un izslēdz utilitprogramma. Tādējādi jūs novēršat apdraudējumus, ko var radīt nejauša termoreleja atiestate.



- Pirms mazuļa barošanas vienmēr pārbaudiet mazuļa pārtikas temperatūru uz savas rokas aizmugures.
- Vienmēr pārbaudiet mazuļa ēdiena konsistenci. Pārliedzinieties, ka ēdienā nav lielu gabalu.
- Ja tvaicēšanas process (maks. 20 minūtes) ir pabeigts, neveiciet atkārtotu mazuļa pārtikas tvaicēšanu vai uzsildīšanu.
- Lai noņemtu produktus no krūzes, izmantojiet tikai komplektā iekļauto lāpstiņu.
- Regulāra atkaļķošana pasargās ierīci no bojājumiem.
- Pirms piederumu maiņas vai pieskaršanās kustīgām detaļām izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas.
- Uzmanieties, kad rīkojaties ar asiem asmeņiem, veicot krūzes iztukšošanu un tīrīšanu.
- Ja ierīce ir atstāta bez uzraudzības, vienmēr atvienojiet to no strāvas padeves.
- Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni.
- Trokšņa līmenis: $L_c = 89 \text{ dB(A)}$.

Drošības sistēma

Šī ierīce ir aprīkota ar iebūvētu drošības slēdzi. Ierīce darbojas tikai tad, ja visas motora bloka daļas ir pareizi samontētas. Ja visas detaļas ir pareizi uzstādītas, iebūvētais drošības slēdzis tiks atbloķēts.

Ierīcei ir arī aizsardzība pret pārkaršanu. Ierīce var pārkarst, ja laika periods starp diviem tvaicēšanas procesiem ir pārāk īss, blendēšanas funkcija ir izmantota pārāk ilgi vai krūzē ir pārāk daudz produktu. Ja aizsardzība pret pārkaršanu izslēdz ierīci lietošanas laikā, pagrieziet vadības pogu pozīcijā "0" un dažas minūtes ļaujiet ierīcei atdzist. Pēc tam atkal varat lietot ierīci.

Elektromagnētiskie lauki (EMF)


Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips Avent! Lai pilnībā izmantotu Philips Avent piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome.


Šis kombinētais tvaicētājs un blenderis ir īpaši piemērots neliela mazuļu pārtikas daudzuma pagatavošanai. Kombinētais tvaicētājs un blenderis atbalsta visus vecākus, palīdzot pagatavot svaigas maltītes viņu mazuļiem ar vienkāršu tvaicēšanas un blendēšanas funkciju, kas apvienota vienā ierīcē.

Vispārīgs apraksts

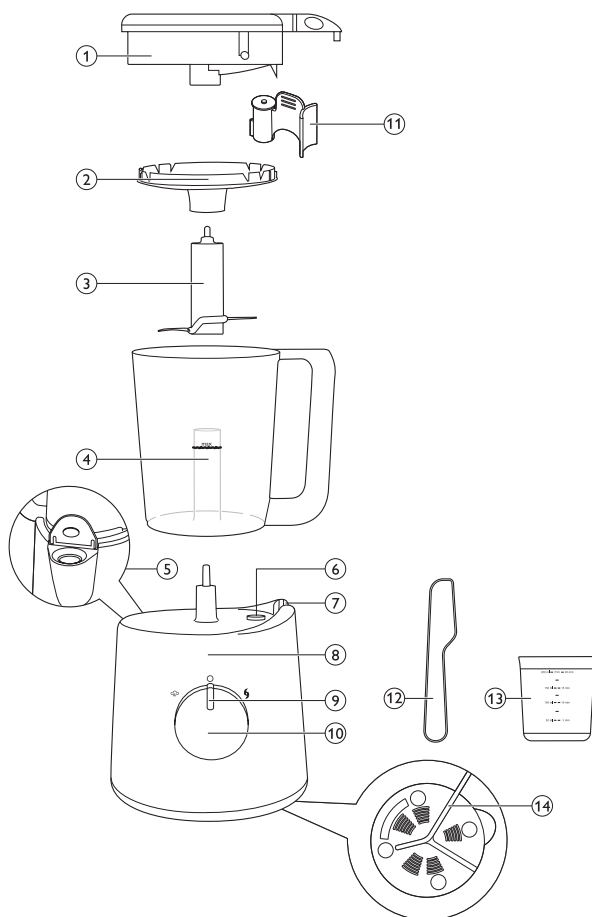


1	Vāks ar tvaika atveri	8	Motora bloks
2	Siets	9	Tvaicēšanas indikators
3	Asmeņu bloks	10	Vadības poga
4	Blendera krūze ar asmens bloka turētāju	11	Vārsts
5	Ūdens tvertnes uzpildes atvere	12	Lāpstiņa
6	Motora bloka tvaika atvere	13	Mērglāze
7	Roktura bloķēšanas zona	14	Ierīces apakša ar elektrotīkla vadu


Ievērojam!

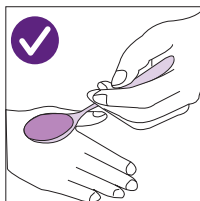


- Pirms barojat mazuli pārbaudiet mazuļa pārtikas temperatūru uz savas rokas aizmugures.

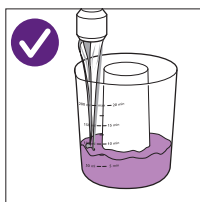


- Uzpildiet ūdens tvertni ar 200 ml destilēta ūdens.

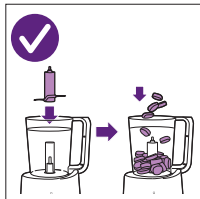


- Pirms pārtikas ievietošanas krūzē, lai veiktu tvaicēšanu vai blendēšanu, uzlieciet asmeņu bloku uz asmeņu bloka turētāja.

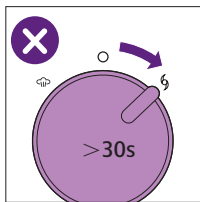


- Neblendējiet ar ierīci ilgāk kā 30 sekundes vienā reizē.

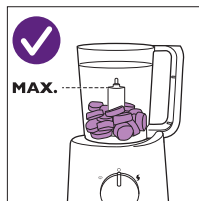


- Nepārsniedziet uz krūzes norādīto maksimālo līmeni (450 ml).

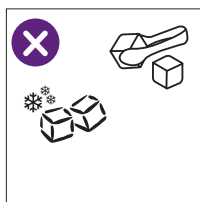

- Nesmalciniet cietus produktus, piemēram, ledu un cukura kubus.

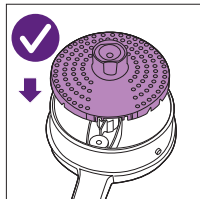

- Vienmēr ievietojiet sietu krūzes vākā (dzirdams "klikšķis").

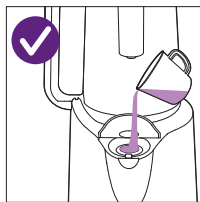

- Atkalņojiet ierīci reizi 4 nedēļās.

Pirms pirmās lietošanas reizes

- 1 Noņemiet visus iepakojuma materiālus no ierīces.
- 2 Notīriet visas daļas, izņemot motora bloku (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope").

Ierīces lietošana

Vienmēr pārliecinieties, ka pēc tvaicēšanas vāks ir atdzisis, pirms to atverat, lai nepieciešamības gadījumā pievienotu papildu produktus blendēšanai. Nepārsniedziet uz krūzes norādīto maksimālo līmeni.

Pirms atkārtotas uzpildes iztukšojiet ūdens tvertni, lai atkārtoti sāktu tvaicēšanas procesu.

Vienmēr pirms tvaicēšanas ieslēgšanas pārliecinieties, ka zaļā asmens bloka augšējā mala nav pārklāta ar pārtiku.


Šī ierīce ir paredzēta svaigu un cietu produktu tvaicēšanai un secīgai to blendēšanai, lai iegūtu mazuļu pārtiku. Piemērus varat skatīt receptšu bukletā. Parasti produkti vispirms tiek tvaicēti un pēc tam sablendēti. Tomēr jūs arī varat izmantot ierīci tikai tvaicēšanai vai blendēšanai. Ja izmantojat ierīci tikai blendēšanai, izlaidiet sadaļas "Ūdens tvertnes uzpildīšana" un "Tvaicēšana" un izpildiet sadaļas "Blendēšana" norādījumus. Nekādā gadījumā netvaicējiet jau sablendētus produktus pēc blendēšanas. Nekad netvaicējiet vienu un to pašu produktu partiju ilgāk par 20 minūtēm vai vairāk par vienu reizi.

Ierīce NAV paredzēta šādām darbībām:

- Pārtikas produktu atkausēšana
- Saldētu produktu tvaicēšana
- Jau sablendētu produktu tvaicēšana
- To pašu produktu tvaicēšanai ilgāk par 20 minūtēm
- Rīsu un makaronu gatavošanai
- Produktu sākotnējai sablendēšanai un secīgai tvaicēšanai
- Šķidrumu, piemēram, zupas vai ūdens, uzsildīšanai
- Pārtikas siltuma uzturēšana vairākas stundas
- Pārtikas atkārtotai sildīšanai

Ūdens tvertnes uzpildīšana

- 1 Piepildiet mērglāzi ar ūdeni līdz nepieciešamajam līmenim

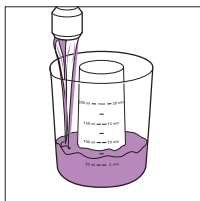

Uz mērglāzes ir norādīti mililitri un atbilstošais tvaicēšanas ilgums minūtēs. Skatiet atsevišķo receptšu grāmatiņu, kur norādīti ieteicamie daudzumi receptēm.

2 Ielejiet ūdeni uzpildes atverē un aizveriet vāku.



***Piezīme.** Ūdens tvertnē iepildiet tikai ūdeni.*


Tvaicēšana

Ja daži dārzeņi un augļi ir nedaudz tvaicēti, tie ir lieliski piemēroti mazuļiem, kuri sāk ēst cietu pārtiku. Tvaicēšana ir veselīgākais produktu pagatavošanas veids, jo tie saglabā daudz vitamīnu un citu veselīgu uzturvielu.

***Piezīme.** Atsevišķā receptšu bukletā ir sniegtas receptes un norādīts attiecīgo produktu pagatavošanai nepieciešamais laiks. Ievērojiet, ka receptes ir saistītas ar bērna vecumu.*

***Piezīme.** Netvaicējiet saldētus produktus, jo ierīce nevar uzsildīt saldētus pārtikas produktus līdz tvaicēšanai nepieciešamajai temperatūrai. Pirms saldētu cietu produktu tvaicēšanas šajā ierīcē vienmēr tos atkausējiet. Pirms ievietojat atkausētus produktus krūzē nokratiet no tiem lieko ūdeni.*


1 Uzlieciet asmens bloku uz asmens turētāja krūzē.

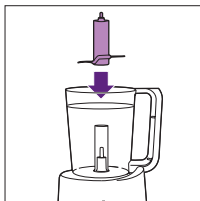

2 Cietās sastāvdaļas sagrieziet mazos gabaliņos (kubiņos — ne lielākos kā 2–3 cm), pirms ievietojat tās krūzē.

***Piezīme.** Vienlaikus neapstrādājiet lielu cietu produktu daudzumu. Tā vietā apstrādājiet šādus produktus nelielās partijās.*


3 Ievietojiet produktus krūzē.

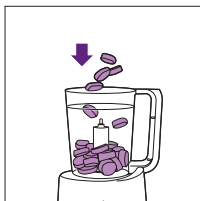

***Piezīme.** Ievietotie produkti nedrīkst pārsniegt zaļā asmens bloka augšējo malu.*


***Piezīme.** Lai novērstu bojājumu radišanai ierīcē, nekādā gadījumā nelejiet ūdeni vai citu šķidrumu krūzē tvaicēšanai.*

- 4** Vākā ievietojiet vārstu.

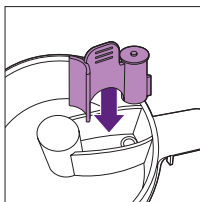


Piezīme. Pārliecinieties, vai vārsts ir pareizi nofiksēts.


- 5** Ievietojiet sieta krūzes vākā (dzirdams “klikšķis”).

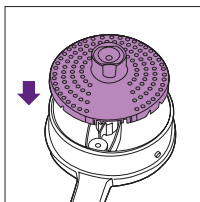

- 6** Uzlieciet vāku uz blendera krūzes un pagriežiet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nofiksētu. Mazajiem izvirzījumiem uz vāka ir jāievietojas krūzes gropēs. Pārliecinieties, vai lielais izvirzījums uz vāka ir novietots precīzi pāri krūzes rokturim.

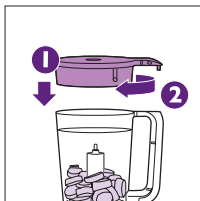


- 7** Novietojiet krūzi uz motora bloka otrādi, resp., ar vāku uz leju. Pārliecinieties, vai rokturis ir labajā pusē un ka tas ir atbilstoši nostiprināts.

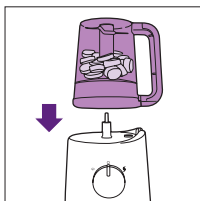

Piezīme. Ierīce nesāk tvaicēšanu, ja krūze un rokturis neatrodas pareizajā stāvoklī.

8 Pagrieziet vadības pogu tvaicēšanas pozīcijā.

↳ Tvaicēšanas lampiņa iedegas oranžā krāsā, lai norādītu, ka ierīce veic tvaicēšanu.

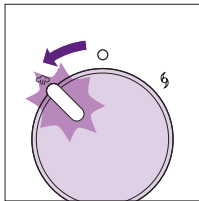


Karsts tvaiks vai karsts ūdens var apdedzināt jūsu pirkstus. Nekādā gadījumā nepieskarieties un neļaujiet bērniem pieskarties karstajām daļām un tvaikam, jo tādējādi var tikt gūti apdegumi.



↳ Tvaicēšanas ilgums ir atkarīgs no tā, kādu ūdens daudzumu ielējāt ūdens tvertnē. Skatiet tabulu nodaļā “Produkti un tvaicēšanas ilgums” un recepšu grāmatīņu.

↳ Kad tvaicēšanas process ir pabeigts, ierīce atskaņo dūcošu skaņu un tvaicēšanas lampiņa izdziest.

9 Iestatiet vadības pogu izslēgtā pozīcijā. Lai izvairītos no applaucēšanās ar karstu tvaiku, nogaidiet 2 minūtes, līdz no tvaika izplūdes atveres vairs neplūst tvaiks.

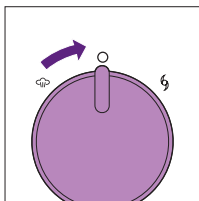


Piezīme. Ja vēlaties tvaicēt vēl vienu produktu porciju, pirms atkārtotas tvaicēšanas ļaujiet ierīcei 10 minūtes atdzist.

10 Ja turpinājumā vēlaties blendēt tvaicēto ēdienu, pēc tvaicēšana izpildiet tālāk sniegtos sadaļas “Blendēšana” norādījumus.


11 Parastos apstākļos pēc tvaicēšanas ūdens tvertnē nepaliek ūdens. Taču dažās situācijās (piemēram, ja ūdens tvertnē ir uzkrājušies kalcīnkrāslis nosēdumi, radušies tvaicēšanas procesa pārtraukumi vai neatbilstoša lietojuma gadījumā) ūdens tvertnē var palikt ūdens. Šādā gadījumā pēc lietošanas pilnībā iztukšojiet ūdens tvertni, lai novērstu baktēriju veidošanos. Lai atkalģotu ūdens tvertni, skatiet nodaļu “Tīrīšana un apkope”.

Blendēšana pēc tvaicēšanas

- 1** Satveriet krūzes rokturi un noliet krūzi no motora bloka. Apgriežiet krūzi otrādi un pakratiet, lai ēdiens nokristu lejā uz asmens bloka.

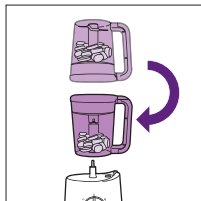

Pieskarieties tikai krūzes rokturim. Vāks, apakšpuse un krūzes ārējā virsma ir karsta.

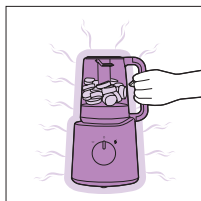


- 2** Ja nepieciešams, noņemiet vāku un pievienojiet papildu produktus blendēšanai (piemēram, ūdeni vai eļļu).


Vienmēr pārļiecinieties, ka pēc tvaicēšanas krūzes vāks un ūdens tvertnes vāks ir atdzisuši, pirms jūs tos atverat, lai ievietotu krūzē papildu produktus vai izlietu atlikušo ūdeni no ūdens tvertnes.

Kad krūzē ir ielieti šķidrumi, nekādā gadījumā nenovietojiet krūzi tvaicēšanas pozīcijā.

- 3** Novietojiet krūzi uz motora bloka pareizi, resp., ar vāku uz augšu. Pārļiecinieties, vai rokturis ir labajā pusē un atrodas starp diviem bloķēšanas zonas izciļņiem.

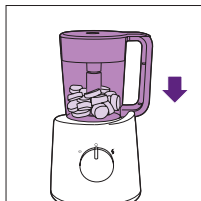

- 4** Pagrieziet vadības pogu blendēšanas pozīcijā. Turiet pogu šajā pozīcijā, līdz ēdiens ir atbilstoši sablendēts.

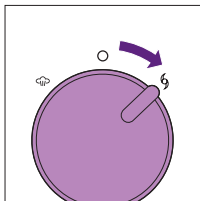


Pārkaršanas aizsardzībai blendēšanas funkcija ir aprīkota ar 30 sekunžu taimeri. Ja blendešana nav pabeigta pēc 30 sekundēm, ierīce izslēgsies un brīdinājumam atskanēs divi pikstieni. Pēc 30 sekunžu atdzišanas ierīce vienreiz atskaņo pikstienu, un jūs varat atsākt blendēšanu.

Piezīme. Ja produkti pielīp pie krūzes malām, izslēdziet ierīci un noņemiet tos ar lāpstiņu vai pievienojiet nedaudz šķidruma.

Piezīme. Pirms pasniegšanas pārliecinieties, ka sablendētajai mazuļu pārtikai ir pareiza konsistence (bez lieliem gabaliem).

Piezīme. Ja mazuļa pārtika vēl aizvien ir pārāk cieta, pievienojiet nedaudz šķidruma (piemēram, ūdeni), līdz mazuļa pārtika ir mīksta un viendabīga.

- 5** Kad esat beidzis blendēt, vienkārši atlaidiet vadības pogu.

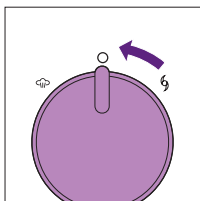

↳ Poga automātiski atgriežas izslēgtā pozīcijā.

- 6** Atvienojiet ierīci.

- 7** Izņemiet asmens bloku. Uzmanieties, izņemot asmeņu bloku, jo tas var būt karsts. Izņemiet sablendēto pārtiku no krūzes. Ja nepieciešams, izmantojiet kopā ar ierīci iekļauto lāpstiņu.

Pārliecinieties, vai mazuļa pārtika ir jūsu mazulim drošā temperatūrā.

- 8** Parastos apstākļos pēc tvaicēšanas ūdens tvertnē nepaliek ūdens. Taču dažās situācijās (piemēram, ja ūdens tvertnē ir uzkrājušies kaļķakmens nosēdumi, radušies tvaicēšanas procesa pārtraukumi vai neatbilstoša lietojuma gadījumā) ūdens tvertnē var palikt ūdens. Šādā gadījumā pēc lietošanas pilnībā iztukšojiet ūdens tvertni, lai novērstu baktēriju veidošanos. Lai atkalķotu ūdens tvertni, skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope".

Blendēšana bez tvaicēšanas

Ierīce ir paredzēta šādām darbībām:

- Tvaicētu un ceptu produktu sablendēšana biezenī mazuļu pārtikai
- Šķidrumu un augļu sablendēšana mazuļu dzērieniem


Ierīce nav paredzēta cietu produktu, piemēram, ledus un cukura kubiņu, smalcināšanai.

Kad krūzē ir ielieti šķidrumi, nekādā gadījumā nenovietojiet krūzi tvaicēšanas pozīcijā.

Piezīme. Blendējot šķidrumus, pārļiecinieties, ka neuzpildāt krūzi virs maksimālā uzpildes līmeņa, kas norādīts uz krūzes.

Piezīme. Nekādā gadījumā netvaicējiet mazuļu pārtiku pēc tam, kad tā ir sablendēta.


1 Uzlieciet asmens bloku uz asmens turētāja krūzē.

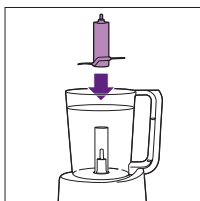

2 Cietās sastāvdaļas sagriežiet mazos gabaliņos (kubiņos — ne lielākos kā 2–3 cm), pirms ievietojat tās krūzē.


Padoms. Vienlaikus neapstrādājiet lielu cietu produktu daudzumu. Tā vietā apstrādājiet šādus produktus nelielās partijās.

3 Ievietojiet produktus krūzē.

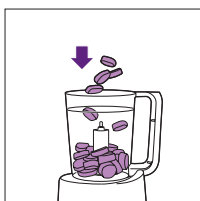


Piezīme. Ievietotie produkti nedrīkst pārsniegt zaļā asmens bloka augšējo malu.

4 Vākā ievietojiet vārstu.

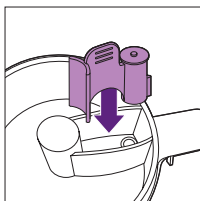


Piezīme. Pārļiecinieties, vai vārsts ir pareizi nofiksēts.


- 5** Ievietojiet sietu krūzes vākā (dzirdams “klikšķis”).

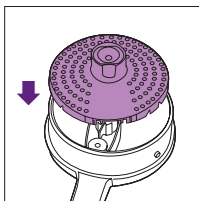


- 6** Uzlieciet vāku uz blendera krūzes un pagriežiet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nofiksētu. Mazajiem izvirzījumiem uz vāka ir jāievietojas krūzes gropēs. Pārliecinieties, vai lielais izvirzījums uz vāka ir novietots precīzi pāri krūzes rokturim.

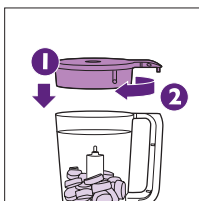

- 7** Novietojiet krūzi uz motora bloka pareizi, resp., ar vāku uz augšu. Pārliecinieties, vai rokturis ir labajā pusē un atrodas starp diviem bloķēšanas zonas izciļņiem.

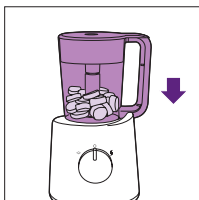

- 8** Pagriežiet vadības pogu blendēšanas pozīcijā. Turiet pogu šajā pozīcijā, līdz ēdiens ir sablendēts atbilstoši.

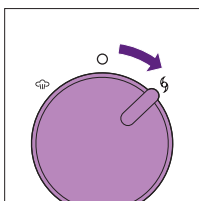

Pārkaršanas aizsardzībai blendēšanas funkcija ir aprīkota ar 30 sekunžu taimeri. Ja blendēšana nav pabeigta pēc 30 sekundēm, ierīce izslēgsies un brīdinājumam atskanēs divi pikstieni. Pēc 30 sekunžu atdzišanas ierīce vienreiz atskaņo pikstienu, un jūs varat atsākt blendēšanu.


Piezīme. Ja produkti pielīp pie krūzes malām, izslēdziet ierīci un noņemiet tos ar lāpstiņu vai pievienojiet nelielu šķidrumu. Nepārsniedziet uz krūzes norādīto maksimālo līmeni.

Piezīme. Pirms pasniegšanas pārļiecinieties, ka sablendētajai mazuļu pārtikai ir pareiza konsistence (bez lieliem gabaliem).

Piezīme. Ja mazuļa pārtika vēl aizvien ir pārāk cieta, pievienojiet nelielu šķidrumu (piemēram, ūdeni), līdz mazuļa pārtika ir mīksta un viendabīga. Nepārsniedziet uz krūzes norādīto maksimālo līmeni.

Piezīme. Nekādā gadījumā netvaicējiet mazuļu pārtiku pēc tam, kad tā ir sablendēta.

9 Kad esat beidzis blendēt, vienkārši atlaidiet vadības pogu.

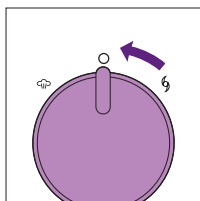

↳ Poga automātiski atgriežas izslēgtā pozīcijā.

10 Atvienojiet ierīci.

11 Izņemiet asmens bloku. Uzmanieties, izņemot asmeņu bloku, jo tas var būt karsts. Izņemiet sablendēto pārtiku no krūzes. Ja nepieciešams, izmantojiet kopā ar ierīci iekļauto lāpstiņu.

Pārļiecinieties, vai mazuļa pārtika ir jūsu mazulim drošā temperatūrā.

Produkti un tvaicēšanas ilgums

Produkta veids	Sastāvdaļa	Aptuvenais tvaicēšanas ilgums*
Augļi	Āboli	5 min
	Apelsīni	10 min
	Persiki	10 min
	Bumbieri	5 min
	Ananass	15 min
	Plūmes	10 min
Dārzeņi	Sparģeļi	10 min
	Brokoļi	20 min
	Burkāni	15 min
	Ziedkāposts	15 min
	Selerija	15 min
	Cukīni	15 min

Produkta veids	Sastāvdaļa	Aptuvenais tvaicēšanas ilgums*
	Fenhelis	15 min
	Kāršu pupas	20 min
	Puravi	15 min
	Sīpoli	15 min
	Zirņi	20 min
	Pipari	15 min
	Kartupeļi	20 min
	Ķirbis	15 min
	Spināti	15 min
	Kāļi	15 min
	Saldie kartupeļi	15 min
	Tomāti	15 min
Gaļa	Vista, liellops, jērs, cūkgaļa utt.	20 min
Zivis	Lasis, jūras mēle, menca, forele un citas	15 min

* Visi pārtikas produkti ir jāsagriež mazos kubiņos, kas nav lielāki par 2–3 cm.

Piezīme. Uz mērglāzes ir norādīti mililitri un atbilstošais tvaicēšanas ilgums minūtēs (50 ml = 5 min, 100 ml = 10 min, 150 ml = 15 min, 200 ml = 20 min).

Tīrīšana un kopšana


Pēc lietošanas vienmēr iztīriet ierīci.

Nekad neiegremdējiet ūdenī motora bloku.


Nekad neizmantojiet balinātāju vai ķīmiskus sterilizēšanas šķīdumus/tabletes šai ierīcei.

Ierīces tīrīšanai nekādā gadījumā nelietojiet skrāpjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai agresīvus šķīdumus, piemēram, benzīnu, acetonu vai spirtu.


1 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un noņemiet krūzi no motora bloka.

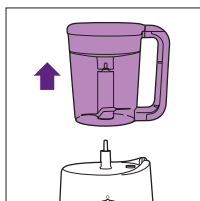

- 2** Noņemiet vāku no krūzes un pagrieziet vāku otrādi.

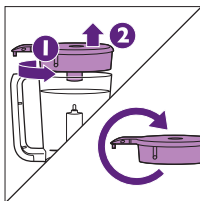


- 3** Izņemiet sietu un vārstu no vāka.

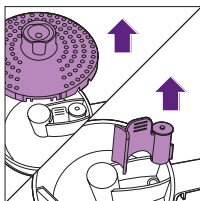


- 4** Mazgājiet vārstu karstā ūdenī ar nelielu tīrīšanas līdzekli un izskalojiet to zem krāna ūdens.

- 5** Izņemiet asmens bloku no krūzes.

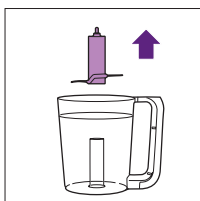

- 6** Rūpīgi noskalojiet asmens bloku tekošā ūdenī uzreiz pēc lietošanas. Gādāiet, lai tiktu izskalota arī asmens bloka caurules iekšpuse.

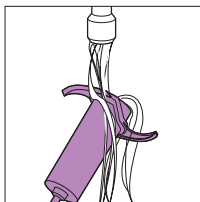

Rīkojieties ar asmens bloku ļoti uzmanīgi. Griezējmalas ir ļoti asas.

Piezīme. Ja vēlaties veikt rūpīgāku asmens bloka tīrīšanu, pēc izskalošanas jūs varat to mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

- 7** Nomazgājiet pārējās daļas, kas ir nonākušas saskarē ar ēdienu, karstā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli uzreiz pēc lietošanas.

Piezīme. Visas detaļas, izņemot motora bloku, var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

- 8** Nepieciešamības gadījumā notīriet motora bloku ar mitru drānu.

- 9** Pārbaudiet, vai ūdens tvertnē nav nonākušas pārtikas daļiņas. To varat izdarīt, ieskatoties uzpildes atverē, lai pārbaudītu, vai tajā nav pārtikas daļiņu, vai pārbaudot, vai ūdenim nav neparastas krāsas, vai pasmaržojot, vai ūdens tvertne nerada neparastu vai piedeguma smaku.

Ja tā ir, iztīriet ūdens tvertni (sk. sadaļu “Ūdens tvertnes tīrīšana” šajā nodaļā).

- 10** Lai nepieļautu baktēriju vairošanos, atstājiet uzpildes tvertnes vāku atvērtu.

Ūdens tvertnes atkalķošana

Ja pārtikas daļiņas nonāk ūdens tvertnē, nākamajos tvaicēšanas procesos tās var pieķerties pie ūdens tvertnes sildelementa. Šīs daļiņas nav iespējams noņemt, vienkārši izskalojot ūdens tvertni.

Turklāt ierīce ir jāatkalķo ik pēc četrām nedēļām, lai nodrošinātu, ka tā turpina darboties ar 100 % efektivitāti. Lai samazinātu katlakmens veidošanos, ierīcē ir labi izmantot iepriekš uzvārītu vai filtrētu ūdeni.

Lai likvidētu ūdens tvertnē esošās pārtikas daļiņas un atkalķotu ierīci, ievērojiet tālāk sniegtos atkalķošanas norādījumus.

- 1** Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta.

- 2** Pievienojiet 50 ml baltā etiķa (8 % etiķskābe) uz 150 ml ūdens.

Piezīme. Varat izmantot arī atkalķotājus uz citronskābes bāzes. Nelietojiet citu veidu atkalķotājus.

- 3** Uzpildiet ūdens tvertni ar etiķa (vai citronskābes) šķīdumu un ūdeni.

- 4** Aizveriet uzpildes atveres vāku.


- 5** Tukšo krūzi (bez pārtikas iekšpusē) ar ievietotu asmens bloku un uzliktu vāku nolieciet uz motora bloka tvaicēšanas pozīcijā (tas ir, ar vāku uz leju).

- 6** Pagrieziet vadības pogu tvaicēšanas pozīcijā.

↳ Tvaicēšanas lampiņa iedegas oranžā krāsā, lai norādītu, ka ierīce veic tvaicēšanu.

- 7** Izslēdziet ierīci pēc 5–6 tvaicēšanas minūtēm un atvienojiet to no elektrotīkla.

- 8** Izlejiet izlietoto etiķa (8 % etiķskābes) un ūdens šķīdumu no ūdens tvertnes.

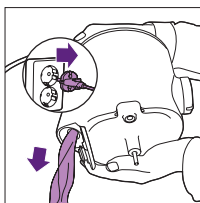

- 9** Vairākas reizes rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni un krūzi ar svaigu ūdeni.

- 10** Uzpildiet tvertni ar 200 ml ūdens un ļaujiet ierīcei veikt tvaicēšanu 20 minūtes ar tukšu krūzi, pirms atkal izmantojat ierīci ar pārtiku.

- 11** Lai nepieļautu baktēriju vairošanos, atstājiet uzpildes tvertnes vāku atvērtu.


Otrreizējā pārstrāde

- Šis simbols nozīmē, ka elektriskos produktus nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.
- Ievērojiet savas valsts noteikumus par elektrisko produktu savākšanu.



Uzglabāšana

- 1** Pirms ierīces novietošanas glabāšanā iztukšojiet ūdens tvertni.

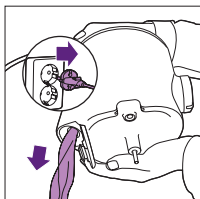

- 2** Pirms ierīces novietošanas glabāšanā pārlicinieties, vai visas daļas ir tīras un sausas (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope").
- 3** Uzglabājiet ierīci ar asmeņu bloku ievietotu krūkā, lai izvairītos no bojājumiem.
- 4** Lai nepieļautu baktēriju augšanu, neuzlieciet krūzei vāku un atstājat uzpildes atveres vāku atvērtu.

Atbalsts

Lai iegūtu informāciju par visu produktu atbalstu, piemēram, bieži uzdotos jautājumus, lūdz, apmeklējiet vietni www.philips.com/support.

Tehniskie rādītāji

- Spriegums/jauda: skatiet datu plāksnīti ierīces apakšā.
- Maksimālā ūdens tvertnes ietilpība: 200 ml.
- Maksimālā krūzes ietilpība, šķidrumi: 450 ml.
- Aizsardzība: sildīšanas sistēma ar temperatūras kontroli un drošības slēdzis.

Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīcei. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, apmeklējiet vietni www.philips.com/support, lai skatītu bieži uzdoto jautājumu sarakstu, vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce nedarbojas.	Šī ierīce ir aprīkota ar drošības slēdzi. Šī ierīce nedarbosies, ja daļas nav pareizi saliktas uz motora bloka.	Salieciet daļas pareizi. Skatiet nodaļu "Ierīces lietošana".
Tvaicēšanas lampiņa neiedegas.	Ierīce nav pievienota elektrotīklam.	Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
	Krūze nav pareizi novietota uz motora bloka.	Novietojiet krūzi pareizi uz motora bloka.
	Jūs vēlaties sākt nākamo tvaicēšanas procesu tūlīt pēc tam, kad pabeigts iepriekšējais.	Izslēdziet ierīci un ļaujiet tai dažas minūtes atdzist, pirms sākat nākamo tvaicēšanas procesu.
Produkti nav pilnībā uzsīlušies.	Gabaliņi krūzē ir pārāk lieli, krūzē ir pārāk daudz pārtikas, vai arī neesat tvaicējis ēdienu pietiekami ilgi.	Sagrieziet produktus mazākos gabaliņos (2–3 cm), samaziniet pārtikas daudzumu krūzē vai atlasiet ilgāku tvaicēšanas laiku (maks. 20 minūtes). Skatiet receptu grāmatiņu un/vai tabulu nodaļā "Produkti un tvaicēšanas ilgums", lai pārlicinātos, ka atlasāt pareizo tvaicēšanas ilgumu produktiem, ko vēlaties tvaicēt, vai receptei, ko vēlaties pagatavot.
Ierīce neizdala tvaiku.	Neesat ielējis ūdeni ierīcē.	Izslēdziet ierīci un iepildiet tajā pareizo ūdens daudzumu.
	Neesat uzlicis krūzi uz motora bloka pareizā pozīcijā.	Uzlieciet krūzi uz ierīces pareizā pozīcijā (skatiet sadaļu "Tvaicēšana" nodaļā "Ierīces lietošana").
Tvaicēšana notiek pārāk ilgi, vai tvaika funkcija vispār nedarbojas.	Ūdens tvertnē ir pārāk daudz kalķakmens.	Atkalļaujiet ūdens tvertni. Skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Atkalļošana".

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Tvaiks noplūst pa uzpildes atveri.	Uzpildes atveres vāks nav pareizi aizvērts.	Aizveriet uzpildes atveres vāku pareizi (ar klikšķi).
	Motora bloka tvaika atvere ir nosprostota ar pārtiku vai kaļķakmeni.	Iztīriet tvaika atveri ar smailu priekšmetu, nesabojājot blīvi, un turpmāk ievērojiet atkaļķošanas norādījumus. Skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Atkaļķošana".
	Tvaika atvere vākā ir nosprostota.	Noņemiet vārstu un pareizi iztīriet tvaika atveri vākā.
Tvaicēšanas lampiņa atkal iedegas pēc tam, kad tvaicēšanas process ir pabeigts. Pēc kāda laika ierīce atkal iedūcas.	Esat nejauši atstājis krūzi uz pamatnes ilgāk nekā 10 minūtes, neizslēdzot ierīci.	Izslēdziet ierīci 10 minūšu laikā pēc tvaicēšanas procesa pabeigšanas un pēc tam blendējiet pārtiku vai izņemiet to no krūzes.
Asmens bloks vai motora bloks ir bloķēti.	Krūzē ir pārāk daudz ēdiena.	Izslēdziet ierīci un apstrādājiet mazāku daudzumu. Neuzpildiet krūzi pāri zaļā asmens bloka augšējai malai.
Pirmajās lietošanas reizēs no motora bloka izplatās nepatīkama smaka.	Tas ir normāli.	Ja pēc dažām lietošanas reizēm ierīce turpina izdalīt smaku, pārbaudiet, vai apstrādājamais daudzums un apstrādes ilgums ir pareizi. Skatiet nodaļu "Produkti un tvaicēšanas ilgums".
Ierīce turpina izplatīt nepatīkamu smaku pēc dažām lietošanas reizēm.	Jūs ievietojat krūzē pārāk daudz pārtikas vai ļaujat ierīcei blendēt pārāk ilgi.	Apstrādājiet mazāku daudzumu un neblendējiet ar ierīci ilgāk par 30 sekundēm vienā reizē.
Ierīce rada skaļu troksni, izdala nepatīkamu smaku, pieskaroties ir karsta, izplata dūmus utt.	Krūzē ir pārāk daudz ēdiena.	Izslēdziet ierīci un apstrādājiet mazāku daudzumu.
	Jūs darbināt ierīci pārāk ilgi bez pārtraukuma.	Neblendējiet ar ierīci ilgāk kā 30 sekundes vienā reizē.
Krūzes vākā ir sūce.	Jūs neesat pareizi novietojis vāku uz ierīces.	Pareizi novietojiet vāku uz ierīces. Skatiet nodaļu "Ierīces lietošana".

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
	Krūzē ir pārāk daudz ēdiena.	Izslēdziet ierīci un apstrādājiēt mazāku daudzumu.
Balti plankumi uz iepildes atveres un/vai krūzes, sieta un vāka.	Šīs daļas ir apkalpojušās.	Tas ir normāli. Periodiski notīriet kalķakmeni. Skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Atkalģošana".
Blendēšanas laikā ierīce rada skaļu troksni.	Siets nav piestiprināts krūzes vākam.	Pārļiecinieties, ka siets ir piestiprināts krūzes vākam.
Ūdenim tvertnē ir neparasta krāsa, kad izļejat to no ūdens tvertnes vai kad tas ieplūst krūzē tvaicēšanas laikā, vai arī ūdenim ir nepatīkama smaka.	Lietošanas laikā ēdiena daļiņas ir iekļuvušās ūdens tvertnē.	Iztīriet ūdens tvertni atbilstoši instrukcijām nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļā "Ūdens tvertnes tīrīšana". Izmantojiet ierīci stingri saskaņā ar instrukcijām. Pārļiecinieties, ka neesat pārpildījis ūdens tvertni (maks. 200 ml) un ka neesat pārpildījis krūzi ar pārtiku (neuzpildiet krūzi virs zaļā asmens bloka augšējās malas). Netvaicējiēt vienus un tos pašus produktus ilgāk par 20 minūtiēm un neļejiet tieši krūzē ūdeni tvaicēšanai. Pārļiecinieties arī, ka vārsts ir piestiprināts vākā.
No ūdens tvertnes jūtama grilēta vai piedeguša ēdiena smaka.	Lietošanas laikā ēdiena daļiņas ir iekļuvušās ūdens tvertnē un ir piecepušās pie sildelementa.	Iztīriet ūdens tvertni atbilstoši instrukcijām nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļā "Ūdens tvertnes tīrīšana". Izmantojiet ierīci stingri saskaņā ar instrukcijām. Pārļiecinieties, ka neesat pārpildījis ūdens tvertni (maks. 200 ml) un ka neesat pārpildījis krūzi ar pārtiku (neuzpildiet krūzi virs zaļā asmens bloka augšējās malas). Netvaicējiēt vienus un tos pašus produktus ilgāk par 20 minūtiēm un neļejiet tieši krūzē ūdeni tvaicēšanai. Pārļiecinieties arī, ka vārsts ir piestiprināts vākā.
Mazuļa ēdienā ir tumši plankumi, vai ūdenim krūzē ir neparasta krāsa.	Lietošanas laikā ēdiena daļiņas ir iekļuvušās ūdens tvertnē un ir piecepušās pie sildelementa. Tas izraisa šo pārtikas daļiņu atlieku iekļūšanu krūzē tvaicēšanas laikā.	Iztīriet ūdens tvertni atbilstoši instrukcijām nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļā "Ūdens tvertnes tīrīšana". Izmantojiet ierīci stingri saskaņā ar instrukcijām. Pārļiecinieties, ka neesat pārpildījis ūdens tvertni (maks. 200 ml) un ka neesat pārpildījis krūzi ar pārtiku (neuzpildiet krūzi virs zaļā asmens bloka augšējās malas). Netvaicējiēt vienus un tos pašus produktus ilgāk par 20 minūtiēm un neļejiet tieši krūzē ūdeni tvaicēšanai. Pārļiecinieties arī, ka vārsts ir piestiprināts vākā.

