


PHILIPS

S3000 Series



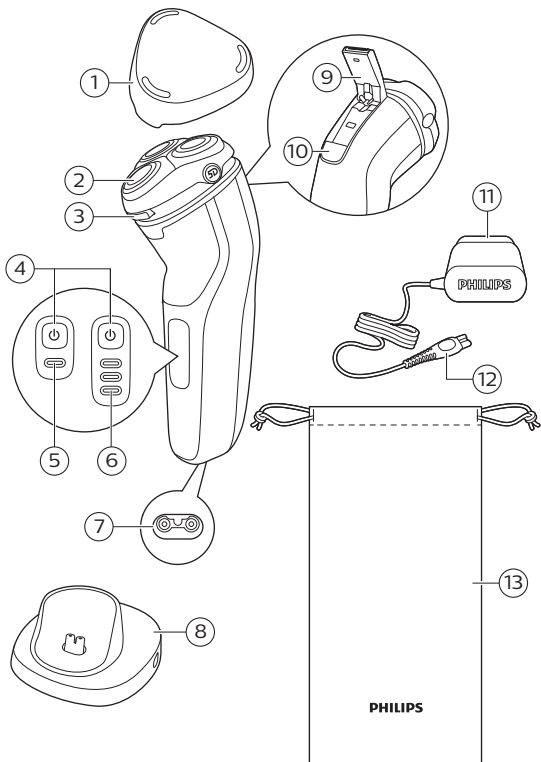



English 6
Deutsch 27

Contents

General description (Fig. 1)	6
Introduction	7
Important safety information	7
The display	10
Charging	12
Using the appliance	13
Shaving	14
Trimming	16
Cleaning and maintenance	17
Replacement	21
Storage	22
Ordering accessories	22
Recycling	23
Removing the rechargeable shaver battery	23
Warranty and support	25

General description (Fig. 1)

- 1 Protection cap
- 2 Shaving unit
- 3 Shaving unit release button
- 4 On/off button
- 5 1-Level battery status indicator (S3133, S3134 only)
- 6 3-Level battery status indicator (S3233, S3332, S3333 only)
- 7 Socket for small plug
- 8 Charging stand (S3332, S3333 only)
- 9 Pop-up trimmer
- 10 Trimmer release slide
- 11 Supply unit
- 12 Small plug
- 13 Storage pouch (S3232, S3332, S3333 only)

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger



- Keep the supply unit dry.

Warning

- To charge the battery, only use the detachable supply unit (type HQ8505) provided with the appliance.
- The supply unit contains a transformer. Do not cut off the supply unit to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.

8 English

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always unplug the shaver before you clean it under the tap.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.
- Do not open the appliance to replace the rechargeable battery.

Caution

- This appliance contains batteries that are non-replaceable.



- Never immerse the charging stand in water and do not rinse it under the tap.
- Never use water hotter than 60°C to rinse the shaver.
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- Water may drip from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.

- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General



- This shaver is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used without cord.
- The supply unit is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The supply unit transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

The display

S3133, S3134



Battery fully charged

When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously.

Note: After approx. 30 minutes, the charging light goes out to save energy.



Battery low

When the battery is almost empty, the charging light flashes orange.

When you switch off the appliance, the charging light continues to flash orange for a few seconds.



Charging

When the shaver is charging, the charging light flashes white.

S3232, S3332, S3333



Battery fully charged

When the battery is fully charged, all charging lights light up white continuously.


Note: After approx. 30 minutes, the charging lights go out to save energy.



Battery low


When the battery is almost empty, the bottom charging light flashes orange.

When you switch off the appliance, the bottom charging light continues to flash orange for a few seconds.



Charging

When the shaver is charging, first the bottom light of the battery charge indicator flashes, then the second light, and so on until the shaver is fully charged.



When the appliance is charging, first the bottom light flashes, then the middle light, and so on until the appliance is fully charged.

Charging

Charge the shaver before you use it for the first time and when the display indicates that the battery is almost empty.

Charging takes approx. 1 hour. A fully charged shaver has a shaving time of up to 60 minutes.

This shaver is suitable for use in the bath or shower. For safety reasons, it is therefore not possible to use the shaver while it is connected to the power outlet for charging.

Note: Depending on your shaving/styling behavior and beard type, the operating time may vary over time.


Charging with the supply unit



- 1 Put the small plug in the appliance.
 - 2 Put the supply unit in the wall socket.
- The charging light shows the charging status of the appliance.

- 3 After charging, remove the supply unit from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.

Charging with charging stand (S3332, S3333 only)

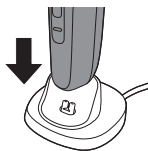

- 1 Connect the small plug of the cord into the charging stand. Connect the supply unit into any 100V to 240V outlet. Use only the power cord provided.
- 2 Place the shaver in the stand in an upright position making sure charging contacts in the bottom of stand fit into recess in bottom of the shaver.
 - The display on the shaver will indicate the shaver is charging.
- 3 After charging, remove the shaver from the stand by lifting straight up. Do not tilt the shaver.

Quick charge

When you start charging the empty battery, the charging light flashes white quickly. After approx. 5 minutes the charging light flashes white slowly. The shaver now contains enough energy for a 5-minute shave.

Using the appliance

Note: This appliance is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, this appliance can therefore only be used without cord.




This symbol indicates that the shaver can be used in the bath or shower.

Shaving tips and tricks

- Make circular movements during use. Circular movements provide better shaving results than straight movements.
- Your skin may need 2 or 3 weeks to get accustomed to the Philips shaving system.

Switching the appliance on and off

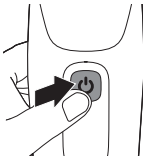

To switch the appliance on or off, press the on/off button once.

Shaving

Dry shaving

Note: For the best results on skin comfort, pre-trim your beard if you have not shaved for 3 days or longer.

- 1 Switch on the appliance.





- 2 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions.
- 3 Stretch your skin with your free hand so the blades can lift and cut hair. Gently press the shaver onto you skin so the floating heads can follow the contours of your face.

Note: Do not press too hard as too much pressure can cause shaving heads to pinch the skin.

- 4 Switch off and clean the appliance after each use.
- 5 Put the protective cap on the appliance to protect the shaving heads during storage and travel.

Wet shaving

For a more comfortable shave, you can also use this appliance on a wet face with shaving foam or shaving gel.



- 1 Apply some water to your skin.



- 2 Apply shaving foam or gel to your skin.

16 English



- 3 Rinse the shaving unit under the tap to ensure that it glides smoothly over your skin.
- 4 Switch on the appliance.
- 5 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, this can cause skin irritation.

Note: Rinse the shaving unit regularly to ensure that it continues to glide smoothly over your skin.

- 6 Switch off and clean the appliance after each use.
- 7 Dry your face.

Note: Make sure that you rinse all foam or shaving gel off the appliance with warm water.

- 8 Put the protective cap on the appliance to protect the shaving heads during storage and travel.

Trimming


You can use the trimmer to groom your sideburns and moustache.

- 1 Push the trimmer release slide downwards to open the trimmer.
- 2 Switch on the appliance.





- 3 Hold the trimmer perpendicular to the skin and move the appliance downwards while you exert gentle pressure.
- 4 Switch off and clean the trimmer after each use.

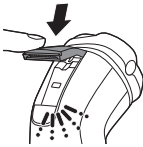

- 5 Close the pop-up trimmer ('click').

Cleaning and maintenance

Cleaning the shaver

Caution: Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Clean the shaver after every use for optimal performance (see 'Cleaning and maintenance').

Caution: While rinsing the shaving heads, water may drip out of the base of the appliance. This is a normal occurrence. Internal electric parts are in a waterproof compartment so the appliance will be protected against water damage.


- 1 Switch off the appliance and make sure it is disconnected from the wall socket.
- 2 Press the release button to open the shaving unit.
- 3 Rinse the shaving unit and hair chamber with lukewarm water.



18 English



- 4 Rinse the outside of the shaving unit with lukewarm water.

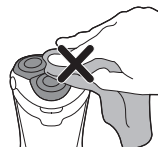

Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.

- 5 Carefully shake off excess water and let air dry completely.
- 6 Close the shaving unit.

Cleaning the pop-up trimmer

Clean the pop-up trimmer after each use.

Never dry the trimmer teeth with a towel or tissue, as this may damage the trimmer teeth.



- 1 Switch off the appliance and make sure it is disconnected from the wall socket.
- 2 Push the trimmer release slide downwards to open the trimmer.



- 3 Switch on the appliance and rinse the pop-up trimmer with warm water.
- 4 After cleaning, switch off the appliance.
- 5 Carefully shake off excess water and let the pop-up trimmer air dry.
- 6 Close the pop-up trimmer ('click').

Tip: For optimal performance, lubricate the teeth of the pop-up trimmer with a drop of mineral oil every six months (oil not included).


Thorough cleaning

Clean the shaving heads thoroughly once a month for optimal performance.


- 1 Switch off the appliance and make sure it is disconnected from the wall socket.
- 2 Press the release button to open the shaving unit. Pull the shaving unit off the appliance.



- 3 Turn the lock anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2). Place it aside in a safe place.

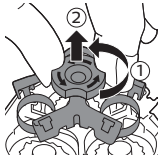


- 4 Remove and clean one shaving head at a time. Each shaving head consists of a cutter and a guard.

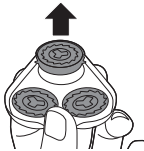


Note: Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally mix up the cutters and guards, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

- 5 Remove the cutter from the shaving guard and clean both parts under the tap.

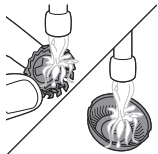





- 6** Put the cutter back into the guard.



- 7** Put the shaving heads back into the shaving unit.

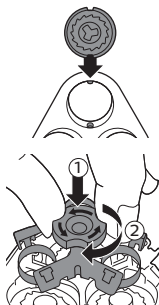

- 8** Put the retaining frame back into the shaving unit (1) and turn the lock clockwise (2).

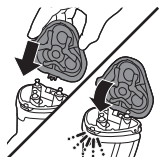

- 9** Insert the hinge of the shaving unit into the slot in the top of the shaver. Then close the shaving unit.



Note: If the shaving unit does not close smoothly, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.

Replacement

Replacing the shaving heads

For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years. Replace damaged shaving heads immediately. Always replace the shaving heads with original Philips shaving heads (see 'Ordering accessories').

- 1 Switch off the appliance and make sure it is disconnected from the wall socket.
- 2 Press the shaving unit release button to open the shaving unit. Pull the shaving unit off the appliance.
- 3 Turn the lock anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2). Place it aside in a safe place.

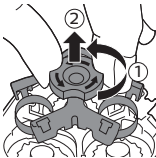


- 4 Remove the shaving heads from the shaving unit.

Discard the used shaving heads immediately to avoid mixing them with the new shaving heads.




- 5 Place new shaving heads in the shaving unit.

Note: Make sure that the shaving heads with the projections fit exactly onto the hooks of the shaving head holder when placing them. The shaving heads supplied with the shaver either have notches or projections. Both shaving systems are the same.

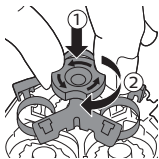

- 6 Put the retaining frame back into the shaving unit (1) and turn the lock clockwise (2).

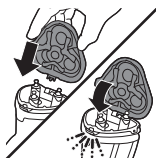

- 7 Insert the hinge of the shaving unit into the slot in the top of the shaver. Then close the shaving unit.

Note: If the shaving unit does not close smoothly, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.

Storage



Put the protection cap on the shaver to prevent damage.

Note: Always let the shaver dry completely before storing or before charging in the charging stand.

Storage in pouch (S3232, S3332, S3333 only)

- Store the appliance in the pouch supplied.
- Make sure the appliance is dry before you store it in the pouch.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.philips.com/parts-and-accessories or go to

your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

Recycling



- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).



- This symbol means that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste (2006/66/EC). Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Removing the rechargeable shaver battery

Only remove the rechargeable batteries when you discard the appliance. Before you remove the batteries, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the batteries are completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.

Be careful, the battery strips are sharp.


- 1 Press the shaving unit release button to open the shaving unit. Pull the shaving unit off the shaver.



- 2 Remove the screw in the back of the shaver.




- 3 Remove the back panel by using a flathead screwdriver.

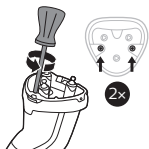



- 4 Remove two screws and then remove the hair chamber from the shaver.




- 5 Lift out the front panel.

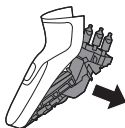


- 6 Bend the eight snap hooks aside and remove the cover of the power unit.

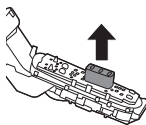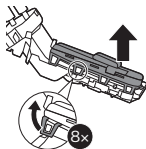

- 7 Lift out the two parts of the power unit.

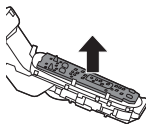

- 8 Break the battery tags with a pair of cutting pliers.

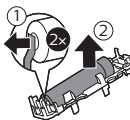

- 9 Remove the rechargeable battery.

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Warranty restrictions

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of the international warranty because they are subject to wear.

Inhalt

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)	27
Einführung	28
Wichtige Sicherheitsinformationen	28
Das Display	32
Aufladen	33
Das Gerät benutzen	35
Rasieren	35
Trimmen	37
Reinigung und Wartung	38
Ersatz	42
Aufbewahrung	44
Bestellen von Zubehör	44
Recycling	45
Den Akku aus dem Rasierer entfernen	46
Garantie und Support	48

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- 1 Schutzkappe
- 2 Schereinheit
- 3 Entriegelungstaste der Schereinheit
- 4 Ein-/Ausschalter
- 5 1-stufige Akkustandanzeige (nur S3133 und S3134)
- 6 3-stufige Akkustandanzeige (nur S3233, S3332, S3333)
- 7 Buchse für Gerätestecker
- 8 Ladestation (nur S3332, S3333)
- 9 Ausklappbarer Langhaarschneider
- 10 Entriegelungsschieber für Langhaarschneider
- 11 Stromversorgungseinheit
- 12 Gerätestecker
- 13 Aufbewahrungstasche (nur S3232, S3332, S3333)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr



- Halten Sie das Netzteil trocken.

Warnhinweis

- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Geräts enthaltene abnehmbare Netzteil (Typ HQ8505), um den Akku aufzuladen.
- Das Netzteil enthält einen Transformator. Schneiden Sie das Netzteil keinesfalls auf, um einen anderen Stecker anzubringen, weil dies eine gefährliche Situation verursachen könnte.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Ziehen Sie stets das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie den Rasierer unter fließendem Wasser reinigen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch. Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes Teil nur durch Originalteile.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, um den Akku zu ersetzen.

Achtung

- Dieses Gerät verwendet Akkus, die nicht austauschbar sind.



- Tauchen Sie die Ladestation niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser ab.
- Das Wasser zur Reinigung des Rasierers darf nicht heißer als 60°C sein.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät nur von einer Person verwendet werden.
- Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckluft, Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.

- Beim Abspülen tropft möglicherweise Wasser aus der Buchse unten am Rasierer. Das ist normal und völlig ungefährlich, da die gesamte Elektronik im Inneren des Geräts versiegelt ist.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht in oder in der Nähe von Wandsteckdosen, die einen elektrischen Lufterfrischer enthalten, um irreparable Schäden am Netzteil zu vermeiden.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips-Gerät erfüllt alle einschlägigen Normen und Vorschriften zur Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern.


Allgemeines



- Dieser Rasierer ist wasserdicht. Es ist für die Verwendung im Bad oder unter der Dusche geeignet ist und kann mit Leitungswasser gereinigt werden. Aus Sicherheitsgründen darf dieser Rasierer daher nur kabellos verwendet werden.
- Der Netzteil ist für Netzspannungen von 100 bis 240 Volt geeignet.
- Das Netzteil wandelt Netzspannungen von 100 bis 240 Volt in eine sichere Betriebsspannung von unter 24 Volt um.

Das Display

S3133, S3134



Akku voll aufgeladen

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Ladeanzeige ununterbrochen weiß.


Hinweis: Nach etwa 30 Minuten erlischt die Ladeanzeige, um Energie zu sparen.



Akku fast leer

Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die Ladeanzeige orangefarben.


Wenn Sie das Gerät ausschalten, blinkt die Ladeanzeige einige Sekunden lang weiter orange.



Aufladen

Beim Aufladen des Rasierers blinkt die Ladeanzeige weiß.

S3232, S3332, S3333



Akku voll aufgeladen

Wenn der Akku vollständig aufgeladen wurde, leuchten alle Ladestandsanzeigen weiß.

Hinweis: Nach etwa 30 Minuten erlischt die Ladeanzeige, um Energie zu sparen.



Akku fast leer

Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die untere Ladeanzeige orangefarben.

Wenn Sie das Gerät ausschalten, blinkt die untere Ladeanzeige einige Sekunden lang weiter orange.

Aufladen

Wenn der Rasierer auflädt, blinkt zuerst die untere Akkuladestandanzeige, dann das zweite Licht usw., bis der Rasierer vollständig aufgeladen ist.

Wenn das Gerät auflädt, blinkt zuerst die untere Ladeanzeige, dann die mittlere Ladeanzeige usw., bis das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Aufladen

Laden Sie den Rasierer vor dem ersten Gebrauch auf und wenn das Display anzeigt, dass der Akku fast leer ist.

Der Ladevorgang dauert ca. 1 Stunde. Mit einem vollständig geladenen Rasierer können Sie sich bis zu 60 Minuten lang rasieren.

Dieser Rasierer ist nicht für den Gebrauch in der Badewanne oder Dusche geeignet. Aus Sicherheitsgründen kann der Rasierer daher nicht verwendet werden, wenn er zum Laden an die Steckdose angeschlossen ist.


Hinweis: Abhängig von Ihren Rasier- bzw. Stylinggewohnheiten und Ihrem Barttyp, kann die Betriebszeit mit der Zeit variieren.

Aufladen mit der Stromversorgungseinheit



- 1 Stecken Sie den Gerätestecker in das Gerät.
- 2 Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.
 - Die Ladeanzeige zeigt den Ladestatus des Geräts an.
- 3 Nach dem Ladevorgang trennen Sie die Stromversorgungseinheit von der Steckdose und ziehen Sie den kleinen Stecker vom Gerät ab.

In der Ladestation aufladen (nur S3332, S3333)

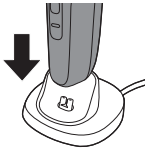

- 1 Stecken Sie den kleinen Stecker des Kabels in die Ladestation. Schließen Sie das Netzteil an eine 100-V bis 240-V-Steckdose an. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.
- 2 Stellen Sie den Rasierer in senkrechter Position in die Ladestation, damit die Kontakte unten in der Ladestation in die Vertiefung am Rasierer passen.
 - Das Display auf dem Rasierer zeigt an, dass der Rasierer geladen wird.
- 3 Nehmen Sie den Rasierer nach dem Laden aus der Ladestation, indem Sie ihn nach oben herausheben. Kippen Sie den Rasierer nicht.

Schnellaufladung

Wenn Sie beginnen, den leeren Akku aufzuladen, blinkt die Ladeanzeige schnell in Weiß. Nach ca. 5 Minuten blinkt die Ladeanzeige langsam in Weiß. Der Rasierer hat nun genug Energie für eine fünfminütige Rasur.

Das Gerät benutzen

Hinweis: Dieses Gerät ist wasserdicht. Er ist für die Verwendung im Bad oder unter der Dusche geeignet ist und kann mit Leitungswasser gereinigt werden. Aus Sicherheitsgründen kann dieses Gerät daher nur kabellos verwendet werden.




Dieses Symbol gibt an, dass der Rasierer in der Badewanne oder unter der Dusche verwendet werden kann.

Tipps und Tricks zum Rasieren

- Führen Sie während der Verwendung kreisende Bewegungen aus. Kreisförmige Bewegungen bieten bessere Rasurergebnisse als gerade Bewegungen.
- Es kann 2 bis 3 Wochen dauern, bis sich Ihre Haut an das Philips Schersystem gewöhnt hat.

Das Gerät ein- und ausschalten

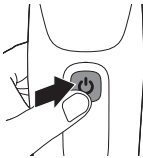

Um das Gerät ein- oder auszuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal.

Rasieren

Trockenrasur

Hinweis: Wenn Sie sich länger als 3 Tage nicht rasiert haben, empfehlen wir Ihnen, Ihren Bart vorzuschneiden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.



- 2 Bewegen Sie die Scherköpfe in kreisenden Bewegungen über die Haut, um alle Haare zu berücksichtigen, die in verschiedene Richtungen wachsen.
- 3 Straffen Sie Ihre Haut mit der freien Hand, damit die Messer das Haar anheben und abschneiden können. Drücken Sie den Rasierer vorsichtig auf die Haut, sodass die gefederten Scherköpfe den Konturen Ihres Gesichts folgen können.

Hinweis: Drücken Sie nicht zu stark, da zu viel Druck dazu führen kann, dass die Scherköpfe in die Haut kneifen.

- 4 Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus, und reinigen Sie es.
- 5 Setzen Sie die Schutzkappe auf das Gerät, um die Scherköpfe während der Aufbewahrung und der Reise zu schützen.

Nassrasur

Um mehr Komfort beim Rasieren zu haben, können Sie auch dieses Gerät an einem feuchten Gesicht zusammen mit Rasierschaum oder Rasiergel nutzen.



- 1 Feuchten Sie Ihre Haut an.



- 2** Tragen Sie Rasierschaum oder -gel auf die Haut auf.



- 3** Spülen Sie die Schereinheit unter fließendem Wasser ab, damit sie besonders sanft über die Haut gleitet.

- 4** Schalten Sie das Gerät ein.



- 5** Bewegen Sie die Scherköpfe in kreisenden Bewegungen über die Haut, um alle Haare zu berücksichtigen, die in verschiedene Richtungen wachsen. Führen Sie sanften Druck für eine gründliche, komfortable Rasur aus.

Hinweis: Drücken Sie nicht zu fest, da sonst Hautreizungen auftreten können.

Hinweis: Spülen Sie die Schereinheit regelmäßig ab, um sicherzustellen, dass sie weiterhin sanft über die Haut gleitet.

- 6** Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus, und reinigen Sie es.

- 7** Trocknen Sie Ihr Gesicht.

Hinweis: Spülen Sie alle Schaum- oder Gelreste mit warmem Wasser vom Gerät ab.

- 8** Setzen Sie die Schutzkappe auf das Gerät, um die Scherköpfe während der Aufbewahrung und der Reise zu schützen.

Trimmen


Der Langhaarschneider eignet sich zum Trimmen von Koteletten und Schnurrbart.



- 1 Schieben Sie den Entriegelungsschalter nach unten, um den Langhaarschneider zu öffnen.
- 2 Schalten Sie das Gerät ein.



- 3 Halten Sie den Trimmer senkrecht zur Haut, und bewegen Sie das Gerät unter leichtem Druck abwärts.
- 4 Schalten Sie den Langhaarschneider nach jedem Gebrauch aus, und reinigen Sie ihn.

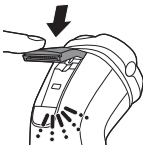

- 5 Schließen Sie den ausklappbaren Langhaarschneider (er rastet hörbar ein).


Reinigung und Wartung

Den Rasierer reinigen

Achtung: Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckluft, Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.

Für eine optimale Leistung (siehe 'Reinigung und Wartung') empfehlen wir, den Rasierer nach jedem Gebrauch zu reinigen.

Achtung: Beim Spülen der Scherköpfe tropft möglicherweise Wasser aus dem Gerät. Dies ist ein normaler Vorgang. Innenliegende elektrische Teile befinden sich in einem wasserdichten Fach, sodass das Gerät vor Wasserschäden geschützt ist.

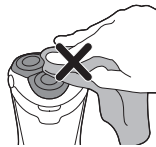

- 1 Schalten Sie das Gerät aus und achten Sie darauf, dass es nicht ans Stromnetz angeschlossen ist.
- 2 Drücken Sie die Entriegelungstaste, und öffnen Sie die Schereinheit.
- 3 Spülen Sie die Schereinheit und Haarauffangkammer unter lauwarmem Wasser ab.
- 4 Spülen Sie die Schereinheit außen unter lauwarmem Wasser ab.

Trocknen Sie die Schereinheit niemals mit einem Tuch ab, um Beschädigungen der Scherköpfe zu vermeiden.


- 5 Schütteln Sie überschüssiges Wasser sorgfältig ab, und warten Sie, bis alles an der Luft getrocknet ist.
- 6 Schließen Sie die Schereinheit.

Den ausklappbaren Langhaarschneider reinigen

Reinigen Sie den ausklappbaren Langhaarschneider nach jedem Gebrauch.

Trocknen Sie die Zähne des Trimmers niemals mit einem Handtuch oder Tuch ab, da dies die Schneideelemente beschädigen kann.

- 1 Schalten Sie das Gerät aus und achten Sie darauf, dass es nicht ans Stromnetz angeschlossen ist.

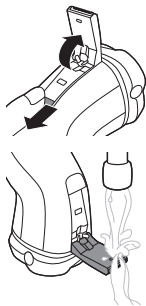

2 Schieben Sie den Entriegelungsschalter nach unten, um den Langhaarschneider zu öffnen.

3 Schalten Sie das Gerät ein und spülen Sie den ausklappbaren Langhaarschneider mit warmem Wasser ab.

4 Schalten Sie das Gerät nach der Reinigung aus.

5 Schütteln Sie überschüssiges Wasser sorgfältig ab, und lassen Sie den ausklappbaren Langhaarschneider an der Luft trocknen.

6 Schließen Sie den ausklappbaren Langhaarschneider (er rastet hörbar ein).

Tipp: Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, ölen Sie die Zähne des ausklappbaren Langhaarschneiders alle sechs Monate mit einem Tropfen Mineralöl (nicht im Lieferumfang enthalten).


Gründliche Reinigung

Für eine optimale Leistung empfehlen wir, die Scherköpfe einmal pro Monat gründlich zu reinigen.


1 Schalten Sie das Gerät aus und achten Sie darauf, dass es nicht ans Stromnetz angeschlossen ist.

2 Drücken Sie die Entriegelungstaste, und öffnen Sie die Schereinheit. Ziehen Sie die Schereinheit vom Gerät ab.



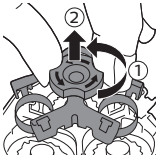


- 3** Drehen Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn (1), und entnehmen Sie den Scherkopfhalter (2). Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.

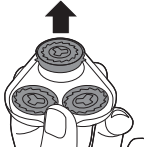

- 4** Entfernen Sie die Scherköpfe jeweils einzeln. Jeder Scherkopf besteht aus einem Schermesser und einem Scherkorb.


Hinweis: Reinigen Sie nicht mehr als ein Schermesser und einen Scherkorb auf einmal, da sie alle aufeinander abgestimmt sind. Werden Schermesser und Scherkörbe versehentlich miteinander vertauscht, kann es mehrere Wochen dauern, bis wieder die optimale Rasierleistung erreicht wird.

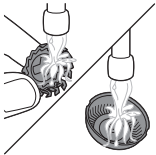


- 5** Entnehmen Sie das Schermesser aus dem Scherkorb und reinigen Sie beide Teile unter dem Wasserstrahl.



- 6** Setzen Sie das Schermesser wieder in den Scherkorb ein.



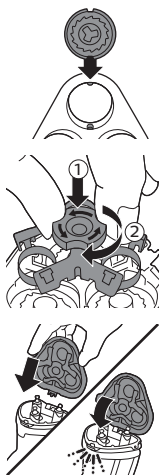

- 7 Setzen Sie die Scherköpfe wieder in die Schereinheit ein.
- 8 Setzen Sie den Scherkopfhalter wieder in die Schereinheit (1), und drehen Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn fest (2).
- 9 Stecken Sie das Scharnier der Schereinheit in den Schlitz oben am Rasierer. Schließen Sie dann die Schereinheit.

Hinweis: Wenn sich die Schereinheit nicht einfach schließen lässt, überprüfen Sie, ob Sie die Scherköpfe ordnungsgemäß eingesetzt haben und der Scherkopfhalter fest sitzt.

Ersatz

Die Scherköpfe auswechseln




Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir, die Scherköpfe alle zwei Jahre auszuwechseln. Ersetzen Sie beschädigte Scherköpfe sofort. Tauschen Sie die Scherköpfe immer gegen Original-Scherköpfe (siehe 'Bestellen von Zubehör') von Philips aus.

- 1 Schalten Sie das Gerät aus und achten Sie darauf, dass es nicht ans Stromnetz angeschlossen ist.



- 2** Drücken Sie die Entriegelungstaste, und öffnen Sie die Schereinheit. Ziehen Sie die Schereinheit vom Gerät ab.

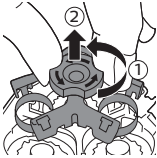

- 3** Drehen Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn (1), und entnehmen Sie den Scherkopfhalter (2). Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.




- 4** Entfernen Sie die Scherköpfe von der Schereinheit.

Werfen Sie die gebrauchten Scherköpfe umgehend weg, damit sie nicht mit den neuen Scherköpfen verwechselt werden.




- 5** Setzen Sie neue Scherköpfe in die Schereinheit.

Hinweis:Achten Sie darauf, dass die Verlängerungen an den Scherköpfen beim Einsetzen genau in die Haken des Scherkopfhalters passen. Die im Lieferumfang des Rasierers enthaltenen Scherköpfe verfügen entweder über Führungen oder Vorsprünge. Beide Rasiersysteme sind gleich.

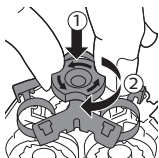

6 Setzen Sie den Scherkopfhalter wieder in die Schereinheit (1), und drehen Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn fest (2).

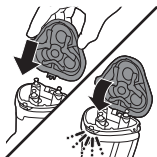

7 Stecken Sie das Scharnier der Schereinheit in den Schlitz oben am Rasierer. Schließen Sie dann die Schereinheit.

Hinweis: Wenn sich die Schereinheit nicht einfach schließen lässt, überprüfen Sie, ob Sie die Scherköpfe ordnungsgemäß eingesetzt haben und der Scherkopfhalter fest sitzt.

Aufbewahrung



Setzen Sie die Schutzkappe auf die Schereinheit, um Beschädigungen zu vermeiden.

Hinweis: Lassen Sie den Rasierer immer vollständig trocknen, bevor Sie ihn verstauen oder in der Ladestation aufladen.

Aufbewahrungstasche (nur S3232, S3332, S3333)

- Bewahren Sie das Gerät in der im Lieferumfang enthaltenen Tasche auf.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät trocken ist, bevor Sie es in der Tasche aufbewahren.

Bestellen von Zubehör

Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie **www.philips.com/parts-and-accessories**, oder suchen Sie Ihren Philips Händler auf. Sie können sich auch an das Philips Consumer Care Center in Ihrem Land wenden. Die Kontaktdaten finden Sie in der internationalen Garantieschrift.

Recycling



- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).



- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen Akku enthält, der nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf (2006/66/EG). Bitte geben Sie das Produkt bei einer offiziellen Sammelstelle oder einem Philips Service-Center ab, um den Akku fachgerecht ausbauen zu lassen.
- 1** Altgeräte/Altakkus/Batterien können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
 - 2** Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte/Altakkus/Batterien können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
 - 3** Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.

- 4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altbatterien und/oder Altakkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionstüchtig) sind und von den anderen Altgeräten getrennt werden. Sammel- und Rücknahmestellen in DE:

<https://www.stiftung-ear.de/>; für Batterien auch Rückgabe im Handel möglich.

Den Akku aus dem Rasierer entfernen

Bauen Sie die Akkus nur zur Entsorgung des Geräts aus. Bevor Sie die Akkus entfernen, stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht an einer Steckdose eingesteckt ist und dass die Akkus vollständig entleert sind.

Treffen Sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie das Gerät mithilfe von Werkzeugen öffnen und den wiederaufladbaren Akku entsorgen.

Vorsicht: Die Schienen am Akku sind scharf!



- 1 Drücken Sie die Entriegelungstaste, und öffnen Sie die Schereinheit. Ziehen Sie die Schereinheit vom Rasierer ab.



- 2 Entfernen Sie die Schraube an der Rückseite des Rasierers.




- 3 Entfernen Sie die hintere Abdeckung mit einem Schraubendreher.

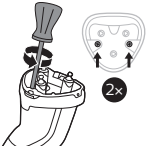


- 4 Entfernen Sie zwei Schrauben, und entfernen Sie dann die Haarauffangkammer vom Rasierer.




- 5 Heben Sie die vordere Blende heraus.

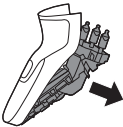


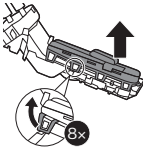


- 6 Biegen Sie die acht Haken beiseite, und entfernen Sie die Abdeckung der Akkueinheit.

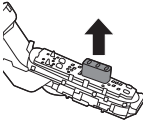

- 7 Heben Sie die beiden Teile der Akkueinheit heraus.

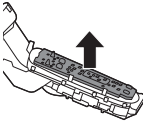

- 8 Brechen Sie die Akkulaschen mit einer Zange.
9 Entnehmen Sie den Akku.



Garantie und Support

Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter **www.philips.com/support**, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

Garantieeinschränkungen

Die Scherköpfe (Schermesser und Scherkörbe) unterliegen nicht den Bedingungen der internationalen Garantie, da sie einem normalen Verschleiß ausgesetzt sind.

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

Empty page before back cover

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

8888.989.2589.1 (13/8/2019)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé