

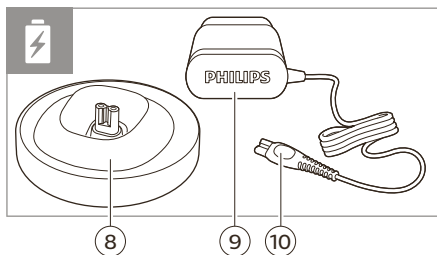
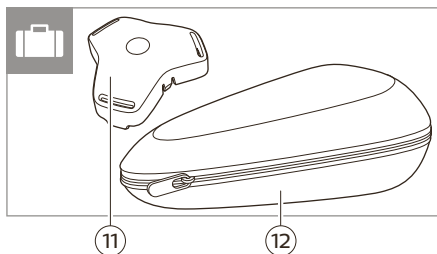
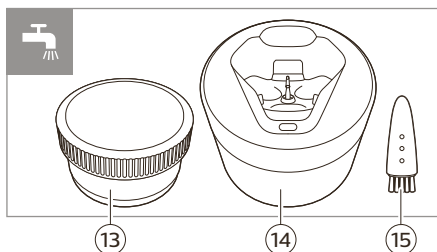


PHILIPS

S7000 series

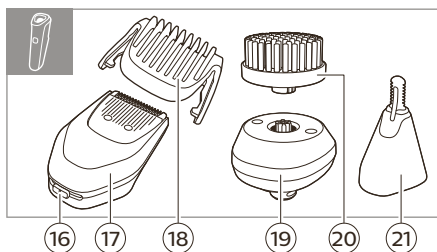

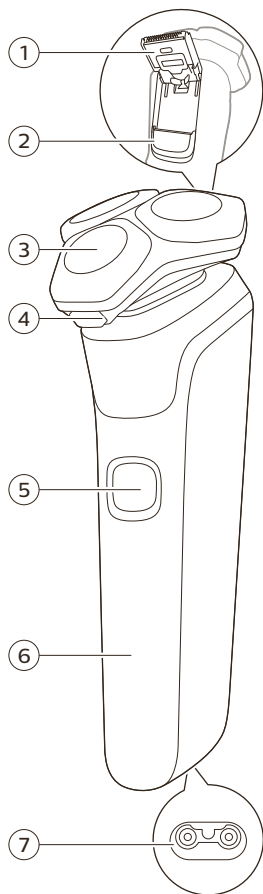

Contents

Hyrje	6
Përshkrim i përgjithshëm	6
Çfarë kuptimi kanë ikonat në dorezën e pajisjes sime?	7
Çfarë kuptimi ka ikona në kapsulën për pastrim të shpejtë?	9
Si mund ta karikoj pajisjen time?	9
Si mund ta përdor pajisjen dhe shtojcat?	11
Si mund ta pastroj pajisjen dhe shtojcat?	21
Si mund ta përdor kapsulën për pastrim të shpejtë?	25
Si mund ta lidh makinën e rrojës me telefonin inteligjent?	28
Si mund t'i ndërroj kokat e rrojës?	31
Porositja e aksesoreve	32
Diagnostikimi	33

Hyrje

Ju përgëzojmë për blerjen tuaj dhe mirë se vini në "Philips"! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofron "Philips", regjistroni produktin në **www.philips.com/welcome** ose nëpërmjet aplikacionit.

Përshkrim i përgjithshëm

- 1 Makina e shkurtimit që ngrihet lart
- 2 Çelësi rrëshqitës i makinës së shkurtimit
- 3 Njësia e rrojës
- 4 Butoni i lëshimit i njësisë së rrojës
- 5 Tasti ndezje/fikje
- 6 Doreza
- 7 Fole për fishë të vogël
- 8 Baza e ngarkimit
- 9 Ushqyesi
- 10 Fisha e vogël
- 11 Kapaku mbrojtës
- 12 Çanta
- 13 Kutia e kapsulës për pastrim të shpejtë Philips

- 14 Kapsula për pastrim të shpejtë
- 15 Furça e pastrimit
- 16 Cilësimet e gjatësisë
- 17 Shtojca e modeluesit të mjekrës me ngërthim
- 18 Krehër për shtojcën e modeluesit të mjekrës
- 19 Mbajtësja e shtojcës
- 20 Shtojca e furçës pastruese me ngërthim
- 21 Shtojca me ngërthim e makinës së shkurtimit të qimeve të hundës

Shënim: Aksesorët e dhënë mund të ndryshojnë sipas produkteve të ndryshme. Kutia tregon aksesorët që vijnë me pajisjen.

Çfarë kuptimi kanë ikonat në dorezën e pajisjes sime?

Ikonat	Sjellja	Kuptimi
	Pulson	Programi i pastrimit është në progres.
	Pulson ngadalë kur hiqni makinën e rrojës nga kapsula për pastrim të shpejtë gjatë programit të pastrimit	Programi i pastrimit u ndërpre. Nëse e vendosni makinën e rrojës sërish në kapsulën për pastrim të shpejtë brenda katër sekondave, programi i pastrimit do të vazhdojë automatikisht.
	Pulson kur fikni pajisjen	Pastrojeni makinën e rrojës në kapsulën për pastrim të shpejtë. Pastrojini shtojcat me ujë rubineti.
	Ndizet vazhdimisht	Programi i pastrimit është në progres.

Ikon	Sjellja	Kuptimi
	Pulson shpejt kur hiqni makinën e rrojës nga kapsula për pastrim të shpejtë ose kur shtypni butonin e ndezjes/fikjes gjatë programit të pastrimit	Programi i pastrimit ndaloj. Nëse dëshironi të vazhdoni, duhet të rinisni ciklin e pastrimit duke e vendosur makinën e rrojës në kapsulën për pastrim të shpejtë dhe duke shtypur butonin e ndezjes/fikjes.
	Ndizet	SkinIQ vëren në mënyrë aktive mënyrën tuaj të rruajtjes.
	Ndizet në ngjyrë të gjelbër	Keni përdorur lëvizjet e duhura të rruajtjes (lëvizje rrethore).
	Ndizet në ngjyrë portokalli	Lëvizjet tuaja të rruajtjes mund të përmirësohen. Shikoni aplikacionin për detaje dhe këshilla.
	Ndizet	Hapni aplikacionin. Do të merrni një njoftim ose do t'ju duhet të sinkronizoni rruajtjet tuaja për të parandaluar humbjen e të dhënave.
	Pulson ngadalë	Nuk është vendosur asnjë lidhje midis makinë së rrojës dhe telefonit inteligjent.
	Pulson shpejt	Ka ndodhur një gabim (p.sh. është bllokuar motori). Kontrolloni aplikacionin për detaje.
	Pulsuese	Duhet ta hiqni pajisjen nga priza përpara se ta ndizni.
	Pulson kur shtypni butonin e ndezjes/fikjes	Siguresa për udhëtim është aktivizuar.

Ikona	Sjellja	Kuptimi
	Ndizet kur merrni pajisjen në dorë	Numri i shiritave të ndezur tregon karikimin e mbetur të baterisë.
	Drita e poshtme pulson në ngjyrë portokalli	Bateria është pothuajse e shkarkuar.
	Dritat pulsojnë njëra pas tjetrës	Pajisja po karikohet.
	Ndizet vazhdimisht	Pajisja është karikuar plotësisht.

Çfarë kuptimi ka ikona në kapsulën për pastrim të shpejtë?

Ikona	Sjellja	Kuptimi
	Bëhet e dukshme në kapsulën për pastrim të shpejtë	Kutia e kapsulës për pastrim të shpejtë duhet të ndërrohet.

Si mund ta karikoj pajisjen time?

Karikojeni pajisjen përpara se ta përdorni për herë të parë dhe kur drita e poshtme e treguesit të gjendjes së baterisë pulson në ngjyrë portokalli, gjë që tregon se bateria është thuajse e shkarkuar.


Ngarkimi zgjat rreth 1 orë.

Karikimi i shpejtë: Pas rreth 5 minutave në karikim, bateria ka energji të mjaftueshme për një rrugë.

Kur pajisja është plotësisht e karikuar, ajo mund të përdoret pa kordon deri në 60 minuta.


Shënim: Nuk mund ta përdorni pajisjen ndërkohë që është në karikim.

Karikimi me ushqyesin

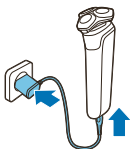

- 1 Sigurohuni që pajisja të jetë fikur.
- 2 Futeni fishën e vogël në pajisje dhe ushqyesin në prizë.
 - Kur pajisja është në modalitetin e karikimit të shpejtë, dritat e treguesit të gjendjes së baterisë ndizen njëra pas tjetrës. Pas rreth 5 minutash, drita e poshtme e treguesit të gjendjes së baterisë pulson. Tani bateria ka energji të mjaftueshme për një rruajtje.
 - Kur pajisja karikohet, drita e poshtme e treguesit të gjendjes së baterisë pulson dhe më pas ndizet vazhdimisht. Më pas, drita e dytë pulson dhe ndizet vazhdimisht dhe kështu me radhë derisa pajisja të karikohet plotësisht.
 - Kur pajisja karikohet plotësisht, të tria dritat e treguesit të baterisë ndizen vazhdimisht. Drita fiket automatikisht pas afërsisht 30 minutash.
- 3 Pas ngarkimit, hiqeni ushqyesin nga priza dhe hiqeni fishën e vogël nga pajisja.

Karikimi në bazën e karikimit (vetëm modele të caktuara)

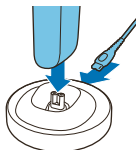

- 1 Sigurohuni që pajisja të jetë fikur.
 - 2 Futni fishën e vogël në bazën e karikimit dhe ushqyesin në prizë.
 - 3 Vendoseni pajisjen në bazën e karikimit.
- Vetëm modele të caktuara:** Unaza e dritës në pjesën e poshtme të bazës së karikimit ndizet dhe rrotullohet shpejt.
- Pas rreth 5 minutash, unaza e dritës rrotullohet më ngadalë. Tani bateria ka energji të mjaftueshme për një rruajtje.

- Teksa pajisja vazhdon të karikohet, unaza e dritës bëhet me shndritshme dhe rrotullohet më ngadalë.
 - Kur pajisja karikohet plotësisht, unaza e dritës ndizet plotësisht dhe ndalon së rrotulluari.
- 4** Pas karikimit, hiqeni ushqyesin nga priza dhe fishën e vogël nga baza e karikimit.

Simboli i "Shkëputjes nga priza për përdorim"



Simboli i "shkëputjes nga priza për përdorim" pulson për t'ju kujtuar se duhet ta hiqni pajisjen nga priza dhe të hiqni fishën e vogël nga pajisja përpara se ta ndizni atë.

Si mund ta përdor pajisjen dhe shtojcat?

Paralajmërim: Kontrolloni gjithmonë pajisjen dhe aksesoret përpara se t'i përdorni. Mos përdorni pajisjen apo aksesoret nëse janë të dëmtuara, sepse kjo mund të shkaktojë lëndim. Ndërrojeni gjithmonë pjesën e dëmtuar me një pjesë tjetër origjinale.

Shënim: Pajisja është rezistente ndaj ujit. Është e përshtatshme për përdorim në banjë ose dush dhe për t'u pastruar në ujin e rubinetit. Për arsye sigurie, pajisja mund të përdoret vetëm pa kordon.

SkinIQ



Kjo pajisje është e pajisur me teknologjinë SkinIQ e cila vëren në mënyrë inteligjente dendësinë e qimeve tuaja dhe teknikën e rruajtjes. Për një teknikë më të mirë, mund të merrni këshilla të personalizuar për rruajtjen në aplikacion.

Mund të merrni këshilla në 2 mënyra: Rruajtjeve të drejtuara në kohë reale dhe rruajtjeve të sinkronizuara. Ne ju këshillojmë që të nisni me rruajtjen e drejtuar në mënyrë që të përmirësoni përvojën tuaj të rruajtjes.

- Përdorimi i duhur i pajisjes suaj do të kontribuojë në rezultatet më të mira të rruajtjes.
- Ndiqni këshillat e përftuara nga rruajtjet e sinkronizuara dhe programet e personalizuar.


Rroja

Këtë pajisje mund ta përdorni në të thatë ose në të njomë, ose edhe në dush. Për një rruajtje të njomë, vendosni pak ujë dhe shkumë ose xhel rroje në lëkurën tuaj dhe shpëlani kokat e rrojës me ujë të ngrohtë në rubinet përpara se të ndiqni hapat e mëposhtëm.

- 1 Ndizeni pajisjen.
- 2 Lëvizini kokat e rrojës në lëkurë në lëvizje rrethore për të kapur të gjitha qimet që rriten në drejtime të ndryshme. Lëvizeni butësisht në lëkurë për rrojë komode dhe të lëmuar.

Shënim: Mos e shtyni fort, pasi kjo mund të shkaktojë irritim të lëkurës.



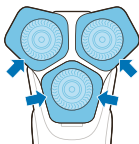

Shënim: Nëse po rruheni me shkurë ose xhel roje, shpëlani rregullisht njësinë e rojës gjatë rruajtjes për t'u siguruar që rrëshqet butësisht në lëkurë.

- 3 Përdorni anën e ngushtë të njësisë së rojës për t'u rrujtur në zona që janë të vështira për t'u arritur të tilla si përgjatë nofullës dhe nën hundë.
- 4 Fikeni dhe pastrojeni pajisjen pas çdo përdorimi.

Shënim: Sigurohuni që ta keni shpëlarë të gjithë shkurën ose xhelin e rojës nga pajisja.

Udhëzuesi i lëvizjeve të SkinIQ: Pasi të keni përfunduar rruajtjen do të merrni një reagim në dorezë. Ikona e sinjalizimit të lëvizjeve ndizet në ngjyra të ndryshme, duke ju dhënë kështu në reagim mbi rruajtjen në përgjithësi.



- Kur ju rruheni duke përdorur lëvizjet e duhura të rruajtjes (lëvizje rrethore), ikona e sinjalizimit të lëvizjeve ndizet në ngjyrë të gjelbër.
- Kur lëvizjet tuaja të rruajtjes lënë vend për përmirësim, ikona e sinjalizimit të lëvizjeve ndizet në ngjyrë portokalli. Shikoni aplikacionin për detaje dhe këshilla.

Periudha e përshtatjes së lëkurës

Rruajtjet e para mund të mos sjellin rezultatin që prisni dhe lëkura madje mund të irritohet pak. Kjo është normale. Lëkurës i duhet kohë për t'u përshtatur me sistemet e reja të rrojës.

Ndiqui këshillat e dhëna nga aplikacioni dhe të rruhuni rregullisht (të paktën 3 herë në javë) me këtë makinë rroje për një periudhë prej 3-4 javësh për të lejuar lëkurën të përshtatet me makinën e re të rrojës.

Rikujtesa e pastrimit



Kur fikni makinën e rrojës, rikujtesa e pastrimit pulson për t'ju kujtuar të pastroni pajisjen.

- Pastroni pajisjen dhe shtojcat pas çdo përdorimi për të parandaluar bllokimet dhe dëmtimet.
- Pastroni mirë kokat e rrojës njëherë në muaj ose kur pajisja nuk rruan aq mirë sa më parë.

Sinkronizoni rruajtjet

Kjo makinë rroje ruan të dhënat tuaja të rrojës, kështu ju nuk do t'ju duhet të merrni telefonin inteligjent me vete kur rruheni.




Kur hapësira e ruajtjes së të dhënave është thuajse plot, simboli i njoftimit pulson. Për të parandaluar humbjen e të dhënave sinkronizoni makinën e rrojës me aplikacionin.

- 1 Sigurohuni që e keni afër makinën e rrojës dhe hapni aplikacionin.
- 2 Aplikacioni lidhet automatikisht dhe sinkronizon rruajtjet tuaja të fundit.

Shkurtimi

Makinën e shkurtimit mund ta përdorni për të rregulluar favoritet dhe mustaqet.

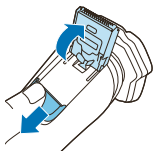

- 1 Shtyni poshtë këmbëzën rrëshqitëse të makinës së shkurtimit për të hapur makinën e shkurtimit.
- 2 Ndizeni pajisjen.



- 3 Mbajeni makinën e shkurtimit pingul me lëkurën dhe lëvizeni pajisjen për poshtë duke e shtyrë lehtë.



- 4 Ju mund të përdorni makinën e shkurtimit edhe nën hundë.
- 5 Fikni pajisjen dhe pastroni makinën e shkurtimit pas çdo përdorimi për të parandaluar bllokimet dhe dëmtimet.
- 6 Mbyllni makinën e shkurtimit.

Përdorimi i shtojcave me ngërthim

Shënim: Aksesorët e dhënë mund të ndryshojnë sipas produkteve të ndryshme. Kutia tregon aksesorët që vijnë me produktin tuaj.

Përdorimi i shtojcës me ngërthim të modeluesit të mjekrës me krehër

Mund të përdorni shtojcën e modeluesit të mjekrës me krehër të montuar për të modeluar mjekrën me një cilësim të fiksuar ose me cilësime të ndryshme gjatësie. Gjithashtu, për rrojë më komode, mund ta përdorni për të shkurtuar paraprakisht qimet e gjata para rrojës.

Cilësimet e gjatësisë së qimeve në shtojcën e modeluesit të mjekrës përkojnë me gjatësinë e mbetur të qimeve pas prerjes dhe ndryshojnë nga 1 deri në 5 mm.



- 1 Rrotulloni kokën e rrojës ose shtojcën tjetër për ta hequr atë nga doreza dhe shtyjeni shtojcën e modeluesit të mjekrës në dorezë.




- 2 Rrëshqiteni krehrin direkt në kanalet udhëzuese në dy anët e shtojcës së modeluesit të mjekrës.



- 3 Shtypni zgjedhësin e gjatësisë dhe pastaj shtyjeni në të majtë ose në të djathtë për të zgjedhur cilësimin e dëshiruar të gjatësisë së qimeve.

- 4 Ndizeni pajisjen.

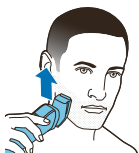


- 5 Lëvizeni për lart pajisjen duke e shtyrë lehtë. Sigurohuni që pjesa e përparme e krehrit është në kontakt të plotë me lëkurën.
- 6 Fikeni pajisjen dhe pastrojeni shtojcën pas përdorimit.

Përdorimi i shtojcës së modeluesit të mjekrës me ngërthim pa krehër

Mund ta përdorni shtojcën e modeluesit të mjekrës pa krehrin për të konturuar mjekrën, mustaqet, favoritet ose vijën e qafës në gjatësi 0,5 mm.

Mund të përdorni shtojcën e modeluesit të mjekrës me krehrin të montuar për të modeluar mjekrën me një cilësim të fiksuar ose me cilësime të ndryshme gjatësie. Gjithashtu, për rrojë më komode, mund ta përdorni për të shkurtuar paraprakisht qimet e gjata para rrojës.

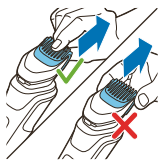

- 1 Hiqni krehrin nga shtojca e modeluesit të mjekrës.

Shënim: Kapeni krehrin në qendër për ta hequr nga shtojca e modeluesit të mjekrës. Mos tërhiqni nga anët e krehrit.


- 2 Ndizeni pajisjen.
- 3 Mbajeni shtojcën e modeluesit të mjekrës pingul me lëkurën dhe lëvizeni pajisjen për poshtë duke e shtyrë lehtë.
- 4 Fikeni pajisjen dhe pastrojeni shtojcën pas përdorimit.

Përdorimi i shtojcës së makinës së shkurtimit të qimeve të hundës/veshëve

Mund të përdorni shtojcën e makinës së shkurtimit të qimeve të hundës/veshëve për të shkurtuar qimet e hundës dhe/ose të veshëve.

Shkurtimi i qimeve të hundës

Sigurohu që si shtojca e makinës së shkurtimit të qimeve të hundës/veshit ashtu edhe kanalet e hundës të jenë të pastra përpara shkurtimit.

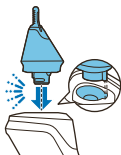

- 1 Rrotulloni kokën e rrojës ose shtojcën tjetër për ta hequr atë nga doreza dhe shtyjeni makinën e shkurtimit të qimeve të hundës/veshëve në dorezë.
- 2 Ndizeni pajisjen.
- 3 Futni me kujdes kokën e makinës së shkurtimit në një nga flegtrat tuaja.

Mos e futni shtojcën më shumë se 0,5 cm në flegrat tuaja.



- 4 Lëvizni me ngadalë kokën e makinës së shkurtimit rreth pjesës së brendshme të secilës flegër, sigurohuni që ana e majës të mbahet fort kundër lëkurës. Kjo zvogëlon efektin e gudulisjes që mund të ndodh.
- 5 Fikeni pajisjen dhe pastrojeni shtojcën pas përdorimit.

Mukusi i tharë i hundës mund të bllokojë elementin prerës, duke e ndaluar pajisjen që të ndizet. Nëse elementi prerës bllokohet, pastroni shtojcën.

Shkurtimi i qimeve të veshëve

Sigurohuni që kanalet e jashtme të veshëve të jenë të pastra dhe pa dyllë.

- 1 Ndizeni pajisjen.
- 2 Lëvizni ngadalë kokën e makinës së shkurtimit përgjatë cepit të veshit për të hequr qimet që dalin jashtë përtej cepit.
- 3 Futni me kujdes kokën e makinës së shkurtimit në kanalin e jashtëm të veshit.

Mos e futni kokën e makinës së shkurtimit më shumë se 0,5 cm në kanalin e veshit, pasi kjo mund të dëmtojë daullen e veshit.



- 4 Ktheni me ngadalë kokën e makinës së shkurtimit për të hequr të gjitha qimet e padëshiruara nga kanali i jashtëm i veshit.
- 5 Fikeni pajisjen dhe pastrojeni shtojcën pas përdorimit.

Përdorimi i shtojcës së fuqës pastruese

Përdorni fuqën pastruese me kremi pastrues të përditshëm për të hequr yndyrën dhe papastërtitë. Ju këshillojmë ta përdorni jo më tepër se një herë në javë.

Kujdes: Mos e përdorni pajisjen mbi lëkurë të irrituar ose të dëmtuar apo mbi plagë.




- 1 Rrotulloni kokën e rrojës ose shtojcën tjetër për ta hequr atë nga doreza dhe shtyjeni shtojcën e furçës pastruese në dorezë.
- 2 Lageni furçën pastruese me ujë.


Mos e përdorni furçën pastruese të thatë, sepse mund të irritojë lëkurën.

- 3 Lageni fytyrën me ujë dhe përdorni pastrues për fytyrën.
- 4 Vendosni furçën pastruese në faqen tuaj.
- 5 Ndizeni pajisjen.
- 6 Lëvizeni furçën lehtë mbi lëkurë nga hunda në drejtim të veshit. Mos ushtroni shumë forcë. Sigurohuni që trajtimi të mbetet komod.

Mos pastroni zonën e ndjeshme përreth syve.

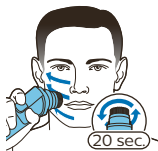

- 7 Pas afërsisht 20 sekondave, lëvizeni pajisjen në faqen tjetër dhe filloni të pastroni këtë anë të fytyrës.

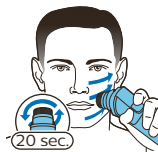

- 8 Pas afërsisht 20 sekondave, lëvizeni pajisjen drejt ballit dhe filloni të pastroni këtë pjesë të fytyrës. Lëvizeni lehtë kokën e furçës nga e majta në të djathtë.

Ju këshillojmë të mos e teproni me pastrimin dhe të mos i pastroni zonat për më tepër se 20 sekonda.


- 9 Fikeni pajisjen dhe pastrojeni shtojcën pas përdorimit.



- 10** Pas trajtimit, shpëlani dhe thani fytyrën. Fytyra juaj është tani gati për hapin tjetër të rutinës ditore të kujdesit për lëkurën.

Ruajta dhe udhëtimi

Shënim: Këshillojmë ta lini pajisjen dhe pjesët e saj të thahen përpara se t'i ruani për përdorim të mëvonshëm.

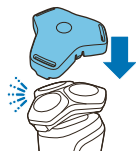

- Vendosni kapakun mbrojtës (nëse ka) në makinën e rrojës për ta mbrojtur atë nga grumbullimi i papastërtive.
- Ruajeni pajisjen në çantë (nëse ka).
- Përndryshe, vendoseni pajisjen në bazën e karikimit (nëse ka) ose në kapsulën për pastrim të shpejtë Philips (nëse ka).


Siguresa për udhëtim

Makina e rrojës mund të bllokohet kur udhëtoni. Siguresa për udhëtim nuk lejon ndezjen aksidentale të makinës së rrojës.

Aktivizimi i siguresës për udhëtim

Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për 3 sekonda për të përdorur modalitetin e siguresës për udhëtim.

Simboli i siguresës pulson kur kjo ajo është e aktivizuar.

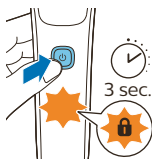

Shënim: Kur siguresa për udhëtim është e aktivizuar, Bluetooth është i fikur.

Çaktivizimi i siguresës për udhëtim

Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për 3 sekonda.

Pasi siguresa për udhëtim është çaktivizuar, pajisja ndizet automatikisht.

Shënim: Makina e rrojës zhblokohet automatikisht kur e lidhni me një prizë elektrike.



Si mund ta pastroj pajisjen dhe shtojcat?

Pastroni pajisjen dhe shtojcat pas çdo përdorimi për një rendiment optimal.

Pastrimi i makinës së rrojës me ujë rubineti

Pastroni makinën e rrojës pas çdo përdorimi për të parandaluar bllokimet dhe dëmtimet.

Mos e thani asnjëherë njësinë e rrojës me peshqir apo leckë, pasi mund të dëmtohen kokat e rrojës.

Kur e shpëlani njësinë e rrojës, uji mund të pikojë jashtë bazamentit të makinës së rrojës. Kjo është diçka normale.



- 1 Ndizni makinën e rrojës.
- 2 Shpëlajeni njësinë e rrojës me ujë të ngrohtë rubineti.



- 3 Fikeni makinën e rrojës. Shtypni butonin e lëshimit për të hapur njësinë e rrojës.



- 4 Shpëlani folenë e qimeve me ujë të ngrohtë rubineti.



- 5 Shpëlani mbajtësen e kokës së rrojës me ujë të ngrohtë rubineti.
- 6 Shkundni me kujdes ujin e tepërt dhe lëreni mbajtësen e kokës së rrojës të thahet plotësisht në ajër.
- 7 Mbyllni njësinë e rrojës.



Pastrimi tërësor

Ne ju këshillojmë të pastroni mirë kokat e rrojës njëherë në muaj ose kur makina e rrojës nuk rruan aq mirë sa më parë.



- 1 Sigurohuni që të jetë pajisja të jetë fikur dhe hequr nga priza.
- 2 Shtypni butonat e lëshimit të njësisë së rrojës dhe hiqni mbajtësen e kokës së rrojës nga njësia e rrojës.



- 3 Shpëlajeni folenë e qimeve dhe mbajtësen e kokës së rrojës me ujë rubineti.
- 4 Hiqni kokat e rrojës. Për udhëzime të detajuara, shikoni "Si mund t'i ndërroj kokat e rrojës?".



Shënim: Mos pastroni më shumë se një prerëse dhe një mbrojtës njëkohësisht, pasi të gjitha përputhen me kompletet e tyre. Nëse vendosni aksidentalisht një prerëse në mbrojtësin e gabuar të makinës së rrojës, mund të duhen disa javë që të rikthehet performanca optimale e rrojës.

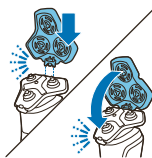
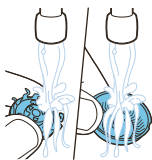


- 5 Pastroni prerësin dhe mbrojtësen me ujë rubineti.
- 6 Shkunderni ujin e tepërt.
- 7 Rivendosni kokat e rrojës në njësinë e rrojës. Për udhëzime të detajuara, shikoni "Si mund t'i ndërroj kokat e rrojës?".
- 8 Futni kapësen e mbajtëses së kokës së rrojës në pjesën e sipërme të njësisë së rrojës dhe mbylleni atë.


Pastrimi i makinës së shkurtimit që ngrihet lart

Pastroni makinën e shkurtimit pas çdo përdorimi për të parandaluar bllokimet dhe dëmtimet.

Mos e thani kurrë elementin prerës me peshqir apo leckë, pasi mund të dëmtoni dhëmbët prerës.

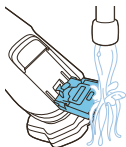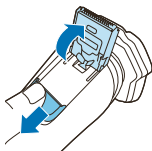

- 1 Sigurohuni që të jetë pajisja të jetë fikur dhe hequr nga priza.
- 2 Shtyni poshtë këmbëzën rrëshqitëse të makinës së shkurtimit për të hapur makinën e shkurtimit që ngrihet lartë.
- 3 Ndizeni pajisjen dhe shpëlani makinën e shkurtimit që ngrihet lartë me ujë të ngrohtë.
- 4 Fikeni pajisjen pas pastrimit.
- 5 Shkunderni me kujdes ujin e tepërt dhe lëreni makinën e shkurtimit që ngrihet lart të thahet në ajër.
- 6 Mbyllni makinën e shkurtimit.

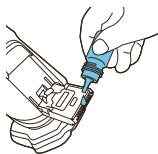

Këshillë: Për një rendiment optimal, lubrifikoni çdo gjashtë muaj dhëmbët e makinës së shkurtimit që ngrihet lartë me një pikë vaji mineral (vaji nuk përfshihet).

Pastrimi i shtojcave me ngërthim

Mos e thani kurrë makinën e shkurtimit ose shtojcat e modeluesit të mjekrës me peshqir apo leckë, pasi mund të dëmtoni dhëmbët prerës.

Aksesorët e dhënë mund të ndryshojnë sipas produkteve të ndryshme. Kutia tregon aksesorët që vijnë me produktin tuaj.

Pastroni shtojcat me ngërthim pas çdo përdorimi për një rendiment optimal.

- 1 Sigurohuni që pajisja të jetë fiksuar.
- 2 Rrotulloni shtojcën për ta hequr nga doreza.

Nxirrni direkt kokën e furçës pastruese nga mbajtësja e shtojcës.

- 3 Pastroni mirë pjesët me ujë të ngrohtë. Përdorni vetëm sapun për të pastruar shtojcën e furçës pastruese.



Këshillë: Nëse shpëlarja e shtojcës së makinës së shkurtimit të qimeve të hundës/veshëve nuk mjafton, shtyni shtojcën në dorezë dhe zhyteni kokën e makinës së shkurtimit në një gotë me ujë të ngrohtë për disa minuta. Pastaj ndizeni pajisjen dhe shpëlajeni atë me ujë rubineti.

- 4 Shkundereni me kujdes për të larguar ujin e tepërt nga modeluesi i mjekrës, krehri dhe shtojcat e makinës së shkurtimit të qimeve të hundës/gojës dhe lërinë të thahen plotësisht në ajër.


Thani shtojcën e furçës pastruese me një peshqir.

Mos e thani kurrë njësinë prerëse me peshqir apo leckë, pasi mund të dëmtoni dhëmbët prerës.


Këshillë: Për një rendiment optimal, lubrifikoni rregullisht dhëmbët e shtojcës së modeluesit të mjekrës me një pikë vaj për makinë qepëse.

Si mund ta përdor kapsulën për pastrim të shpejtë?


Përgatitja e kapsulës për pastrim të shpejtë për përdorim

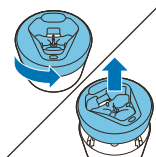


- 1 Rrotulloni dhe hiqni pjesën e sipërme të kapsulës për pastrim të shpejtë.

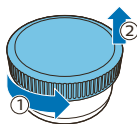


- 2 Rrotulloni dhe hiqni kutinë e kapsulës për pastrim të shpejtë.

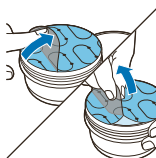


- 3 Ngrini gjuhëzën në stamp dhe tërhiqeni atë nga cepi për të hequr vulën nga kutia e kapsulës së pastrimit të shpejtë.

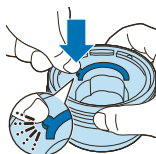

- 4 Shtypni pjesëzën rrethore në dorezën e kutisë së kapsulës për pastrimin të shpejtë për të shkëputur grepin mbajtës në dorezë.

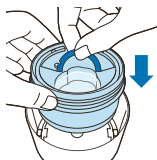

- 5 Vendosni kutinë e kapsulës për pastrimin e shpejtë në kapsulën për pastrimin e shpejtë.

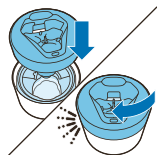

- 6 Vendosni pjesën e sipërme të kapsulës për pastrimin e shpejtë përsëri në bazë dhe rrotullojeni drejtim të akrepave të orës deri sa të dëgjoni një klik.




Për të shmangur rrjedhjet mos e anoni kapsulën për pastrimin e shpejtë.


Përdorimi i kapsulës për pastrimin e shpejtë

Shënim: Nëse përdorni makinën e rojës me shkumë ose xhel roje apo me produkte para roje, shpëlajini mirë kokat e rojës përpara se të përdorni kapsulën për pastrimin e shpejtë.

Shkunderi gjithmonë ujin e tepërt nga makina e rojës para se ta vendosni atë në kapsulën për pastrimin e shpejtë.

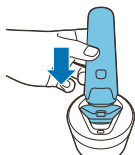

- 1 Vendoseni makinën e rojës përmbys në kapsulën për pastrimin e shpejtë. Makina e rojës e vëren automatikisht që ndodhet në kapsulën për pastrimin e shpejtë.
- 2 Ndizni makinën e rojës për të nisur programin e pastrimit.

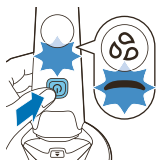


Çdo program pastrimi zgjat mesatarisht një minutë. Gjatë programit të pastrimit simboli i pastrimit ndizet vazhdimisht dhe ikona ngjyrë blu pulson.

Doreza e makinës së rrojës dridhet dy herë më shpejtë kur programi i pastrimit ka përfunduar.

- 3 Lëreni makinën e rrojës që të thahet plotësisht para se ta vendosni atë në kapsulën për pastrimin e shpejtë.

Ndërrimi i kutisë së kapsulës për pastrimin e shpejtë

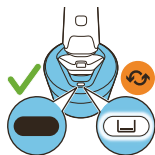


Ndërroni kutinë e kapsulës për pastrimin e shpejtë menjëherë kur ikona për ndërrimin e kutisë në kapsulën për pastrimin e shpejtë bëhet e dukshme ose ndiqni tabelën e mëposhtme.

Shpeshtësia e përdorimit


Ciklet

Kur të ndërroni kutinë e kapsulës së pastrimit të shpejtë

Çdo ditë	Rreth 30	Çdo muaj
Disa herë në javë	Rreth 20	Çdo 2 muaj
Çdo javë	Rreth 13	Çdo 3 muaj
Çdo muaj	Rreth 3	Çdo 3 muaj

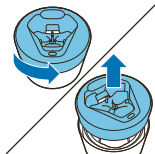

- 1 Rrotulloni dhe hiqni pjesën e sipërme të kapsulës për pastrim të shpejtë.

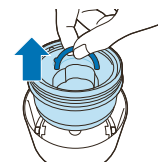

- 2 Nxirreni kutinë e kapsulës për pastrimin e shpejtë nga kapsula për pastrimin e shpejtë me anë të dorezës.



- 3 Derdhini lëngjet e mbetura në lavaman dhe ricikloni kutinë e zbrazur në përputhje me rregulloret vendore për mbetjet.



- 4 Vendosni një kuti të re të kapsulës për pastrimin e shpejtë në kapsulën për pastrimin e shpejtë.

Skanoni kodin QR në të majtë ose vizitoni **www.philips.com/cleaning-cartridge** për të porositur kuti të kapsulave për pastrimin e shpejtë.


Si mund ta lidh makinën e rrojës me telefonin inteligjent?

Shënim: Sigurohuni që telefoni inteligjent ka Bluetooth® 4.1 e lart.

Makina e rrojës është e përputhshme me Bluetooth® 4.1 e lart për t'u lidhur me aplikacionin. Pasi të keni çiftuar makinën e rrojës me telefonin inteligjent, Bluetooth do të aktivizohet automatikisht në makinën e rrojës, edhe nëse kjo e fundit është e fikur. Kjo lejon që të dhënat e rruajtjes të sinkronizohen më vonë, kështu që nuk ju duhet ta merrni telefonin inteligjent me vete kur rruheni.



Herët e para që ndizni makinën e rrojës, simboli i njoftimit do të pulsojë nëse nuk është vendosur lidhje me telefonin inteligjent.

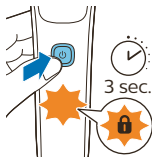

Mund ta çaktivizoni Bluetooth në makinën e rrojës duke aktivizuar siguresën për udhëtim.

Çiftoni makinën e rrojës me telefonin inteligjent


Mund të përdorni aplikacionin për të sinkronizuar të dhënat e ruajtjes, për të ndryshuar cilësimet personale dhe për të marrë trajnime të bazuara në rutinë.

Aplikacioni përputhet me një gamë të gjerë të telefonave inteligjentë iPhone dhe Android™.



Mund të gjeni më shumë informacione në **www.philips.com**.

- 1 Shkarkoni aplikacionin.
- 2 Sigurohuni që Bluetooth të jetë aktivizuar në telefonin inteligjent.



- 3 Ndizni makinën e rrojës.
- 4 Hapni aplikacionin dhe ndiqni udhëzimet për të nisur procesin e çiftimit.

- 5 Pasi të jenë çiftuar, makina e rrojës do të lidhet automatikisht me aplikacionin kur hapet aplikacioni dhe të aktivizohet Bluetooth në telefon.

Simboli i njoftimit



Makina e rrojës është vjen me një simbol njoftimi. Simboli i njoftimit ndizet kur nga aplikacioni ka një mesazh të rëndësishëm për ju. Kur të ndizet, hapni aplikacionin në telefonin inteligjent dhe ndiqni këshillat e thjeshta që ju jep aplikacioni. Nëse keni nevojë për mbështetje të mëtejshme, vizitoni **www.philips.com/support**.

Shçiftoni makinën e rrojës me telefonin inteligjent

Makinën e rrojës mund ta shçiftoni vetëm me një telefon inteligjent njëkohësisht. Ndiqni këto hapa për ta shkëputur makinën e rrojës nga telefoni inteligjent (p.sh. kur merrni një telefon të ri inteligjent):

Shçiftoni makinën e rrojës: shtypni dhe mbani shtypur butonin e ndezjes/fikjes në dorezë për afërsisht 10 sekonda për të hequr lidhjen midis makinës së rrojës dhe aplikacionit.



Shënim: Shçiftimi kryhet me sukses kur simboli i njoftimit ndizet 4 herë shkurtimisht.

Shçiftimi i telefonit inteligjent:

- 1 Shkoni te cilësimet në telefonin inteligjent dhe zgjidhni Bluetooth.
- 2 Prekni emrin e makinës së rrojës.
- 3 Prekni "harro" ose "shçifto".

Shënim: Procedura e shçiftimit mund të ndryshojë në varësi të telefonit inteligjent. Kontrolloni manualin e telefonit inteligjent për më tepër informacion.



Si mund t'i ndërroj kokat e rojës?


Për performancë maksimale roje, ju këshillojmë t'i ndërroni çdo dy vjet kokat e rojës.

Ndërrojini menjëherë kokat e dëmtuara të rojës. Ndërrojini gjithmonë kokat e rojës me koka roje origjinale "Philips".


Ndërrimi i kokave të rojës

- 1 Fikeni makinën e rojës.
- 2 Shtypni butonat e lëshimit të njësisë së rojës dhe hiqni mbajtësen e kokës së rojës nga njësia e rojës.
- 3 Rrotulloni unazat fiksuese në drejtim të kundërt të akrepave të orës dhe hiqini ato. Vendosini në një vend të sigurt.
- 4 Hiqini kokat e rojës nga mbajtësja e kokave të rojës.
Hidhini menjëherë kokat e përdorura të rojës për të shmangur ngatërrimin e tyre me kokat e reja.
- 5 Vendosni koka të reja roje te mbajtësja.

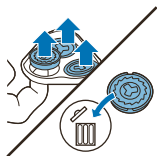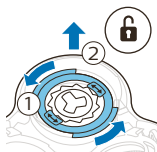


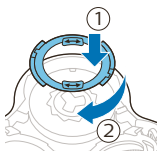


- 6 Vendosni përsëri unazat fiksuese te kokat e rojës dhe rrotullojini në drejtim të akrepave të orës për të rivendosur unazën fiksuese.

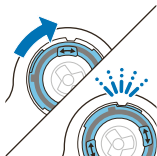

- Çdo unazë fiksuese ka dy kanale që puthiten saktësisht me pjesët e dala të mbajtësit të kokës së rojës. Rrotulloni unazën në drejtimin orar deri sa të dëgjoni një klik që tregon se unaza u fiksua.

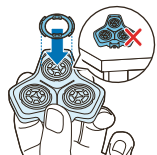

Shënim: Mbajeni në dorë mbajtësin e kokës së rojës kur rifusni kokat e rojës dhe rivendosni unazat fiksuese. Mos e vendosni mbajtësin e kokës së rojës mbi një sipërfaqe, pasi mund të shkaktojë dëmtim të kokave të rojës.

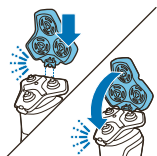

- 7 Futni kapësen e mbajtëses së kokës së rojës në pjesën e sipërme të njësisë së rojës dhe mbylleni atë.

Porositja e aksesorëve

Për të blerë aksesorë ose pjesë këmbimi, vizitoni **www.philips.com/parts-and-accessories** ose drejtojeni shitësit tuaj për "Philips". Mund dhe të kontaktoni qendrën e kujdesit për klientin të "Philips" në vendin tuaj (shikoni fletëpalosjen e garancisë ndërkombëtare për të dhënat e kontaktit).

Disponohen aksesorët dhe pjesët e këmbimit si më poshtë:

- Koka për rrojë zëvendësuese Philips SH71
- Kutia e kapsulës për pastrim të shpejtë Philips CC12, 2 paketa
- Kutia e kapsulës për pastrim të shpejtë Philips CC13, 3 paketa
- Kutia e kapsulës për pastrim të shpejtë Philips CC16, 6 paketa

Shënim: Disponueshmëria e aksesoreve mund të ndryshojë në varësi të shtetit.

Diagnostikimi

Ky kapitull përmbledh problemet më të shpeshta që mund të hasni me pajisjen. Nëse nuk keni mundësi ta zgjidhni problemin me informacionin më poshtë, vizitoni www.philips.com/support për një listë të pyetjeve të shpeshta ose kontaktoni qendrën e kujdesit për klientit për shtetin ku ndodheni.

Makinë rroje

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Nuk mund ta lidh makinën e rrojës.	Nuk keni shkarkuar aplikacionin.	Shkarkoni aplikacionin.
	Makina e rrojës dhe telefoni inteligjent nuk janë çiftuar ende.	Çiftoni makinën e rrojës me telefonin inteligjent duke ndjekur udhëzimet në aplikacion.
	Përpyekja e parë e çiftimit dështoi.	Shçiftoni makinën e rrojës dhe telefonin inteligjent dhe përpikuni t'i çiftoni sërish.
	Telefoni inteligjent nuk mund ta gjejë makinën e rrojës.	Sigurohuni që telefoni inteligjent ka Bluetooth 4.1 e lart.

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
		Sigurohuni që Bluetooth të jetë i aktivizuar te makina e rrojës dhe në telefonin inteligjent.
		Sigurohuni që telefoni inteligjent të jetë më pak se një metër larg makinës së rrojës për të aktivizuar lidhjen me Bluetooth.
		Sigurohuni që makina e rrojës të jetë e karikuar.
Dua ta përdor makinën e rrojës pa aplikacionin.		Nuk është nevoja ta lidhni makinën e rrojës me telefonin inteligjent përpara çdo rruajtjeje. Për të marrë këshilla të personalizuar për rrojen, sigurohuni që ta lidhni të paktën çdo 20 rruajtje për të sinkronizuar të dhënat e rruajtjes.
Pajisja nuk punon kur shtyp butonin e ndezjes/fikjes.	Pajisja është ende në prizë. Për arsye sigurie, pajisja mund të përdoret vetëm pa kordon.	Hiqeni pajisjen nga priza dhe shtypni butonin e ndezjes/fikjes për ta ndezur atë.
	Bateria e rikarikueshme është shkarkuar.	Rikarikoni baterinë.
	Është aktivizuar siguresa për udhëtim.	Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për 3 sekonda për të çaktivizuar siguresën për udhëtim.

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
	Njësia e rrojës është ndotur ose dëmtuar aq sa motori nuk mund të punojë.	Pastroni mirë kokat e rrojës ose ndërrojini.
Pajisja nuk rruan aq mirë sa më parë.	Kokat e rrojës janë dëmtuar ose konsumuar.	Ndërroni kokat e rrojës.
	Qimet ose papastërtitë bllokojnë kokat e rrojës.	Pastroni mirë kokat e rrojës.
Rrjedh ujë nga pjesa fundore e pajisjes.	Gjatë pastrimit, mund të grumbullohet ujë midis pjesës së brendshme dhe kapakut të jashtëm të pajisjes.	Kjo është normale dhe jo e rrezikshme sepse të gjitha pjesët elektronike janë të mbyllura në një njësi elektrike të izoluar brenda pajisjes.

Kapsula për pastrim të shpejtë Philips

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Makina ime e rrojës nuk është e pastër pas përdorimit të kapsulës për pastrim të shpejtë Philips.	E hoqët makinën e rrojës përpara se të përfundonte programi i pastrimit.	Për programin e plotë të pastrimit, lëreni makinën e rrojës në kapsulën për pastrim të shpejtë Philips. Çdo program pastrimi zgjat rreth 1 minutë. Ikona e pastrimit fiket pasi përfundon programi i pastrimit.

	Kutia e kapsulës për pastrim të shpejtë Philips duhet të ndërrohet.	Ndërroni kutinë e kapsulës për pastrim të shpejtë Philips.
	Kapsula për pastrim të shpejtë Philips është e anuar.	Vendoseni kapsulën për pastrim të shpejtë Philips mbi një sipërfaqe të sheshtë.
Kapsula për pastrim të shpejtë Philips nuk ndizet.	Kapsula për pastrim të shpejtë Philips funksionon nëpërmjet motorit të makinës së rrojës.	Vendoseni makinën e rrojës në kapsulën për pastrim të shpejtë Philips. Ndizni makinën e rrojës.
	Makina e rrojës është e futur në prizë.	Shkëputeni makinën e rrojës nga ushqyesi.
	Bateria e makinës së rrojës është shkarkuar.	Karikoni makinën e rrojës përpara se të përdorni kapsulën për pastrim të shpejtë Philips.
Kapsula për pastrim të shpejtë Philips është tejmbushur.	E përdorni rregullisht kapsulën për pastrim të shpejtë Philips pasi shpëlani makinën e rrojës por nuk e shkundni ujin e tepërt.	Shkundeni ujin e tepërt pasi të shpëlani kokat e rrojës çdo herë përpara se ta vendosni makinën e rrojës në kapsulën për pastrim të shpejtë Philips.
	U rruat me xhelin ose shkumën e rrojës dhe nuk e shpëlatë makinën e rrojës përpara se të përdorni kapsulën për pastrim të shpejtë Philips.	Pastrojini mirë kokat e rrojës përpara se të përdorni kapsulën për pastrim të shpejtë Philips.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Të gjitha të drejtat të rezervuara
3000.057.1983.1 (27/8/2020)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé