


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8361/00

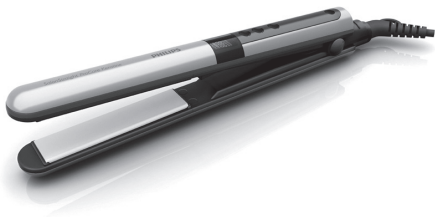

ZH-CN 用户手册

PHILIPS

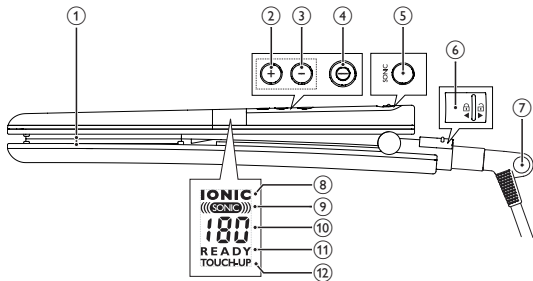

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 注册您的产品。

1 重要信息

使用产品之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以供日后参考。

- 警告符号注释：禁止在洗澡或淋浴时使用。
- 本产品在浴室内使用时，使用后拔下插头，因为即使本产品开关断开后，接近水仍存在危险。
- 警告：不要在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具。
- 警告：为了让您获得更好的美发效果，本直发器可加热至极高温。使用时应格外小心。建议仅通过手柄握持产品。
- 警告：直发器加热和冷却时，请将其放在平滑的隔热表面上。
- 连接产品之前，请确保产品上标示的电压与当地电源电压相符。
- 请勿将本产品用于本手册中说明以外的任何其它用途。
- 产品只能用于干的头发。请勿对假发使用本产品。
- 避免产品的高温表面接触到皮肤。
- 当产品连接了电源时，切勿让其无人看管。
- 切勿将任何物体插入产品。
- 不要用金属物体插入负离子排出口。
- 使用后务必拔下产品的插头。
- 如果产品很热，请将其放在耐热表面上，切勿在产品表面覆盖任何物品（如毛巾或衣服）。
- 切勿使用由其它制造商生产的，或未经飞利浦特别推荐的任何附件或部件。如果使用此类附件或部件，您的保修将失效。
- 切勿将电源线缠绕在产品上。
- 当产品用于染过色的头发时，直发夹板可能会染上颜色。



- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由飞利浦、飞利浦授权的服务中心或类似的专职人员来更换。
- 本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 为了增加保护，建议在浴室供电的电气回路中安装一个 额定剩余工作电流不超过 30mA 的剩余电流装置 (RCD)。向 RCD 安装商咨询。

电磁场 (EMF)

本产品符合与电磁场 (EMF) 相关的所有标准。目前的科学依据证明，如果正确使用并根据本用户手册中的说明进行操作，则产品是安全的。

环境

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。



2 拉直头发

确保选择适合您发质的温度设定。
首次使用直发器时应始终选择低温设定。

发质类型	温度设定
粗糙，带卷，很难拉直	中到高（170°C 及以上）
纤细，中性发质或略卷	低到中（160 °C 及以下）
白发、金发、经过漂白或者染过色的头发	低（低于 160 °C）

- 1 将插头连接至电源插座。
- 2 滑动锁扣 (⑥) 将产品解锁。
- 3 按住开/关按钮 (④)，直至显示屏亮起。
↳ 将显示默认温度设置 (⑩)。
- 4 按 + (②) 或 - (③) 选择适合您发质的温度设定。
↳ 当直发夹板加热至选定的温度设定后，将持续显示“READY”（就绪）(⑪) 指示。
- 5 产品开启后，负离子功能激活，从而提供更多亮泽，减少滋滋的噪音。
↳ 将显示负离子指示灯 (⑧)。
↳ 负离子功能打开时，可能会发出一种特殊的气味和滋滋的噪音，这是正常现象，由所产生的负离子导致。
- 6 按 SONIC（声波）按钮 (⑤) 可打开或关闭声波功能。它可加快直发速度，令秀发更加顺滑。
↳ 启动该功能后，将显示“SONIC”（声波）(⑨)。
 - 只有在将直发夹板按拢时，声波震动才会开始。直发夹板在轻微接触时会发出咔吱声，这对产品的性能没有影响。
- 7 梳理头发，取一绺宽度不超过 5 厘米的头发进行拉直。
- 8 将头发置于直发夹板 (①) 之间，然后用力将手柄按拢。
- 9 从发根至发梢，将直发器顺着头发往下拉（不要超过 5 秒钟），动作要流畅，不要停顿，以免过热灼伤头发。
- 10 20 秒钟后，重复步骤 8 至 9，直至获得所需的造型。
- 11 要拉直头发的其余部分，重复步骤 7 至 10 即可。
- 12 要重新打造您的发型，请按住 - 按钮 (③) 3 秒，以启动安全修剪功能。此功能可通过更低的温度和更好的保护，确保适当的效果。
↳ 启动该功能后，屏幕将显示“TOUCH-UP”（安全修剪）(⑫) 指示且温度指示 (⑩) 将消失。
- 13 再次按 + 按钮 (②) 或 - 按钮 (③) 退出安全修剪功能，此时将显示上一个直发温度设置。

注意：产品具有自动关熄功能。产品会在 60 分钟后自动关闭。

使用后：

- 1 关闭产品并拔下电源插头。
- 2 将产品置于隔热表面上，直至其冷却。
- 3 用湿布清洁本产品和直发夹板。
- 4 锁定直发夹板 (⑥)。
- 5 将产品存放在安全、干燥、清洁的位置。您也可以使用挂环 (⑦) 将产品挂起，或将其存放在随附的软袋中。

3 保修与服务

如果您需要了解信息（如更换附件的相关信息）或有任何疑问，请访问飞利浦网站 www.philips.com。您也可以与您所在地的飞利浦客户服务中心联系（可从保修卡中找到其电话号码）。如果您所在的国家/地区没有 Philips 客户服务中心，请向当地的 Philips 经销商求助。



© Royal Philips Electronics N.V. 2012
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 29701



100% recycled paper
100% papier recyclé