



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP6342, HP6341

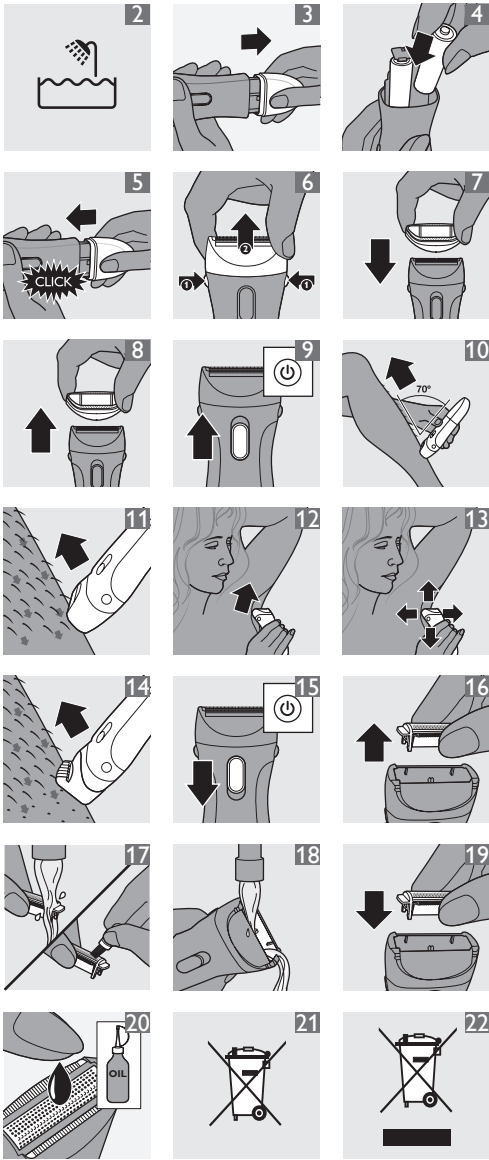

PHILIPS

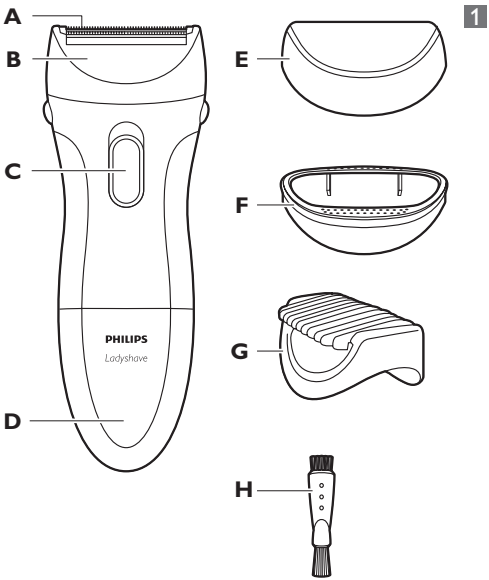

LATVIEŠU

Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome. Izmantojot jauno Philips ierīci Ladyshave, varat vienkārši un ērti noskūt ķermeņa apmatojumu. Ierīci Ladyshave varat izmantot gan uz sausas, gan uz slapjas ādas. Ja skujaties, mazgājoties vannā vai dušā, lai atvieglotu skūšanas procesu, ieteicams izmantot ziepes vai skūšanās putas. Pēc ierīces Ladyshave izmantošanas, lai nodrošinātu papildu higiēnu, varat to tīrīt, skalojot tekošā krāna ūdenī vai izmantojot tīrīšanas suku.

Vispārējs apraksts (Zīm. 1)

- A** Skūšanas bloks ar sietiņu un trimmeri
 - B** Skūšanas galviņa
 - C** Ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzis
 - D** Bateriju nodalījuma vāks
 - E** Aizsarguzgalis
 - F** Efektīvas skūšanas uzgalis (tikai modelim HP6342)
 - G** 3 mm griešanas ķemme (tikai modelim HP6342)
 - H** Tīrīšanas suka
- Nav parādīts: somiņa (tikai modelim HP6342)

Svarīgi!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabāiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Brīdinājums!

- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav viņus īpaši apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.

Ievērībai

- Pirms bateriju ievietošanas, pārliecinieties, ka gan jūsu rokas, gan arī ierīces ir sausas.
- Netīriet ierīci Ladyshave ūdenī, kas ir karstāks par temperatūru dušā (maks. 35 °C).
- Esiet piesardzīgi, kad rīkojaties ar karstu ūdeni. Lai neapplaucētu rokas, vienmēr pārbaudiet, vai ūdens nav pārāk karsts.
- Izmantojiet un glabāiet ierīci 15–35 °C temperatūrā.
- Nelietojiet ierīci, skūšanas bloku, efektīvas skūšanas uzgali (tikai modelim HP6342) vai griešanas ķemmi (tikai modelim HP6342), ja tie ir bojāti vai salauzti, jo varat savainoties.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju aksesuārus vai detaļas, kurus uzņēmus Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, ierīces garantija vairs nav spēkā esoša.
- Nepakļaujiet ierīci Ladyshave tiešai saules staru iedarbībai.
- Šo ierīci ir paredzēts lietot tikai sieviešu ķermeņa apmatojuma skūšanai un apgriešanai. Ar to nav paredzēts skūt vai apgriezt galvas matus, kā arī tās nav paredzēta citiem mērķiem.
- Trokšņa līmenis: Lc= 65 dB(A)

Vispārīgi

- Ierīci var droši lietot vannā vai dušā, un to var skalot tekošā krāna ūdenī (Zīm. 2).
 - Lai ierīce Ladyshave būtu ūdensdroša:
- 1 nodrošiniet, lai bateriju turētāja gumijas blīvgredzens ir tīrs un nebojāts;
 - 2 laiku pa laikam uzklāiet uz gumijas blīvgredzena vazelinu.

Elektromagnētiskais lauks (EML)

- Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EML). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Sagatavošana lietošanai

Ierīces Ladyshave darbībai ir nepieciešamas divas AA tipa 1,5 voltu sārma baterijas. Ieteicams izmantot Philips LR6 PowerLife baterijas. Tās nodrošina pietiekamu enerģiju aptuveni 40 skūšanas minūtēm.

Piezīme. Ievietojot baterijas, rokām ir jābūt sausām. Lai novērstu bateriju tecēšanas radītos bojājumus:

- Nepakļaujiet ierīci tiešai saules staru iedarbībai.
- Neglabāiet ierīci temperatūrā, kas augstāka par 35 °C.
- Izņemiet baterijas, ja negrasāties izmantot ierīci mēnesi vai ilgāk.
- Neatstājiet ierīcē tukšas baterijas.

Bateriju ievietošana

- 1 Lai noņemtu bateriju nodalījuma vāciņu, nobīdiet to no ierīces (Zīm. 3).
- 2 Ielieciet baterijas bateriju turētājā (Zīm. 4).

Piezīme. Pārliecinieties, ka bateriju + un – poli tiek ievietoti pareizā virzienā.

- 3 Uzbīdīet bateriju nodalījuma vāciņu uz ierīces (atskan klikšķis) (Zīm. 5).

Skūšanas galviņas pievienošana/noņemšana

- 1 Lai noņemtu skūšanas galviņu, nospiediet ierīces abās pusēs izvietotās atbrīvošanas pogas (1) un pavelciet galviņu (2) (Zīm. 6).
- 2 Lai pievienotu skūšanas galviņu, uzspiediet to uz ierīces.

Piezīme. Lai nesabojātu skūšanas galviņas sietiņu, rīkojieties ar to, nelietojot spēku.

Uzgaļu pievienošana/noņemšana

Modeļa HP6342 komplektā ir ietverts aizsarguzgalis, efektīvas skūšanas uzgalis un griešanas ķemme. Modeļa HP6340 komplektā ir ietverts aizsarguzgalis. Visus piederumus var pievienot un noņemt vienādi.

- 1 Lai pievienotu uzgali vai ķemmi, uzmanīgi uzbīdīet to uz ierīces. Pārliecinieties, ka ķemme atrodas vienā līmenī ar ierīces priekšpusi (Zīm. 7).
- 2 Lai ķemmi vai uzgali noņemtu, uzmanīgi nobīdīet tos no ierīces (Zīm. 8).

Piezīme. Uzbīdot ķemmi uz ierīces, neturiet to aiz tās zobiem.

Ierīces lietošana

Ierīci Ladyshave ir paredzēts lietot šādiem nolūkiem:

- padušu skūšanai;
- kāju skūšanai;
- bikini zonas skūšanai;
- bikini zonas matiņu aplīdzināšanai (tikai modelim HP6342).

Lietošana uz slapjas ādas

Ierīci Ladyshave varat lietot uz slapjas ādas, mazgājoties vannā vai dušā. Lai sasniegtu labākus rezultātus, uzklāiet uz ādas ziepes vai skūšanās putas.

Lietošana uz sausas ādas

Ja ierīci Ladyshave vēlaties izmantot uz sausas ādas, pārliecinieties, ka āda ir tīra un pilnībā sausa.

Piezīme. Ierīci var lietot gan uz slapjas, gan uz sausas ādas. Vienkārši izvēlieties sev piemērotāko metodi.

Piezīme. Pirms vai pēc skūšanās neuzklāiet uz ādas spirtu saturošus losjonus. Ja vēlaties, varat uzklāt nedaudz talka.

Piezīme. Nespiediet skūšanas galvu pie ādas pārāk spēcīgi, jo tas var negatīvi ietekmēt skūšanas rezultātu, kā arī izraisīt ādas kairinājumus.

Skūšanās

Kāju un bikini zonas skūšana

- 1 Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzi (Zīm. 9).
- 2 Turiet ierīci aptuveni 70° leņķī. Pārliecinieties, vai skūšanas sietiņš un trimmeris pilnībā pieskaras ādai (Zīm. 10).
- 3 Ar brīvo roku nostiepiet ādu, lai paceltu matiņus.
- 4 Lēni virziet ierīci pa ādu pretēji matiņu augšanas virzienam (Zīm. 11).

Paduses

- 1 Skujot paduses, vienu roku novietojiet aiz galvas, lai nostieptu ādu (Zīm. 12).

- 2 Lēni virziet ierīci Ladyshave pa ādu. Lai sasniegtu labākus rezultātus, virziet ierīci Ladyshave augšup un lejup, un no kreisās uz labo pusi (Zīm. 13).

Efektīvas skūšanas uzgalis (tikai modelim HP6342)

Ja skujaties pirmo reizi, varat izmantot efektīvas skūšanas uzgali, lai ierīci Ladyshave būtu vieglāk novietot uz ādas, sasniedzot optimālu leņķi. Ja efektīvas skūšanas uzgalis ir cieši novietots pie ādas, skūšanas sietiņš un trimmeris pilnībā pieskaršies ādai. Tādējādi varēsiet sasniegt nevainojamus rezultātus.

Trimmeris (tikai modelim HP6342)

Ja matiņi, ko vēlaties noskūt, ir garāki par 10 mm, vispirms apgrieziet tos līdz 3 mm garumam, izmantojot griešanas ķemmi, tādējādi nodrošinot optimālu skūšanās sniegumu.

- 1 Pievienojiet griešanas ķemmi ierīcei.
- 2 Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzi (Zīm. 9).
- 3 Virziet ierīci pretēji matiņu augšanas virzienam. Nodrošiniet, lai ķemmes virsma visu laiku pilnībā pieskaras ādai (Zīm. 14).

Piezīme. Vislabākos rezultātus sasniegsiet, ja griezīsiet sausus matiņus.

Tīrīšana un kopšana

Regulāra ierīces tīrīšana un atbilstoša kopšana nodrošina vislabākos rezultātus un ilgu ierīces darbību. Tīriet ierīci Ladyshave pēc katras lietošanas reizes.

Netīriet, neskalojiet vai neiegremdējiet ierīci Ladyshave ūdenī, lai bateriju nodalījuma vāciņš nav cieši aizvērts.

Ierīces tīrīšanai nekādā gadījumā nelietojiet skrāpjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai agresīvus šķidrums, piemēram, benzīnu vai acetonu.

- 1 Izslēdziet ierīci (Zīm. 15).
- 2 Noņemiet skūšanas galviņu no ierīces (skatiet nodaļu „Sagatavošana lietošanai”).
- 3 Noņemiet skūšanas bloku no skūšanas galviņas (Zīm. 16).

Piezīme. Nespiediet skuvekļa sietiņu pārāk spēcīgi, lai to nesabojātu.

- 4 Lai iztīrītu skūšanas galviņu un bloku, skalojiet tos tekošā krāna ūdenī vai lietojiet tīrīšanas suku (Zīm. 17).

Piezīme. Netīriet ierīci ūdenī, kas ir karstāks par temperatūru dušā.

- 5 Noskalojiet no ierīces matiņus (Zīm. 18).
- 6 Pirms skūšanas bloka pievienošanas pārliecinieties, vai ierīce ir pilnībā sausa (Zīm. 19).

Uzturēšana

- 1 Ielļojiet skūšanas sietiņu, divreiz gadā uzpildot pilnīti šujmašīnām paredzētas eļļas (Zīm. 20).
- 2 Lai ierīce Ladyshave būtu ūdensdroša, laiku pa laikam uzklāiet uz gumijas blīvgredzena vazelinu.

Uzglabāšana

- 1 Uzlieciet uz ierīces aizsarguzgali.

Piezīme. Aizsarguzgalis pasargā skūšanas galviņas no bojājumiem.

- 2 Tikai modelim HP6342: ierīci un tās piederumus glabāiet komplektā ietvertajā somiņā.

Rezerves daļas

Ja ierīci Ladyshave lietojat biežāk nekā reizi nedēļā, skūšanas bloku ieteicams nomainīt pēc viena vai diviem gadiem, kā arī tad, ja tas ir bojāts. Skūšanas bloku, bateriju nodalījuma vāciņu, tīrīšanas suku, uzgali un ķemmi var nomainīt. Ja ir nepieciešams nomainīt vienu vai vairākas daļas, vērsieties pie Philips preču izplatītāja vai pilnvarota Philips tehniskās apkopes centra darbiniekiem.

Vide

- Parastās baterijas satur vielas, kas var piesāņot apkārtnējo vidi. Neizmetiet tukšas baterijas kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet tās oficiālā

- bateriju savākšanas vietā. Pirms atbrīvoties no ierīces oficiālā sadzīves elektropreču savākšanas vietā, vienmēr izņemiet baterijas (Zīm. 21).
- Pēc ierīces darbmūža beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā jūs palīdzēsiet saudzēt vidi (Zīm. 22).

Garantija un apkope

Ja nepieciešama apkope, informācija vai palīdzība, lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruna numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vēršieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.

Kļūmju novēršana

Šajā nodaļā ir apkopotas visizplatītākās problēmas, ar kurām varat sastapties, izmantojot ierīci. Ja nevarat tās atrisināt, izmantojot zemāk redzamo informāciju, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēma	Iemesls	Risinājums
Ierīce nedarbojas atbilstoši.	Skūšanas bloks ir netīrs.	Noņemiet skūšanas bloku un tīriet to, skalojot zem tekošā krāna ūdenī vai izmantojot tīrīšanas suku. Iztīriet zem trimmera sakrājušos matiņus.
	Ierīci uz ādas novietojāt nepareizā leņķī.	Pārliecinieties, ka ierīci uz ādas novietojāt 70° grādu leņķī (skatiet nodaļas „Ierīces lietošana” sadaļu „Skūšanās”).
Ierīce darbojas pārāk lēni (un rada savādu skaņu).	Baterijas ir gandrīz tukšas.	Nomainiet baterijas.
	Skūšanas bloks ir netīrs.	Iztīriet skūšanas bloku.
	Skūšanas bloks ir jāielej.	Ielejiet skūšanas bloku, izmantojot dažus pilienus šujmašīnām paredzētas eļļas.
Ādas kairinājums ir spēcīgāks nekā parasti.	Skūšanas sietiņš ir bojāts vai sasilis.	Nomainiet skūšanas bloku.
Ierīce nedarbojas.	Baterijas ir tukšas.	Nomainiet baterijas.
	Baterijas nav pareizi ievietotas tām paredzētajā nodaļumā.	Ievietojiet baterijas tām paredzētajā nodaļumā atbilstoši + un - norādēm.
	Bateriju nodaļuma vāciņš nav pareizi uzlikts.	Uzbīdiet bateriju nodaļuma vāciņu uz ierīces (atskan klikšķis).
Ierīce iekrita ūdenī, un bateriju nodaļuma vāciņš bija atvērts.		Gaidiet, līdz ierīce nožūst. Neuzlieciet bateriju nodaļuma vāciņu, kamēr ierīce nav pilnībā nožuvusi.

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome. Cu noul Philips Ladyshave puteți îndepărta rapid, ușor și confortabil părul nedorit de pe corp. Puteți utiliza Ladyshave fie uscat, fie umed. Puteți utiliza aparatul Ladyshave atât pe piele uscată, cât și pe piele udă. Dacă vă radeți în timp ce faceți baie sau duș, vă sfătuim să utilizați săpun sau spumă de ras pentru a vă rade confortabil. După utilizare, puteți curăța aparatul Ladyshave sub jet de apă pentru mai multă igienă.

Descriere generală (fig. 1)

- A** Unitate cu suprafață de ras și dispozitiv de tundere
 - B** Capul de radere
 - C** Comutator de pornire/oprire
 - D** Capac compartiment pentru baterie
 - E** Capac de protecție
 - F** Capac pentru sporirea eficienței (numai pentru HP6342)
 - G** Pieptene pentru tuns de 3 mm (numai pentru HP6342)
 - H** Perie de curățat
- Neafîșat: Husă (numai pentru HP6342)

Important

Citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Avertisment

- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.

Precauție

- Asigurați-vă că mâinile dvs. și aparatul sunt uscate atunci când introduceți bateria.
- Nu curățați aparatul Ladyshave cu apă mai fierbinte decât cea utilizată la duș (max. 35°C).
- Aveți grijă ca apa să nu fie foarte fierbinte, pentru a nu vă frige.
- Folosiți și păstrați aparatul la o temperatură cuprinsă între 15°C și 35°C.
- Nu utilizați aparatul, unitatea de ras, capacul pentru sporirea eficienței (numai pentru HP6342) sau pieptenele pentru tuns (numai pentru HP6342) dacă este deteriorat sau spart, deoarece aceasta poate cauza rănirea.
- Nu utilizați niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau care nu au fost recomandate special de Philips. Dacă utilizați astfel de accesorii sau componente, garanția dvs. devine nulă.
- Nu expuneți aparatul Ladyshave la lumina directă a soarelui.
- Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat doar de femei, pentru a rade și a tunde părul de pe corp. Acesta nu este destinat pentru a rade sau a tunde părul de pe cap sau pentru orice alt scop.
- Nivel de zgomot: L_c = 65 dB(A)

General

- Aparatul poate fi utilizat în siguranță în cadă sau sub duș și curățat sub jet de apă (fig. 2).
 - Pentru a păstra aparatul Ladyshave etanș:
- 1 Asigurați-vă că garnitura din cauciuc a suportului pentru baterie este curată și nedeteriorată.
 - 2 Aplicați puțină vaselină pe garnitura de cauciuc din când în când.

Câmp electromagnetic (EMF)

- Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare, aparatul este sigur conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Pregătirea pentru utilizare

Aparatul Ladyshave funcționează cu două baterii alcaline AA de 1,5 volți. Vă sugerăm să utilizați baterii Philips LR6 PowerLife. Acestea oferă energie suficientă pentru 40 de minute de utilizare.

Notă: Asigurați-vă că mâinile dvs. și aparatul sunt uscate când introduceți bateriile.

Pentru a evita deteriorarea cauzată de scurgerile din baterii:

- Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui.
- Nu expuneți aparatul la temperaturi mai mari de 35°C.
- Scoateți bateriile dacă nu veți utiliza aparatul timp de cel puțin o lună.
- Nu lăsați baterii descărcate în aparat.

Introducerea bateriilor

- 1 Pentru a scoate capacul compartimentului bateriei, trageți-l de pe aparat (fig. 3).
- 2 Poziționați bateriile în suportul pentru baterii (fig. 4).

Notă: Asigurați-vă că polii + și - ai bateriilor sunt îndreptați în direcțiile corespunzătoare.

- 3 Montați la loc capacul bateriei ('click') (fig. 5).

Atașarea/detașarea capului de radere

- 1 Pentru a detașa capul de radere, apăsați butoanele de decuplare din ambele părți ale aparatului (1) și scoateți capul de radere (2) (fig. 6).
- 2 Pentru a monta capul de radere, apăsați-l pe aparat.

Notă: Pentru a nu deteriora suprafața de ras, aceasta nu trebuie apăsată.

Montarea/Demontarea accesoriilor

HP6342 este dotat cu un capac de protecție, capacul pentru sporirea eficienței și pieptenele pentru tuns. HP6340 este dotat cu un capac de protecție. Toate accesoriile pot fi atașate și demontate în același mod.

- 1 Pentru a atașa un capac sau un pieptene, împingeți-l cu atenție pe aparat. Asigurați-vă că fanta pieptenului este aliniată cu partea frontală a aparatului (fig. 7).
- 2 Pentru a detașa un cap sau un pieptene, trageți-l cu atenție afară din aparat (fig. 8).

Notă: Nu țineți pieptenele de dinți când îl trageți afară.

Utilizarea aparatului

Aparatul Ladyshave este potrivit pentru:

- Rasul zonelor axilare
- Rasul picioarelor
- Rasul zonei inghinale.
- Tunderea zonei inghinale (numai pentru HP6342)

Utilizarea pe pielea umedă

Puteți utiliza aparatul Ladyshave pe pielea umedă, în timp ce faceți baie sau duș. Pentru a obține cel mai bun rezultat, săpuniți pielea cu săpun sau cremă de ras înainte.

Utilizarea pe pielea uscată

Dacă preferați să utilizați dispozitivul Ladyshave uscat, asigurați-vă că pielea dvs. este curată și perfect uscată.

Notă: În principiu, nu există nicio diferență la utilizarea aparatului pe piele umedă și utilizarea acestuia pe piele uscată. Puteți alege metoda pe care preferați cel mai mult.

Notă: Nu aplicați loțiuni pe bază de alcool direct pe piele înainte sau după ras. Dacă doriți, puteți aplica puțină pudră de talc.

Notă: Nu apăsați capul de ras prea puternic pe piele, deoarece aceasta are un efect negativ asupra capacității de ras și poate provoca iritarea pielii.

Radere**Picioarele și zona inghinală**

- 1 Apăsați comutatorul Pornit/Oprit în sus pentru a porni aparatul (fig. 9).
- 2 Țineți aparatul la un unghi de aproximativ 70°. Asigurați-vă că suprafața de ras și dispozitivul de

tundere preliminar sunt în contact complet cu pielea (fig. 10).

- 3 Întindeți pielea cu ajutorul mâinii libere pentru a orienta firele de păr în sus.
- 4 Deplasați aparatul încet pe piele, în sens contrar direcției de creștere a firelor (fig. 11).

Zonele axilare

- 1 La rasul zonei axilare, poziționați brațul la ceafă pentru a întinde pielea (fig. 12).
- 2 Deplasați încet aparatul Ladyshave peste piele. Pentru a obține cel mai bun rezultat, deplasați Ladyshave în sus și în jos și de la stânga la dreapta (fig. 13).

Capac pentru sporirea eficienței (numai pentru HP6342)

Dacă nu sunteți obișnuiți cu raderea, puteți utiliza capacul pentru sporirea eficienței pentru a vă ajuta să poziționați aparatul Ladyshave pe piele în unghi optim. Când capacul pentru sporirea eficienței este plasat pe piele, folia de radere și dispozitivul de radere se află în contact strâns cu pielea. Acest lucru vă ajută să obțineți rezultate perfecte.

Tunderea (numai pentru HP6342)

Dacă părul pe care doriți să-l radeți este mai lung de 10 mm, tundeți în prealabil părul cu pieptenele pentru tuns la o lungime de 3 mm pentru o performanță de radere optimă.

- 1 Atașați pieptenele pentru tuns pe aparat.
- 2 Apăsați comutatorul Pornit/Oprit în sus pentru a porni aparatul (fig. 9).
- 3 Deplasați aparatul în sens contrar direcției în care cresc firele de păr. Asigurați-vă că suprafața pieptenului rămâne tot timpul în contact cu pielea (fig. 14).

Notă: Veți obține cel mai bun rezultat dacă tundeți în condiții uscate.

Curățare și întreținere

Curățarea regulată și întreținerea corespunzătoare asigură rezultate optime și garantează o durată de viață prelungită a aparatului. Curățați aparatul Ladyshave după fiecare utilizare.

Nu curățați, clătiți sau scufundați dispozitivul Ladyshave în apă în cazul în care capacul suportului pentru baterii nu este închis corespunzător.

Nu folosiți niciodată bureți de sârmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive cum ar fi benzina sau acetona pentru a curăța aparatul.

- 1 Opriți aparatul (fig. 15).
- 2 Detașați capul de radere de pe aparat (consultați capitolul „Pregătirea pentru utilizare”).
- 3 Îndepărtați unitatea de radere de pe capul de radere (fig. 16).

Notă: Pentru a nu deteriora suprafața, aceasta nu trebuie apăsată prea tare.

- 4 Pentru curățarea capului și a unității de radere, clătiți-le la robinet sau utilizați peria de curățat (fig. 17).

Notă: Nu curățați aparatul cu apă mai fierbinte decât cea utilizată la duș.

- 5 Clătiți părul de pe aparat (fig. 18).
- 6 Asigurați-vă aparatul este complet uscat înainte să reatașați unitatea de ras (fig. 19).

Întreținere

- 1 Lubrifiați suprafața de ras cu o picătură de ulei de mașină de cusut de două ori pe an (fig. 20).
- 2 Aplicați puțină vaselină pe garnitura de cauciuc din când în când, pentru a menține etanșeitatea aparatului Ladyshave.

Depozitarea

- 1 Puneți capacul de protecție pe aparat.

Notă: Capacul de protecție previne deteriorarea capului de ras.

2 Numai pentru HP6342: Depozitați aparatul și accesoriile în husa de depozitare furnizată.

Înlocuirea

Dacă utilizați Ladyshave de mai multe ori pe săptămână, vă recomandăm să înlocuiți unitatea de ras după unul sau doi ani sau când este deteriorată. Unitatea de ras, capacul compartimentului pentru baterii, peria de curățare, capacele și pieptenele pot fi înlocuite. Dacă aveți nevoie să înlocuiți una sau mai multe componente, mergeți la dealerul Philips sau la un centru de service Philips autorizat.

Protecția mediului

- Bateriile nereîncărcabile conțin substanțe care pot polua mediul. Nu aruncați bateriile nereîncărcabile împreună cu gunoiul menajer; ci predați-le la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. Îndepărtați întotdeauna bateriile nereîncărcabile înainte de a scoate din uz și preda aparatul la un punct de colectare oficial (fig. 21).
- Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare; ci predați-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, ajutați la protejarea mediului înconjurător (fig. 22).

Garanție și service

Pentru informații suplimentare sau în cazul altor probleme, vă rugăm să vizitați site-ul Philips la www.philips.com sau să contactați Departamentul Clienți din țara dvs. (găsiți numărul de telefon în garanția internațională). Dacă în țara dvs. nu există un astfel de departament, deplasați-vă la furnizorul dvs. Philips local.

Depanare

Acest capitol descrie cele mai frecvente problemele care pot apărea în utilizarea aparatului. Dacă nu reușiți să rezolvați problema folosind informațiile de mai jos, contactați centrul de asistență pentru clienți din țara dvs.

Problemă	Cauză	Soluție
Aparatul nu funcționează la capacitate optimă.	Unitatea de radere este murdară.	Scoateți unitatea de radere și curățați-o cu jet de apă sau cu peria de curățare. Îndepărtați toate firele de păr acumulate sub dispozitivul de tundere.
	Puneți aparatul pe piele la un unghi greșit.	Aveți grijă să plasați aparatul pe piele, la un unghi de 70° (vezi capitolul 'Utilizarea aparatului', secțiunea 'Raderea').
Aparatul funcționează prea încet (și produce un zgomot ciudat).	Bateriile sunt aproape descărcate.	Înlocuiți bateriile.
	Unitatea de radere este murdară.	Curățați unitatea de radere.
	Unitatea de radere trebuie lubrifiată.	Lubrificați unitatea de radere cu câteva picături de ulei pentru mașina de cusut.
Iritație mai accentuată a pielii decât de obicei.	Suprafața de ras este deteriorată sau uzată.	Înlocuiți blocul tăietor.

Problemă	Cauză	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Bateriile sunt descărcate.	Înlocuiți bateriile.
	Nu ați introdus corect bateriile în compartimentul pentru baterii.	Introduceți bateriile în compartiment în conformitate cu marcajele + și - din compartiment.
	Nu ați atașat corect capacul compartimentului pentru baterie.	Montați capacul compartimentului pentru baterii pe aparat ('clic').
Aparatul a căzut în apă în timp ce compartimentul pentru baterii era deschis.		Lăsați aparatul să se usuce. Nu montați la loc capacul compartimentului pentru baterii până când interiorul aparatului nu este complet uscat.

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome. Z novim damskim brivnikom Philips Ladyshave lahko hitro, enostavno in udobno odstranite neželene dlake. Damski brivnik Ladyshave lahko uporabljate moker ali suh. Če se brižete med kopanjem ali prhanjem, vam svetujemo, da za udobno britje uporabite milo ali peno za britje. Damski brivnik lahko po uporabi enostavno sperete pod tekočo vodo ali očistite s ščetko.

Splošni opis (Sl. 1)

- A** Brivna enota z brivno mrežico in prirezovalnikom
 - B** Brivna glava
 - C** Dršno stikalo za vklop/izklop
 - D** Pokrov predala za baterijo
 - E** Zaščitni pokrovček
 - F** Pokrovček za učinkovito depilacijo (samo HP6342)
 - G** 3 mm prirezovalni glavnik (samo HP6342)
 - H** Ščetka za čiščenje
- Ni prikazano: torbica (samo HP6342)

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Opozorilo

- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.

Previdno

- Aparat ter vaše roke naj med vstavljanjem baterij ne bodo mokre.
- Damskega brivnika Ladyshave ne čistite z vodo, ki je toplejša od vode pod prho (največ 35 °C).
- Pri uporabi vroče vode bodite previdni. Najprej preverite, ali ni morda prevročna, da si ne poparite rok.
- Aparat uporabljajte in hranite pri temperaturi med 15 °C in 35 °C.
- Aparata, brivne enote, pokrovčka za učinkovito depilacijo (samo HP6342) ali prirezovalnega glavnika (samo HP6342) ne uporabljajte, če je poškodovan ali pokvarjen, ker se lahko poškodujete.
- Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips posebej ne priporoča. V primeru uporabe tovrstnih nastavkov se garancija razveljavi.
- Damskega brivnika Ladyshave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Ta aparat je namenjen samo za britje in prirezovanje ženskih dlavic. Ni namenjen za britje ali prirezovanje las ali za druge namene.
- Raven hrupa: Lc = 65 dB(A)

Splošno

- Aparat lahko varno uporabljate v kadi ali pod prho in čistite pod tekočo vodo (Sl. 2).
 - Da bo Ladyshave vedno vodotesen:
- 1 Zagotovite, da je gumijasto tesnilo nosilca baterije čisto in nepoškodovano.
 - 2 Na gumijasto tesnilo občasno nanesite nekaj vazelina.

Elektromagnetno polje (EMF)

- Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Priprava za uporabo

Ladyshave deluje na dve 1,5-voltni alkalni bateriji AA. Priporočamo uporabo baterij Philips LR6 PowerLife. Zagotavljajo dovolj energije za približno 40 minut britja.

Opomba: Vaše roke morajo biti suhe, ko vstavljate baterije. Da bi preprečili škodo zaradi izlitja baterij:

- Aparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Aparata ne izpostavljajte temperaturam nad 35 °C.
- Če aparata ne boste uporabljali več kot mesec dni, odstranite baterije.
- Praznih baterij ne puščajte v aparatu.

Vstavljanje baterij

- 1 Pokrov predala za baterije odstranite tako, da ga povlecete z aparata (Sl. 3).
- 2 Baterije vstavite v nosilec baterij (Sl. 4).

Opomba: Zagotovite, da sta pola baterij + in - pravilno usmerjena.

- 3 Pokrov predala za baterije potisnite nazaj na aparat ("klik") (Sl. 5).

Priklop/odstranjevanje brivne glave

- 1 Če želite odstraniti brivno glavo, pritisnite gumba za sprostitve na obeh straneh aparata (1) in odstranite brivno glavo (2) (Sl. 6).
- 2 Če brivno glavo želite pritrditi, jo pritisnite na aparat.

Opomba: Ne pritiskajte na brivno mrežico, da je ne poškodujete.

Priklop/odstranjevanje nastavkov

HP6342 ima zaščitni pokrovček, pokrovček za učinkovito depilacijo in prirezovalni glavnik. HP6340 ima zaščitni pokrovček. Vse nastavke lahko pritrdite in snamete na enak način.

- 1 Če želite pritrditi pokrovček ali glavnik, ga previdno potisnite na aparat. Vboklina glavnika se mora popolnoma prilegati sprednjemu delu aparata (Sl. 7).
- 2 Če pokrovček ali glavnik želite odstraniti, ga previdno povlecite z aparata (Sl. 8).

Opomba: Glavnika ne vlecite za zobe.

Uporaba aparata

Ladyshave je primeren za:

- Britje pazduh
- Britje nog
- Britje predela bikinija
- Urejanje predela bikinija (samo HP6342)

Uporaba na mokri koži

Ladyshave lahko uporabljate na mokri koži med kopanjem ali prhanjem. Za najboljše rezultate kožo pred britjem namažite z milom ali peno za britje.

Uporaba na suhi koži

Če Ladyshave raje uporabljate na suhi koži, mora ta biti čista in popolnoma suha.

Opomba: Načeloma je uporaba aparata enaka tako na suhi kot mokri koži. Sami se odločite, kateri način imate raje.

Opomba: Neposredno pred ali po britju na kožo ne nanašajte losjonov na osnovi alkohola. Če želite, lahko nanesete nekaj pudra za telo.

Opomba: Brivne glave na kožo ne pritiskajte premočno, ker to zmanjša učinkovitost britja in lahko povzroči vnetje kože.

Britje**Noge in predel bikinija**

- 1 Aparat vklopite tako, da stikalo za vklop/izklop premaknete navzgor (Sl. 9).
- 2 Aparat držite pod kotom približno 70°. Brivna mrežica in prirezovalnik morata biti popolnoma v stiku s kožo (Sl. 10).
- 3 S prosto roko si napnite kožo, da se dlake postavijo pokonci.
- 4 Aparat nežno pomikajte po koži v nasprotni smeri rasti dlavic (Sl. 11).

Pazduhe

- 1 Ko brižete pazduhe, roko stegnite za glavo, da napnete kožo (Sl. 12).
- 2 Ladyshave nežno pomikajte po koži. Za najboljše rezultate Ladyshave pomikajte navzgor in navzdol ter od leve proti desni (Sl. 13).

Pokrovček za učinkovito depilacijo (samo HP6342)

Če nimate veliko izkušenj z britjem, lahko damski brivnik Ladyshave s pokrovčkom za učinkovito depilacijo na kožo postavite pod optimalnim kotom. Ko je pokrovček za učinkovito depilacijo ravno postavljen na kožo, sta brivna

mrežica in prirezovalnik v popolnem stiku s kožo. To zagotavlja odlične rezultate.

Prirezovanje (samo HP6342)

Če so dlake, ki jih želite obriti, daljše kot 10 mm, jih za optimalne rezultate s prirezovalnim glavnikom prirežite na dolžino 3 mm.

- 1 Prirezovalni glavnik pritrdite na aparat.
- 2 Aparat vklopite tako, da stikalo za vklop/izklop premaknete navzgor (Sl. 9).
- 3 Aparat premikajte v nasprotni smeri rasti dlavic. Površina glavnika mora biti nenehno popolnoma v stiku s kožo (Sl. 14).

Opomba: Najboljše rezultate prirezovanja dosežete v suhih pogojih.

Čiščenje in vzdrževanje

Redno čiščenje in ustrezno vzdrževanje zagotavlja optimalne rezultate in dolgo življenjsko dobo aparata. Ladyshave po vsaki uporabi očistite.

Damskega brivnika Ladyshave ne čistite, spirajte ali potapljajte v vodo, če pokrov nosilca baterije ni pravilno zaprt.

Aparata ne čistite s čistilnimi gobami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot sta bencin ali aceton.

- 1 Aparat izklopite (Sl. 15).
- 2 Brivno glavo odstranite z aparata (oglejte si poglavje "Priprava za uporabo").
- 3 Iz brivne glave odstranite brivno enoto (Sl. 16).

Opomba: Na mrežico ne pritiskajte premočno, da je ne poškodujete.

- 4 Brivno glavo in brivno enoto očistite tako, da ju splaknete pod tekočo vodo ali očistite s ščetko (Sl. 17).

Opomba: Aparata ne čistite z vodo, ki je toplejša od vode pod prho.

- 5 Dlake sperite z aparata (Sl. 18).
- 6 Preden ponovno namestite brivno enoto, preverite, ali je aparat popolnoma suh (Sl. 19).

Vzdrževanje

- 1 Brivno mrežico dvakrat letno namažite s kapljico olja za šivalne stroje (Sl. 20).
- 2 Na gumijasto tesnilo občasno nanesite nekaj vazelina, da bo damski brivnik Ladyshave vodotesen.

Shranjevanje

- 1 Na aparat namestite zaščitni pokrovček.

Opomba: Zaščitni pokrovček preprečuje poškodovanje brivne glave.

- 2 Samo HP6342: aparat in dodatno opremo hranite v priloženi torbici.

Zamenjava

Če Ladyshave uporabljate več kot enkrat tedensko, vam priporočamo, da brivno enoto zamenjate po letu ali dveh uporabe oziroma če je poškodovana. Brivno enoto, pokrov predala za baterije, ščetko, pokrovčke in glavnik lahko zamenjate. Če želite zamenjati enega ali več delov, aparat odnesite Philipsovemu prodajalcu ali na Philipsov pooblaščen servisni center:

Okolje

- Baterije za enkratno uporabo vsebujejo snovi, ki so okolju škodljive. Ne zavržite jih skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč jih odložite na uradnem zbirnem mestu za baterije. Preden aparat zavržete in oddate na uradnem zbirnem mestu, odstranite baterije za enkratno uporabo (Sl. 21).
- Aparata po poteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako boste pripomogli k ohranitvi okolja (Sl. 22).

Garancija in servis

Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi ni takšnega centra, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparatov. Če s temi nasveti ne morete odpraviti težav, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Vzrok	Rešitev
Aparat ne deluje po pričakovanjih.	Brivna enota je umazana.	Brivno enoto odstranite in očistite pod tekočo vodo ali s ščetko. Če so se pod prirezovalnikom nabrale dlavičice, jih odstranite.
	Aparat ste na kožo postavili pod napačnim kotom.	Aparat na kožo vedno postavite pod kotom 70° (oglejte si razdelek "Britje" v poglavju "Uporaba aparata").
Aparat deluje prepočasi (in oddaja nenavaden zvok).	Baterije so skoraj prazne.	Zamenjajte baterije.
	Brivna enota je umazana.	Očistite brivno enoto.
	Brivno enoto morate podmazati.	Brivno enoto podmažite z nekaj kapljicami olja za šivalne stroje.
Koža je vneta bolj kot ponavadi.	Brivna mrežica je poškodovana ali obrabljena.	Zamenjajte brivno enoto.
Aparat ne deluje.	Baterije so prazne.	Zamenjajte baterije.
	Baterij niste pravilno namestili v predal za baterije.	Baterije v predal vstavite pravilno glede na oznaki + in - v predalu.
	Pokrova predala za baterije niste pravilno namestili.	Pokrov predala za baterije potisnite na aparat ("klik").
Aparat je padel v vodo, ko je bil predal za baterije odprt.		Počakajte, da se aparat posuši. Pokrova predala za baterije na namestite, dokler notranjost aparata ni popolnoma suha.

Uvod

Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome. Svojim novim Philips Ladyshave aparatom brzo, jednostavno i prijatno možete ukloniti neželjene dlačice. Ladyshave aparat možete koristiti i u mokrim i u suvim uslovima za brijanje. Ako se brižete dok se tuširate, savetujemo da koristite sapun ili penu za brijanje za prijatan osećaj tokom brijanja. Nakon upotrebe, jednostavno isperite Ladyshave aparat pod mlazom vode za dodatnu higijenu.

Opšti opis (Sl. 1)

- A** Jedinica za brijanje sa folijom i trimenom
 - B** Glava za brijanje
 - C** Dugme za uključivanje/isključivanje
 - D** Poklopac odeljka za baterije
 - E** Zaštitni poklopac
 - F** Kapica za bolji učinak (samo HP6342)
 - G** Češalj za podrezivanje od 3 mm (samo HP6342)
 - H** Četkica za čišćenje
- Nije prikazano: Tašna (samo HP6342)

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Upozorenje

- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu uputstava za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala aparatom.

Oprez

- Pazite da su i vaše ruke i aparat suvi kada stavljate baterije.
- Nemojte čistiti Ladyshave vodom čija je temperatura viša od temperature vode za tuširanje (maks. 35°C).
- Pazite sa vrućom vodom. Uvek proverite da voda ne bude prevruća da biste izbegli opekotine na rukama.
- Punite i odlažite aparat na temperaturi od 15°C do 35°C.
- Nemojte koristiti aparat, jedinicu za brijanje, kapicu za bolji učinak (samo HP6342) ili češalj za podrezivanje (samo HP6342) ako su oštećeni ili pokvareni jer to može izazvati povrede.
- Nikada nemojte koristiti dodatke ili delove drugih proizvođača odnosno one dodatke i delove koje kompanija Philips nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, garancija prestaje da važi.
- Nemojte izlagati Ladyshave direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Ovaj aparat namenjen je samo ženama, za brijanje i podrezivanje dlačica na telu. Aparat nije namenjen brijanju ili podrezivanju ljudske kose niti za bilo koju drugu svrhu.
- Jačina buke: $L_c = 65$ dB (A)

Opšte

- Aparat se može bezbedno koristiti u kadi i pod tušem i prati pod česmom (Sl. 2).
 - Da Ladyshave ne bi propuštao vodu:
- 1 Vodite računa da gumeni zaptivni prsten na držaču za bateriju bude čist i bez oštećenja.
 - 2 Povremeno nanosite malo vazelina na gumeni zaptivni prsten.

Elektromagnetna polja (EMF)

- Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema trenutno dostupnim naučnim dokazima.

Pre upotrebe

Ladyshave radi na dve AA alkalne baterije od 1,5 V. Savetujemo da koristite Philips LR6 PowerLife baterije. One obezbeđuju dovoljno energije za približno 40 minuta brijanja.

Napomena: Pazite da su vam ruke suve kada stavljate baterije.

Da biste izbegli kvar zbog curenja baterije:

- Nemojte izlagati aparat direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Nemojte izlagati uređaj temperaturama višim od 35°C.
- Izvadite baterije ako nećete koristiti aparat mesec dana ili duže.
- Nemojte ostavljati ispražnjene baterije u aparatu.

Stavljanje baterija

- 1 Da biste skinuli poklopac odeljka za baterije, povucite ga sa aparata (Sl. 3).
- 2 Stavite baterije u držač za baterije (Sl. 4).

Napomena: Pazite da + i - polovi baterija budu pravilno usmereni.

- 3 Gurnite poklopac odeljka za baterije na aparat („klik“) (Sl. 5).

Stavljanje/skidanje glave za brijanje

- 1 Da biste skinuli glavu za brijanje, pritisnite dugmad za otpuštanje s obje strane aparata (1) i povucite glavu za brijanje (2) (Sl. 6).
- 2 Da biste pričvrstili glavu za brijanje, gurnite ga na aparat.

Napomena: Da biste izbegli oštećenja, nemojte pritiskati foliju za brijanje.

Stavljanje/skidanje dodataka

HP6342 se isporučuje sa zaštitnim poklopcem, kapicom za bolji učinak i češljem za podrezivanje. HP6340 se isporučuje sa zaštitnim poklopcem. Svi dodaci stavljaju se i skidaju na isti način.

- 1 Da biste stavili poklopac ili češalj, pažljivo ga gurnite na aparat. Pazite da udubljenje na češlju bude poravnato sa prednjom stranom aparata (Sl. 7).
- 2 Da biste skinuli poklopac ili češalj, pažljivo ga povucite sa aparata (Sl. 8).

Napomena: Prilikom povlačenja češalj nemojte držati za zupce.

Upotreba aparata

Ladyshave je namenjen za:

- Brijanje pazuha
- Brijanje nogu
- Brijanje bikini linije
- Podrezivanje bikini linije (samo HP6342)

Korišćenje na mokroj koži

Ladyshave možete koristiti na mokroj koži, prilikom kupanja ili tuširanja. Za najbolje rezultate kožu prethodno nasapnite sapunom ili kremom za brijanje.

Korišćenje na suvoj koži

Ako Ladyshave želite koristiti na suvoj koži, pazite da vam koža bude potpuno čista i suva.

Napomena: U principu nema razlike u korišćenju aparata na mokroj i na suvoj koži. Jednostavno izaberite metod koji vam se više sviđa.

Napomena: Nemojte nanositi na kožu losione sa alkoholom neposredno prije ili posle brijanja. Ako želite, možete naneti malo običnog dečjeg pudera.

Napomena: Ne pritiskajte glavu za brijanje previše jako na kožu jer to ima negativan efekat na brijanje i može uzrokovati iritaciju kože.

Brijanje**Noge i bikini linija**

- 1 Da biste uključili aparat, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje prema gore (Sl. 9).
- 2 Držite aparat pod uglom od približno 70°. Vodite računa da folija za brijanje i trimenirer prethodno

podrezivanje budu potpuno u kontaktu sa kožom (Sl. 10).

- 3 Razvucite kožu slobodnom rukom kako bi dlačice stajale uspravno.
- 4 Lagano vodite aparat preko kože u smeru suprotnom od rasta dlaka (Sl. 11).

Pazuh

- 1 Tokom brijanja pazuha jednu ruku stavite iza glave da biste razvukli kožu (Sl. 12).
- 2 Ladyshave lagano pomerajte po koži. Da biste postigli najbolje rezultate, pomerajte Ladyshave gore i dole te sa leve na desnu stranu (Sl. 13).

Kapica za bolji učinak (samo HP6342)

Ako se prvi put brižete, možete koristiti kapicu za bolji učinak da biste Ladyshave stavili na kožu pod optimalnim uglom. Kad je kapica za bolji učinak prislonjena ravno na kožu, folija za brijanje i trimenirer su potpuno u kontaktu sa kožom. Tako se postižu savršeni rezultati.

Podrezivanje (samo HP6342)

Ako su dlačice koje želite obrijati duže od 10 mm, prethodno ih podrežite pomoću češlja za podrezivanje na dužinu od 3 mm da biste postigli optimalne rezultate.

- 1 Stavite češalj za podrezivanje na aparat.
- 2 Da biste uključili aparat, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje prema gore (Sl. 9).
- 3 Aparat pomerajte u pravcu suprotnom od pravca rasta dlačica. Površina češlja uvek mora biti potpuno u kontaktu sa kožom (Sl. 14).

Napomena: Najbolji rezultat ćete postići ako podrezujete dlačice na suvoj koži.

Čišćenje i održavanje

Redovno čišćenje i ispravno održavanje obezbeđuju optimalne rezultate i garantuju dug radni vek aparata. Čistite Ladyshave nakon svake upotrebe.

Ladyshave nemojte čistiti, ispirati niti uranjati u vodu ako poklopac držača baterije nije pravilno zatvoren.

Za čišćenje aparata nemojte koristiti jastučiće za ribanje i abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su benzin ili aceton.

- 1 Isključite aparat (Sl. 15).
- 2 Skinite glavu za brijanje sa aparata (pogledajte poglavlje “Pre upotrebe”).
- 3 Odvojite jedinicu za brijanje od glave za brijanje (Sl. 16).

Napomena: Da biste izbegli oštećenja, nemojte previše pritiskati foliju za brijanje.

- 4 Da biste očistili glavu za brijanje i jedinicu za brijanje, isperite ih pod mlazom vode ili upotrebite četku za čišćenje (Sl. 17).

Napomena: Aparat nemojte prati vodom toplijom od vode za tuširanje.

- 5 Isperite dlačice sa aparata (Sl. 18).
- 6 Pazite da aparat bude potpuno suv pre stavljanja jedinice za brijanje (Sl. 19).

Održavanje

- 1 Dva puta godišnje podmažite foliju za brijanje jednom kapi mašinskog ulja (Sl. 20).
- 2 Povremeno nanosite malo vazelina na gumeni zaptivni prsten da Ladyshave ne bi propuštao vodu.

Odlaganje

- 1 Stavite zaštitni poklopac na aparat.

Napomena: Zaštitni poklopac sprečava oštećenja glave za brijanje.

- 2 Samo HP6342: Aparat i dodatke odložite u isporučenu tašnu.

Zamena

Ako Ladyshave koristite češće od jednom nedeljno, preporučuje se da zamenite jedinicu za brijanje nakon jedne ili dve godine ili u slučaju da se ošteti.

Jedinica za brijanje, poklopac odeljka za baterije, četka za čišćenje, kapice i češalj mogu se zameniti. Ukoliko je potrebno da zamenite jedan ili više delova, obratite se distributeru Philips proizvoda ili ovlašćenom Philips servisnom centru.

Zaštita okoline

- Nepunjive baterije sadrže materije koje mogu da zagade okolinu. Nemojte bacati nepunjive baterije sa običnim kućnim otpadom, već ih predajte na zvaničnom mestu za prikupljanje baterija. Nepunjive baterije obavezno izvadite iz uređaja pre nego što ga odbacite i predate na zvaničnom mestu za prikupljanje (Sl. 21).
- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlazete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 22).

Garancija i servis

Ukoliko vam je potreban servis, informacije ili ako imate neki problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnim distributeru Philips proizvoda.

Rešavanje problema

Ovo poglavlje sumira najčešće probleme sa kojima se možete sresti prilikom upotrebe aparata. Ukoliko niste u mogućnosti da rešite određeni problem pomoću sledećih informacija, kontaktirajte Centar za brigu o potrošačima u vašoj zemlji.

Problem	Uzrok	Rešenje
Aparat ne radi dobro kako bi trebao.	Jedinica za brijanje je prljava.	Skinite jedinicu za brijanje i očistite je pod mlazom vode ili pomoću četke za čišćenje. Uklonite sve dlačice koje su se zaglavile ispod trimera.
	Stavili ste aparat na kožu pod pogrešnim uglom.	Proverite da li ste aparat stavili na kožu pod uglom od 70° (pogledajte poglavlje „Upotreba aparata“, odeljak „Brijanje“).
Aparat radi sporo (i proizvodi čudan zvuk).	Baterije su gotovo prazne.	Zamenite baterije.
	Jedinica za brijanje je prljava.	Očistite jedinicu za brijanje.
	Jedinicu za brijanje treba podmazati.	Podmažite jedinicu za brijanje sa nekoliko kapi ulja za šivaću mašinu.
Jača iritacija od uobičajene.	Zaštitna folija je oštećena ili istrošena.	Zamenite jedinicu za brijanje.
Aparat ne radi.	Baterije su prazne.	Zamenite baterije.
	Niste pravilno stavili baterije u odeljak za baterije.	Baterije stavite u odeljak u skladu sa oznakama + i - u odeljku.
	Niste pravilno stavili poklopac na odeljak za baterije.	Gurnite poklopac odeljka za baterije na aparat („klik“).

Problem	Uzrok	Rešenje
Aparat je pao u vodu dok je odeljak za baterije bio otvoren.		Ostavite aparat da se osuši. Nemojte stavljati poklopac odeljka za baterije dok se unutrašnjost aparata ne osuši.