


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8618



TH คู่มือผู้ใช้


PHILIPS




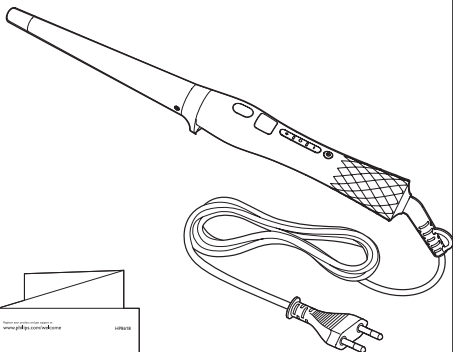







For more information visit us at
www.philips.com/welcome


HR8372


PHILIPS

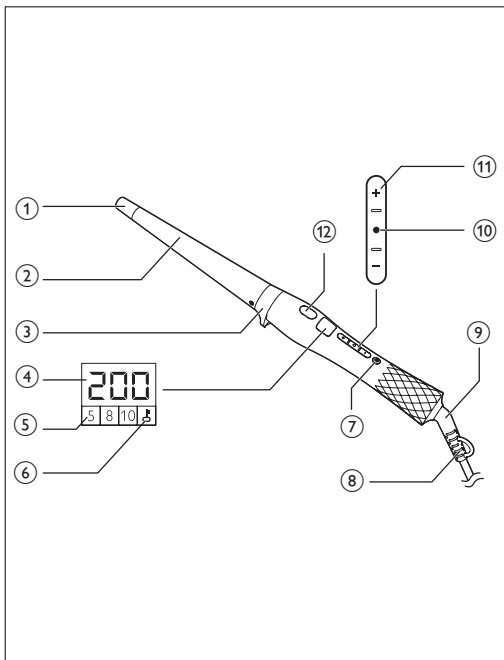


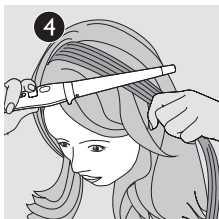
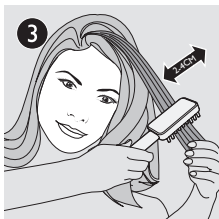
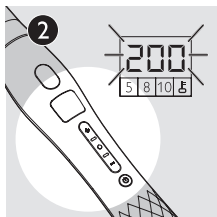
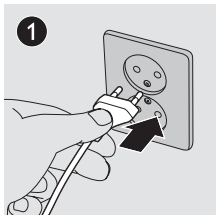


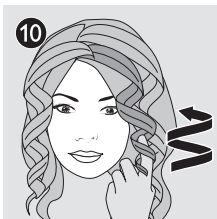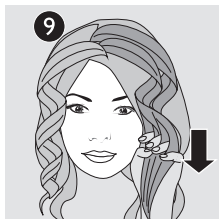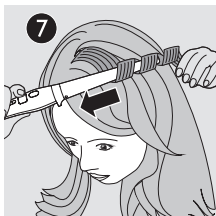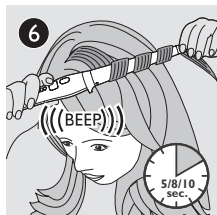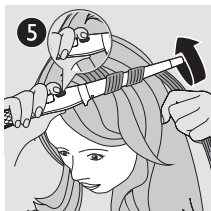

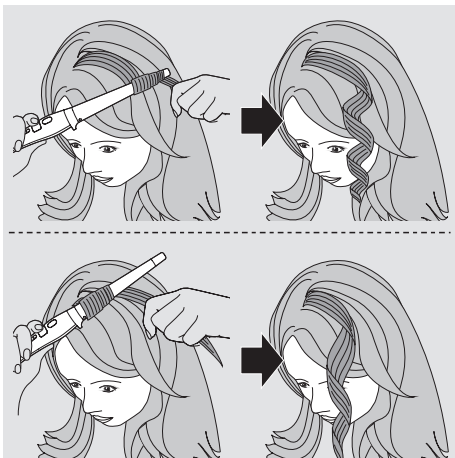

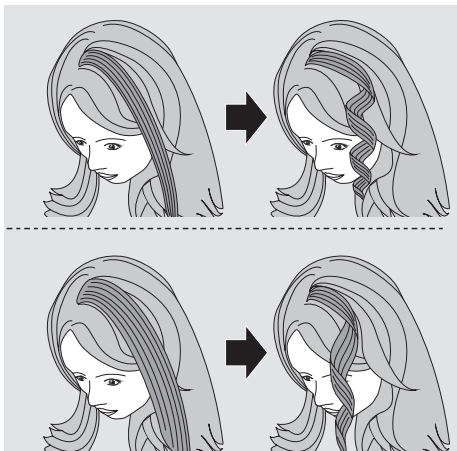



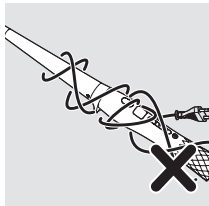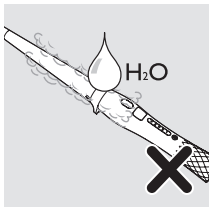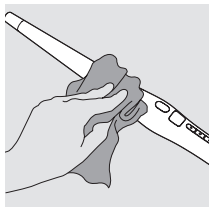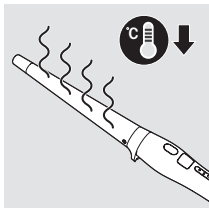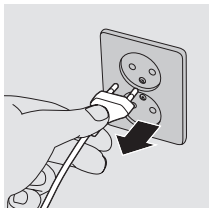

1 ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

2 ข้อมูลเบื้องต้น

สวยโดดเด่น ลอนอ่อนนุ่ม เปล่งประกายเจิดจรัส ลอนสวยเก๋ เข้ายวบ นุ่มหนา มีน้ำหนัก เครื่องม้วนลอนผม Care CurlControl ใหม่จาก Philips พร้อมไฟสัญญาณเตือนลอนผมพร้อม ให้คุณสามารถสร้างซิมลอนผมในหลากหลายรูปแบบ พร้อมมอบการถนอมสุขภาพเรื้อนผมอย่างเต็มที่ แกนม้วนผมรูปทรงกรวยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 13 ถึง 25 มม. ช่วยสร้างลอนและคลื่นผมได้หลากหลายแบบ แกนม้วนผมเคลือบด้วยเซรามิกอย่างเรียบเนียนช่วยเพิ่มความเนียนลื่นสวยให้แก่เรื้อนผมของคุณมากขึ้นถึงสองเท่า เราหวังว่า คุณจะเพลิดเพลินกับการใช้

Care CurlControl ของคุณ

เราใคร่ขอเชิญชวนให้คุณมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเราและนักช้อปท่านอื่นๆ โปรดเขียนคำวิจารณ์แสดงความเห็นของคุณอย่างตรงไปตรงมาในหน้าผลิตภัณฑ์ www.philips.com/haircare สละเวลาเพียงแค่หนึ่งนาที่เท่านั้น แล้วเราจะรอรับฟังความเห็นจากคุณ

3 ข้อสำคัญ

ควรอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในครั้งต่อไป

- เด็กอายุ 8 ปีและมากกว่า และผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ โดยต้องอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งาน

- ที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน ห้ามเด็กเล่นเครื่อง
ห้ามให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้นำเครื่องไปเล่น
 - หากสายไฟชำรุด คุณต้องให้ช่างผู้ชำนาญของ Philips, ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ดำเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
 - คำเตือน: เก็บเครื่องนี้ให้ห่างจากน้ำ ห้ามใช้เครื่องใกล้หรือเหนือ
น้ำในอ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า หรืออ่างซิงค์ เมื่อใช้งานในห้องน้ำ
ควรถอดปลั๊กไฟออกหลังจากใช้งานเสร็จแล้ว การอยู่ใกล้น้ำอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ แม้ว่าตัวเครื่องจะปิดอยู่ก็ตาม
 - ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านหรือไม่
 - ตรวจสอบสภาพของสายไฟเป็นประจำ ห้ามใช้เครื่อง หากปลั๊กไฟ สายไฟหรือตัวเครื่องเกิดการชำรุด
 - เพื่อเพิ่มการป้องกัน เราขอแนะนำให้ติดตั้ง Residual current device (RCD) ในระบบไฟฟ้าภายในห้องอาบน้ำ RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual operating current ไม่เกิน 30mA โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งสำหรับคำแนะนำ
 - แกนของเครื่องจะเกิดความร้อนระหว่างการใชั ระวังอย่าให้เครื่องสัมผัสกับผิวหนัง
 - ระวังอย่าให้สายไฟสัมผัสกับส่วนที่ร้อน
 - ใช้เครื่องกับเส้นผมที่แห้งเท่านั้น
 - ดึงปลั๊กออกหลังการใช้งานทุกครั้ง
 - ควรปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนจัดเก็บ
 - เก็บรักษาแกนให้สะอาดและปราศจากฝุ่น
 - อ่านคำแนะนำและปรึกษากับผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมของคุณก่อนนำมาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ม้วนผม
 - โปรดนำเครื่องไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips เพื่อทำการตรวจสอบหรือซ่อมแซม การซ่อมแซมโดยผู้ที่ไม่มีความชำนาญอาจทำให้เกิดอันตรายสูงสุดกับผู้ใช้



- แกนมีการเคลือบด้วยเซรามิค การเคลือบนี้จะค่อยๆ ลอกออกตามการใช้งาน การลอกออกของการเคลือบนี้ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องแต่อย่างใด
- ควรใช้งานเครื่องจัดแต่งทรงผมให้ห่างจากวัตถุไวไฟ
- ห้ามปิดคลุมเครื่องจัดแต่งทรงผมด้วยวัสดุใดๆ (เช่น ผ้าขนหนู หรือเสื้อผ้า) เมื่อเครื่องมีความร้อนร้อน
- ห้ามเสียบปลั๊กไฟเครื่องทิ้งไว้ตามลำพัง
- หากใช้งานเครื่องจัดแต่งทรงผมกับผมที่ผ่านการย้อมสี อาจทำให้เกิดรอยดำที่แกนม้วนผมได้
- เครื่องนี้มีความร้อนสูงมาก ควรระมัดระวังอย่างเต็มที่ในระหว่างการใช้งาน
- ควรจับเฉพาะที่จับในระหว่างที่เสียบปลั๊กอยู่ เนื่องจากส่วนอื่นๆ จะร้อน
- ก่อนใช้งานกับผมปลอม ควรปรึกษากับผู้จัดจำหน่ายก่อน
- ไม่ควรใช้งานเครื่องในขณะที่มือเปียก
- ควรวางเครื่องไว้บนแท่นวางซึ่งมีพื้นผิวแบนราบมั่นคงและทนความร้อน แกนที่ร้อนไม่ควรนำไปสัมผัสโดนพื้นผิวหรือวัสดุอื่นๆ ที่ติดไฟได้

Electromagnetic fields (EMF)

เครื่องเป่าผมนี้สอดคล้องตามมาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

สิ่งแวดล้อม

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้วให้นำผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังศูนย์เพื่อการเก็บรวบรวมสำหรับรีไซเคิลอย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี



- ① ปลายของหัวเป่าแบบลมเย็น
- ② แกนหมุนผมเคลือบด้วยเซรามิกอย่างเรียบเนียน
- ③ แผ่นวาง
- ④ การตั้งค่าอุณหภูมิ
- ⑤ การตั้งค่าเวลาไฟสัญญาณเตือนลมพร้อม: 5, 8, 10 วินาที
- ⑥ ล็อคปุ่ม
- ⑦ ปุ่มเปิด/ปิด
- ⑧ ห่วงคล้อง
- ⑨ สายไฟหมุนได้ 360 องศา
- ⑩ สวิตช์เวลาไฟสัญญาณเตือนลมพร้อม
- ⑪ สวิตช์อุณหภูมิ
- ⑫ ไฟสัญญาณเตือนลมพร้อม

ตามตัวเลือกดังต่อไปนี้ของ **Care CurlControl** คุณจะสัมผัสประสบการณ์ที่สะดวกสบายและดีต่อสุขภาพผมมากกว่าที่เคย

• ไฟสัญญาณเตือนลมพร้อม

ไฟสัญญาณเตือนลมพร้อมที่ไม่เหมือนใครนี้ มีตัวเลือกเป็น 5, 8, 10 วินาทีให้คุณทราบเมื่อจับลอนผมเสร็จ โดยการส่งเสียง “บี๊พ” แจ้งเตือน จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการจับลอนนานเกินไป

• การตั้งค่าอุณหภูมิดิจิทัลที่ปรับได้

การตั้งระดับความร้อนแบบดิจิทัลให้คุณสามารถเลือกระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมกับประเภทผมของคุณได้ ทั้งนี้ อุณหภูมิสูงสุดที่เท่ากับ 200°C จะช่วยรับประกันผลลัพธ์ที่เยี่ยมยอด แม้แต่สำหรับผมหนา

• ฟังก์ชันล็อคปุ่ม

ฟังก์ชันล็อคปุ่มช่วยปกป้องคุณจากการใช้งานโดยปราศจากความระมัดระวัง หลังจากเปิดสวิตช์เครื่อง ฟังก์ชันล็อคปุ่มจะเปิดใช้งานขึ้นโดยอัตโนมัติ 15 วินาที หลังจากที่คุณได้ดำเนินการควบคุมสวิตช์อุณหภูมิ สวิตช์เวลาไฟสัญญาณเตือนลม

ผมพร้อม หรือปุ่มเปิด/ปิด ในครั้งล่าสุด (สำหรับการเปิดใช้งานอัตโนมัติหลังจากนั้น จะใช้เวลา 5 วินาที)

• ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ

ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติหลังจาก 60 นาที ช่วยมอบความปลอดภัยมากเป็นพิเศษสำหรับคุณ คุณสามารถเปิดการทำงานของเครื่องโดยกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที

5 ดัดผมคุณให้เป็นลอน

พร้อมสำหรับใช้งาน

คำเตือน

- อุปกรณ์ม้วนลอนผม เป็นเครื่องจัดแต่งทรงผมเปี่ยมประสิทธิภาพ ควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง

1. เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
2. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดสวิตช์เครื่อง เลือกการตั้งค่าอุณหภูมิและเวลาตามตารางด้านล่างดังต่อไปนี้

1. เลือกประเภทเส้นผมของคุณ	2. ดูช่วงอุณหภูมิที่แนะนำ	3. ดูเวลาการจับลอนที่แนะนำ
ผมเส้นเล็ก	130-150 °C	5 หรือ 8 วินาที
ปกติ	160-180 °C	8 หรือ 10 วินาที
หนา	190-200 °C	8 หรือ 10 วินาที



เคล็ดลับการจัดแต่งทรงผมสวย

- ใช้อุณหภูมิในระดับต่ำกว่าช่วงอุณหภูมิที่แนะนำ หากผมของคุณผ่านการทำสีหรือตัดมา หากคุณใช้สเปรย์ใส่ผมชนิดยืดหยุ่นซึ่งควรใช้อย่างยิ่ง คุณจะสามารถลดระดับอุณหภูมิจากตามคำแนะนำไว้ลงได้อีก 10°C
- เลือกเวลาการจับลอนตามที่แนะนำให้สั้นลงสำหรับลอนและคลื่นผมที่คลายและดูเป็นธรรมชาติ และเลือกเวลาการจับลอนตามที่แนะนำให้ยาวนานขึ้นสำหรับลอนผมที่แน่นและอยู่ทรง

➔ หมายเลขอุณหภูมิที่กะพริบเป็นการแสดงถึงช่วงเวลาในระหว่างการอุ่นเครื่อง

➔ หากอุณหภูมิที่แสดงหยุดนิ่งไม่กะพริบ แสดงว่าอุปกรณ์พร้อมใช้งานแล้ว

หากไม่มีการดำเนินการกับปุ่มต่างๆ ของเครื่องเป็นเวลา 5 วินาที ฟังก์ชันล็อคปุ่มจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ (จะมีการเปิดใช้งานอัตโนมัติครั้งแรกหลังจากเปิดสวิตช์อุปกรณ์ 15 วินาที) หากต้องการปลดล็อคเครื่อง ให้กดสวิตช์เวลาสำหรับไฟสัญญาณเตือนลอนผมพร้อม ค้างไว้ 3 วินาที

การใช้งาน



หมายเหตุ

- ในการใช้งานเครื่องม้วนลอนผมแบบ ไม่มีคลิปหนีบเป็นครั้งแรก ควรลองปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้โดยไม่เปิดสวิตช์เครื่องก่อน เพื่อเป็นการฝึกหัด
- หากคุณต้องการเปลี่ยนระดับอุณหภูมิหรือการตั้งค่าเวลาในระหว่างการใช้งาน คุณอาจต้องปิดการใช้งานฟังก์ชันล็อคปุ่มโดยการกดที่สวิตช์เวลาสำหรับไฟสัญญาณเตือนลอนผมพร้อม
- อย่าใช้นิ้วมือสัมผัสโดนแกนม้วนผมที่ร้อน
- ใช้เครื่องกับเส้นผมที่แห้งเท่านั้น

3 แปรงผมเพื่อให้ผมหายพันกัน ควรจับข้อผมขึ้นมาขนาด 2 ซม. ถึง 4 ซม.

(สำหรับลอนแบบคลาย ควรใช้ข้อผมที่หนาขึ้น หากต้องการลอนแน่น ควรใช้ข้อผมที่น้อยลง) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ต้องการ

4 ถือเครื่องม้วนลอนผมในแนวนอนและชีปลายหันออกจากศีรษะและใบหน้า เริ่มต้นที่ส่วนที่กว้างที่สุดของแกน วางอุปกรณ์ไว้ใกล้กับรากของข้อผมแล้วม้วนผมไปรอบๆ จากรากจรดปลาย

- 5 ยึดปลายผมของคุณไว้ที่ปลายของหัวเป่าแบบลมเย็นด้วยนิ้วมือของคุณ และกดไฟสัญญาณเตือนลมผมพร้อม เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ “บี๊พ” การจับเวลาจะเริ่มต้นขึ้น
- 6 เมื่อผมจับเป็นลอนเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณเตือน “บี๊พ”
- 7 คลายส่วนปลายผมและเลื่อนเครื่องม้วนลอนผมออกจากผม ห้ามคลายข้อผมออก
- 8 ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3-7 ซ้ำจนกระทั่งจับลอนผมได้ทั้งหมด
- 9 ,10 ในขั้นตอนสุดท้าย ให้ใช้นิ้วมือสองให้แตกลอน และม้วนให้เป็นลอนที่เล็กลงไว้รอบๆ นิ้วมือของคุณเพื่อการจับลอนที่แน่นเป็นพิเศษ

เมื่อเลิกใช้งาน

- 1 ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออก
- 2 วางเครื่องเป่าผมลงบนพื้นผิวที่ทนความร้อน ปล่อยให้จันกระทั่งเครื่องเย็นลง
- 3 ขจัดเส้นผมและฝุ่นออกจากแกนม้วนผม
- 4 ทำความสะอาดแกนด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด
- 5 เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดยแขวนด้วยห่วงสำหรับแขวน (8)



หมายเหตุ

- หลีกเลี่ยงไม่ให้มีรอยขีดข่วนบนแกน
- อย่าพันสายไฟไว้รอบๆ เครื่อง
- ห้ามใช้น้ำล้างอุปกรณ์



เคล็ดลับการจัดแต่งทรงผมสวย

- 1 ส่วนปลายด้านผมบางของแกนทำหน้าที่สร้างลอนขนาดเล็ก ส่วนปลายด้านที่ใหญ่สำหรับสร้างลอนและคลื่นผมที่มีขนาดใหญ่ คุณสามารถใช้ แกนม้วนผมตลอดความยาว หรือเลือกใช้เพียงแค่พื้นที่ส่วนเดียวเพื่อให้ได้ลอนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง
- 2 ช่อผมที่เล็กลง หมายถึงลอนที่แน่นมากยิ่งขึ้น
- 3 หากต้องการลอนผมที่ทันสมัยสำหรับผมยาว ควรเริ่มต้นทำลอนที่ระดับของโหนกแก้ม และ ไม่ทำลอนที่ส่วนปลายสองสามซ้นติเมตรสุดท้าย สางผมด้วยนิ้วมือหรือแปรง
- 4 อุปกรณ์ม้วนผมนี้ยังสามารถใช้สร้างความมีน้ำหนักให้แก่ส่วนรากผมได้ จับส่วนหนึ่งของผมให้อยู่ในระดับ 90 องศา กับหนังศีรษะ แล้วจัดตำแหน่งของแกนม้วนผมให้อยู่เหนือรากผม 1 ซม. (หลีกเลี่ยงการสัมผัสโคนหนังศีรษะ) และวางช่อผมลงบนส่วนที่กว้างที่สุดของแกนม้วนผม
- 5 เพื่อการจับลอนที่แน่นเป็นพิเศษ ควรใช้สเปรย์ใส่ผมชนิดที่แต่ละส่วนก่อนการม้วนลอน
- 6 ในระหว่างการทำลอนผม ควรให้ผมแห้ง
- 7 เมื่อทำลอนผมเสร็จแล้ว ควรรอให้ลอนผมเย็นลงจนหมดก่อนที่จะจัดแต่งทรงผมต่อ
- 8 ก่อนเริ่มต้น ควรตรวจสอบว่ามือของคุณสะอาด เพราะน้ำมันจากมือจะถูกถ่ายโอนไปยังเรือนผมของคุณ ได้
- 9 หากผมของคุณได้ผ่านการทำเคมีมา (ทำสีหรือตัด) ควรใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่มอบการปกป้องจากความร้อนก่อนเริ่มต้นจัดแต่งทรง
- 10 เมื่อคุณม้วนผมไว้รอบแกน ควรปล่อยให้ผมบิดงอ (ผมจะไม่แบนราบเรียบเหมือนเวลาที่ใช้อุปกรณ์ม้วนผมแบบดั้งเดิม) เพราะจะทำให้ลอนดูมีเต็มทันสมัยและมีสปริง
- 11 หากผมของคุณหยักศกตามธรรมชาติ คุณสามารถใช้อุปกรณ์เฉพาะกับผมบางส่วนหรือเฉพาะส่วนบนสุด เพื่อเพิ่มลอนตามตำแหน่งต่างๆ
- 12 หากต้องการลอนที่แน่นอยู่ทรง ไม่ควรแปรงผมหลังจากการม้วนทำลอน หากต้องการให้ผมดูหยิกเป็นลอนคลื่นและมีน้ำหนัก หลังจากการทำลอน ให้แปรงเบาๆ ด้วยแปรงขนแข็งที่ได้จากธรรมชาติ เริ่มต้นโดยการแปรงไปจนจรดปลายผมและแปรงจัดแต่งทรง

สำหรับเคล็ดลับการจัดแต่งทรงผมสวยเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเส้นผม

Andy Uffels โปรดไปที่โฮมเพจของเรา www.philips.com หรือหน้า “Philips

Beauty” ของเราใน Facebook

เราหวังว่า คุณจะเพลิดเพลินกับการใช้ Care CurlControl ของคุณ

6 การรับประกันและบริการ

หากคุณมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูล โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากไม่มีศูนย์ดูแลลูกค้าในประเทศของคุณ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศหรือติดต่อ Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV

7 วิธีแก้ไขปัญหา

หากมีปัญหาในการใช้งานและไม่สามารถแก้ไขปัญหตามข้อมูลด้านล่างที่ให้มาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Philips ที่ใกล้ที่สุดหรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ปัญหา
เครื่องไม่ทำงานเลย	อาจไม่มีกระแสไฟในเต้ารับบนผนังที่เสียบเครื่องอยู่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้ารับบนผนังใช้งานได้
	สายไฟหลักอาจชำรุดเสียหาย	หากสายไฟชำรุด คุณต้องให้ช่างผู้ชำนาญของ Philips ดำเนินการให้, ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ดำเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3140 035 28841

