







PHILIPS

S9000 series



PHILIPS

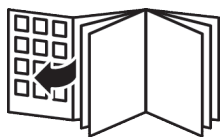

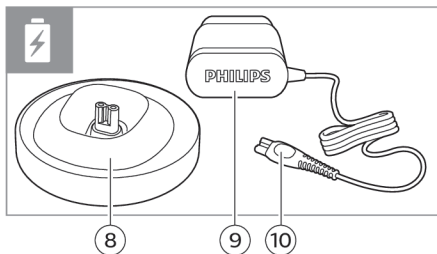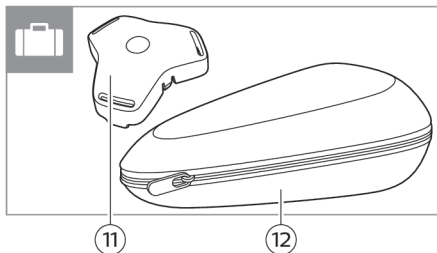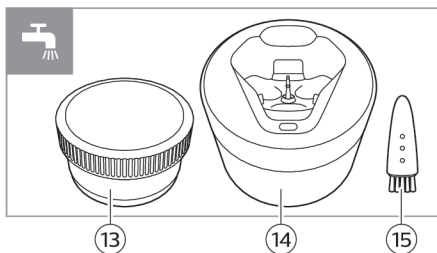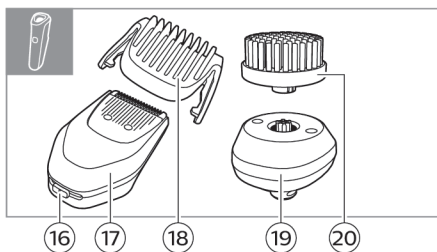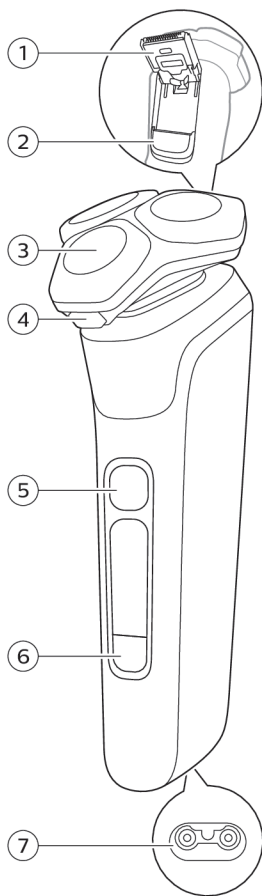

Sisukord

Üldine kirjeldus	7
Sissejuhatus – Tehke kindlaks oma pardli versioon	9
Joonis A	10
Joonis B	11
Tähtis ohutusteave	12
Mida tähendavad kuvapaneelil olevad sümbolid? (joonis A)	15
Mida tähendavad kuvapaneelil olevad sümbolid? (joonis B)	17
Peamenüü (joonis A)	19
Peamenüü (joonis B)	20
Kuidas ühendada pardel nutitelefoniga? (joonis A)	22
Kuidas ühendada pardel nutitelefoniga? (joonis B)	24
Mida pardel mulle ütleb? (joonis A)	27
Mida pardel mulle ütleb? (joonis B)	29
Kuidas ma saan oma seadet laadida?	31
Kuidas ma saan oma seadet ja otsakuid kasutada?	32
Kuidas ma saan oma seadet ja otsakuid puhastada?	37
Hoiundamine	44
Kuidas raseerimispäid vahetada?	45
Tarvikute tellimine	46
Tõrked ja nende kõrvaldamine	46
Täiendavad juhised	50
Taaskasutus	50
Kaubamärgid	51

Üldine kirjeldus

- 1 Väljahüppav piirel
- 2 Piirli avamise liugur
- 3 Pardlipea
- 4 Pardlipea vabastusnupp
- 5 Toitenupp
- 6 Menüünupp
- 7 Väikese pistiku pesa
- 8 Laadimisalus
- 9 Toiteplokk
- 10 Väike pistik
- 11 Kaitsekate
- 12 Kott
- 13 Philipsi kiirpuhastuse padrunikassett
- 14 Kiirpuhastuse padrun
- 15 Puhastusharjake
- 16 Pikkuse seadmine
- 17 Kinniklõpsatav habemepiirli tarvik
- 18 Kamm habemepiirli tarviku jaoks
- 19 Otsakuhoodik
- 20 Kinniklõpsatav puhastushari

Märkus. Toote juurde kuuluvad tarvikud võivad olenevalt tootest erineda. Karbil on näidatud tarvikud, mis teie seadmega kaasas käivad.

					
S9931/20	✓				
S9932/20	✓				
S9933/50		✓	✓		
S9935/50		✓	✓		
S9936/55		✓	✓	✓	
S9982/50		✓	✓		
S9982/54		✓	✓	✓	
S9982/55		✓	✓	✓	
S9982/59		✓	✓	✓	✓
S9983/95			✓		
S9985/50		✓	✓		
S9985/59		✓	✓	✓	✓
S9985/67		✓	✓	✓	
S9985/84		✓	✓		
S9986/50		✓	✓		
S9986/55		✓	✓	✓	
S9986/58		✓	✓	✓	✓
S9986/59		✓	✓	✓	✓
S9986/63		✓	✓	✓	
S9987/50		✓	✓		
S9987/54		✓	✓	✓	
S9987/55		✓	✓	✓	
S9987/59		✓	✓	✓	✓
S9987/68		✓	✓	✓	✓
S9987/85		✓	✓	✓	


Sissejuhatus – Tehke kindlaks oma pardli versioon

Õnnitleme ostu puhul! Philips tervitab teid! Philipsi tugiteenuse võimalikult tõhusaks kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel

www.philips.com/welcome või rakenduse kaudu.


See kasutusjuhend sisaldab teavet kahe S9000 pardli versiooni kohta. Joonised A ja B aitavad teil oma pardli versiooni kindlaks teha.

Joonis A

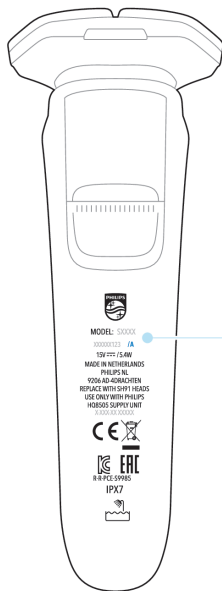

MODEL: SXXXX
 XXXXXX123 /A

Joonis B

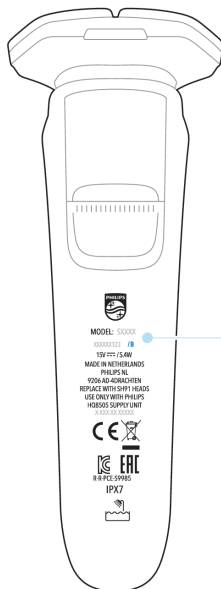

MODEL: SXXXX
XXXXXX123 /B

Tähtis ohutusteave

Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel. Enne toote, selle aku ja tarvikute kasutamist lugege see oluline teave hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles. Vale kasutamine võib tekitada ohtlikke olukordi ja tõsiseid kehavihastusi. Kaasasolevad tarvikud võivad erinevatel toodetel olla erinevad.

Hoiatus



- Hoidke toiteplokk ja laadimisalus kuivana.
- See pardel on veekindel. Sobib kasutamiseks vannis või duši all ning puhastamiseks kraani all. Ohutuse tagamiseks saab pardlit vaid juhtmeta kasutada.
- Ärge toiteplokki muutke.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Ärge laske lastel seadet järelevalveta puhastada ja hooldada.
- Enne veega puhastamist võtke seade elektrivõrgust välja.
- Ärge kasutage kahjustunud seadet. Asendage kahjustunud osad uute Philipsi osadega.
- Kasutage seadme puhastamiseks ainult külma või leiget vett.
- Hügieenilistel kaalutlustel peaks seadet kasutama ainult üks isik.
- Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks suruõhku, küürimiskäsnu, abrasiivseid puhastusvahendeid ega sööbivaid vedelikke.

- Pange puhastussüsteem lekkimise ärahoidmiseks alati kindlale, tasasele ja horisontaalsele pinnale.
- Veenduge alati enne puhastussüsteemi kasutamist, et kasseti kamber oleks suletud.
- Ärge kasutusvalmis puhastussüsteemi pesuvahendi lekkimise ärahoidmiseks teise kohta paigutage.
- Loputamise ajal tilgub seadme põhjal olevast pesast vett välja. See on normaalne ega ole ohtlik, sest kogu elektroonika on pardli sees olevas hermeetiliselt suletud toiteallikas.
- Toiteploki pöördumatu kahjustamise vältimiseks ärge kasutage seda sellises pistikupesas või sellise pistikupesa lähedal, mis sisaldab elektrilist õhuvärskendit.
- Ärge kasutage puhastusharja kahjustatud nahal või nahal, millel on haigus või tõsine nahaärritus.
- Ärge kasutage puhastusharja, kui võtate steroidravimeid.
- Enne seadme kasutamist eemaldage keharõngad, ehted, prillid jms.
- Nutitelefoni kasutamisel vee läheduses ja niiskes keskkonnas tuleb olla ettevaatlik.
- Raadiolained võivad halvendada südamestimulaatorite ja muude meditsiiniseadmete tööd. Nõu saamiseks konsulteerige arstiga ja hoidke seadet vähemalt 20 cm kaugusel.
- Maksimaalne müratase: $L_c = 69 \text{ dB(A)}$.
- Kasutage ainult Philipsi originaaltarvikuid või kulutarvikuid. Kasutage ainult eemaldatavat toiteploki HQ8505.
- Laadige, kasutage ja hoiustage toodet temperatuuril $5 - 35 \text{ }^\circ\text{C}$.
- Hoidke toode ja akud eemal tulest ja ärge jätke neid otsese päikesevalguse või kõrge temperatuuri kätte.
- Kui toode läheb ebataavaliselt kuumaks või eritab ebataavalist lõhna, muudab värvi või kui laadimine võtab tavapärasest kauem aega, lõpetage toote kasutamine ja laadimine ning võtke ühendust Philipsiga.
- Ärge pange tooteid ja nende akusid mikrolaineahju või induktsoonpliitidele.

- Akude kuumenemise või mürgiste või ohtlike ainete vabanemise vältimiseks ärge toodet ega akusid avage, muutke, augustage, kahjustage ega võtke osadeks lahti. Ärge akusid lühistage, üle laadige ega laadige pööratud polaarsusega.
- Kahjustunud või lekkivate akude korral vältige nende kokkupuudet naha või silmadega. Kui see peaks juhtuma, siis loputage viivitamata rohke veega ja pöörduge arsti poole.

Philipsi kiirpuhastuse padrunikasseti vedelik

- Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge neelake alla.

Elektromagnetväljad (EMF)

Käesolev Philips seade on vastavuses kõigi elektromagnetvälja mõju alla sattumist käsitlevate standardite ja määrustega.

Raadiosideseadmete direktiiv

- S9000 seeria seadmed on varustatud 2. klassi Bluetoothiga.
- S9000 seeria seadmetel töötab Bluetooth sagedusalas 2,4 GHz.
- Maksimaalne kiiratav raadiosageduslik võimsus sagedusalas, milles S9000 seeria seadmed töötavad, on väiksem kui 20 dBm.
- See seade on konstrueeritud nii, et toode vastab artikli 10 (2) nõudele, sest seda saab kontrollituna kasutada vähemalt ühes ELi liikmesriigis ja toode vastab artiklile 10 (10), sest sellel ei ole mingeid piiranguid kasutuselevõtmiseks kõikides ELi liikmesriikides.
- Philips kinnitab, et S9000 seeria seadmed vastavad direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja muudele asjakohastele nõuetele. Vastavusdeklaratsiooniga saab tutvuda veebilehel www.philips.com/support.

Mida tähendavad kuvapaneelil olevad sümbolid? (joonis A)

- Peamenüü (kui pardel on välja lülitatud)



Menüü-üksuste vahel saate liikuda menüünuppu vajutades. Samuti saate teatud funktsioone sisse või välja lülitada pika vajutusega.

Sümbol	Tähendus
	Peamenüü näitab aku laetust protsentides.
	Liikumise jälgimise anduri menüü sümbolite järgi saate teada, kas pardli liikumine viimase raseerimise ajal oli õige või seda tuleks parandada..
	Selles menüüs saate peale panna reisiluku.
	See sümbol näitab, et pardel ei ole nutitelefoniga seotud.
	Kuvapaneel näitab, et pardel on seotud nutitelefoniga.



- Pardli sisselülitamine



Pardli sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.

Sümbol	Tähendus
	Kui lülitate pardli sisse, näidatakse nende sümbolite lühikese animatsiooniga, missugune surve tagasiside seadistus on sisse lülitatud. Surve tagasiside seadistuste vahel saate liikuda menüünuppu vajutades.



- Hoiatused ja teavitused

Sümbol	Tähendus
	Aku on peaaegu tühi ja peate laadima pardli akut.
	
	Kui andmete salvestusruum on peaaegu täis, saate teavituse, mis tuletab teile meelde, et sünkrooniksite raseerimised. Andmekao vältimiseks sünkroonige pardel rakendusega.
	Raseerimisüksus võib olla sellises ulatuses määrdunud või kahjustunud, et mootor ei hakka tööle. Puhastage raseerimispead põhjalikult.
	
	Kasutate valet toiteplokki. Kasutage ainult pardliga kaasas olevat toiteplokki (HQ8505).

- Pardli puhastamine

Sümbol	Tähendus
	Meeldetuletus: puhastage pardlit kiirpuhastuse padrunis.
	Meeldetuletus: puhastage pardel.
	Puhastusprotsess on käimas ja kuvapaneelil näidatakse järelejäänud puhastusaega kellana või sekundites, kui vajutate menüünuppu.
	Puhastusprotsess on katkestatud.

- Kasutamiseks vooluvõrgust eemaldamine

Sümbol	Tähendus
--------	----------



Enne kasutamist eemaldage pardel voluvõrgust.

Mida tähendavad kuvapaneelil olevad sümbolid? (joonis B)

- Peamenüü



Menüü-üksuste vahel saate liikuda menüünuppu vajutades. Samuti saate teatud funktsioone sisse või välja lülitada pika vajutusega.

Sümbol	Tähendus
--------	----------



See menüü näitab aku laetust protsentides.



Selles menüüs saate sisse või välja lülitada reisiluku.



Selles menüüs saate sisse või välja lülitada valgusrõnga edastatava tagasiside.

- Pardli sisselülitamine



Pardli sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.

- Bluetooth

Sümbol	Tähendus
--------	----------



See ikoon näitab, et pardel on seotud nutitelefoni.



See ikoon ilmub pärast pardli ja nutitelefoni sidumise tühistamist.

- *Hoiatused ja teavitused*

Sümbol Tähendus



Aku on peaaegu tühi ja peate laadima pardli akut.



Kui andmete salvestusruum on peaaegu täis, saate teavituse, mis tuletab teile meelde, et sünkrooniksite raseerimised. Andmekao vältimiseks sünkroonige pardel rakendusega.



Raseerimisüksus võib olla sellises ulatuses määrdunud või kahjustunud, et mootor ei hakka tööle. Puhastage raseerimispead põhjalikult.



Kasutate valet toitejuhet. Kasutage ainult pardliga kaasas olevat toitejuhet.

- *Pardli puhastamine*

Sümbol Tähendus



Meeldetuletus: puhastage pardlit kiirpuhastuse padrunis.



Meeldetuletus: puhastage pardel.



Puhastusprotsess on käimas ja kuvapaneelil näidatakse järelejäänud puhastusaega kellana või sekundites, kui vajutate menüünuppu.



Puhastusprotsess on katkestatud.

-
- *Kasutamiseks vooluvõrgust eemaldamine*
-

Sümbol Tähendus



Enne kasutamist eemaldage pardel vooluvõrgust.

Peamenüü (joonis A)



Kui pardel on välja lülitatud, saate menüünuppu vajutades liikuda nelja menüüfunktsiooni vahel.

- **Aku laetus**

See menüü-üksus näitab aku laetust.



- **Liikumise jälgimise andur**

See menüü-üksus näitab liikumise tagasisidet viimase raseerimise kohta.



- **Reisilukk**

Selles menüü-üksuses saate pardli lukustada ja avada, hoides menüünuppu all 3 sekundit. Reisile minnes saate pardli lukustada, et see kogemata sisse ei lülituks. Kui reisilukk on aktiveeritud, lülitatakse Bluetooth automaatselt välja ja pardel on energiasäästurežiimis.



- Bluetooth

Selles menüü-üksuses saate pardli ja nutitelefoni sidumise tühistada.

Pardli ja nutitelefoni sidumise eeliste kohta vt jaotist „Pardli rakendusega sidumise eelised”.

Märkus. Veenduge, et teie nutitelefon oleks varustatud **Bluetooth® 4.2** või uuema versiooniga.

See pardel on varustatud **Bluetooth® 4.2** või uuemaga, et ühendada pardel rakendusega. Kui olete pardli ja nutitelefoni paaristanud, lülitatakse pardli Bluetooth automaatselt sisse, isegi kui pardel on välja lülitatud. See võimaldab teie raseerimisandmeid hiljem sünkroonida, nii et te ei pea raseerimiseks nutitelefoni kaasa võtma.

Märkus. Reisiluku aktiveerimisega saate pardli Bluetoothi välja lülitada.

Peamenüü (joonis B)

Menüüfunktsioonide vahel saate liikuda menüünuppu vajutades.

Aku laetus



See menüü-üksus näitab aku laetust.

Raseerimisjärgne tagasiside



Märkus. See menüü kuvatakse alles pärast seda, kui see funktsioon on rakenduse seadistustest sisse lülitatud.

Saate oma raseerimiskogemust optimeerida, kui liigute pardliga õigesti ja rakendate parajat survet. See üksus näitab **tärniga tähistatud hinnet** teie viimase raseerimise kohta. See näitab, kas pardli surve ja liikumine olid raseerimise ajal õiged või tuleks neid parandada.

Reisilukk



Reisile minnes saate pardli lukustada, et see kogemata sisse ei lülituks. Selles menüüs vajutage ja hoidke menüünuppu all 3 sekundit, et pardel lukustada või lukust avada. Kui reisilukk on aktiveeritud, lülitatakse Bluetooth automaatselt välja ja pardel on energiasäästurežiimis.

Valgusrõngas sees/väljas



Raseerimise ajal saate pardli käepideme ülaosas asuva valgusrõnga kaudu tagasisidet selle kohta, kui suurt survet te avaldate.

Valgusrõngas on vaikimisi sisse lülitatud. Saate selle sisse või välja lülitada.

Valgusrõnga tagasiside **väljalülitamiseks**:

- 1 Liikuge menüü-üksuste vahel menüünuppu vajutades, kuni jõuate menüü „Valgus sees” juurde.
- 2 Kui olete menüüs „Valgus sees”, vajutage ja hoidke all menüünuppu 3 sekundit, kuni paneelil kuvatakse „Valgus väljas”.

Valgusrõnga tagasiside **uuesti sisselülitamiseks**:

- 1 Liikuge menüü-üksuste vahel menüünuppu vajutades, kuni jõuate menüü „Valgus väljas” juurde.
- 2 Kui olete menüüs „Valgus väljas”, vajutage ja hoidke all menüünuppu 3 sekundit, kuni paneelil kuvatakse „Valgus sees”.

Märkus. Valgusrõnga tagasiside on saadaval ainult siis, kui raseerimispea on käepideme otsas.

Bluetooth



Märkus. Bluetoothi menüü on kuvatud ainult siis, kui pardel on seotud nutitelefoni.

Siin saate pardli ja nutitelefoni lahti siduda. Pardli ja nutitelefoni sidumise eeliste kohta vt jaotist „Pardli rakendusega sidumise eelised”.

Märkus. Veenduge, et teie nutitelefoni oleks varustatud **Bluetooth® 4.2** või uuema versiooniga.

See pardel on varustatud **Bluetooth® 4.2** või uuemaga, et ühendada pardel rakendusega. Kui olete

pardli ja nutitelefoniga paaristanud, lülitatakse pardli Bluetooth automaatselt sisse, isegi kui pardel on välja lülitatud. See võimaldab teie raseerimisandmeid hiljem sünkroonida, nii et te ei pea raseerimiseks nutitelefoniga kaasa võtma.

Märkus. Reisiluku aktiveerimisega saate pardli Bluetoothi välja lülitada.

Kuidas ühendada pardel nutitelefoni? (joonis A)

Pardli rakendusega sidumise eelised

Rakenduse abil saate teha järgmist:

- saada tagasisidet reaajas liikumise ja surve kohta ning juhiseid,
- sisse lülitada raseerimisjärgse tagasiside ja seda kohandada,
- sünkroonida raseerimisandmed ja jälgida raseerimisajalugu,
- parandada raseerimisrutiini ja vähendada raseerimisega seotud nahaprobleeme,
- saada isikupärastatud nõu ja soovitusi stiili kohta.

Pardli ja nutitelefoniga sidumine




Rakendus ühildub laias valikus iPhone-ide ja Android™-i nutitelefoniidega.

Lisateavet vt www.philips.com/MyShaver9000-app

1 Laadige rakendus alla.

2 Veenduge, et Bluetooth oleks teie nutitelefoni sisse lülitatud.





- 3 Bluetoothi aktiveerimiseks lülitage pardel sisse.
- 4 Paarimisprotsessi alustamiseks avage rakendus ja järgige juhiseid.
- 5 Kui seade on paaristatud, loovad pardel ja rakendus automaatselt ühenduse, kui rakendus on avatud ja telefoni Bluetooth sisse lülitatud.

Raseerimiste sünkroniseerimine

See pardel salvestab teie raseerimisandmed – nii pole teil vaja habet ajades nutitelefoni kaasa võtta ja soovi korral saate raseerimisandmeid hiljem vaadata.

Kui andmete salvestusruum on peaaegu täis, saate teavituse, mis tuletab teile meelde, et sünkrooniks te raseerimised. Andmekao vältimiseks sünkroonige pardel rakendusega.

- 1 Veenduge, et telefon oleks pardli lähedal, ja avage rakendus.
- 2 Rakendus ühendub automaatselt ja sünkroonib teie viimased raseerimised.

Pardli ja nutitelefoni sidumise tühistamine

Saate pardli paaristada korraga ainult ühe nutitelefoniaga. Pardli lahtipaaristamiseks nutitelefoni (nt uue nutitelefoni hankimisel) toimige järgmiselt.

- **Kõigepealt tühistage pardli sidumine.**

- 1 Menüü-üksuste vahel liikumiseks vajutage menüünuppu, kuni jõuate Bluetoothi menüüsse..





- 2 Hoidke menüünappu all, kuni kuvatakse rist ja linnuke.

- 3 Pardli sidumise tühistamiseks valige rist, vajutades uuesti menüünappu.

Märkus. Kui pardli sidumise tühistamine õnnestub, kuvatakse pardli käepidemel vasakul pool Bluetoothi sümbol.

Märkus. Kui soovite oma pardlit ja nutitelefonu uuesti siduda, veenduge kõigepealt, et kumbki neist poleks juba seotud.

- **Seejärel tühistage nutitelefonu sidumine.**

- 1 Sisenege oma nutitelefonu seadistustesse ja valige „Bluetooth“.
- 2 Puudutage pardli nime.
- 3 Puudutage valikut „unusta“ või „paarista lahti“.

Märkus. Lahtipaaristamise protseduur võib nutitelefoni olenevalt erineda. Lisateabe saamiseks palun lugege oma nutitelefonu kasutusjuhendit.

Kuidas ühendada pardel nutitelefoni? (joonis B)

Pardli rakendusega sidumise eelised

Rakenduse abil saate teha järgmist:

- saada tagasisidet reaalajas liikumise ja surve kohta ning juhiseid,
- sisse lülitada raseerimisjärgse tagasiside ja seda kohandada,
- sünkroonida raseerimisandmed ja jälgida raseerimisajalugu,
- parandada raseerimisrutiini ja vähendada raseerimisega seotud nahaprobleeme,
- saada isikupärastatud nõu ja soovitusi stiili kohta.

Pardli ja nutitelefoni sidumine



Rakendus ühildub laias valikus iPhone-ide ja Android™-i nutitelefonidega.

Lisateavet vt **www.philips.com/MyShaver9000-app**


1 Laadige rakendus alla.

2 Veenduge, et Bluetooth oleks teie nutitefonis sisse lülitatud.



3 Bluetoothi aktiveerimiseks lülitage pardel sisse.

4 Paarimisprotsessi alustamiseks avage rakendus ja järgige juhiseid.



5 Kui seade on paaristatud, loovad pardel ja rakendus automaatselt ühenduse, kui rakendus on avatud ja telefoni Bluetooth sisse lülitatud.

Märkus. Kui pardel on seotud nutitefoniga, ilmub Bluetoothi menüü uue menüü-üksusena.



Raseerimiste sünkroniseerimine

See pardel salvestab teie raseerimisandmed – nii pole teil vaja habet ajades nutitelefoni kaasa võtta ja soovi korral saate raseerimisandmeid hiljem vaadata.

Kui andmete salvestusruum on peaaegu täis, saate teavituse, mis tuletab teile meelde, et sünkrooniks te raseerimised. Andmekao vältimiseks sünkroonige pardel rakendusega.

1 Veenduge, et telefon oleks pardli lähedal, ja avage rakendus.

2 Rakendus ühendub automaatselt ja sünkroonib teie viimased raseerimised.

Pardli ja nutitelefonide sidumise tühistamine

Saate pardli paaristada korraga ainult ühe nutitelefoni. Pardli lahtipaaristamiseks nutitelefoni (nt uue nutitelefonide hankimisel) toimige järgmiselt.

- **Kõigepealt tühistage pardli sidumine.**

- 1 Menüü-üksuste vahel liikumiseks vajutage menüünuppu, kuni jõuate Bluetoothi menüüsse.



- 2 Hoidke menüünuppu all, kuni kuvatakse rist ja linnuke.



- 3 Pardli sidumise tühistamiseks valige rist, vajutades uuesti menüünuppu.

Märkus. Kui pardel on seotud nutitelefoni, ilmub Bluetoothi menüü uue menüü-üksusena. Kui pardli sidumine on tühistatud, kaob see menüü ära.

Märkus. Kui pardli sidumise tühistamine õnnestub, ilmub Bluetoothi sümbol korra pardli kuvapaneelile.

Märkus. Kui soovite oma pardlit ja nutitelefoni uuesti siduda, veenduge kõigepealt, et kumbki neist poleks juba seotud.

- **Seejärel tühistage nutitelefonide sidumine.**

- 1 Sisenege oma nutitelefoni seadistustesse ja valige „Bluetooth“.
- 2 Puudutage pardli nime.
- 3 Puudutage valikut „unusta“ või „paarista lahti“.

Märkus. Lahtipaaristamise protseduur võib nutitelefoni olenevalt erineda. Lisateabe saamiseks palun lugege oma nutitelefonide kasutusjuhendit.



Mida pardel mulle ütleb? (joonis A)

Valgusringi tagasiside

Raseerimise ajal saate pardli käepideme ülaosas asuva valgusrõnga kaudu tagasisidet selle kohta, kui suurt survet te avaldate.

Käepidemel olev valgusrõngas süttib raseerimise ajal erinevates värvides, et anda tagasisidet selle kohta, kui suur on avaldatav surve. Vaikeseadistused on järgmised:

- Kui avaldatav surve pole piisav, süttib valgusrõngas **siniselt**.
- Kui avaldatav surve on paras, süttib valgusrõngas **roheliselt**.
- Kui avaldatav surve on liiga tugev, süttib valgusrõngas **oranžilt**.

Kui pardel on sisse lülitatud, saate valida, missugust survet tagasisidet teile antakse.

1 Lülitage pardel sisse.



2 Surve tagasiside valikute vahel liikumiseks vajutage menüünuppu. Alltoodud tabel näitab, missugust survet tagasisidet teile iga valiku korral antakse.



Avaldatav
surve on liiga
nõrk

Avaldatav
surve on paras

Avaldatav
surve on liiga
tugev

Täielik surve tagasiside		 sinine	 roheline	 oranž
Osaline surve tagasiside		Tagasiside puudub	Tagasiside puudub	 oranž
Surve tagasiside puudub		Tagasiside puudub	Tagasiside puudub	Tagasiside puudub

Märkus. Märkus. Valgusrõnga tagasiside on saadaval ainult siis, kui raseerimispea on käepideme otsas.

Kui käepideme otsa on kinnitatud habemepiiril või puhastushari, lülitatakse liikumise ja surve tagasiside automaatselt välja.

Raseerimisjärgne tagasiside

Märkus. Selle funktsiooni saab sisse lülitada rakenduse seadistustest.

Saate oma raseerimiskogemust optimeerida, kui liigute pardliga õigesti ja rakendate parajat survet. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, annab pardel teile tagasisidet kohe pärast raseerimise lõpetamist ja pardli väljalülitamist.

Surve avaldamise anduri tagasiside

Kui raseerimissurvet tuleks korrigeerida, kuvatakse surve avaldamise anduri sümboli juurde hüüumärk.

- Raseerimise ajal avaldatud surve oli liiga tugev.





- Raseerimise ajal avaldatud surve oli liiga nõrk.



Liikumise jälgimise anduri tagasiside

- Kui raseerimisliigutus võiks olla parem, kuvatakse liikumise jälgimise anduri sümboli juurde hüüumärk.



- Kui raseerimisel avaldatud surve ja pardli liikumine on õiged, kuvatakse mõlemad ikoonid koos linnukesega.

Mida pardel mulle ütleb? (joonis B)

Valgusringi tagasiside

Raseerimise ajal saate pardli käepideme ülaosas asuva valgusrõnga kaudu tagasisidet selle kohta, kui suurt survet te avaldate.

Käepidemel olev valgusrõngas süttib raseerimise ajal erinevates värvides, et anda tagasisidet selle kohta, kui suur on avaldatav surve. See funktsioon on vaikimisi sisse lülitatud.



- Kui avaldatav surve pole piisav, süttib valgusrõngas **siniselt**.



- Kui avaldatav surve on paras, süttib valgusrõngas **roheliselt**.



- Kui avaldatav surve on liiga tugev, süttib valgusrõngas **oranžilt**.



Selle funktsiooni saate sisse või välja lülitada valgusrõnga sisse-/väljalülitamise menüüs.

Märkus. Valgusrõnga tagasiside on saadaval ainult siis, kui raseerimispea on käepideme otsas.

Raseerimisjärgne tagasiside

Märkus. Selle funktsiooni saab sisse lülitada rakenduse seadistustest.

Saate oma raseerimiskogemust optimeerida, kui liigute pardliga õigesti ja rakendate parajat survet. Pardel näitab **tärniga tähistatud hinnet** pardli surve ja liikumise kohta viimase raseerimise ajal. Kui see funktsioon on sisse lülitatud,

- ilmub pardlile uus raseerimisjärgse tagasiside menüüüksus,
- näete pärast iga raseerimist pardli väljalülitamisel vahetut tagasisidet kolmel viisil,
- saab pardel anda tagasisidet viimasel raseerimisel avaldatud **surve** kohta.



- Pardel saab anda tagasisidet ka **liikumise** kohta.



- Teise võimalusena saab pardel anda tagasisidet nii **surve kui ka liikumise** kohta.
- Hiljem näete menüüs oma viimase raseerimise liikumise ja surve hinnet uues menüü-üksuses.


Kuidas ma saan oma seadet laadida?

Märkus. See seade on veekindel. Sobib kasutamiseks vannis või dušši all ning puhastamiseks kraani all. Ohutuse tagamiseks saab epilaatorit vaid juhtmeta kasutada.

- Laadige seadet enne esimest kasutust ja siis, kui aku laetuse näidik näitab, et aku on peaaegu tühi.
- Laadimine kestab umbes üks tund.
- Kiirlaadimine: Pärast umbes 5 minuti pikkust laadimist sisaldab aku piisavalt energiat üheks raseerimiseks. Kui aku laetus on 10 %, saate sellega raseerida ühe korra.
- Täislaetud seadet saab juhtmeta kasutada kuni 60 minutit.

Märkus. Seadet ei saa laadimise ajal kasutada.

Toiteploki laadimine

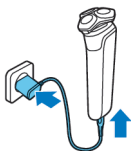

- 1 Veenduge, et seade on välja lülitatud.
- 2 Sisestage väike pistik pistikupessa ja adapter seinakontakti.
 - Seadme laadimise ajal näidatakse kuvapaneelil edenemise animatsiooni.
 - Kui seade on täielikult laetud, kuvatakse aku laetuseks 100 % ja aku sümbol näitab, et aku on täis.


- 3 Eemaldage toiteplokk pärast laadimist seinakontaktist ja tõmmake väike pistik seadmest välja.

Sümbol „kasutamiseks eemaldage vooluvõrgust“



Kuvatakse sümbol „kasutamiseks eemaldage vooluvõrgust“, mis tuleb meelde, et enne seadme sisselülitamist tuleb see pistikupesast välja tõmmata ja seadmest eemaldada väike pistik.

Laadimine laadimisalusel (ainult teatud mudelid)

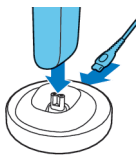

- 1 Veenduge, et seade on välja lülitatud.
- 2 Pange väike pistik laadimisalusesse ja toiteplokk seina pistikupesasse.
- 3 Hoidke seadet laadimisalusel.

Ainult teatud mudelid: Laadimisaluse põhjas olev valgusrõngas süttib ja pöörleb kiiresti.

- Tuled kustuvad umbes 5 minuti pärast, valgusrõngas pöörleb aeglasemalt. Aku on nüüd piisavalt laetud üheks raseerimiseks.
- Seni kuni seade laeb, muutub valgusrõngas heledamaks ja pöörleb aeglasemalt.
- Kui seade on täis laetud, jääb valgusrõngas täielikult põlema ja lõpetab pöörlemise.

Kuidas ma saan oma seadet ja otsakuid kasutada?

Hoiatus! Enne kasutamist tuleb alati kontrollida, et seade ja kõik tarvikud on töökorras.

Kahjustatud seadet või tarvikut ei tohi kasutada, sest see võib põhjustada vigastusi. Asendage kahjustatud osa alati originaalvaruosaga.

Raseerimine

See seade sobib kasutamiseks kuivalt ja märjalt, võite seda isegi duši all kasutada. Märjalt raseerimiseks kandke nahale veidi vett ja raseerimisvahtu või -geeli ja loputage enne allpool toodud toimingute tegemist raseerimispaid kraani all sooja veega.




- 1 Lülitage seade sisse.
- 2 Liigutage raseerimispeäd nahal ringjate liigutustega, et haarata kõik eri suundades kasvavad karvad. Veenduge, et iga raseerimispea oleks täielikult vastu nahka. Vajutage kergelt, et tagada nahalähedane ja mugav raseerimine.

Märkus. Ärge suruge liiga tugevalt, sest see võib põhjustada nahaärritust.



Märkus. Kui raseerite geeli või vahuga, loputage raseerimispead korrapäraselt raseerimise ajal, et see libiseks sujuvalt üle te naha.

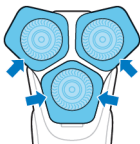

- 3 Kasutage raseerimispea kitsaid külgi raskesti ligipääsetavates piirkondades, nagu piki lõualuud ja nina all.



- 4 Pärast iga kasutamist lülitage seade välja ja puhastage seda.

Märkus. Veenduge, et olete kogu vahu või geeli seadmelt maha loputanud.

Naha kohanemise periood

Teie esimesed raseerimiskorrad ei pruugi teile soovitud tulemust tagada ning võivad nahka kergelt ärritada. See on normaalne. Teie nahk vajab iga uue raseerimisviisiga harjumiseks aega.

Järgige rakenduse nõuandeid ning raseerige pardliga regulaarselt (vähemalt 3 korda nädalas) 3–4 nädala jooksul, et võimaldada nahal uue pardliga kohaneda.

Puhastamise meeldetuletus




Seadme väljalülitamisel vilgub puhastamise meeldetuletus, mis tuletab meelde, et puhastaksite seadme.

- Pärast iga kasutamist puhastage seadet ja otsakuid, et vältida ummistumist ja kahjustusi.
- Puhastage raseerimispaid põhjalikult kord kuus või kui seade ei raseeri nii hästi kui vanasti.

Piiramine

Piirlit võib kasutada põskhabeme ja vuntside hooldamiseks.

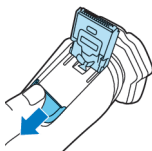

- 1 Piirli avamiseks vajutage piirli liugurit allapoole.
- 2 Lülitage seade sisse.



- 3 Hoidke piirlit nahaga risti ning liigutage seadet õrnalt surudes allapoole.
- 4 Võite piirlit kasutada ka nina all.
- 5 Pärast iga kasutamist lülitage seade välja ja puhastage piirlit, et vältida ummistumist ja kahjustusi.
- 6 Sulgege piirel.

Kinniklõpsatavate otsakute kasutamine

Märkus. Toote juurde kuuluvad tarvikud võivad olenevalt tootest erineda. Karbil on näidatud tarvikud, mis teie seadmega kaasas käivad.

Märkus. Pardel annab tagasisidet surve ja liikumise kohta ainult siis, kui raseerimispea on käepideme otsas.

Habemepiirli otsaku kasutamine koos kammiga

Habemepiirli otsakut saab habeme piiramiseks kasutada ka koos seadme külge kinnitatud kammiga kas kindlaksmääratud seadistusega või erinevate pikkusseadetega. Seadet saab samuti kasutada pikemate karvade eelnevaks piiramiseks, et tagada mugavam raseerimiskogemus.

Karva pikkuse seadistused habemepiirli otsakul vastavad järelejäänud karva pikkusele pärast lõikamist ning vahemikule 1–5 mm.

- 1 Keerake raseerimispead või muud otsakut selle käepidemelt eemaldamiseks ja vajutage habemepiirli otsak käepidemele.




- 2 Lükake kamm habemepiirli otsaku kummalgi küljel olevatesse juhtsoontesse.



- 3 Vajutage pikkuse selektorit ja lükake seda soovitud karvapikkuse seade valimiseks vasakule või paremale.




- 4 Lülitage seade sisse.

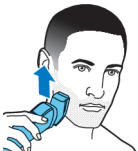

- 5 Liigutage seadet õrnalt surudes ülespoole. Veenduge, et kammi eesmine osa oleks vastu nahka.
- 6 Pärast kasutamist lülitage seade välja ja puhastage otsak.

Habemepiirli ilma kammiga kasutamine

Ilma kammiga habemepiirliit saab kasutada habeme, vuntside, põskhabeme või kaelajoone piiramiseks kuni pikkuseni 0,5 mm.

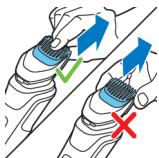

- 1 Tõmmake kamm habemepiirli otsaku küljest lahti.

Märkus. Haarake kammi keskosast, et see habemepiirli otsaku küljest eemaldada. Ärge tõmmake kammi selle külgedest.

- 2 Lülitage seade sisse.

- 3 Hoidke habemepiirli nahaga risti ning liigutage seadet õrnalt surudes allapoole.

- 4 Pärast kasutamist lülitage seade välja ja puhastage otsak.

Puhastusharja kasutamine

Kasutage rasu ja mustuse eemaldamiseks puhastusharja koos igapäevase puhastuskreemiga.

Soovitame teil seda kasutada mitte sagedamini kui kord nädalas.

Ettevaatust! Ärge kasutage seadet kahjustatud või ärritatud nahal, või haavadel.



- 1 Keerake raseerimispead või muud otsakut selle käepidemelt eemaldamiseks ja vajutage puhastushari käepidemele.

- 2 Niisutage puhastusharja veega.

Ärge kasutage puhastusharja kuival, sest see võib nahka ärritada.

- 3 Niisutage nägu veega ja kandke näole puhastusvahendit.

- 4 Asetage puhastushari oma põsele.

- 5 Lülitage seade sisse.

- 6 Liigutage harja õrnalt üle naha, ninast kõrva suunas. Ärge vajutage liiga tugevasti. Veenduge, et tegevus oleks mugav.

Ärge puhastage silmaümbruse tundlikku nahka.





- 7 Pärast u. 20 sekundit viige seade oma teisele põsele ja alustage selle näoosa puhastamist.

- 8 Pärast u. 20 sekundit viige seade oma laubale ja alustage selle näoosa puhastamist. Liigutage harjapead õrnalt vasakult paremale.

Soovitame puhastamisega mitte liialdada ja ärge puhastage ühtki piirkonda kauem kui 20 sekundit.

- 9 Pärast kasutamist lülitage seade välja ja puhastage otsak.
- 10 Pärast töötlemist loputage ja kuivatage nägu. Näüd on nägu teie igapäevase nahahoolduse järgmiseks etapiks valmis.

Kuidas ma saan oma seadet ja otsakuid puhastada?

Optimaalse töö tagamiseks puhastage seadet ja otsakuid pärast iga kasutamist.

Pardli puhastamine kraani all

Pärast iga kasutamist puhastage pardlit, et vältida ummistumist ja kahjustusi.

Ärge kunagi kuivatage pardlipead käteräti või salvrätikuga, sest see võib raseerimispaid kahjustada.

Pardlipea loputamisel võib vett pardli korpusest välja tilkuda. See on normaalne.



- 1 Lülitage pardel sisse.
- 2 Loputage pardlipead sooja kraanivee all.
- 3 Lülitage pardel välja. Eemaldage pardlipea pardlist, vajutades vabastusnuppu.



4 Loputage karvakambrit sooja kraanivee all.



5 Loputage raseerimispea hoidjat sooja kraanivee all.

6 Raputage liigne vesi ettevaatlikult maha ning laske raseerimispea hoidikul õhu käes täielikult kuivada.



7 Sulgege pardlipea.

Põhjalik puhastamine

Soovitame raseerimispeaid puhastada põhjalikult kord kuus või kui pardel raseerib tavapärasest halvemini.

- 1 Veenduge, et seade oleks välja lülitatud ja seinakontaktist lahti ühendatud.
- 2 Vajutage raseerimisüksusel olevat vabastusnuppu ja tõmmake raseerimispea hoidik raseerimisüksuselt ära.





3 Loputage karvade kambrit ja raseerimispea hoidikut kraani all.

4 Võtke raseerimispead ära. Üksikasjalike juhiste saamiseks vt jaotist „Kuidas raseerimispeaid vahetada?“.



Märkus. Puhastage korraga vaid ühe lõikepea tera ja võre, muidu võivad tera ja võred segi minna. Kui peaksite juhuslikult panema lõiketera valesse

raseerimisvõresse, võib optimaalne raseerimisjõudlus taastuda alles mõne nädala pärast.

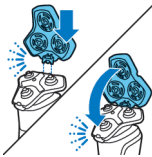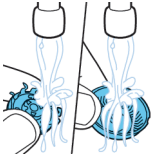


- 5 Puhastage lõiketera ja juhtvõre kraani all.
- 6 Raputage liigne vesi välja.
- 7 Pange lõikepead tagasi pardlipesse. Üksikasjalike juhiste saamiseks vt jaotist „Kuidas raseerimispäid vahetada?“.
- 8 Pange raseerimispea hoidiku hing raseerimispeadme ülasaosas olevasse pesasse ja sulgege raseerimispea.


Hükipiirli puhastamine

Pärast iga kasutamist puhastage piirliit, et vältida ummistumist ja kahjustusi.

Ärge kunagi kuivatage piirlihambaid käteräti või salvrätikuga, sest nii võite piirlihambaid kahjustada.

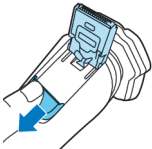

- 1 Veenduge, et seade oleks välja lülitatud ja seinakontaktist lahti ühendatud.
- 2 Piirli avamiseks vajutage hükipiirli liugurit allapoole.
- 3 Lülitage seade sisse ja loputage hükipiirliit sooja vee all.
- 4 Lülitage pardel pärast puhastamist välja.
- 5 Raputage liigne vesi ettevaatlikult maha ja laske hükipiirliil õhu käes kuivada.
- 6 Sulgege piirel.

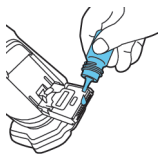

Nõuanne. Optimaalse tulemuse saavutamiseks määrige hüpikpiirli lõiketerasid iga kuue kuu tagant tilga mineraalõliga (õli ei kuulu komplekti).

Kinniklõpsatavate otsakute puhastamine

Ärge kunagi kuivatage piirli ega habemepiirli otsakuid käteräti või salvrätikuga, sest nii võite piirlihambad rikkuda.



Toote juurde kuuluvad tarvikud võivad olenevalt tootest erineda. Karbil on näidatud tarvikud, mis teie seadmega kaasas käivad.

Habemepiirli puhastamine

Puhastage habemepiirli otsakut pärast iga kasutust.

- 1 Tõmmake kamm habemepiirli otsaku küljest lahti.

Märkus. Haarake kammi keskosast, et see habemepiirli otsaku küljest eemaldada. Ärge tõmmake kammi külgedest.

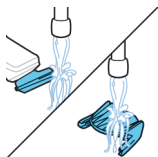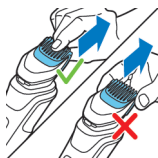

- 2 Loputage lõikepea lõigatud karvadest leige veega puhtaks.
- 3 Loputage kamm lõigatud karvadest puhtaks.



- 4 Eemaldage lõikepea habemepiirli otsakult.. Lükates lõikepea habemepiirli otsakult ära, saate eemaldada habemepiirlisse kogunenud karvad. Samuti saate puhtaks loputada lõikepea tagumise osa.



- 5 Loputage habemepiirli otsak lõigatud karvadest puhtaks.
- 6 Raputage üleliigne vesi ettevaatlikult ära ja laske kammil, lõikepeal ja habemepiirilil enne järgmist kasutamist õhu käes kuivada..

Ärge kuivatage lõikepead käte- ega salvrätiga, sest see võib lõiketerasid kahjustada.



- 7 Kui lõikepea on kuiv, kinnitage see habemepiirli otsaku külge.




- 8 Kui kamm on kuiv, kinnitage see uuesti habemepiirli külge.

Nõuanne. Optimaalse jõudluse tagamiseks määrige habemepiirli otsaku hambaid regulaarselt tilga õmblusmasinaõliga.

Puhastusharja puhastamine

Puhastage puhastusharja iga kord pärast kasutamist.


- 1 Lülitage seade välja.
- 2 Eemaldage otsak hoidiku küljest.
- 3 Puhastage osad põhjalikult sooja vee ja seebiga.
- 4 Kuivatage otsak käterätiga.




Kuidas kiirpuhastuse padrunit kasutada?

Kiirpuhastuse padruni kasutamiseks ettevalmistamine

- 1 Keerake ja eemaldage kiirpuhastuse padruni ülaosa.

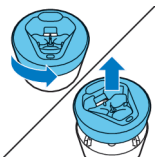


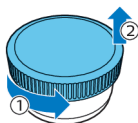


- 2 Keerake kiirpuhastuse padrunikasseti kaas maha.




- 3 Tõstke tihendil olev sakk üles ja tõmmake seda nurgast, et tihend kiirpuhastuse padrunikassetist eemaldada.

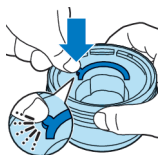

- 4 Vajutage käepidemel oleva karabiinihaagi avamiseks kiirpuhastuse padrunikasseti käepidemel olevat väikest ringjat detaili.

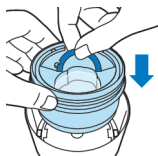

- 5 Pange kiirpuhastuse padrunikasset kiirpuhastuse padrunisse.

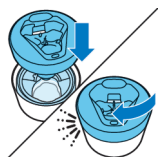

- 6 Pange kiirpuhastuse padruni ülaosa tagasi alusele ja keerake seda päripäeva, kuni kuulete klõpsatust.




Lekkimise ärahoidmiseks ärge kallutage kiirpuhastuse padrunit.

Kiirpuhastuse padruni kasutamine

Märkus. Kui kasutate pardlit raseerimisvahu, -geeli või raseerimiseelsete toodetega, loputage enne

kiirpuhastuse padruni kasutamist põhjalikult raseerimispäid.

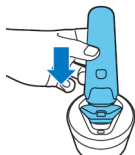

Enne pardli kiirpuhastuse padrunisse panemist kontrollige alati, kas raputasite sellest üleliigse vee välja.

- 1 Pange pardel tagurpidi kiirpuhastuse padrunisse. Sisselülitatult tuvastab pardel automaatselt, et see asub kiirpuhastuse padrunis.
- 2 Puhastusprogrammi käivitamiseks lülitage pardel sisse. Iga puhastusprogramm võtab umbes ühe minuti. Puhastusprogrammi ajal kuvatakse järelejäänud aeg käepidemel taimerina.
- 3 Laske pardlil enne hoiustamist täielikult kiirpuhastuse padrunis ära kuivada.

Mida tähendab minu kiirpuhastuse padrunil olev ikoon?

Sümb-ol **Käitumine**

Tähendus



Muutub kiirpuhastuse padrunil nähtavaks

Kiirpuhastuse padrunikassett tuleb välja vahetada.



Kiirpuhastuse padrunikasseti vahetamine

Kui kiirpuhastuse padrunikasseti vahetamise ikoon muutub nähtavaks, vahetage kiirpuhastuse padrunikassett kohe välja või järgige allolevat tabelit.

Kasutussagedus

Tsüklid

Millal kiirpuhastuse padrunikasseti vahetada

Iga päev

Umbes 30

Iga kuu

Paar korda nädalas

Umbes 20


Iga kahe kuu tagant

Iga nädal

Umbes 13

Iga 3 kuu tagant


Iga kuu

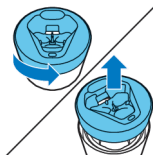

Umbes 3

Iga 3 kuu tagant

- 1 Keerake ja eemaldage kiirpuhastuse padruni ülaosa.

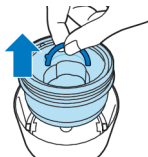

- 2 Tõstke kiirpuhastuse padrunikassett käepidemest kiirpuhastuse padrunikassetist välja.



- 3 Kallake allesjäänud vedelik kanalisatsiooni ja kõrvaldage tühi kassett ringlussevõtuks vastavalt kohalikele jäätme-eeskirjadele.



- 4 Pange uus kiirpuhastuse padrunikassett kiirpuhastuse padrunisse.
Skannige vasakult ruutkood või külastage veebisaiti **www.philips.com/cleaning-cartridge**, et tellida kiirpuhastuse padruni asenduskassette.

Hoiundamine

Märkus. Soovitame seadmel ja selle tarvikutel kuivada lasta, enne kui need järgmiseks kasutuseks ära panete.

- Hoidke seadet kaasasolevas vutlaris (kui olemas).
- Asetage pardlile kaitsekate (kui olemas), et ära hoida mustuse kogunemist.
- Teise võimalusena hoidke seadet laadimisalusel (kui olemas) või Philipsi kiirpuhastuse padrunis (kui olemas).

Kuidas raseerimispaid vahetada?


Maksimaalse raseerimisjõudluse saavutamiseks soovitame lõikepäid vahetada iga kahe aasta tagant. Kahjustatud raseerimispead tuleb viivitamata välja vahetada. Asendage raseerimispead alati originaalsete Philipsi raseerimispeadega.

Raseerimispeade vahetamine


- 1 Lülitage pardel välja.
- 2 Vajutage raseerimisüksusel olevat vabastusnuppu ja tõmmake raseerimispea hoidik raseerimisüksuselt ära.



- 3 Keerake lukustusrõngaid vastupäeva ja eemaldage need. Pange need kindlasse kohta hoiule.

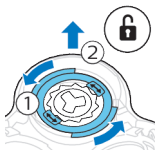


- 4 Eemaldage raseerimispead raseerimispea hoidja küljest. Kõrvaldage kasutatud raseerimispead viivitamata, et need ei läheks segamini uute raseerimispeadega.

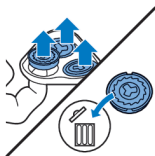


- 5 Pange hoidjasse uued raseerimispead.




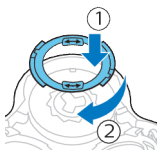

- 6 Asetage lukustusrõngad raseerimispeadele tagasi ja keerake neid päripäeva lukustusrõnga tagasi kinnitamiseks.

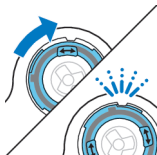

- Igal lukustusrõngal on kaks soont, mis sobivad täpselt raseerimispea hoidja eenditega. Keerake rõngast päripäeva kuni kuulete klõpsatust, mis viitab, et rõngas on fikseeritud.

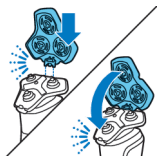

- 7 Pange raseerimispea hoidiku hing raseerimispeadme ülaosas olevasse pesasse ja sulgege raseerimispeade.

Tarvikute tellimine

Tarvikute või varuosade ostmiseks minge veebilehele **www.philips.com/parts-and-accessories** või külastage Philipsi müügiesindust. Samuti võite pöörduda oma riigi Philipsi klienditoe keskusesse (vt kontaktandmeid rahvusvahelise garantii lehelt).

Saadaval on järgmised tarvikud ja asenduosad:

- SH91 Philipsi raseerimispead
- CC12 puhastuskassett, 2 tk pakis
- CC13 puhastuskassett, 3 tk pakis
- CC16 puhastuskassett, 6 tk pakis

Märkus. Tarvikute saadavus võib riigiti erineda.

Tõrked ja nende kõrvaldamine

Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis teil seadmega tekkida võivad. Kui teil ei õnnestu alljärgneva info abil tõrget kõrvaldada, külastage veebilehte **www.philips.com/support**, kus on loetelu

korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma asukohariigi klienditeeninduskeskusega.

Pardel

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Ma ei saa pardlit ühendada.	Te ei ole rakendust alla laadinud.	Laadige rakendus alla.
	Pardel ja nutitelefon ei ole veel seotud.	Siduge pardel ja nutitelefon rakenduses toodud juhiste järgi.
	Esimene sidumiskatse nurjus.	Tühistage pardli ja nutitelefoni sidumine ja proovige need uuesti siduda.
	Nutitelefon ei leia pardlit.	Veenduge, et nutitelefon oleks varustatud Bluetooth 4.2 või uuema versiooniga.
		Veenduge, et nutitelefonis oleks Bluetooth sisse lülitatud ja pardli reisilukk maha võetud.
		Bluetooth-ühenduse lubamiseks veenduge, et nutitelefon asuks pardlist ühe meetri kaugusel.
		Veenduge, et pardel oleks laetud.
	Pardel ja nutitelefon olid kunagi seotud. Tühistati ainult pardli sidumine.	Avage nutitelefoni Bluetoothi seadistused. Veenduge, et nutitelefoni sidumine oleks samuti tühistatud. Seejärel proovige need uuesti siduda.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Ma soovin pardlit kasutada ilma rakenduseeta.		Pardlit ei pea enne iga raseerimist nutitelefoni ühendama. Pardel töötab ka ilma rakendust kasutamata, kuid te ei saa siis kasutada samu eeliseid. Isikupärastatud raseerimisnõuannete saamiseks veenduge, et ühendaksite raseerimisandmete sünkroonimiseks pardli vähemalt iga 20 raseerimise järel.
Seade ei tööta, kui ma vajutan toitenuppu.	Seade on endiselt ühendatud seina pistikupesaga. Ohutuskaalutlustel saab seadet kasutada ainult ilma toitejuhtmeta.	Ühendage seade vooluvõrgust lahti ning vajutage selle sisselülitamiseks toitenuppu.
	Laetav aku on tühi.	Laadige uuesti akut.
	Reisilukk on aktiveeritud.	Reisiluku mahavõtmiseks vajutage menüünuppu 3 sekundi jooksul.
	Pardlipea on sellisel määral määrdunud või kahjustunud, et mootor ei hakka tööle.	Puhastage raseerimispaid põhjalikult või vahetage need välja.
Seade ei raseeri enam nii hästi nagu varem.	Raseerimispead on kahjustatud või kulunud.	Vahetage raseerimispead välja.
	Karvad või mustus on raseerimispead ummistanud.	Puhastage raseerimispead põhjalikult.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Vesi lekib seadme põhjast.	Puhastamise ajal võib koguneda vesi seadme sisekorpuse ja väliskesta vahele.	See on normaalne ega ole ohtlik, sest kogu elektroonika on seadme sees olevas hermeetiliselt suletud toiteallikas.

Philipsi kiirpuhastuse padrun

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Minu pardel pole pärast Philips kiirpuhastuse padruni kasutamist puhas.	Eemaldasite pardli enne puhastusprogrammi lõppu.	Jätke pardel täielikuks puhastusprogrammiks Philipsi kiirpuhastuse padrunisse. Iga puhastusprogramm võtab umbes ühe minuti. Puhastusikoon kustub puhastusprogrammi lõppedes.
	Philips kiirpuhastuse padrunikassett tuleb välja vahetada.	Asendage Philipsi kiirpuhastamise padrunikassett.
	Philipsi kiirpuhastuse padrunikassett on kaldus.	Asetage Philipsi kiirpuhastuse padrun tasasele pinnale.
Minu Philipsi kiirpuhastuse padrun ei lülitu sisse.	Philipsi kiirpuhastuse padrunit toidab pardli mootor.	Pange pardel Philipsi kiirpuhastuse padrunisse. Lülitage pardel sisse.
	Pardel on ühendatud seinakontakti.	Tõmmake pardli pistik toiteallikast välja.
	Pardli aku on tühi.	Enne Philipsi kiirpuhastuse padruni kasutamist laadige pardel täis.

Minu Philipsi kiirpuhastuse padrun on ületäitunud.

Pärast pardli loputamist kasutate Philipsi kiirpuhastuse padrunit regulaarselt, kuid ei raputa liigset vett maha.

Pärast raseerimispeade igakordset loputamist raputage liigne vesi maha enne pardli asetamist Philipsi kiirpuhastuse padrunisse.

Raseerisite raseerimisgeeli või -vahuga ega loputanud pardlit enne Philipsi kiirpuhastuse padruni kasutamist.

Enne Philipsi kiirpuhastuse padruni kasutamist loputage raseerimispäid hoolikalt.

Täiendavad juhised

S9000 pardli kohta täiendavate juhiste saamiseks ja videote vaatamiseks skannige allolev QR-kood või minge aadressile **www.philips.com/myS9000shaver**



Taaskasutus



- See sümbol tähendab, et elektritooteid ja akusid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka.
- Järgige oma riigi elektritoodete ja akude lahuskogumist reguleerivaid eeskirju.

Sisseehitatud laetava aku eemaldamine

Sisseehitatud laaditava aku võib seadme äraviskamisel eemaldada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Enne aku eemaldamist kontrollige, et seade oleks seinakontaktist välja tõmmatud ja et aku oleks täiesti tühi.

Rakendage kõiki vajalikke ohutusmeetmeid, kui käsitate seadme avamisel tööriistu ja kui kõrvaldate laetava aku kasutusest.

Patareide käsitlemisel veenduge, et teie käed, toode ja patareid oleksid kuivad.

Juhusliku lühisesse sattumise vältimiseks pärast patareide eemaldamist ärge laske patarei klemmidel kokku puutuda metallobjektidega (nt mündid, juuksenõelad, sõrmused). Ärge mähkige patareisid alumiiniumfooliumisse. Enne äraviskamist katke patareide klemmid teibiga või pange patareid kilekotti.

- 1 Kui see on võimalik, tõmmake raseerimis- või lõikepea seadme küljest lahti.
- 2 Kui seadme korpusel on kruvid, eemaldage need kruvikeeraja abil.
- 3 Eemaldage välispaneelid, pistes lapiku kruvikeeraja servade vahele ja keerates seda. Eemaldage ka ülejäänud kruvid ja/või seadme osad ning tehke katki kõik klõpsühendused.
- 4 Kui seadmes on toiteplokk, võtke see välja, lõigake juhtmed katki ja avage toiteplokk kruvikeerajaga.
- 5 Painutage aku klemmid kruvikeeraja kõrvale ja eemaldage aku.

Kaubamärgid

Apple, Apple logo, iPad ja iPhone on Apple Inc. USA-s ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid. App Store on Apple Inc. teenindusmärk.

Android on Google Inc. kaubamärk. Google Play ja Google Play logo on Google Inc. kaubamärgid.

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on Bluetooth SIG, Inc.-le kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Philips Personal Care kasutab selliseid märke litsentsi alusel.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.058.1984.1 (17/1/2022)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé