


PHILIPS

AVENT

SCF883, SCF885

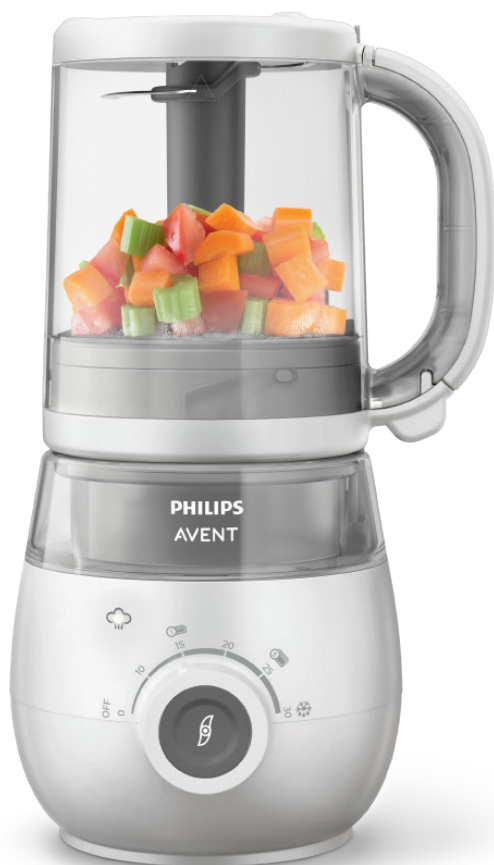

Manual de utilizare

Cuprins

Important	3
Sisteme de siguranță	8
Câmpuri electromagnetice (EMF)	8
Introducere.....	8
Descriere generală.....	9
Înainte de prima utilizare	10
Utilizarea aparatului	11
Umplerea rezervorului de apă	12
Prepararea la aburi.....	13
Amestecarea după prepararea la aburi	16
Amestecarea fără preparare la aburi	18
Reîncălzirea	21
Dezghețarea	24
Ingredientele și durata de preparare la aburi	26
Curățarea și îndepărtarea depunerilor.....	27
Curățarea	27
Detartarea rezervorului de apă.....	29
Depozitarea.....	30
Reciclarea.....	30
Suport.....	30
Depanare	31
Specificații tehnice	35

Important

Citește cu atenție acest manual de utilizare înainte de utilizarea aparatului și păstrează-l pentru consultarea ulterioară.

Pericol

- A nu se introduce unitatea principală în apă sau în alte lichide.
A nu se clăti sub jet de apă.

Avertisment

- Înainte de a conecta aparatul, verifică dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii de alimentare locale.
- Nu folosi aparatul dacă ștecherul, cablul de alimentare sau aparatul sunt deteriorate. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a evita orice fel de accident.
- Acest aparat poate fi utilizat de către persoanele care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, doar dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele pe care acesta le poate prezenta.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul (sau cu accesoriile).
- Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de către copii. Nu lăsa aparatul și cablul său de alimentare la îndemâna copiilor (și nici accesoriile).
- Curățarea și operațiile de întreținere care trebuie efectuate de utilizatorul aparatului nu trebuie realizate de către copii.
- Nu atinge lamele cuțitului, în special atunci când aparatul este în funcțiune. Lamele cuțitului sunt foarte ascuțite.
- Manevrarea lamelor ascuțite, golirea bolului și curățarea trebuie efectuate cu grijă.
- Dacă lamele cuțitului se blochează, scoate aparatul din priză înainte de a îndepărta ingredientele care blochează lamele.


- Aparatul se încinge în timpul sau la puțin timp după procesul de preparare la aburi (în special suprafețele cu simbolul „) și poate provoca arsuri dacă este atins. Ține bolul numai de mâner de fiecare dată când îl ridici.
- Din bol ies aburi fierbinți în timpul procesului de preparare la aburi și atunci când capacul este îndepărtat.
- Ferește-te de aburii fierbinți generați de rezervorul de apă atunci când deschizi capacul.
- La finalizarea ciclului de preparare la aburi, din ieșirea pentru aburi de pe capacul rezervorului de apă și din orificiul pentru aburi de pe bol vor continua să iasă aburi fierbinți pentru o anumită perioadă de timp. Ridică cu atenție bolul din unitatea principală.
- Dacă aparatul este utilizat în mod necorespunzător, pot ieși aburi fierbinți pe lângă marginea capacului rezervorului de apă. Pentru prevenirea sau remedierea acestei situații, consultă capitolul „Depanarea”.
- Procedează cu multă atenție când torni lichide fierbinți în bol, deoarece pot sări stropi.
- Pune întotdeauna alimentele amestecate anterior în vasul de depozitare, dacă dorești să reîncălzești sau să decongelezi alimente cu acest aparat.
- Nu utiliza acest aparat pentru a mărunți ingrediente dure sau lipicioase.
- Nu introduce niciodată înălbitor sau soluții/tablete de sterilizare chimică în acest aparat.
- Nu folosi niciodată bureți de sârmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive cum ar fi benzina, acetona sau alcoolul pentru a curăța aparatul.
- Înainte de a începe o nouă preparare la aburi, lasă aparatul să se răcească timp de 10 minute după fiecare ciclu de preparare la abur.

- Nu lăsa aparatul să amestece timp de peste 30 de secunde la o utilizare. Dacă după 30 de secunde nu ai terminat de amestecat, eliberează butonul pentru a opri amestecarea și așteaptă câteva secunde înainte de a continua. Dacă unitatea principală se încinge, las-o să se răcească timp de câteva minute înainte de a continua.
- Nu pune niciodată apă sau alte lichide în bol în vederea preparării la aburi, pentru a evita deteriorarea aparatului.
- Îndepărtează întotdeauna capacul vasului de depozitare înainte de a utiliza vasul pentru a încălzi alimentele într-un cuptor cu microunde.

Precauție

- Nu utilizați niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de către Philips. Dacă utilizați aceste accesorii sau componente, garanția se anulează.
- Nu pune aparatul pe sau lângă o sobă sau o mașină de gătit aflate în funcțiune sau care sunt încă fierbinți.
- Oprește întotdeauna aparatul și deconectează-l de la alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de a-l monta, demonta, schimba accesorii, curăța sau de a te apropia de componente în mișcare în timpul utilizării.
- Întotdeauna scoate ștecherul din priză și lasă aparatul să se răcească înainte de a-l depozita.
- Rotește întotdeauna butonul de comandă în poziția oprit (**OFF**) după fiecare preparare la aburi, reîncălzire sau decongelare.
- Nu utiliza niciodată bolul sau orice componentă a aparatului (cu excepția vaselor de depozitare) într-un cuptor cu microunde, deoarece părțile de metal ale mânerului bolului și blocului tăietor nu sunt adecvate pentru această utilizare.
- Nu steriliza niciodată bolul sau orice componentă a aparatului (cu excepția vaselor de depozitare) într-un sterilizator sau cuptor cu microunde, deoarece părțile de metal ale mânerului bolului și blocului tăietor nu sunt adecvate pentru această utilizare.

- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Dacă aparatul este utilizat în mod necorespunzător, în regim profesional sau semiprofesional sau fără respectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare, garanția poate fi anulată, iar Philips nu își asumă responsabilitatea pentru daunele provocate.
- Pune aparatul pe o suprafață stabilă, orizontală și netedă. Aparatul emite aburi fierbinți în timpul utilizării. Asigură-te că există suficient spațiu liber în jurul acestuia, pentru a evita deteriorarea dulapurilor sau a altor obiecte.
- Nu utiliza aparatul dacă a căzut sau dacă este deteriorat în orice fel. Prezintă-te cu aparatul la un centru de service autorizat Philips pentru orice reparație.
- Nu utiliza funcția de preparare la aburi fără a avea apă în rezervorul de apă.
- Asigură-te că apa din rezervorul de apă nu depășește nivelul maxim al apei indicat de marcajul MAX de pe partea laterală a rezervorului de apă (250 ml) sau de indicația MAX din rezervorul de apă.
- Capacul rezervorului de apă trebuie să fie închis corect înainte de a pune bolul pe unitatea principală.
- La prepararea la aburi a ingredientelor, asigură-te că vasul nu este umplut peste marginea superioară a părții din plastic a blocului tăietor.
- La amestecarea lichidelor, nu depăși nivelul de umplere **MAX** indicat pe bol (720 ml).
- Nu ridica sau deplasa aparatul în timp ce funcționează.
- Nu introduce obiecte în ieșirea pentru aburi de pe capacul rezervorului de apă sau în intrarea pentru aburi de pe capacul bolului.
- Nu umple din nou rezervorul de apă în timpul preparării la aburi, deoarece este posibil să iasă apă și aburi fierbinți din aparat.
- După o preparare la aburi, înainte de a deschide capacul bolului și de a adăuga alte ingrediente la amestecat, asigură-te că acesta s-a răcit.

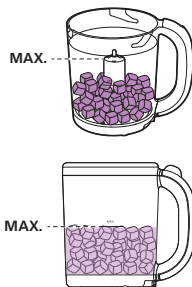

- Nu alimenta niciodată acest aparat prin intermediul unui dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un cronometru, și nu-l conecta la un circuit care este pornit și oprit la intervale regulate.
- Verifică întotdeauna cu dosul palmei temperatura alimentelor preparate, pentru a te asigura că este sigură pentru copil.
- Verifică întotdeauna consistența alimentelor pentru copil. Pentru îndrumări referitoare la consistența potrivită pentru diverse vârste, consultă sfaturile profesionale pentru înțărcat furnizate împreună cu acest aparat sau consultă un medic specialist.
- Pentru scoaterea alimentelor din bol, utilizează numai spatula furnizată.
- Detartrarea la intervale regulate a aparatului îl protejează împotriva deteriorării.
- Vasul de depozitare furnizat împreună cu acest aparat nu este destinat hrănirii copiilor. Nu hrăni copiii direct din vasul de depozitare.
- Înainte de a utiliza vasul de depozitare, curăță-l bine și apoi sterilizează-l cu un sterilizator Philips Avent sau ține vasul de depozitare timp de 5 minute în apă care fierbe. Sterilizarea este necesară pentru a asigura igiena. Când sterilizezi vasul de depozitare în apă care fierbe, asigură-te că în recipient este apă suficientă și că vasul nu intră în contact cu recipientul prea mult timp, pentru a evita deformarea datorată căldurii.
- Cantitatea de alimente din vasul de depozitare nu trebuie să depășească nivelul **MAX** marcat pe partea laterală a vasului, în caz contrar pot apărea scurgeri din vas.
- La reîncălzirea sau la decongelarea alimentelor, capacul vasului de depozitare trebuie să fie închis etanș înainte de a pune vasul în bol; în caz contrar alimentele se pot scurge din vas atunci când este luat din bol.

- Încălzirea alimentelor într-un cuptor cu microunde, utilizând vasul de depozitare furnizat, poate genera temperaturi ridicate localizate ale alimentelor și le poate afecta valorile nutriționale. Amestecați întotdeauna alimentele încălzite pentru a asigura distribuirea uniformă a căldurii și pentru a testa temperatura înainte de servire.
- Nu selecta funcția grătar dacă utilizezi un cuptor cu microunde combinat (care are funcția grătar) pentru a încălzi sau a decongela alimente în vasele de depozitare. Dacă tocmai ai finalizat un proces de preparare la grătar, așteaptă până când cuptorul cu microunde se răcește, înainte de a pune vasele de depozitare în acesta, deoarece căldura reziduală poate deteriora vasele de depozitare.

Sisteme de siguranță

Pentru siguranța în timpul utilizării, aparatul este echipat cu un dispozitiv de siguranță încorporat. Acest aparat va funcționa numai dacă toate componentele au fost asamblate corect. Asamblarea corectă a tuturor componentelor va dezactiva dispozitivul de siguranță încorporat.

De asemenea, acest aparat este echipat cu o funcție de oprire de siguranță în caz de supraîncălzire. Supraîncălzirea poate avea loc dacă intervalul între două cicluri de preparare la aburi este prea scurt. Dacă oprirea de siguranță în caz de supraîncălzire a aparatului se activează în timpul unui ciclu de preparare la aburi, rotește butonul de comandă înapoi în poziția oprit (**OFF**) și lasă aparatul să se răcească timp de câteva minute. După aceea, poți utiliza aparatul din nou.

Câmpuri electromagnetice (EMF)


Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bine ați venit la Philips Avent! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips Avent, înregistrează-ți produsul la www.philips.com/welcome.

Aparatul de gătit sănătos din patru piese pentru bebeluși le permite părinților să prepare mâncăruri nutritive pentru bebelușii lor, beneficiind de funcțiile de preparare la aburi și de amestecare combinate într-un singur aparat. Poți utiliza acest aparat de gătit și pentru a decongela și a încălzi mâncarea pentru bebeluși.

Descriere generală

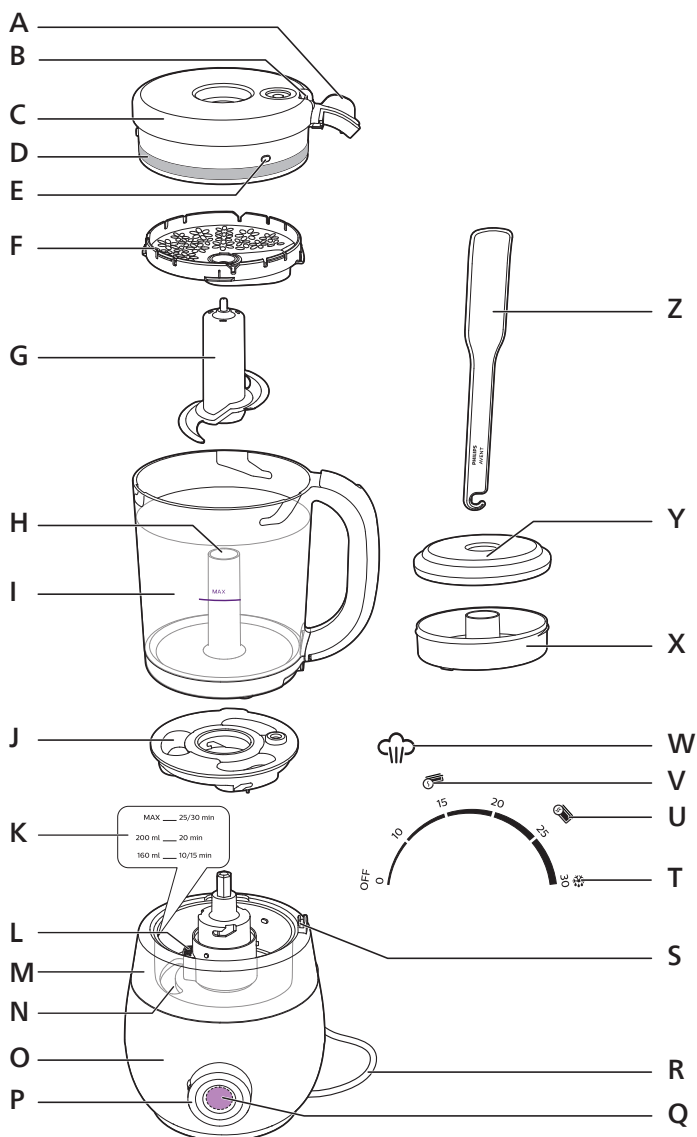

Prezentarea produsului			
A	Clapeta capacului	K	Marcaje pentru nivelul apei
B	Conectorul de pe capacul bolului	L	Indicator de nivel MAX al apei
C	Capacul bolului	M	Rezervor de apă (nedetașabil)
D	Inel de etanșare	N	Fierbător
E	Știft de blocare	O	Unitate principală
F	Sită	P	Buton de comandă
G	Bloc tăietor	Q	Buton de amestecare
H	Suport pentru blocul tăietor	R	Cablu de alimentare
I	Bol	S	Zona de blocare de pe rezervorul de apă
J	Capac rezervor de apă		
Prezentarea comenzilor			
T	Setare pentru dezghețare	V	Setare de reîncălzire pentru vasul de depozitare de 120 ml
U	Setare de reîncălzire pentru vasul de depozitare de 240 ml	W	Led pentru abur
Accesoriile			
X	Vas de depozitare	Z	Spatulă
Y	Capacul vasului de depozitare		

Înainte de prima utilizare

- 1 Îndepărtează întregul ambalaj de pe aparat.
- 2 Înainte de prima utilizare, curăță bine toate componentele. Consultă capitolul „Curățarea și detartarea”.
- 3 Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, recomandăm efectuarea unui ciclu de preparare la aburi cu bolul gol. Consultă capitolele „Umplerea rezervorului de apă” și „Prepararea la aburi”.

Utilizarea aparatului



Precauție

- Verifică întotdeauna cu dosul palmei temperatura alimentelor preparate, pentru a te asigura că este sigură pentru copil.

Acest aparat a fost conceput pentru prepararea la aburi a ingredientelor proaspete, solide și amestecarea acestora la consistența dorită. Te rugăm să consulți broșura cu rețete inclusă, care oferă câteva idei de rețete nutritive și delicioase. De asemenea, aparatul poate fi utilizat doar pentru a prepara la aburi sau doar pentru a amesteca. Pentru a utiliza numai amestecarea, consultă capitolul „Amestecarea fără preparare la aburi”.

Acest aparat poate fi utilizat și pentru a dezgheța sau a reîncălzi alimentele preparate care au fost depozitate în vase de depozitare dedicate. Utilizează întotdeauna numai aceste vase de depozitare pentru a dezgheța sau a reîncălzi alimentele amestecate. Alimentele dezghețate sau reîncălzite fără a utiliza vase de depozitare pot cădea prin sită în capacul bolului.

Nu pune niciodată bolul cu alimentele amestecate în poziția de preparare la aburi pe unitatea principală.

Nu prepara la aburi niciodată aceleași ingrediente crude timp de peste 30 de minute sau de mai multe ori.

Acest aparat NU este conceput pentru următoarele utilizări:



- Prepararea la aburi a ingredientelor crude congelate
- Prepararea la aburi a alimentelor amestecate anterior, fără a utiliza vasul de depozitare
- Prepararea la aburi a acelorași ingrediente timp de peste 30 de minute
- Prepararea orezului și a pastelor
- Amestecare urmată de preparare la aburi
- Încălzirea sau reîncălzirea lichidelor, de exemplu a supelor, sosurilor sau apei
- Menținerea alimentelor calde timp de mai multe ore
- Tăierea ingredientelor dure, cum ar fi cuburile de gheață sau cuburile de zahăr, sau ingredientelor lipicioase, cum ar fi brânza

Umplerea rezervorului de apă


Notă

- Asigură-te că apa din rezervorul de apă nu depășește nivelul maxim al apei indicat de marcajul MAX de pe partea laterală a rezervorului de apă (250 ml) sau de indicația MAX din rezervorul de apă.
- Recomandăm utilizarea apei dedurizate sau purificate, deoarece mineralele din apa minerală sau de la robinet determină depunerea mai rapidă a calcarului în interiorul rezervorului de apă.
- Exceptând materialele necesare pentru detartrare, nu pune alte lichide în afară de apă în rezervorul dedicat.

- 1** Rotește în sensul invers al acelor de ceasornic capacul rezervorului de apă, pentru a deschide rezervorul de apă, apoi respectă marcajele pentru nivelul apei de pe rezervorul de apă și umple cu apă până la nivelul necesar, conform indicațiilor din capitolul „Ingredientele și durata de preparare la aburi” din manualul de utilizare sau din cartea de rețete furnizată.

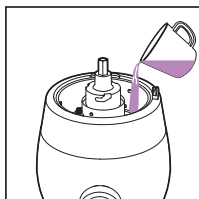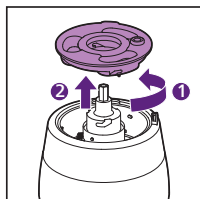

- 2** Pune capacul rezervorului de apă pe rezervor și rotește-l în sensul acelor de ceasornic pentru a-l bloca bine în poziție.

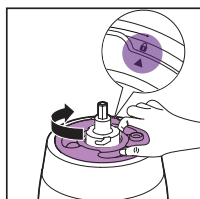

- Când capacul rezervorului de apă este blocat corect în poziție, pictograma ▲ de pe capacul rezervorului de apă se va alinia cu pictograma 🔒 de pe rezervorul de apă.


Notă

- ⚠ Înainte de a utiliza aparatul, asigură-te că ai blocat capacul rezervorului de apă.

Prepararea la aburi

! Precauție


- Aburii fierbinți sau apa fierbinte pot provoca arsuri ale degetelor. Nu atinge și nu permite niciodată copiilor să atingă nicio componentă fierbinte a aparatului, și nici aburul generat în partea superioară a aparatului, deoarece ar putea provoca opărirea.

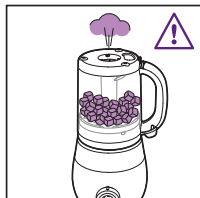


≡ Notă

- Dezgheață întotdeauna ingredientele crude congelate înainte de a le pune în bol pentru preparare la aburi. Elimină apa în exces de pe ingredientele dezghețate înainte de a le pune în bol.
- Când adaugi ingredientele, nu umple peste marginea superioară a părții din plastic a blocului tăietor.
- Nu pune niciodată apă sau alte lichide în bol în vederea preparării la aburi, pentru a evita deteriorarea aparatului.
- Aparatul nu va începe prepararea la aburi dacă bolul nu este blocat corect în poziție.
- Asigură-te că garnitura de etanșare este montată în jurul capacului bolului înainte de prepararea la aburi și că partea plată a garniturii de etanșare este orientată spre exterior.


- 1 Apasă clapeta capacului în sens antiorar pentru a scoate capacul de pe bol.

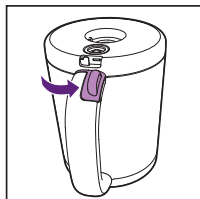


- 2 Dacă blocul tăietor nu este în bol, pune-l pe suportul blocului tăietor din bol.

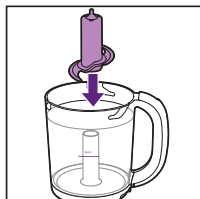


- 3** Recomandăm tăierea ingredientelor solide în bucăți mici (cuburi de maxim 1 cm).
- 4** Pune ingredientele în bol.

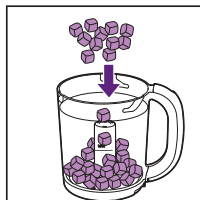

- 5** Împinge sита în capacul bolului.

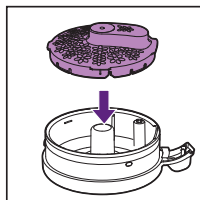


- 6** Pune capacul bolului pe bol și rotește-l în sens orar pentru a-l închide bine.

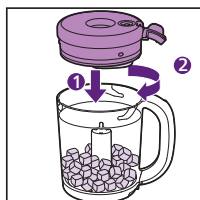

 Notă

- Bolul are caneluri care ajută la ghidarea ușoară a știfturilor de blocare și la închiderea corectă a capacului. Clapeta capacului trebuie să gliseze în mânerul bolului.

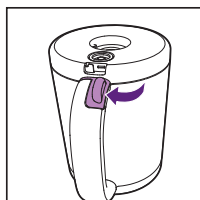


- 7** Dacă încă nu ai umplut rezervorul de apă cu apă pentru prepararea la aburi, consultă capitolul „Umplerea rezervorului de apă” și adaugă apă în rezervorul de apă înainte de a pune bolul pe unitatea principală.


Notă

- Capacul rezervorului de apă trebuie să fie blocat corect în poziție înainte de a poziționa bolul pe unitatea principală.


- 8** Răstoarnă bolul cu capacul bolului în partea de jos.

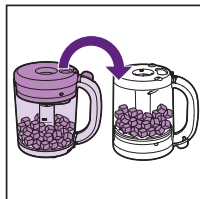

- 9** Aliniază conectorul de pe capacul bolului cu zona de blocare de pe rezervorul de apă, apoi pune bolul pe unitatea principală cu capacul bolului în partea de jos. Apasă pe bol pentru a-l bloca bine pe unitatea principală și asigură-te că mânerul este pe partea dreaptă.

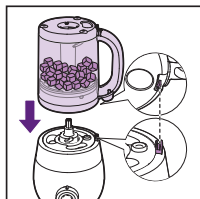


- 10** Dacă butonul de comandă nu este în poziția oprit (**OFF**), mai întâi rotește-l în poziția oprit.
- 11** Conectați aparatul.
- 12** Rotește butonul de comandă pentru a selecta durata de timp necesară de preparare la aburi. Pentru durata de timp recomandată pentru prepararea la aburi, consultă tabelul din capitolul „Ingredientele și durata de preparare la aburi”.

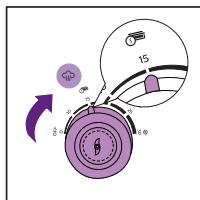

- ➔ Indicatorul luminos de preparare la aburi  va deveni alb, indicând faptul că aparatul generează aburi.
- ➔ La finalizarea ciclului de preparare la aburi, aparatul va emite un sunet și indicatorul luminos de preparare la aburi se va stinge.

- 13** Rotește butonul de comandă înapoi în poziția oprit (**OFF**). Înainte de a scoate bolul, așteaptă 2 minute sau până când nu mai ies aburi din partea superioară a aparatului.

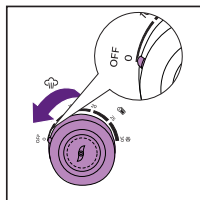

! Precauție

- Dacă trebuie să pornești un nou ciclu de preparare la aburi, lasă aparatul să se răcească timp de 10 minute și elimină apa rămasă din rezervorul de apă înainte de a-l umple și de a începe un nou ciclu de preparare la aburi.


- 14** Pentru a amesteca ingredientele preparate la aburi, consultă capitolul „Amestecarea după prepararea la aburi”.

- 15** După un ciclu de preparare la aburi, este posibil să mai existe apă rămasă în rezervorul de apă. Acest lucru este normal. Așteaptă până când aparatul se răcește și ajunge la temperatura camerei, apoi elimină toată apa rămasă din rezervorul de apă. Pentru a goli sau a curăța rezervorul de apă, consultă capitolul „Curățarea și detartarea”.


Amestecarea după prepararea la aburi

! Precauție


- Bolul și capacul vor deveni fierbinți după ciclul de preparare la aburi. Ține bolul numai de mânerul termorezistent special conceput.
- Capacul bolului trebuie să fie întotdeauna închis corect și blocat pe poziție în timpul utilizării aparatului.
- Înainte de a deschide capacul pentru a mai adăuga ingrediente (nu umple vasul peste marginea superioară a părții din plastic a blocului tăietor) sau pentru a elimina apa rămasă din bol, asigură-te că acesta s-a răcit după prepararea la aburi.
- Dacă ai adăugat lichide suplimentare, nu pune niciodată bolul în poziția de preparare la aburi, deoarece lichidul va trece prin sită.

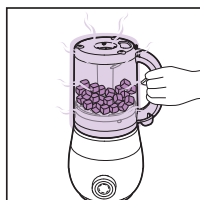

- 1** Din poziția de preparare la aburi, ridică bolul ținându-l de mâner și răstoarnă-l. Agită bolul astfel încât ingredientele să ajungă pe fundul bolului, unde se găsesc lamele de amestecare.

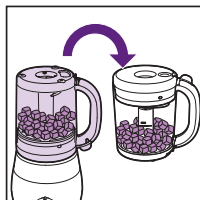


- 2** Dacă este necesar, scoate capacul bolului și adaugă ingrediente suplimentare pentru a le amesteca (de exemplu apă pentru piureuri sau ingrediente preparate suplimentare, de exemplu orez sau paste). Înainte de a începe amestecarea, pune la loc capacul bolului pe bol.
- 3** Pune bolul pe unitatea principală cu capacul deasupra, aliniaza pictograma  de pe bol cu pictograma  de pe unitatea principală și rotește bolul în sens orar pentru a-l bloca bine în poziție pe unitatea principală. Asigură-te că mânerul este pe partea dreaptă.

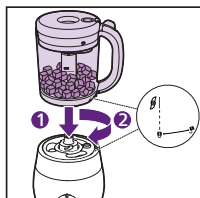

→ Dacă bolul este blocat corect în poziție pe unitatea principală, pictograma  de pe vas se va alinia cu pictograma  de pe unitatea principală.

- 4** Apasă și ține apăsat butonul de amestecare pentru a porni amestecarea, până ce ingredientele sunt amestecate la consistența dorită.

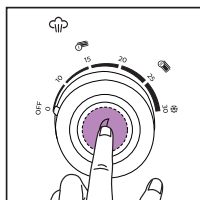

Precauție

- Nu lăsa aparatul să amestece timp de peste 30 de secunde la o utilizare. Dacă după 30 de secunde nu ai terminat de amestecat, eliberează butonul pentru a opri amestecarea și așteaptă câteva secunde înainte de a continua. Dacă unitatea principală se încinge, las-o să se răcească timp de câteva minute înainte de a continua.

5 După ce ai terminat de amestecat, eliberează butonul de amestecare.



6 Scoate aparatul din priză.

7 Scoate blocul tăietor. Ai grijă atunci când îndepărtezi blocul tăietor, deoarece poate fi fierbinte. Scoate din bol alimentele amestecate. Dacă este necesar, folosește spatula furnizată împreună cu aparatul.

Amestecarea fără preparare la aburi

Acest aparat este conceput pentru următoarele utilizări:

- Pasarea ingredientelor preparate la aburi și a celor gătite
- Amestecarea lichidelor și fructelor



Precauție


- Aparatul nu este conceput pentru tăierea de ingrediente dure, cum ar fi cuburile de gheață sau cuburile de zahăr, sau de ingrediente lipicioase, cum ar fi brânza.
- Dacă ai adăugat lichide în bol, nu pune niciodată bolul în poziția de preparare la aburi, deoarece lichidul va trece prin sită.



Notă


- La amestecarea ingredientelor cu lichide, nu umple bolul peste nivelul **MAX** de umplere indicat pe bol.
- Când adaugi ingredientele, nu umple peste marginea superioară a părții din plastic a blocului tăietor.
- Nu pune niciodată bolul cu alimentele amestecate în poziția de preparare la aburi pe unitatea principală.
- Dacă ingredientele se lipesc de peretele bolului sau dacă ingredientele amestecate sunt încă prea solide, eliberează butonul de amestecare, scoate bolul din unitatea principală și separă ingredientele cu spatula sau adaugă lichid (de ex. apă potabilă) până când alimentele amestecate ajung la consistența potrivită vârstei bebelușului tău. Când adaugi apă în bol, nu umple bolul peste nivelul **MAX** de umplere indicat pe bol.
- Înainte de a fi consumate, asigură-te că alimentele amestecate pentru bebeluș au consistența potrivită. Pentru îndrumări referitoare la consistența potrivită pentru diverse vârste, consultă sfaturile profesionale pentru înțărcat furnizate împreună cu acest aparat sau consultă un doctor sau un medic specialist.
- Nu procesa cantități mari de ingrediente solide în același timp. Procesează aceste ingrediente în mai multe serii, utilizând cantități mai mici, pentru a obține o textură mai fină.

- 1** Pune blocul tăietor în suportul blocului tăietor din bol.

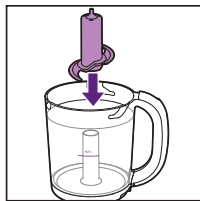


- 2** Taie ingredientele solide în bucăți mici (cuburi de maxim 1 cm) înainte de a le pune în bol.


- 3** Pune ingredientele în bol.

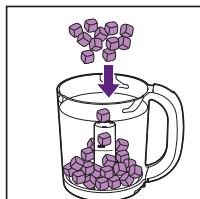

- 4** Împinge sita în capacul bolului.

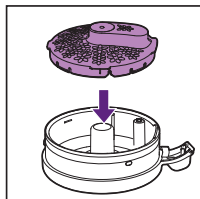


- 5** Pune capacul pe bol și rotește-l în sens orar pentru a-l închide bine.

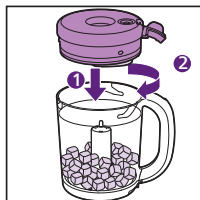




Notă

- Bolul are caneluri care ajută la ghidarea ușoară a știfturilor de blocare și la închiderea corectă a capacului. Clapeta capacului trebuie să gliseze în mânerul bolului.

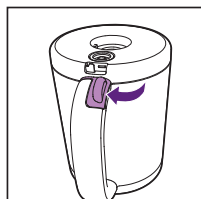


- 6** Pune bolul pe unitatea principală cu capacul deasupra, aliniaza pictograma  de pe bol cu pictograma  de pe unitatea principală și rotește bolul în sens orar pentru a-l bloca bine în poziție pe unitatea principală. Asigură-te că mânerul este pe partea dreaptă.

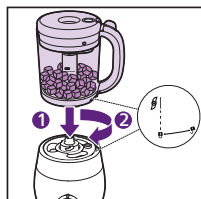

↳ Dacă bolul este blocat corect în poziție pe unitatea principală, pictograma  de pe vas se va alinia cu pictograma  de pe unitatea principală.

- 7** Apasă și ține apăsat butonul de amestecare pentru a porni amestecarea, până ce alimentele sunt amestecate bine.

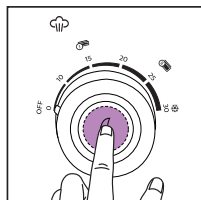

Precauție

- Nu lăsa aparatul să amestece timp de peste 30 de secunde la o utilizare. Dacă după 30 de secunde nu ai terminat de amestecat, eliberează butonul pentru a opri amestecarea și așteaptă câteva secunde înainte de a continua. Dacă unitatea principală se încinge, las-o să se răcească timp de câteva minute înainte de a continua.

- 8** După ce ai terminat de amestecat, eliberează butonul de amestecare.



- 9** Scoate aparatul din priză.

- 10** Scoate blocul tăietor. Ai grijă atunci când îndepărtezi blocul tăietor, deoarece poate fi fierbinte. Scoate din bol alimentele amestecate. Dacă este necesar, folosește spatula furnizată împreună cu aparatul.

Reîncălzirea


Aparatul este furnizat cu un vas de depozitare de 120 ml. Folosește vasul de depozitare pentru a reîncălzi mâncarea bebelușului preparată cu aparatul.



Notă


- Pentru reîncălzire, pune în vasul de depozitare alimentele amestecate în prealabil.
- Asigură-te că garnitura de etanșare este montată în jurul capacului bolului înainte de a reîncălzi și că partea plată a garniturii de etanșare este orientată spre exterior.

- 1** Toarnă 160 ml de apă în rezervorul de apă (adică până la marcajul de nivel al apei pentru 10/15 min.).
- 2** Pune capacul rezervorului de apă pe rezervorul de apă și rotește-l în sens orar pentru a-l bloca bine în poziție.

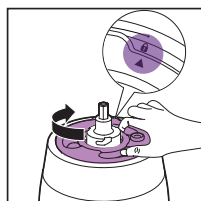


- ↳ Când capacul rezervorului de apă este blocat corect în poziție, pictograma ▲ de pe capacul rezervorului de apă se va alinia cu pictograma 🔒 de pe rezervorul de apă.


- 3** Scoate blocul tăietor din bol.

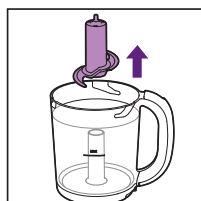

- 4** Răstoarnă vasul de depozitare și pune-l pe suportul blocului tăietor din bol.

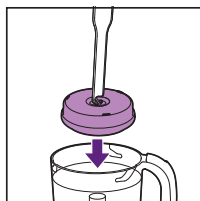


- 5** Pune capacul bolului pe bol și rotește-l în sens orar pentru a-l închide bine.

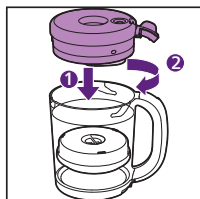


Notă


- Bolul are caneluri care ajută la ghidarea ușoară a știfturilor de blocare și la închiderea corectă a capacului. Clapeta capacului trebuie să gliseze în mânerul bolului.

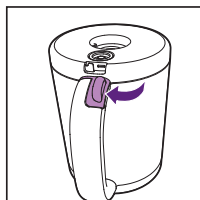

- 6** Răstoarnă bolul cu capacul bolului în partea de jos.

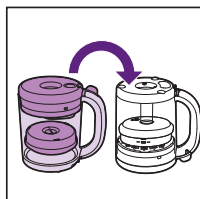


- 7** Aliniază conectorul de pe capacul bolului cu zona de blocare de pe rezervorul de apă, apoi pune bolul pe unitatea principală cu capacul bolului în partea de jos. Apasă pe bol pentru a-l bloca bine pe unitatea principală și asigură-te că mânerul este pe partea dreaptă.

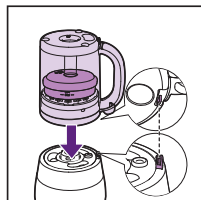

Notă


- Capacul rezervorului de apă trebuie să fie blocat corect în poziție înainte de a poziționa bolul pe unitatea principală.

- 8** Dacă butonul de comandă nu este în poziția oprit (**OFF**), mai întâi rotește-l în poziția oprit.
- 9** Conectați aparatul.
- 10** Rotește butonul de comandă pentru a selecta durata de reîncălzire potrivită pentru vasul de depozitare din bol.

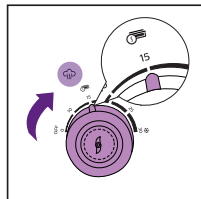


- ➔ Alege 15 minute (☞).
- ➔ Indicatorul luminos de preparare la aburi ☞ va deveni alb, indicând faptul că aparatul reîncălzește.

- 11** La finalizarea ciclului de reîncălzire, aparatul va emite un sunet și indicatorul luminos de preparare la aburi ☞ se va stinge.
- 12** Rotește butonul de comandă înapoi în poziția oprit (**OFF**). Înainte de a scoate bolul, așteaptă 2 minute sau până când nu mai ies aburi din partea superioară a aparatului.

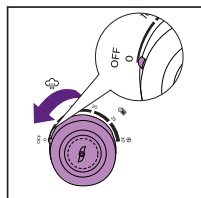

- 13** Deschide capacul bolului și folosește cârligul de pe spatulă pentru a scoate vasul de depozitare.

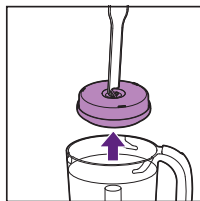

- 14** După un ciclu de reîncălzire, este posibil să mai existe apă rămasă în rezervorul de apă. Acest lucru este normal. Așteaptă până când aparatul se răcește și ajunge la temperatura camerei, apoi elimină toată apa rămasă din rezervorul de apă. Pentru a goli sau a curăța rezervorul de apă, consultă capitolul „Curățarea și detartarea”.


Dezghețarea

Dacă ai folosit vasele speciale de depozitare pentru a congela alimentele amestecate, poți utiliza aparatul pentru a dezgheța ușor alimentele congelate.

Notă


- Pentru a dezgheța, pune întotdeauna în vasul de depozitare alimentele amestecate în prealabil.
- Asigură-te că garnitura de etanșare este montată în jurul capacului bolului înainte de a dezgheța și că partea plată a garniturii de etanșare este orientată spre exterior.

- 1** Umple rezervorul de apă până la marcajul MAX al nivelului apei indicat pe partea laterală a rezervorului de apă sau până la indicația MAX a nivelului apei din rezervorul de apă.
- 2** Urmează pașii de la 2 la 8 din capitolul „Reîncălzirea”.
- 3** Rotește butonul de comandă și selectează 30 de minute ☼ .

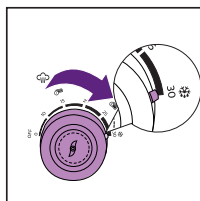


- ↳ Indicatorul luminos de preparare la aburi ☼ va deveni alb, indicând faptul că aparatul dezgheță.

- 4** La finalizarea ciclului de dezghețare, aparatul va emite un sunet și indicatorul luminos de preparare la aburi ☁ se va stinge.
- 5** Rotește butonul de comandă înapoi în poziția oprit (**OFF**). Înainte de a scoate bolul, așteaptă 2 minute sau până când nu mai ies aburi din partea superioară a aparatului.

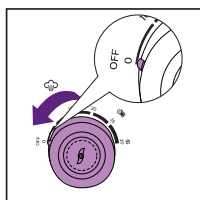

- 6** Deschide capacul și folosește cârligul de pe spatulă pentru a scoate vasul de depozitare.

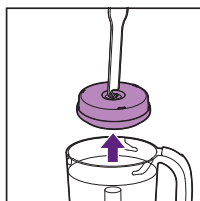

- 7** După un ciclu de dezghețare, este posibil să mai existe apă rămasă în rezervorul de apă. Acest lucru este normal. Așteaptă până când aparatul se răcește și ajunge la temperatura camerei, apoi elimină toată apa rămasă din rezervorul de apă. Pentru a goli sau a curăța rezervorul de apă, consultă capitolul „Curățarea și detartarea”.



Notă

- Dezgheață o singură dată o aceeași serie de alimente.
- După dezghețare, recomandăm efectuarea unui alt ciclu de reîncălzire, pentru a încălzi bine alimentele.

Ingredientele și durata de preparare la aburi

Tip aliment	Ingredient	Durată aproximativă de preparare la aburi (min.)*	Nivel de apă în rezervorul de apă (ml)
Fructe	Măr	15	160
	Portocală/Mandarină	15	160
	Piersică	10	160
	Pară	15	160
	Ananas	20	200
	Prună	10	160
	Căpșună	15	160
Legume	Sparanghel	15	160
	Broccoli	15	160
	Morcov	20	200
	Conopidă	15	160
	Țelină	15	160
	Vânăță	15	160
	Fenicul	15	160
	Fasole franceză	20	200
	Praz	15	160
	Ceapă	15	160
	Mazăre	15	160
	Ardei gras	15	160
	Cartof	20	200
	Dovleac	15	160
	Spanac	15	160
	Nap suedez	15	160
	Porumb dulce	15	160
	Cartof dulce	15	160
	Roșie	15	160
	Nap	15	160
	Dovlecel	15	160
Carne	Pui, vită, miel, porc etc.	20	200
Pește	Somon, merlan, calcan, 15 cod, păstrăv etc.		160

* Duratele de preparare la aburi pot varia. Duratele de timp aproximative sunt stabilite luându-se în considerare ingredientele tăiate în cuburi mici, de maxim 1 cm, cu o greutate totală de 250 g.

Curățarea și îndepărtarea depunerilor

Curățarea



Precauție


- Curățați aparatul după fiecare utilizare.
- Nu scufunda niciodată unitatea principală în apă. Nu clăti niciodată unitatea principală sub jet de apă.
- Nu introduce niciodată înălbitor sau soluții/tablete de sterilizare chimică în acest aparat.
- Nu folosi niciodată bureți de sârmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive cum ar fi benzina, acetona sau alcoolul pentru a curăța aparatul.




Notă

- Toate componentele, cu excepția unității principale, pot fi curățate în mașina de spălat vase.
- Montează întotdeauna garnitura de etanșare în jurul capacului bolului după ce aceasta a fost scoasă pentru curățare și asigură-te că partea plată a garniturii este orientată spre exterior.


- 1** Scoate din priză aparatul și îndepărtează bolul din unitatea principală.

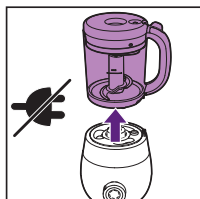

- 2** Apasă clapeta capacului în sens antiorar pentru a scoate capacul bolului de pe bol.

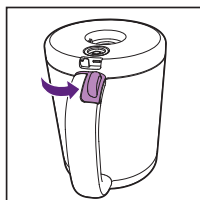


- 3** Prinde partea proeminentă a sitei și trage o parte a sitei mai întâi, apoi eliberează sita de pe capacul bolului.

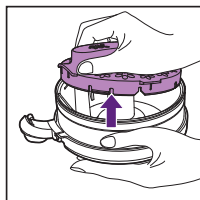


- 4** Pentru curățare, demontează garnitura de etanșare de pe capacul bolului dacă este necesar.

- 5** Scoate blocul tăietor.

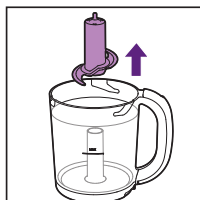


- 6** Imediat după utilizare, curăță bine blocul tăietor sub jet de apă. Asigură-te că ai clătit și partea interioară a tubului blocului tăietor.

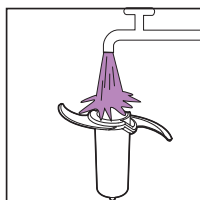

Precauție



- Manevreează cu multă atenție blocul tăietor. Marginile tăioase sunt foarte ascuțite.

- 7** Rotește capacul rezervorului de apă în sens antiorar și scoate-l de pe rezervorul de apă.

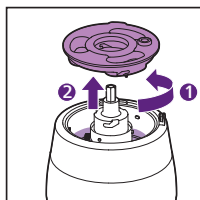

- 8** Spală capacul rezervorului de apă sub jet de apă.

- 9** Scurge apa în exces din rezervor. Dacă este necesar, toarnă apă proaspătă în rezervorul de apă și scurge-o. Repetă după cum este necesar, până când rezervorul de apă este curat.

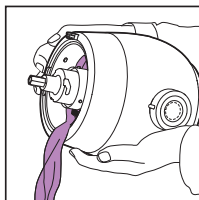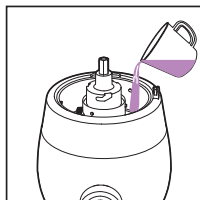


- 10** Imediat după utilizare, curăță cu apă fierbinte și detergent toate celelalte componente care intră în contact cu alimentele.
- 11** După spălare, usucă unitatea principală și toate componentele.

Detartrarea rezervorului de apă

Pentru o funcționare ideală, recomandăm să se efectueze detartrarea aparatului o dată la 4 săptămâni. Pentru a reduce depunerile de calcar, recomandăm utilizarea apei dedurizate sau purificate pentru preparare la aburi, reîncălzire sau dezghețare.



Pentru a detartra aparatul, urmează instrucțiunile de detartrare de mai jos.

- 1** Asigurați-vă că aparatul este oprit.
- 2** Pentru a detartra rezervorul de apă, amestecă 80 ml de oțet alb (acid acetic 6%) cu 80 ml de apă - sau poți utiliza acid citric cu apă caldă.
- 3** Pune soluția la fierbătorul din rezervorul de apă.
- 4** Pune capacul pe rezervorul de apă și rotește-l în sens orar pentru a-l bloca bine în poziție.
- 5** Așteaptă timp de 6 ore/toată noaptea sau până când calcarul se dizolvă.
- 6** Scurge din rezervorul de apă soluția utilizată.

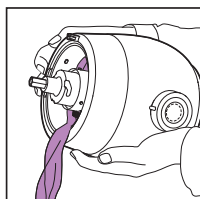

- 7** Dacă depunerea de calcar nu s-a dizolvat complet, repetă ciclul de detartrare de la pasul 1 la pasul 6 din acest capitol.


- 8** Toarnă apă proaspătă în rezervorul de apă și scurge-o. Repetă după cum este necesar, până când rezervorul de apă este curat.

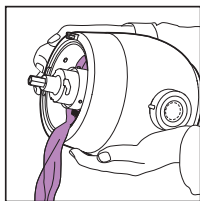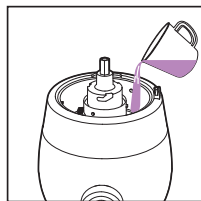

- 9** Clătește capacul rezervorului de apă sub jet de apă.
- 10** Uplete rezervorul de apă cu 200 ml de apă și lasă aparatul să efectueze un ciclu de preparare la aburi de 20 de minute cu bolul gol, înainte de a folosi din nou aparatul cu ingrediente.

Depozitarea

- 1** Golește rezervorul de apă înainte de a depozita aparatul.

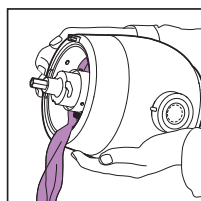

- 2** Înainte de a depozita aparatul, asigură-te că toate componentele sunt curate și uscate (consultă capitolul „Curățarea și detartrarea”).
- 3** Depozitează aparatul cu blocul tăietor în bol, pentru a împiedica deteriorarea.
- 4** Asigură-te întotdeauna că atât capacul rezervorului de apă, cât și cel al bolului sunt blocate corect în poziție pentru depozitare.

Reciclarea



Acest simbol înseamnă că produsele electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Respectați regulile specifice țării dvs. cu privire la colectarea separată a produselor electrice.

Suport

Pentru asistență pentru toate produsele, cum ar fi întrebări frecvente, vizitați www.philips.com/support.



Notă

- Consum de energie (modul standby): <0,5 W (timp până la modul standby: <1 min).

Depanare

Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le puteți avea la utilizarea aparatului. Dacă nu puteți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, contactați Centrul de asistență clienți din țara dvs.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Acest aparat este echipat cu un dispozitiv de blocare de siguranță. Acest aparat nu funcționează când componentele nu sunt montate corect pe unitatea principală.	Montează corect toate componentele. Înainte de prepararea la aburi, bolul trebuie poziționat vertical pe unitatea principală, cu capacul bolului în partea de jos; înainte de amestecare, pune bolul pe unitatea principală cu capacul în partea de sus și blochează bolul rotindu-l în sens orar.
Indicatorul luminos de preparare la aburi  nu se aprinde.	Aparatul nu este conectat la sursa de alimentare.	Introdu ștecherul în priză.
	Bolul nu este poziționat corect pe unitatea principală.	Poziționează bolul corect pe unitatea principală, cu capacul bolului în partea de jos.
	Ai început un alt ciclu de preparare la aburi imediat după finalizarea celui anterior.	Oprește aparatul și lasă-l să se răcească timp de 10 minute înainte de a începe un alt ciclu de preparare la aburi.
	Butonul de comandă nu a fost rotit în poziția oprit (OFF) după finalizarea ciclului anterior de preparare la aburi.	Mai întâi rotește butonul de comandă în poziția oprit (OFF), apoi rotește-l din nou pentru a selecta durata de funcționare.
Rezervorul de apă emană un miros neplăcut la primele utilizări.	Nu ai spălat în prealabil rezervorul de apă înainte de utilizare.	Consultă capitolul „Curățarea și detartrarea” pentru a curăța rezervorul de apă, apoi efectuează un ciclu de preparare la aburi cu bolul gol.
Aparatul nu generează aburi.	Nu ai pus apă în rezervorul de apă.	Oprește și scoate din priză aparatul, apoi adaugă apă în rezervorul de apă.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
	În rezervorul de apă sunt prea multe depuneri de calcar.	Detartrează rezervorul de apă. Consultă secțiunea „Detarttrarea” din capitolul „Curățarea și detarttrarea”.
Din rezervorul de apă ies aburi.	Capacul rezervorului de apă nu este închis corect.	Închide corect capacul rezervorului de apă. Asigură-te că pictograma ▲ de pe capacul rezervorului de apă este aliniată cu pictograma  de pe rezervorul de apă.
	Bolul nu este montat corect pe unitatea principală.	Poziționează corect bolul pe unitatea principală.
	Ieșirea pentru aburi de pe capacul rezervorului de apă este blocată cu impurități sau cu depuneri de calcar.	Curăță ieșirea pentru aburi de pe capacul rezervorului de apă.
	Intrarea pentru aburi de pe capacul bolului este blocată cu impurități.	Curăță intrarea pentru aburi de pe capacul bolului.
Ingredientele nu sunt complet încălzite la interior.	Bucățile din bol sunt prea mari.	Taie alimentele în bucăți mai mici (cuburi de maxim 1 cm).
	În bol se află o cantitate prea mare de alimente.	Redu cantitatea de alimente din bol.
	În rezervorul de apă este prea multă sau prea puțină apă.	Adaugă cantitatea corectă de apă, conform duratei de preparare la aburi. Consultă broșura cu rețete și/sau tabelul din capitolul „Ingredientele și durata de preparare la aburi” pentru a te asigura că ai adăugat cantitatea corectă de apă, conform duratei de preparare la aburi pentru ingredientele pe care dorești să le prepari la aburi sau rețetei pe care dorești să o prepari.
	Durata de preparare este prea scurtă.	Selectează o durată mai mare de preparare (de cel mult 30 de minute).
	Bolul nu este poziționat corect pe unitatea principală.	Poziționează bolul corect pe unitatea principală, cu capacul bolului în partea de jos.
	În rezervorul de apă sunt prea multe depuneri de calcar.	Detartrează rezervorul de apă. Consultă secțiunea „Detarttrarea” din capitolul „Curățarea și detarttrarea”.
Capacul bolului prezintă scurgeri.	În bol se află o cantitate prea mare de alimente.	Oprește aparatul și procesează o cantitate mai mică.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
	Capacul bolului nu este blocate corect pe bol.	Pune capacul bolului pe bol și rotește-l în sens orar pentru a-l închide bine.
	Garnitura de etanșare din jurul capacului bolului nu este montată corect sau nu este montată.	Asigură-te că garnitura de etanșare este montată corect în jurul capacului bolului, cu partea plată orientată spre exterior.
Funcția de amestecare nu funcționează.	În bol se află o cantitate prea mare de alimente.	Oprește aparatul și procesează o cantitate mai mică. Alimentele crude din bol nu trebuie să depășească partea superioară a blocului tăietor.
	Bolul nu este poziționat corect pe unitatea principală.	Pune bolul pe unitatea principală cu capacul deasupra, aliniaza pictograma  de pe bol cu pictograma  de pe unitatea principală și rotește bolul în sens orar pentru a-l bloca bine în poziție pe unitatea principală.
	Capacul bolului nu este blocate corect pe bol.	Pune capacul bolului pe bol și rotește-l în sens orar pentru a-l închide bine.
	Utilizezi aparatul pentru a amesteca alimente lipicioase precum brânza.	Consultă broșura cu rețete și utilizează ingredientele adecvate pentru amestecare.
	Ai utilizat funcția de amestecare continuu timp de peste 30 de secunde.	Oprește amestecarea și lasă aparatul să se răcească timp de câteva secunde, apoi pornește amestecarea din nou.
Aparatul face mult zgomot, emană un miros neplăcut, se înfierbântă, scoate fum etc.	În bol se află o cantitate prea mare de alimente.	Oprește aparatul și procesează o cantitate mai mică.
	Ai utilizat funcția de amestecare continuu prea mult timp.	Nu lăsa aparatul să amestece continuu timp de peste 30 de secunde la o utilizare.
Aparatul generează mult zgomot și vibrații în timpul amestecării.	Sita nu este prinsă de capacul bolului.	Asigură-te că sita este prinsă de capacul bolului.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Temperatura alimentelor dezghețate este prea mică.	În vasul de depozitare se află o cantitate prea mare de alimente.	Alimentele puse în vasul de depozitare nu trebuie să depășească linia de umplere MAX.
	Alimentele din vasul de depozitare sunt prea vâscoase.	Lasă aparatul să se răcească timp de 10 minute și pornește din nou dezghețarea.
Vasul de depozitare prezintă scurgeri în timpul reîncălzirii/dezghețării.	Capacul vasului de depozitare nu este închis corect.	Înainte de a pune vasul de depozitare în bol pentru a reîncălzi/dezgheța, verifică dacă capacul este închis corect.
Apa din rezervorul de apă are o culoare neobișnuită atunci când se scurge din rezervorul de apă sau când pătrunde în bol în timpul preparării la aburi - sau apa din rezervorul de apă are un miros neplăcut.	În timpul utilizării au pătruns particule de alimente în rezervorul de apă.	Curăță rezervorul de apă în conformitate cu instrucțiunile din capitolul „Curățarea și detartarea”. Utilizează aparatul respectând cu strictețe instrucțiunile. Asigură-te că nu ai pus prea multă apă în rezervorul de apă (max. 250 ml) și că nu ai pus prea multe alimente în bol (nu umple vasul peste marginea superioară a părții din plastic a blocului tăietor). Nu prepara la aburi aceleași ingrediente timp de peste 30 de minute și nu adăuga lichide în bol pentru a prepara la aburi. După ce ai adăugat lichide suplimentare în bol, nu pune niciodată bolul în poziția de preparare la aburi, cu capacul bolului în partea de jos.
Există pete albe pe rezervorul de apă, capacul rezervorului de apă, bol, capacul bolului și sită.	Pe aceste componente există depuneri de calcar.	Acest lucru este normal. Îndepărtează calcarul la intervale regulate. Curăță capacul rezervorului de apă, capacul bolului și sita utilizând o pânză umedă. Detartează rezervorul de apă. Consultă secțiunea „Detartarea” din capitolul „Curățarea și detartarea”.
Suprafețele care intră în contact cu alimentele sunt decolorate.	Coloranții din alimente pot decolora componentele care intră în contact cu alimentele.	Acest lucru este normal. Totuși, toate componentele sunt sigure pentru utilizare și nu vor afecta alimentele gătite.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul emite un sunet de 5 ori, iar indicatorul luminos de preparare la aburi luminează intermitent în timpul preparării la aburi, al reîncălzirii sau al dezghețării.	Bolul nu este în poziție sau este scos de pe unitatea principală în timpul procesării.	Rotește butonul de comandă în poziția oprit (OFF), verifică ce cantitate de apă este în rezervorul de apă, poziționează corect bolul pe unitatea principală și selectează din nou durata de procesare, pentru a începe din nou.
	Apa din rezervorul de apă nu este suficientă pentru durata de procesare selectată.	Rotește butonul de comandă în poziția oprit (OFF) și adaugă apă suficientă pentru durata de procesare selectată.
	În rezervorul de apă sunt prea multe depuneri de calcar.	Detartrează rezervorul de apă. Consultă secțiunea „Detartarea” din capitolul „Curățarea și detartarea”.
Există resturi de mâncare în stratul interior din partea de jos a vasului.	Resturi mici de mâncare intră în stratul interior din partea de jos a vasului în timpul curățării.	Scoate vasul de pe unitatea principală. Scoate capacul vasului și blocul tăietor din vas. Răstoarnă vasul, aliniază orificiul mic din partea inferioară sub jet de apă și lasă apa să curgă în orificiul mic. Folosește apă caldă pentru a obține un rezultat de curățare mai bun. Ține mânerul vasului și scutură vasul timp de circa 15 secunde pentru a amesteca apa cu resturile acumulate. Golește apa prin orificiul mic. Repetă de câteva ori pașii enumerați mai sus până când resturile sunt curățate.

Specificații tehnice

- Voltaj/putere: consultă plăcuța de identificare de pe partea inferioară a aparatului
- Capacitatea maximă a apă a rezervorului de apă: 250 ml
- Capacitatea maximă a bolului: 1050 ml
- Temperatură de funcționare: de la 10 °C până la 40 °C
- Protecție: sistem de încălzire cu controlul temperaturii
- Nivel de zgomot: Lc= 89 dB[A]

