

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




Straightener

HP4668/22



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

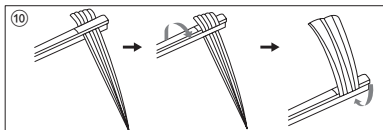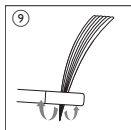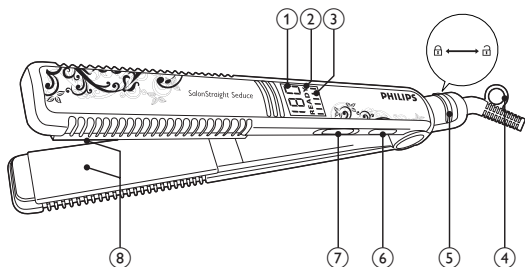

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

1 Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne használja a készüléket víz közelében.
- Ha fürdőszobában használja a készüléket, használat után húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, mivel a víz még kikapcsolt készülék esetén is veszélyforrást jelent.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló, vagy egyéb folyadékkal teli edény közelében.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy az azon feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Csak a kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint használja a készüléket.
- A készüléket csak száraz haj formázásához használja. Ne használja a készüléket műhajhoz vagy parókához.
- Ügyeljen rá, hogy a készülék forró felületeit ne érintse a bőréhez.
- Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, soha ne hagyja azt felügyelet nélkül.
- Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból.
- Ha a készülék forró, helyezze azt valamilyen hőálló felületre, és soha ne takarja le semmivel, pl. törölközővel vagy ruhadarabbal.
- Ne használjon más gyártótól származó, vagy a Philips által jóvá nem hagyott tartozékot vagy alkatrészt. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.
- Ne tekerje a hálózati csatlakozó kábelt a készülék köré.



- Ha festett hajon használja a készüléket, a hajegyenesítő lapok elszíneződhetnek.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében azt egy Philips szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- A még nagyobb védelem érdekében ajánlott egy hibaáram-védőkapcsoló (RCD) beépítése a fürdőszobát ellátó áramkörbe. Ez a kapcsoló max. 30 mA névleges hibaáramot nem lépheti túl. További tanácsot szakembertől kaphat.

Elektromágneses mezők (EMF)

A készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Környezetvédelem

A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le. Ezáltal Ön is hozzájárulhat környezete védelméhez.



2 Hajegyenesítés

Minden esetben a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet válasszon. Ha először használja a készüléket, válasszon alacsony hőfokot.

Hajtípus	Hőfokbeállítás
Durva szálú, göndör, vagy nehezen kiegyenesíthető haj	Közepes és magas (170 °C vagy magasabb)
Finom szálú, közepesen vastag vagy enyhén hullámos haj	Alacsony és közepes (160 °C vagy kevesebb)
Világos, szőke, szőkített vagy festett haj	Alacsony (160 °C alatt)

- 1 Csatlakoztassa a dugaszt a tápcsatlakozó aljzatba.
- 2 Nyomja le és tartsa lenyomva a **I 0** gombot (⑥), amíg a kijelző be nem kapcsol.
↳ Az alapértelmezett hőmérsékletbeállítás megjelenik a kijelzőn (①).
- 3 Nyomja meg a **+ -** gombot (⑦) a hajának megfelelő hőfokbeállítás kiválasztásához.
↳ Ha a hajegyenesítő lapok felmelegedtek a kiválasztott hőmérsékletre, a „READY” (KÉSZ) (②) jelzés jelenik meg.
↳ A hátralévő használati idő megjelenítését (③) szolgáló 6 sáv mindegyike 10 percet jelent, 60 perc után a készülék automatikusan kikapcsol.
- 4 Csúsztassa el a zárat (⑤) a készülék kinyitása érdekében.
- 5 Fésülje át a haját, majd egy 5 cm-nél nem szélesebb részen kezdje meg az egyenesítést.
- 6 Helyezze a kiválasztott fűrtöt az egyenesítő lapok (⑧) közé, és nyomja össze a fogókat.
- 7 Simítsa végig a hajegyenesítőt a haj teljes hosszúságán, egy egyszerű mozdulattal (max. 5 másodpercig) a hajsálak gyökerétől a végükig a túlmelegedés elkerülése érdekében megállás nélkül.
- 8 20 másodperc elteltével ismételje meg a 7. lépést, egészen amíg a kívánt kinézetet el nem éri.
- 9 A haj többi részének egyenesítéséhez, ismételje meg a 5-8 lépéseket.

3 Fürtök és loknik formázásához

Fürtök: (9)

- 1 Egyenesítsen ki egy hajtincset és forgassa el a hajegyenesítőt egy félkörrel (vagy kifelé) amikor azzal a hajsálak végéhez ér.
- 2 A hajegyenesítőt tartsa ugyanabban a pozícióban 2-3 másodpercig, majd eressze ki.

Loknik: (10)

- 1 Fogjon egy 5 cm-nél nem szélesebb hajtincset és helyezze azt a hajegyenesítő lapok közé közel a haj tövéhez.
- 2 Fordítsa a hajegyenesítőt 180 fokkal befelé, amíg a fürt U alakot nem formál.
- 3 Csúsztassa a hajegyenesítőt lassan lefelé egy egyszerű mozdulattal, majd fordítsa befelé a hajegyenesítőt.
- 4 A hajegyenesítőt tartsa ugyanabban a pozícióban 2-3 másodpercig, majd eressze ki.
- 5 20 másodperccel később ismétlje meg az 1-4. lépéseket, amíg el nem éri a kívánt kinézetet.

Tanács: A művelet során a készülék némi füstöt bocsáthat ki magából. Ez teljesen normális.

A használatot követően:

- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
- 2 Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki nem hűl.
- 3 A készüléket és a hajegyenesítő lapokat egy nedves ruhával tisztítsa.
- 4 Zárja össze a hajegyenesítő lapokat (5).
- 5 A készüléket száraz és portól mentes helyen tárolja. A készülék az akasztóhurokra (4) függesztve is tárolható.

4 Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége vagy valamilyen probléma merül fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21121



100% recycled paper
100% papier recyclé