

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8361/00



PT-BR Manual do Usuário

PHILIPS

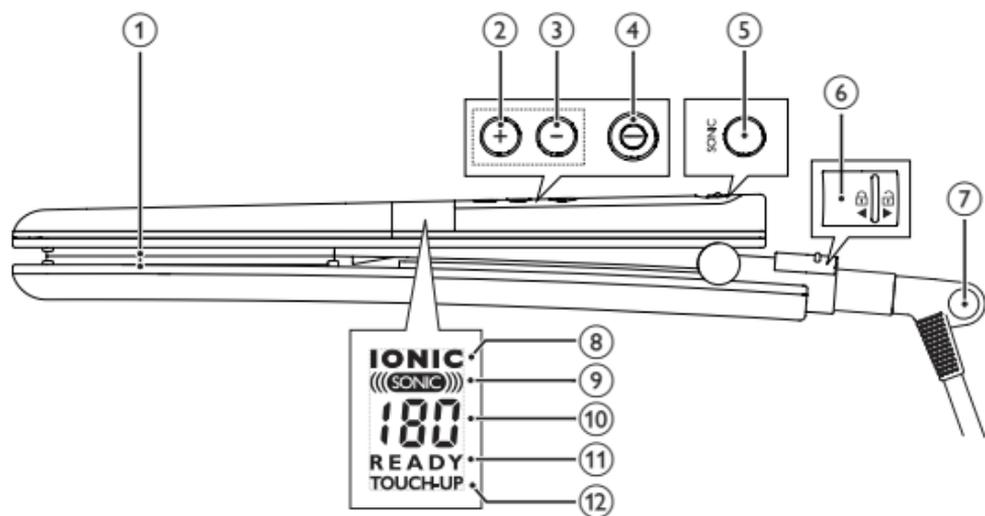

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto no site www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: não use este aparelho próximo à água.
- Quando usar o aparelho no banheiro, tire-o da tomada após o uso, pois a proximidade da água é um risco, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: não use este aparelho próximo a banheiras, chuveiros, pias ou outros recipientes que contenham água.
- AVISO: para oferecer o melhor desempenho, a chapa alisadora gera calor extremo. É necessário o máximo de cuidado durante o uso. Recomenda-se segurar o aparelho somente pelo cabo.
- AVISO: enquanto aquece/esfria, a chapa alisadora deve permanecer em uma superfície lisa, plana e resistente a calor.
- Antes de conectar o aparelho à tomada elétrica, verifique se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão da rede elétrica local.
- Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.
- Só utilize o aparelho em cabelos secos. Não use o aparelho em cabelos artificiais.
- Mantenha as superfícies quentes do aparelho longe da sua pele.
- Quando o aparelho estiver conectado à tomada elétrica, nunca deixe-o sem vigilância.
- Não insira objetos no aparelho.
- Não toque nas aberturas de saída de íons com objetos de metal.



- Sempre desconecte o aparelho da tomada após o uso.
 - Quando o aparelho estiver quente, mantenha-o longe de superfícies não resistentes ao calor e nunca cubra-o (por exemplo, com uma toalha ou um tecido).
 - Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será anulada.
 - Não enrole o fio em volta do aparelho.
 - Se o aparelho for usado em cabelos tingidos, as placas alisadoras poderão ficar manchadas.
 - Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
 - Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
 - Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
 - Para obter proteção adicional, recomendamos instalar um dispositivo de proteção contra corrente residual (RCD) no circuito elétrico do banheiro. O RCD deve ter uma corrente de operação residual de até 30 mA. Peça informações a um instalador profissional.
-

Campos eletromagnéticos

O aparelho atende a todos os padrões relativos a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura, com base em evidências científicas atualmente disponíveis.

Meio ambiente

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.



2 Alisar os cabelos

Certifique-se de selecionar um ajuste de temperatura adequado ao seu cabelo.

Selecione sempre um ajuste de temperatura baixo quando usar a chapa alisadora pela primeira vez.

Tipo de cabelo	Ajuste de temperatura
Grosso, cacheado ou difícil de alisar	Média a alta (170 °C ou superior)
Fino, de textura média ou levemente ondulado	Baixa a média (160 °C ou inferior)
Claro, loiro, descolorido ou tingido	Baixa (inferior a 160 °C)

- 1 Conecte o plugue à tomada de alimentação.
- 2 Deslize a trava de fechamento (⑥) para destravar o aparelho.
- 3 Mantenha pressionado o botão liga/desliga (④) até que a imagem da tela seja exibida.
↳ O ajuste de temperatura padrão será exibido (⑩).
- 4 Pressione + (②) ou - (③) para selecionar um ajuste de temperatura adequado.
↳ Quando as chapas alisadoras atingirem a temperatura selecionada, a indicação "READY" (⑪) (Pronta) será exibida.

- 5 A função de condicionamento iônico é ativada quando o aparelho é ligado, proporcionando brilho adicional e redução do frizz.
- ↳ O indicador de íons (⑧) será exibido.
 - ↳ Quando essa função estiver ativada, você poderá sentir um odor característico e ouvir um chiado, decorrentes dos íons gerados. Isso é normal.
- 6 Pressione o botão SONIC (⑤) para ativar/desativar a função sônica. Ela proporciona um alisamento mais rápido e um deslize perfeito.
- ↳ Quando a função estiver ativada, a indicação "SONIC" (Sônica) (⑨) será exibida.
 - A vibração sônica só começa a funcionar quando as placas alisadoras são pressionadas uma contra a outra. As placas alisadoras fazem um som de chocalho ao menor contato entre si. Isso não afeta o desempenho do aparelho.
- 7 Penteie o cabelo e separe uma mecha com menos de 5 cm para o alisamento.
- 8 Coloque-a entre as chapas alisadoras (①) e pressione juntos os cabos.
- 9 Deslize a placa alisadora para baixo ao longo do comprimento dos cabelos, fazendo um único movimento (5 segundos no máximo), da raiz até as pontas, sem parar, para evitar o superaquecimento.
- 10 Após 20 segundos, repita as etapas 8 e 9 até obter o visual desejado.
- 11 Para alisar o restante do cabelo, repita as etapas de 7 a 10.
- 12 Para mudar o visual do seu cabelo, mantenha pressionado o botão — (③) por três segundos a fim de ativar a função de retoque. Essa função garante o resultado ideal com uma temperatura mais baixa e melhor proteção.
- ↳ Com a função ativada, a indicação "TOUCH-UP" (⑫) (Retoque) é exibida e a indicação de temperatura (⑩) desaparece.
- 13 Pressione o botão + (②) ou — (③) novamente para sair da função de retoque: o ajuste de temperatura anterior para alisamento será exibido.

Nota: o aparelho tem a função de desligamento automático. Após 60 minutos, ele desliga automaticamente.

Após o uso:

- 1 Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada.
- 2 Deixe o aparelho esfriar sobre uma superfície resistente ao calor.
- 3 Limpe o aparelho e as placas alisadoras com um pano úmido.
- 4 Trave as placas alisadoras (⑥).
- 5 Guarde o aparelho em local seguro e seco, livre de poeira. Você também pode pendurá-lo pela argola (⑦) ou guardá-lo na nécessaire fornecida.

3 Garantia e assistência técnica

Se precisar de informações, por exemplo, sobre a substituição de um acessório, ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em www.philips.com ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se no folheto da garantia mundial). Se não existir uma Central de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante local da Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2012
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 29691



100% recycled paper
100% papier recyclé