

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hair Styler

HP8650

HP8651



EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Ελληνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

1 Σημαντικό

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετε την από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, λεκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Μην βάζετε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στις γρίλιες προς αποφυγή ενδεχομένου ηλεκτροπληξίας.
- Μην φράζετε ποτέ τις γρίλιες αέρα.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Να χρησιμοποιείται μόνο για στέγνωμα και φορμάρισμα μαλλιών. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς παρακολούθηση.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα μετά τη χρήση.



- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips δεν συνιστά ρητώς. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
- Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, απενεργοποιείται αυτόματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μπλοκάρει από χνούδια, τρίχες, κτλ.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα μηχανισμό προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει ονομαστική τιμή παραμένοντος ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

Περιβάλλον

Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την απορρίψετε μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος.



2 Διαμορφώστε το στυλ των μαλλιών σας

Σημείωση: Να αφήνετε πάντα τη συσκευή και τα εξαρτήματα να κρυώσουν προτού συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τα εξαρτήματα. Αφήστε τις μπούκλες να κρυώσουν πριν τους δώσετε το τελικό φορμάρισμα με τη χτένα, τη βούρτσα ή τα δάχτυλά σας των χεριών σας.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εντελώς βρεγμένα μαλλιά. Στεγνώστε πρώτα τα μαλλιά σας με μια πετσέτα. Η συσκευή είναι πιο αποτελεσματική όταν τα μαλλιά είναι ελαφρώς νωπά.. Επιλέξτε ένα κατάλληλο εξάρτημα για το στυλ που θέλετε.

Στυλ μαλλιών	Εξάρτημα
Στεγνά μαλλιά	Στόμιο (4)
Όγκος και λάμψη	Βούρτσα για λάμψη (10)
Όγκος ή μύτες	Θερμική βούρτσα (5)
Κυματισμοί ή μπούκλες	(Μόνο στον τύπο HP8651) Βούρτσα με σκληρές τρίχες που αποσύρονται (7)
Ίσια μαλλιά	(Μόνο στον τύπο HP8651) Βούρτσα ισιώματος (8)

Πριν ξεκινήσετε το φορμάρισμα των μαλλιών σας:

- 1 Συνδέστε το κατάλληλο εξάρτημα στη συσκευή (1&11).
 - Εάν οι τρίχες έχουν αποσυρθεί προς τα μέσα στη βούρτσα με σκληρές τρίχες, γυρίστε το κουμπί απόσυρσης τριχών βούρτσας (6) για εξαγωγή των τριχών (15). Για να αποσύρετε τις τρίχες, γυρίστε το κουμπί προς την αντίθετη κατεύθυνση.
 - Για να αποσυνδέσετε το εξάρτημα, πιέστε το κουμπί απασφάλισης (3) και τραβήξτε το.
- 2 Συνδέστε το βύσμα σε μια πρίζα.
- 3 Χτενίστε τα μαλλιά σας και χωρίστε τα σε μικρές τούφες.
- 4 Σύρετε το διακόπτη ροής αέρα (2) στη θέση I για απαλό ζεστό αέρα και αργό φορμάρισμα, στη θέση II για δυνατό και ζεστό αέρα για εύκολο φορμάρισμα, ή στη θέση III για δυνατό και πολύ ζεστό αέρα για γρήγορο φορμάρισμα.

Δώστε όγκο και λάμψη:

- 1 Βάλτε τις ακίδες της βούρτσας μέσα στα μαλλιά σας.
- 2 Βουρτσίστε τα μαλλιά προς τα κάτω, από τη ρίζα ως τις άκρες.
- 3 Για να φορμάρετε και τα υπόλοιπα μαλλιά σας επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 2.

Δώστε όγκο σε χαλαρές μπούκλες ή δημιουργήστε μύτες:

- 1 Βουρτσίστε τα μαλλιά αντίθετα από τη φορά των τριχών (12), μέχρι οι ακίδες της βούρτσας να αγγίζουν το κεφάλι σας και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τη βούρτσα από το κεφάλι σας.

- Για να δημιουργήσετε μύτες, βουρτσίστε τα μαλλιά προς τα κάτω και γυρίστε τη βούρτσα προς τα μέσα (13) ή προς τα έξω (14) στην άκρη των μαλλιών. Κρατήστε τη βούρτσα σε αυτή τη θέση για 2 με 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφαιρέστε τη από τα μαλλιά σας.

2 Για να διαμορφώσετε και τα άλλα μαλλιά, επαναλάβετε το βήμα 1.

Δημιουργήστε κυματισμούς και μπούκλες με το HP8651:

- 1 Τυλίξτε μια τούφα μαλλιών γύρω από τη βούρτσα με τις τρίχες προς τα έξω.
- 2 Κρατήστε τη βούρτσα σε αυτή τη θέση μέχρι να στεγνώσουν τα μαλλιά (μέγ. 15 δευτερόλεπτα) και, στη συνέχεια, αποσύρετε τις τρίχες για να αφαιρέσετε τη βούρτσα από τα μαλλιά σας.
- 3 Για να φορμάρετε και τα υπόλοιπα μαλλιά σας επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 2.

Ισιώστε τα μαλλιά σας με το HP8651:


- 1 Τοποθετήστε μια τούφα μαλλιών ανάμεσα στη βούρτσα ισιώματος.
- 2 Πιέστε το μοχλό (9) και σύρετε τη συσκευή προς τα κάτω, κατά μήκος των μαλλιών.
- 3 Για να φορμάρετε και τα υπόλοιπα μαλλιά σας επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 2.

Μετά τη χρήση:

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- 2 Τοποθετήστε τον σε μια αντιθερμική επιφάνεια μέχρι να κρυώσει.
- 3 Αφαιρέστε τις τρίχες και τη σκόνη από τη συσκευή και τα εξαρτήματα.
- 4 Καθαρίστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα με ένα νωπό πανί.
- 5 Διατηρήστε τη συσκευή σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από τη σκόνη. Μπορείτε επίσης να την κρεμάσετε από το γαντζάκι για κρέμασμα (16).

3 Εγγύηση και σέρβις

Εάν χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.

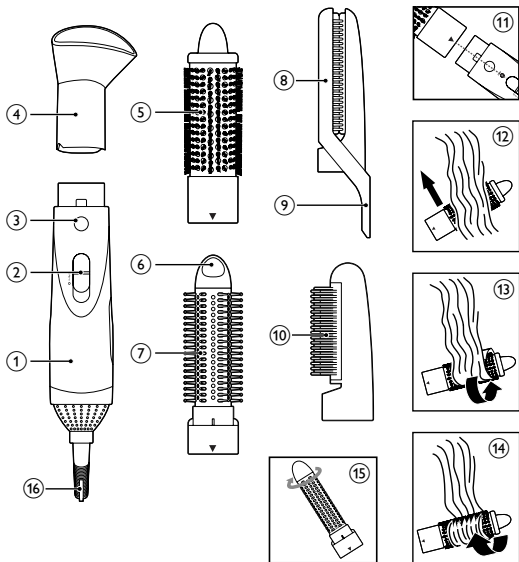

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20891



100% recycled paper
100% papier recyclé