

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




Straightener

HP8290/00



FI Käyttöopas

PHILIPS

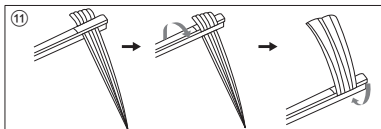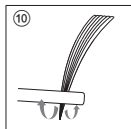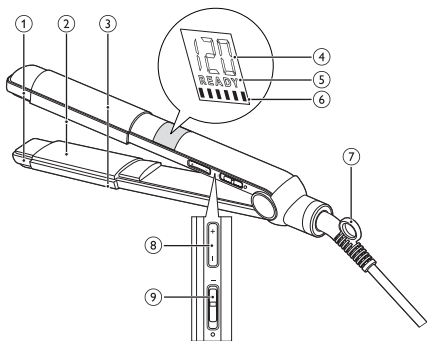

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

1 Tärkeää

Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

- VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
- Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä, vaikka virta olisi katkaistu.
- VAROITUS: älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun, altaan tai muiden vesiastioiden lähellä.
- Varmista ennen laitteen liittämistä, että laitteeseen merkitty jännite vastaa paikallista jännitettä.
- Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Käsittele laitteella vain kuivia hiuksia. Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
- Varo koskettamasta ihoa laitteen kuumilla osilla.
- Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä sitä ilman valvontaa.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
- Kun laite on kuuma, laske se ainoastaan lämmönkestävälle pinnalle äläkä peitä sitä esimerkiksi pyyhkeellä tai vaatteilla.
- Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
- Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
- Jos laitteella käsitellään värjättyjä hiuksia, suoristuslevyt saattavat värjäytyä.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.



- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Lisäksi suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen pistorasiaan jännösvirtalaitteen (RCD). Jännösvirtalaitteen jännösvirran on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat asentajalta.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

Ympäristö

Älä hävitä vanhaa laitetta tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita se valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.



2 Hiusten suoristaminen

Valitse hiustyypin mukainen lämpötila.

Valitse aina matala asetus, kun käytät suoristajaa ensimmäistä kertaa.

Hiustyyppi	Lämpötila-asetus
Karkeat, kiharat, vaikeasti suoristettavat	Keskitaso-korkea (vähintään 170 °C)
Ohuet, keskituuheat, pehmeästi kihartuvat	Matala-keskitaso (enintään 160 °C)
Vaaleat, vaalennetut tai värjätyt	Matala (alle 160 °C)

- 1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
- 2 Kytke laitteeseen virta liu'uttamalla -painike (9) kohtaan I.
↳ Näyttö syttyy ja oletuslämpötila-asetus näytetään (4).
- 3 Valitse hiustyypin mukainen lämpötila-asetus -painikkeella (8).
↳ Kun suoristuslevyt ovat lämmenneet valittuun lämpötilaan, näytössä lukee READY (5).
↳ Kuusi palkkia osoittaa jäljellä olevan käyttöajan (6). Kukin palkki vastaa 10 minuuttia. Laitteen virta katkeaa automaattisesti 60 minuutin kuluttua.
- 4 Kampaa hiukset ja käsittele kerrallaan enintään 5 cm:n leveydeltä hiuksia.
- 5 Aseta hiukset suoristuslevyjen väliin (2) ja purista laitteen Cool Tip -kärjet (1) yhteen.
- 6 Vedä suoristin hiusten juurista latvoihin asti 5 sekunnissa, jotta hiukset eivät kuumene liikaa.
- 7 Toista 7. vaihetta 20 sekunnin välein, kunnes haluttu lopputulos on saavutettu.
- 8 Suorista loput hiukset toistamalla vaihteita 4–7.

3 Luo laineita ja kiharoita

Rikotun kampauksen muotoilu: (10)

- 1 Suorista hiussuortuva ja käännä suoristajaa puolikierrrosta sisään- tai ulospäin hiusten latvoissa.
- 2 Pidä suoristajaa paikallaan 2–3 sekuntia ja vapauta se.

Kiharoiden muotoilu: (11)

Huom.: älä purista hiusten latvoja suoristuslevyjen väliin ja kierrä hiuksia levyjen ympärille.

- 1 Tartu hiussuortuvaan (enintään 5 cm) ja aseta se suoristuslevyjen väliin melko lähellä päänahkaa.
- 2 Käännä suoristinta 180 astetta sisäänpäin, kunnes suortuva on U-kirjaimen muotoinen, jotta lämpösuojuattu kaareva pinta (3) jäähdyttää kiharat ja takaa kestävän lopputuloksen.

- 3 Vedä suoristinta hitaasti alaspäin hiusten latvoihin ja käännä sitten suoristin sisäänpäin. Mitä hitaampi liike on, sitä tiukempi kiharasta tulee, ja mitä nopeampi liike on, sitä irtonaisempi kiharasta tulee.
- 4 Pidä suoristajaa paikallaan 2–3 sekuntia ja vapauta se.
- 5 Toista 1.–4. vaihetta 20 sekunnin välein, kunnes haluttu lopputulos on saavutettu.




Vinkki: on täysin normaalia, että laitteesta tulee käryä kiharruksen aikana.

Käytön jälkeen:

- 1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- 2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
- 3 Puhdista laite ja suoristuslevyt kostealla liinalla.
- 4 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään (7) tai sitä voi säilyttää sen mukana toimitetussa lämmönkestävässä pussissa.

4 Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.

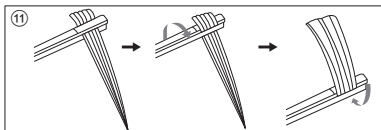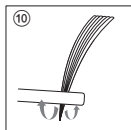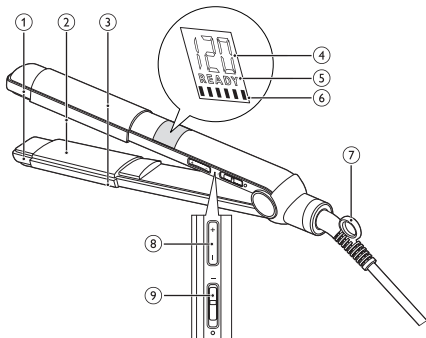

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21712



100% recycled paper
100% papier recyclé