

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer

HP4984

HP4983

HP4982


HP4981

HP4980



ES Manual del usuario

PHILIPS

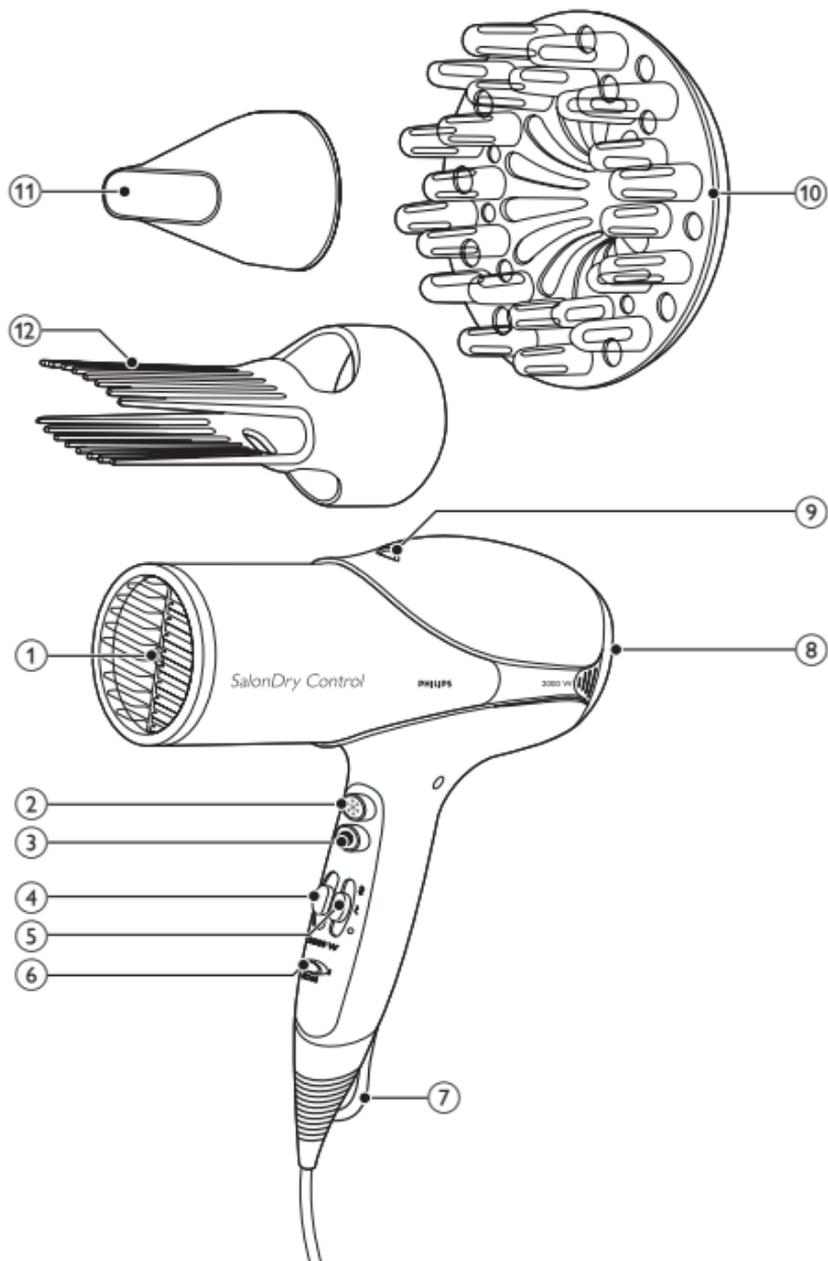

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

- **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca del agua.
- Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo. La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el aparato esté apagado.
- **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca del agua ni cerca de bañeras, duchas, cubetas u otros recipientes que contengan agua.
- Para evitar descargas eléctricas, no introduzca objetos metálicos por las rejillas de aire.
- No bloquee nunca las rejillas del aire.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
- No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en este manual.
- No utilice el aparato sobre cabello artificial.
- Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
- No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del mismo por una persona responsable de su seguridad.



- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito que suministre al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD). Este RCD debe tener una corriente operacional residual que no exceda de 30 mA. Consulte a su electricista.
- Si el aparato se calienta en exceso, se apaga automáticamente. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe durante unos minutos. Antes de encender de nuevo el aparato, compruebe las rejillas para asegurarse de que no estén obstruidas con pelusas, pelos, etc.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Medioambiental

Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.



2 Secado del cabello

- 1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
- Para un secado preciso, coloque la boquilla concentradora (11) en el secador (1).
 - **Sólo modelo HP4981/83:** Para dar volumen y vitalidad a los rizos, coloque el difusor (10) en el secador (1).
 - **Sólo modelo HP4984:** Para levantar, alisar y suavizar el cabello muy rizado (tipo afro), coloque la boquilla con peine (12) en el secador (1).
 - Para desconectar el accesorio del secador, tire de él.

- 2 Ponga el botón de flujo de aire (④) en la posición **I** para que el aire sea suave y dar forma, o bien, en la posición **II** para que el aire sea más fuerte y el cabello se seque antes. Pulse el botón turbo (③) para mayor flujo de aire.
- 3 Ponga el botón de temperatura (⑤) en la posición **⌘** para flujo de aire caliente, en la posición **⌚** para flujo de aire templado o en la posición **●** para flujo de aire frío. Pulse el botón de aire frío (②) para que el aire sea frío y fije el peinado.
- **Sólo modelo HP4982/83:** Para activar o desactivar la función de iones, ponga el botón de iones en la posición **I** o **○** (⑥). Esta función proporciona brillo adicional y reduce el encrespado. Es especialmente adecuada para el cabello seco y casi seco.
 - ↳ Si se activa esta función, se ilumina el piloto indicador de iones (⑨).
 - ↳ Cuando se activa esta función, es posible que se desprenda un olor característico. Es normal, lo causan los iones generados.
- **Para el modelo HP4981/83 con difusor:**

Para añadir volumen desde las raíces, introduzca las púas en el cabello y haga movimientos rotatorios.

Para el pelo largo, reparta mechones de pelo en la parte superior del difusor o peine el pelo hacia abajo con las púas.

Para fijar el peinado rizado u ondulado, mantenga el difusor a una distancia de 10-15 cm para que se seque poco a poco.
- **Para el modelo HP4984 con boquilla con peine:** Introduzca las púas en el cabello y dirija el flujo de aire desde la raíz a las puntas.

Después del uso:

- 1 Apague el aparato y desenchúfelo.
- 2 Colóquela en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.
- 3 Desmonte la rejilla de entrada de aire (⑧) del aparato para eliminar los pelos y el polvo.
- 4 Limpie el aparato con un paño húmedo.
- 5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede guardarlo colgándolo por su anilla (⑦)

3 Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20121



100% recycled paper
100% papier recyclé