

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Hairdryer



HP4993
HP4992
HP4991
HP4990

UK Посібник користувача

PHILIPS

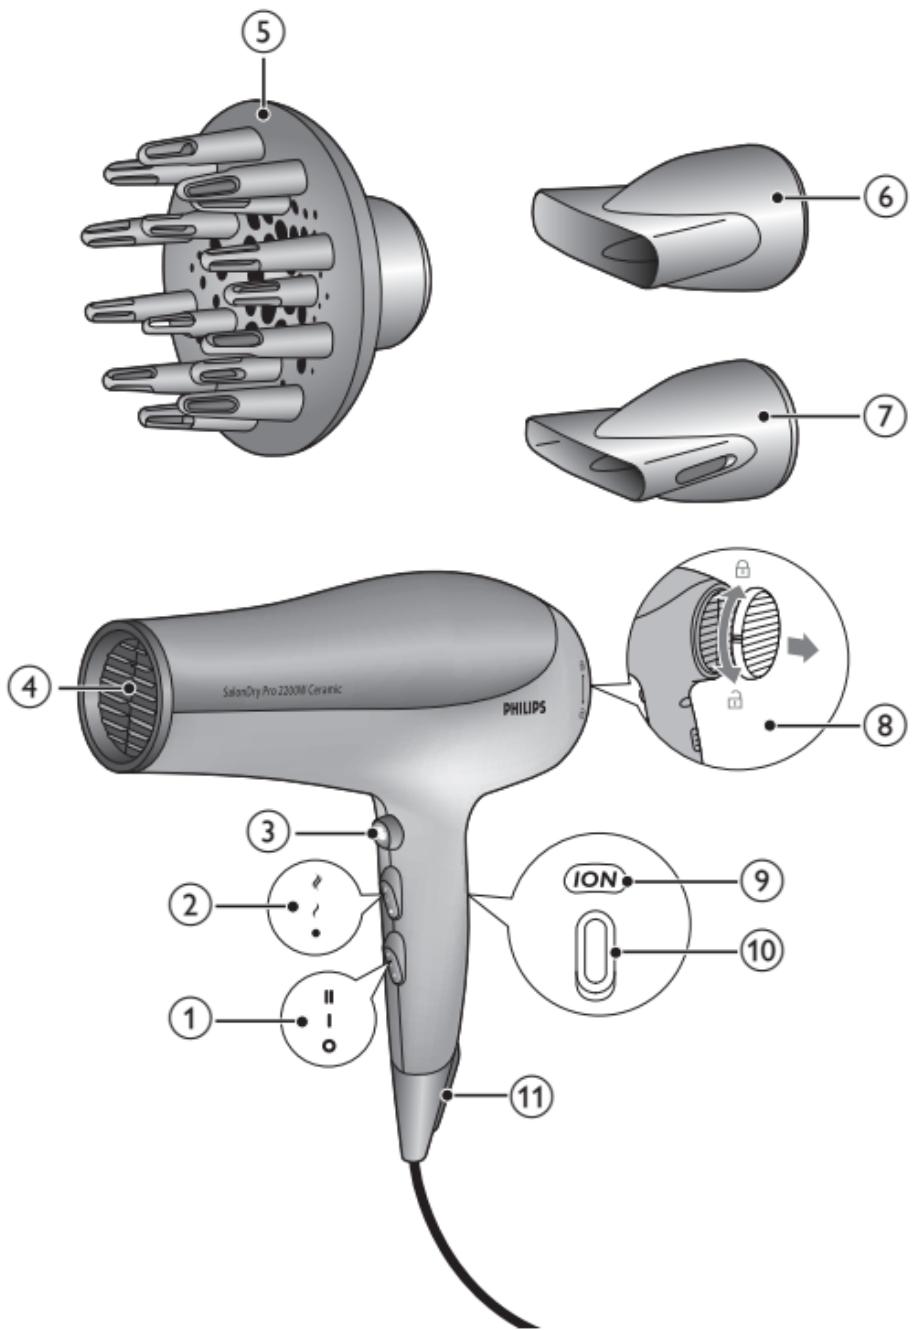

Українська

Вітаємо вас із покупкою та ласково просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

1 Важливо

Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його для майбутньої довідки.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте цей пристрій біля води.
- У разі використання пристрою у ванній кімнаті витягуйте шнур із розетки після використання, оскільки перебування пристрою біля води становить ризик, навіть якщо пристрій вимкнено.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте його біля ванн, душів, басейнів або інших посудин із водою.
- Не вставляйте металеві предмети у решітку для повітря, це може привести до ураження електричним струмом.
- Ніколи не закривайте отвори для повітря.
- Перед тим як під'єднувати пристрій до електромережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на ньому, із напругою у мережі.
- Не використовуйте пристрій для інших цілей, не описаних у цьому посібнику.
- Не використовуйте пристрій на штучному волоссі.
- Ніколи не залишайте під'єднаний пристрій без нагляду.
- Після використання завжди від'єднуйте пристрій від мережі.
- Не використовуйте приладдя чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання такого приладдя чи деталей призведе до втрати гарантії.



- Не накручуйте шнур живлення на пристрій.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до сервісного центру, уповноваженого Philips, або фахівців із належною кваліфікацією.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) із послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Для додаткового захисту рекомендується використовувати пристрій залишкового струму (RCD) в електромережі ванної кімнати. Номінальний залишковий струм пристрою залишкового струму (RCD) не повинен перевищувати 30 мА. Рекомендації щодо використання цього виробу можна одержати в спеціаліста.
- Якщо пристрій перегріється, він вимкнеться автоматично. Від'єднайте пристрій від мережі і дайте йому охолонути кілька хвилин. Перед тим, як знову увімкните пристрій, перевірте, чи решітку не заблоковано пухом, волоссям тощо.

Рівень шуму: Lc = 83,2 дБ (A) для HP4993

Рівень шуму: Lc = 85,5 дБ (A) для HP4992

Рівень шуму: Lc = 83,3 дБ (A) для HP4991

Рівень шуму: Lc = 83,2 дБ (A) для HP4990

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій відповідає всім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації відповідно до інструкцій, поданих у цьому посібнику користувача.

Навколошнє середовище

Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допоможете захистити довкілля.



2 Висушування волосся

1 Вставте вилку у розетку.

- Для найкращого висушування встановіть концентратор (⑥ для HP4993/HP4990 або ⑦ для HP4992/HP4991) на фен (④).
 - Для збільшення об'єму завитків та створення "живих" зачісок встановіть дифузор для створення об'єму (⑤) на фен (④).
 - Для від'єднання насадки просто стягніть її з пристрою.
- 2 Встановіть перемикач струменя повітря (①) у положення I для слабкого струменя і моделювання або у положення II – для сильного струменя та надшвидкого висушування.
- 3 Встановіть перемикач температури (②) у положення ♀ для гарячого струменя, ♂ для теплого струменя чи у положення ● – для холодного струменя повітря.
- Щоб увімкнути або вимкнути функцію генерації іонів, встановіть перемикач іонного кондиціонування (⑩) у положення | або ○.

↳ Ця функція надає волоссу додаткового блиску і зменшує скуювдання. Вона особливо підходить для висушування сухого та майже сухого волосся.

↳ Якщо функцію увімкнено, засвітиться індикатор генерації іонів (⑨).

↳ Якщо функцію увімкнено, можна почути особливий запах. Це нормальне явище, яке виникає внаслідок генерації іонів.

- Висушування волосся за допомогою дифузора для створення об'єму:

Щоб надати зачісці об'єму від коренів волосся, ведіть зубцями дифузора по волоссі, роблячи обертові рухи. Під час висушування довгого волосся розкладіть пасма волосся на верхню частину дифузора або розчешіть його донизу зубцями дифузора.

Під час висушування кучерявого або хвилястого волосся тримайте дифузор на відстані 10-15 см і висушуйте його поступово.

- 4 Щоб зафіксувати зачіску за допомогою холодного повітря, натисніть кнопку холодного струменя повітря (③).

Після використання:

- 1 Вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі.
- 2 Поставте пристрій на жаростійку поверхню і дайте йому охолонути.
- 3 Поверніть решітку для повітря (⑧) і вийміть її із пристрою, щоб видалити волосся та пил.
- 4 Почистіть пристрій вологою ганчіркою.
- 5 Зберігайте пристрій у безпечному, сухому та незапиленому місці. Пристрій можна також зберігати, підвісивши його на гачок за петлю (⑪).

3 Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сторінку компанії Philips www.philips.com, або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20321

100% recycled paper
100% papier recyclé